GEBRUIKSAANWIJZING
NL

IO-WMS-4112
(07.2025/2)

WTP 482 000



SCHAKEL HET APPARAAT IN NADAT U DE GEBRUIKSAANWIJZING ZORGVULDIG HEEFT DOORGELEZEN.


DROOGMACHINE

VERWIJDERING VAN GEBRUIKTE APPARATUUR



Dit product is overeenkomstig met de Europese richtlijn 2012/19/EG en de Poolse wet op gebruikte elektrische en elektronische apparatuur gemerkt met het symbool van een doorgekruiste verrijdbare afvalbak. Dit merkteken informeert dat dit apparaat na afloop van zijn levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval verwijderd mag worden.
De gebruiker is verplicht om het aan te bieden bij een inzamelpunt voor gebruikte elektrische en elektronische apparatuur. De inzamelende instanties, waaronder lokale inzamelpunten, winkels en gemeentelijke instanties vormen een geschikt systeem voor de inzameling van deze apparatuur.
De juiste behandeling van gebruikte elektrische en elektronische apparatuur leidt tot het vermijden van consequenties die schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid en de natuurlijke omgeving en voortkomen uit de aanwezigheid van gevaarlijke bestanddelen en verkeerde opslag en verwerking van dergelijke apparatuur.

UITPAKKEN

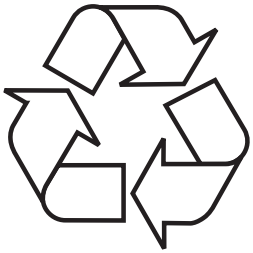

Het apparaat is beveiligd tegen transportschade. Na het uitpakken moet het verpakkingsmateriaal zo verwerkt worden dat er geen risico voor het milieu ontstaat.
Al het materiaal dat voor de verpakking is gebruikt is milieuvriendelijk, het kan voor 100% hergebruikt worden en het is gelabeld met het bijbehorende symbool.

Opgelet! Het verpakkingsmateriaal (polyethyleenzakjes, stukken polystyreen etc.) bij het uitpakken buiten het bereik van kinderen houden.

INHOUDSOPGAVE

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK 3
BASISINFORMATIE 5
VEILIGHEID EN SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN 6
INSTALLATIE VAN HET APPARAAT 15
KENMERKEN VAN HET APPARAAT 20
REINIGING EN ONDERHOUD 25
OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK 27
GARANTIE, SERVICE 29

ECOLOGIE IN DE PRAKTIJK

Amica voert al vele jaren consequent een pro-ecologisch beleid.
Zorg voor de leefomgeving is voor ons net zo belangrijk als de toepassing van moderne technologieën.

De ontwikkeling van de technologie heeft ervoor gezorgd dat ook onze fabrieken milieuvriendelijker zijn geworden – bij de productie gebruiken wij steeds minder water en elektriciteit en ontstaat er minder afvalwater en afval.

Wij besteden ook veel aandacht aan de materialen die bij de productie worden toegepast. Wij proberen steeds producten te kiezen die vrij zijn van schadelijke stoffen en recycling en die hergebruik van afgedankte apparaten mogelijk maken.

Beste klant

Hartelijk bedankt voor uw keuze voor Amica. Al jaren leveren wij hoge kwaliteit huishoudelijke apparatuur, waarmee de uitvoering van huishoudelijke werkzaamheden een waar genoegen is.
Elk apparaat is voor het verlaten van de fabriek nauwkeurig gecontroleerd op veiligheid en functioneren. Wij doen daarnaast ons uiterste best om in de producten van Amica moderne technologie altijd te combineren met uitzonderlijk design.

Wij vragen u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat inschakelt. Naleving van de aanwijzingen die erin zijn opgenomen, beschermt u tegen onjuist gebruik en staat garant voor lange en storingsvrije werking van het apparaat. Kennis van de veiligheidsregels voor het gebruik van het apparaat zorgt verder voor het voorkomen van ongevallen.
Bewaar de gebruiksaanwijzing en zorg dat u hem indien nodig binnen handbereik heeft. In de gebruiksaanwijzing is alle noodzakelijke informatie opgenomen die de bediening en het gebruik van Amica-apparatuur eenvoudig en aangenaam maakt. Wij nodigen u verder uit om kennis te maken met andere door ons aangeboden apparatuur.

Wij wensen u een aangenaam gebruik,

Amica

BASISINFORMATIE



Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik en dient voor het drogen van textiel en kleding.

Voordat u het apparaat aansluit op het elektriciteitsnet moet u het apparaat waterpas zetten. De producent behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen die het gebruik van het apparaat niet beïnvloeden.

GEBRUIK

- Gebruik het apparaat alleen nadat u kennis heeft genomen van deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat nooit in de open lucht of in ruimten waar de temperatuur kan dalen onder het vriespunt.
- Kinderen en personen die niet bekend zijn met de gebruiksaanwijzing mogen het apparaat niet gebruiken.



Een omgevingstemperatuur van minder dan 0 °C kan schade aan het apparaat veroorzaken! Bij opslag of transport van het apparaat bij temperaturen onder het vriespunt, mag u het pas gaan gebruiken na een acclimatisatieperiode van 8 uur in een ruimte met temperaturen boven nul.

VERKLARING VAN DE PRODUCENT

Hierbij verklaart de producent, dat dit product voldoet aan de basiseisen uit de volgende EU-richtlijnen:

- laagspanningsrichtlijn **2014/35/EG**,
- richtlijn inzake elektromagnetische comptabiliteit **2014/30/UE**,

het product is daarom voorzien van het CE-merk en er is een conformiteitsverklaring afgegeven door de markttoezichthoudende organen.

	Het apparaat mag niet bediend worden door: kinderen jonger dan 8 jaar, personen met een fysieke of verstandelijke beperking en personen die onvoldoende vaardig zijn voor de bediening van dit soort apparaten. Zorg voor voldoende toezicht of instructie in het veilig gebruik van het apparaat en de bijbehorende gevaren. Let erop dat kinderen niet met het apparaat spelen en geen handelingen verrichten die verband houden met de bediening of het onderhoud. Zorg dat kinderen die jonger zijn dan 3 jaar niet bij het apparaat kunnen komen, tenzij ze onder permanent toezicht van volwassenen staan.
	Kinderen kunnen zichzelf opsluiten in de apparaten en zo in een levensbedreigende situatie terechtkomen.
	Dit product is een elektrisch apparaat van categorie I en is uitsluitend bestemd voor het drogen van weefsels die zijn gewassen in water, onder huishoudelijke omstandigheden. Tijdens de werking moet het apparaat zijn aangesloten op veilige voeding!
	De voedingsbron moet juist geaard zijn. De aardleiding moet zijn begraven in de grond en mag niet verbonden zijn met een openbaar nutsnetwerk, zoals een waterleiding of gasleiding. De aardleiding en de nulleiding moeten gescheiden zijn. Het is niet toegestaan om ze te koppelen.

	U mag de aanbevolen hoeveelheid textiel niet overschrijden. Houdt u aan de opgegeven maximale omvang van de lading. Gebruik hiervoor de tabel met droogprogramma's in de gebruiksaanwijzing.
	Het is niet toegestaan om chemisch gereinigde kleding in de droger te drogen.
	Het is niet toegestaan om ongewassen textiel te drogen.
	Textiel dat is verontreinigd met substanties als spijsolie, aceton, alcohol, benzine, petroleum, vlekkenverwijderaars, terpentine, was en middelen om was te verwijderen, moet u eerst wassen in warm water met een wasmiddel voordat u begint met drogen.
	Het is niet toegestaan om in de droogtrommel schuimrubber (latexschuim), badmutsen, waterafstotende stoffen, kleding met een rubberen voering of kussens met een rubber onderzijde te drogen.
	Gebruik wasverzachters en vergelijkbare producten volgens de aanwijzingen in de handleiding.

	In het laatste deel van de droog-cyclus wordt niet meer verwarmd (koelfase), zodat de was niet beschadigt en de juiste temper-atuur heeft.
	Maak het vezel- en draadjesfilter na elk gebruik schoon.
	Laat niet toe dat pluisjes en dra-adjes zich verzamelen rond de droger.
	Zorg voor goede ventilatie om te voorkomen dat gassen uit ap-paraten die andere brandstoffen verbranden de ruimte binnen-dringen. Dit geldt ook voor rook van open vuur.
	Het is niet toegestaan om de restlucht af te voeren via een schoorsteenkanaal dat wordt gebruikt voor de afvoer van verbrandingsgassen van gas of andere brandstoffen.

	U mag het apparaat niet installeren achter gesloten deuren, schuifdeuren of deuren met scharnieren aan de tegenoverliggende kant van de droger. Het volledig openen van de deur van de droger mag niet worden gehinderd.
	Wasgoed dat is verontreinigd met olie kan vanzelf ontbranden, met name onder invloed van de hitte die in de droogtrommel wordt gegenereerd.
	Verwarming initieert het oxidatieproces van de olie. Bij oxidatie ontstaat extra warmte. Als deze warmte zich niet kan verspreiden, kan het wasgoed zo heet worden dat het in brand vliegt. Het opstapelen van weefsels die zijn verontreinigd met olie blokkeert het verspreiden van de hitte en veroorzaakt hiermee brandgevaar.

	Wanneer u niet kunt vermijden dat u weefsels moet drogen die zijn verontreinigd met plantaardige olie, spijsolie of haarverzorgingsproducten, was ze dan eerst in heet water met een wasmiddel. Op deze manier kunt u het risico verkleinen, maar niet elimineren.
	Verwijder alle voorwerpen zoals aanstekers of lucifers uit de zakken.
	Het apparaat mag in geen geval worden gebruikt als de voedingskabel beschadigd is!
	Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor gebruik in gesloten ruimten.
	Vloerkleden of vloerbedekking mogen de ventilatieopeningen van de droger die zich in het onderste gedeelte van het apparaat bevinden niet blokkeren.

	Als het apparaat overmatig heet wordt, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact trekken.
	De voedingskabel moet voldoen aan de IEC-normen en een stroom geleiden zoals vermeld in onderstaande tabel. Indien niet is voldaan aan bovenstaande eisen, moet u de elektrische installatie in uw huis onmiddellijk aanpassen om de veiligheid van uw huisgenoten te waarborgen.
	Ruk nooit aan de kabel. Pak de kabel vast aan de stekker. Nooit met natte handen de stekker in het stopcontact steken of uit het stopcontact trekken. De voedingskabel en de stekker niet beschadigen.

Gevaar voor letsel	Het is niet toegestaan om de droger te demonteren of installeren, voordat u de gebruiksaanwijzing heeft gelezen of zonder toezicht. Plaats de droger nooit zonder speciale stapelkit op de wasmachine. (Om de droger op de wasmachine te plaatsen, moet u een geschikte onderdelenset aanschaffen.) Om risico te vermijden moet een vertegenwoordiger van de servicedienst van de producent of een andere gekwalificeerde persoon de droger installeren). Leun niet op de open deur van de droger. Plaats geen voorwerpen als kaarsen of elektrische kookapparaten op de droger.
Gevaar voor beschadiging	De droger niet overladen Een droger op maximale capaciteit zal bijdragen tot energiebesparing; Gebruik de droger niet zonder klep en filtersteun. Droog geen kleding die niet is gecentrifugeerd.

Gevaar voor beschadiging	Plaats de droger niet in direct zonlicht. Het apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Installeer de droger niet in ruimten met een hoge luchtvochtigheid. Trek de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken of onderhoudswerkzaamheden. Reinig het apparaat niet met een waterstraal. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren. Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
Explosiegevaar	Het is niet toegestaan om kleding te drogen die is verontreinigd met brandbare substanties als olie of alcohol. Dit kan leiden tot een explosie.

SYMBOLEN OP KLEDINGETIKETTEN

Attentie!

• Het apparaat nooit overladen.

• Doe geen natte kleding waar nog water uitlekt in het apparaat. Dit kan beschadiging van de droger veroorzaken of leiden tot brand.

Zorg ervoor dat het materiaal van de kleding gedroogd mag worden in de droogtrommel en let hierbij op de volgende symbolen:

Geschikt voor mechanisch drogen 	Geschikt voor de droogtrommel 	Niet geschikt voor de droogtrommel 	Niet drogen 
Hangend drogen 	Liggend drogen 	Liggend drogen 	Drogen in de schaduw 
Geschikt voor chemisch reinigen met alle organische oplosmiddelen 	Niet chemisch reinigen 	Chemisch reinigen met alle algemeen toegepaste middelen voor chemische reiniging 	Chemisch reinigen met trifluortrichloorethaan, lakbenzine 




Bij het kiezen van een droogprogramma moet u letten op de symbolen die op de kledingetiketten staan.

INSTALLATIE VAN HET APPARAAT

1

Beschrijving van het apparaat

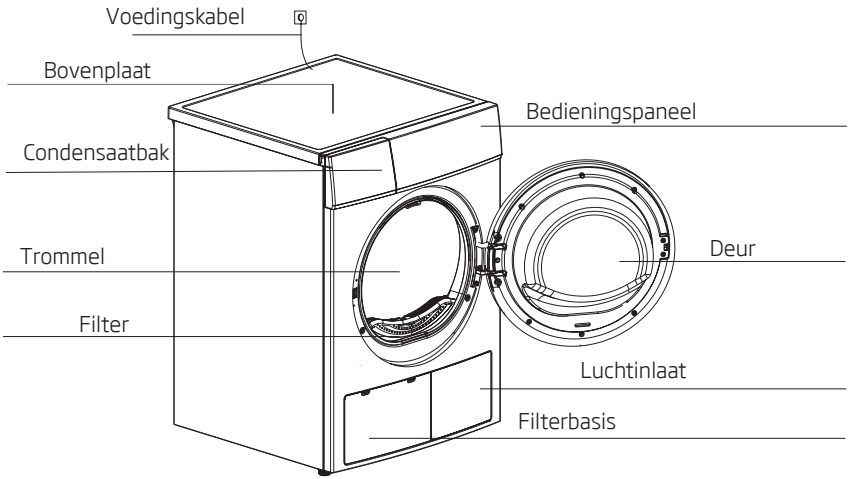


Opmerking: Wij verzoeken u kennis te nemen van het gekochte apparaat.

2

Accessoires:


- De volgende elementen zijn een optie voor de verschillende modellen.
  Als de volgende onderdelen voorkomen in de droger, moet u ze installeren volgens onderstaande instructie. Draag handschoenen tijdens de installatie.

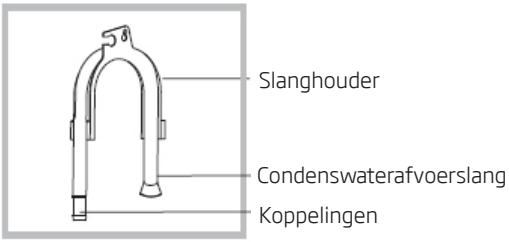

Installeer alleen een afvoerslang als u wilt dat het condensaat rechtstreeks naar het riool gaat en niet naar de condensaatbak.

3

Installatie

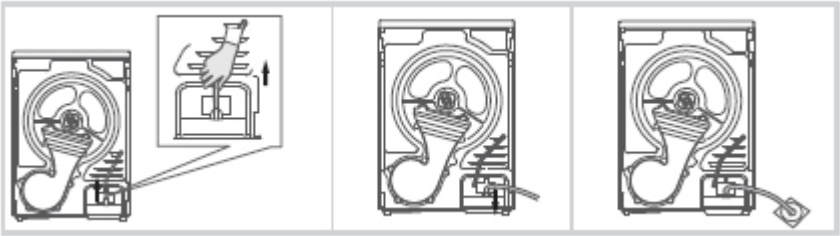

Trek de bovenste afvoerslang naar buiten.

Sluit de externe afvoerslang aan op de waterpomp.

Steek de externe afvoerslang in de afvoer in de vloer (zorg ervoor dat deze afvoerslang niet wordt verbogen).

4


Vervoer

- Vervoer het apparaat voorzichtig. Til het apparaat niet op aan willekeurige uitstekende onderdelen. Til het apparaat niet op door de deur vast te grijpen. Vervoer de droger niet in verticale positie.

5

Juiste montagepositie.


- Voor het gemak bevelen wij aan om de droger in de buurt van de wasmachine te plaatsen.
- Installeer de droger op een schone plek waar zich geen vuil verzamelt. Rond het apparaat moet de lucht vrij kunnen circuleren. Zorg ervoor dat de luchtinlaat aan de voorkant, noch het rooster voor luchtinlaat op de achterkant geblokkeerd zijn.
- Om trillingen en lawaai tijdens de werking van de droger te minimaliseren, moet u het apparaat plaatsen op een harde en vlakke ondergrond.
- Verwijder nooit de pootjes van het apparaat. Beperk de ruimte onder het apparaat niet door het op een hoogpolig tapijt, houten lijsten of vergelijkbare voorwerpen te zetten. Dit kan leiden tot oververhitting van het apparaat.

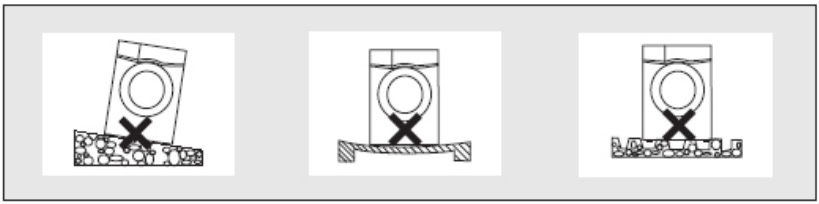

6

Waterpas zetten

- Na plaatsing op zijn definitieve plek moet u met een waterpas controleren of de droger waterpas staat. Indien nodig kunt u met gereedschap de pootjes bijstellen.

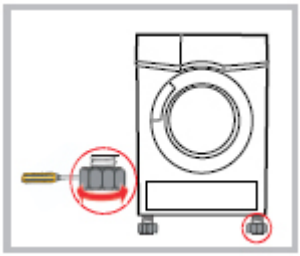


- Zorg ervoor dat de voedingsspanning gelijk is aan de spanning die staat vermeld op het typeplaatje van het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan via een verlengsnoer of ander koppelstuk.


7

Snelstart


Voordat u het apparaat inschakelt, moet u zich ervan verzekeren dat het apparaat juist is geïnstalleerd.

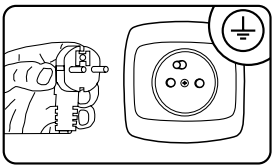

Aansluiten

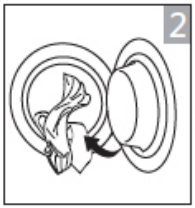

Laden met textiel

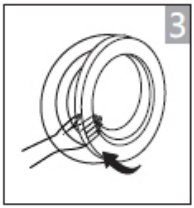

Deur sluiten

Drogen:




Inschakelen › Programma kiezen › Functie of standaardprogramma kiezen › Aanzetten

8

Na het drogen:

- Er weerklinkt een geluidssignaal of "0:00" verschijnt op het display.

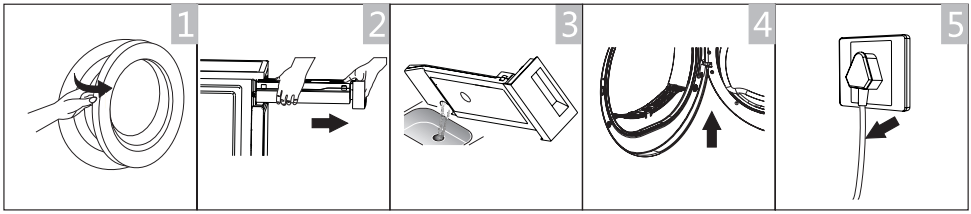

Deur openen en textiel verwijderen | Reservoir verwijderen | Condenswater weggieten | Maak de filter schoon | Uitschakelen

Als het stopcontact een schakelaar heeft om de voeding uit te schakelen, moet u de schakelaar in de positie "uitgeschakeld" zetten.

9

Voordat u voor het eerste gaat drogen

Laat het apparaat na transport 2 uur staan. Maak voor het eerste gebruik de binnenkant van de trommel schoon met een zacht doekje.

1. Plaats een paar schone doeken in de trommel.
2. Steek de stekker in het stopcontact en druk op [⏻].
3. Kies het programma [Droogtijd] en druk op [▶||].
4. Reinig het filter na afloop van het programma volgens het hoofdstuk „Reiniging en onderhoud".

Tijdens het drogen maken de compressor en het water geluid. Dit is volkomen normaal.

Droog alleen geschikte artikelen in de droogtrommel. Betreffende de waslabels:

Geschikt voor de droogtrommel

Normaal droogproces: Drogen in de droogtrommel is mogelijk bij een normale beladding en een temperatuur van 80°.

Behoedzaam drogen: Wees voorzichtig bij het drogen in de droogtrommel. Kies voor behoedzaam drogen met een verminderd thermisch effect.

Niet geschikt voor de droogtrommel> Artikelen niet geschikt voor de droogtrommel.

Vóór elke droogbeurt:

1. Voordat u begint met drogen moet u het wasgoed centrifugeren in de wasmachine. Een hoge centrifugesnelheid kan de droogtijd verkorten en energie besparen.
2. Voor een gelijkmatig droogresultaat moet u het wasgoed sorteren volgens de aard van het weefsel en het droogprogramma.
3. Voordat u begint met drogen moet u ritsen, haakjes, knopen, taillebanden ed. sluiten.
4. Maak de kleding niet te droog, omdat die anders makkelijk kreukt.
5. Producten van rubber en elastische materialen niet drogen.
6. Om uzelf te beschermen tegen verbrandingen van de huid door stoom of hete elementen van het apparaat, kunt u de deur van het apparaat pas openen nadat het droogprogramma is beëindigd.
7. Om te voorkomen dat de droogtijd zich verlengt en het energieverbruik stijgt, moet u na ieder gebruik het filter van het apparaat schoonmaken en het reservoir legen.
8. Droog geen kleding die chemisch is gereinigd.
9. Voor het drogen van wollen kleding moet u het betreffende programma gebruiken voor een fris en wollig resultaat.


Geschat gewicht van droge kleding (per stuk)


Kleding van gemengde vezels (circa 800 g) 	Jack (circa 800 g voor katoen) 	Spijkerbroeken (circa 800 g) 	Dekbed (circa 900 g voor katoen) 
Laken (circa 600 g voor katoen) 	Werkkleding (circa 1120 g) 	Pyjama, nachthemd (circa 200 g) 	Overhemd met lange mouwen (circa 300 g voor katoen) 
Overhemd met korte mouwen (circa 180 g voor katoen) 	Korte broek (circa 70 g voor katoen) 	Sokken (circa 50 g van gemengde vezels) 	



Het apparaat nooit overladen.
Doe geen natte kleding waar nog water uitlekt in het apparaat. Dit kan beschadiging van de droger veroorzaken of leiden tot brand.

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

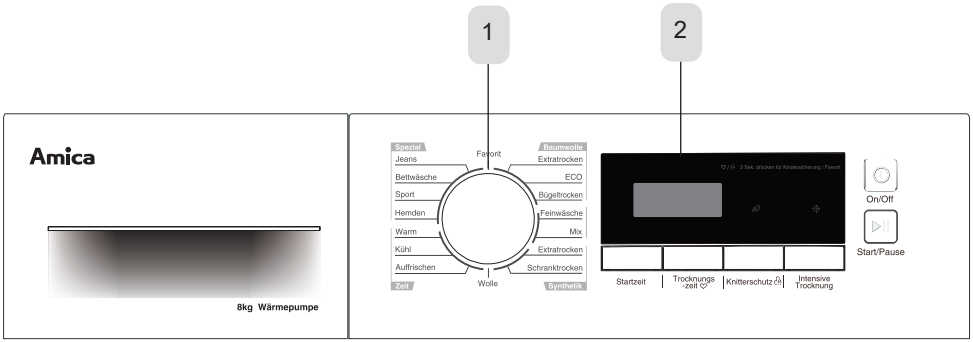

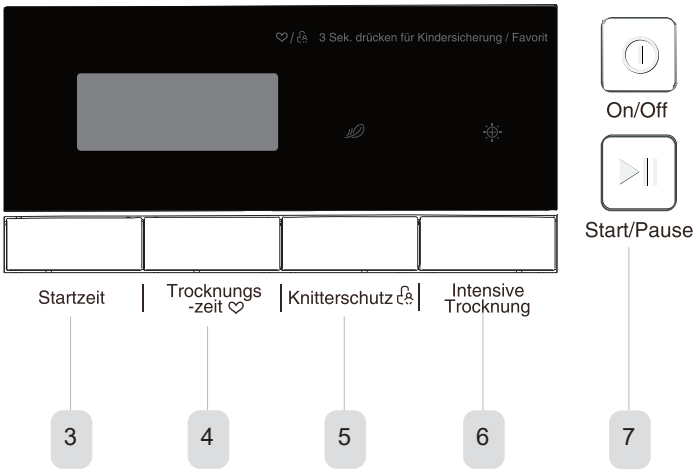

1. Programmakeuzedraaiknop
2. Display
3. Knop Uitgestelde start [Startzeit]
4. Knop Droogtijd [Trocknugszeit] / Mijn cyclus
5. Knop Kreukvermindering [Knitterschutz] / Kinderslot (Child Lock)
6. Knop Extra drogen [intesive Trocknung]
7. Knop Start/Pauze

BESCHRIJVING BEDIENINGSPANEEL EN DISPLAY

1

Programmakeuzedraaiknop

- Druk op de knop [⏻]. Als het LCD-display oplicht, draait u aan de programmakeuze en kiest u het gewenste programma.
- Extra functies: [Uitgestelde start] , [Droogtijd] , [Kreukvermindering], [Extra drogen].
- Druk op de knop [▶||].

2

Display

	Vertraagde start
	Kinderslot (Child Lock)
8:88	Aanduiding voor de resterende tijd tot het einde van het programma/foutmelding
	Filters reinigen (waarschuwing)
	Kreukvermindering
	Extra drogen

3

Uitgestelde start

- Deze functie is bedoeld om het drogen max. 24 uur uit te stellen. Wanneer deze functie geactiveerd is, telt de tijd op het display af en knippert het pictogram voor de uitgestelde start.

  Gedetailleerde beschrijving van de handelingen:
- Doe de kleding in het apparaat en controleer of de deur van het apparaat goed is gesloten.
- Druk op [⏻], draai vervolgens aan de draaiknop om het programuma te selecteren en selecteer het gewenste programma.
- U kunt tevens naar wens de functie [Gemakkelijk strijken], [Geluidssignaal] selecteren.
- Druk op [Uitgestelde start].
- Druk op [Uitgestelde start] en kies de gewenste uitsteltijd.
- De droger start zodra u de knop [▶||] indrukt.
- Het droogprogramma start automatisch zodra de uitsteltijd verstreken is.
- Als u de knop [▶||] opnieuw indrukt wordt de uitstelfunctie gestopt.
- Om de functie "Uitgestelde start" te annuleren drukt u op [⏻].



Stel de functie Uitgestelde start altijd als laatste in! Extra functie naast het hoofdprogramma. Als u één van de programmaparameters wijzigt nadat u eerder Klaar hebt geselecteerd, wordt deze functie gedeactiveerd!

4

Droogtijd

Na het kiezen van de programma's Warme lucht, Koude lucht of Opfrissen, kunt u de knop [Tijd] gebruiken om de droogtijd in te stellen in stappen van 10 minuten.

5

Kreukvermindering

- Na afloop van het droogprogramma werkt deze functie gedurende 60 minuten (standaard) of 30, 90 of 120 minuten (na te zijn ingesteld).
- Met deze functie voorkomt u het ontstaan van kreukels in uw kleding. Wasgoed kan worden verwijderd tijdens de fase Kreukvermindering, behalve bij [Droogtijd Warm], [Droogtijd Koud] en [Opfrissen], bij alle andere programma's kan deze functie worden geselecteerd.

6

Extra drogen

Deze functie dient voor het aanpassen van de droogintensiteit van de kleding.

- U kunt de functie Droogtegraad alleen inschakelen nadat het programma is gestart.
- Druk op [Extra drogen] om de droogtijd te selecteren.
- Behalve bij de programma's [Katoen om te strijken] [Delicaat] [Wol] [Droogtijd] kan de functie [Extra drogen] worden geselecteerd.

7

Knop Start/Pauze

Druk op de Start/Pauze knop om de droogcyclus te starten of te pauzeren.

Kinderslot (Child Lock)

1. Dit apparaat beschikt over een speciale blokkade (kinderslot) die voorkomt dat kinderen knoppen indrukken en het apparaat per ongeluk inschakelen.

2. Om dit kinderslot in te schakelen moet u tijdens de werking van de droger de knop [5] meer dan 3 seconden tegelijk ingedrukt houden. Als het kinderslot is geactiveerd, verschijnt het symbool [Kinderslot] op het display en werkt alleen de knop [⏻]. Om de startblokkering te uitschakelen, drukt u tegelijkertijd op de knop [5] en houdt u deze meer dan 3 seconden ingedrukt.

Mijn programma - Favorieten

Deze functie kunt u gebruiken voor het definiëren en opslaan van uw favoriete programma's die u vaak gebruikt.

1. Met de hulp van de programmakeuzedraaiknop kiest u het vereiste programma en andere droogfuncties.

2. Houd de knop [4] gedurende 3 seconden ingedrukt totdat u een geluidssignaal hoort; het gekozen programma is opgeslagen.

3. Zet de programmakeuzedraaiknop in de positie [Mijn programma] en start uw favoriete programma.

4. Om de instellingen van [Mijn programma] te wijzigen, herhaalt u de stappen (1) en (2).

BESCHRIJVING GEBRUIK

Programmakeuze

1. Wanneer het LED-display oplicht, draait u aan de programmakeuzeknop om het gewenste programma te selecteren.

2. Selecteer de functies [Uitgestelde start], [Droogtijd]], [Extra drogen], [Kreukvermindering] voor extra opties.

3. Druk op [▶||].

4. Druk op [⏻] wanneer het programma voltooid is.

Start programma.

Wanneer het programma is gestart, begint de trommel te draaien. De led van de programmafase op het display gaat branden en de resterende tijd tot het einde van het programma wordt weergegeven.

Einde programma.


Na afloop van het programma stopt de trommel met draaien. Het display toont „0:00" en de led voor de cyclusfase toont „End" en de bijbehorende led gaat branden. De droger start de functie [Gemakkelijk strijken] als de gebruiker de lading niet verwijdert.

Druk na het ontladen van de droger op de knop [⏻] om de stroom uit te schakelen en de stekker uit het stopcontact te halen.

Raadpleeg het hoofdstuk „Problemen oplossen" als er een onverwachte stop optreedt tijdens het drogen of als de droger een foutcode weergeeft.

REINIGING EN ONDERHOUD


Legen van het condenswaterbakje

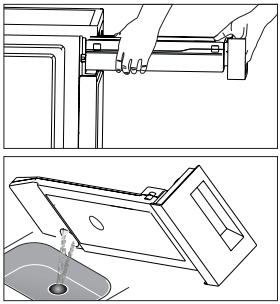

- Pak de watercontainer met twee handen vast en trek hem uit het apparaat.
- Kantel de watercontainer en giet het condenswater in de wastafel.
- Monteer de watercontainer opnieuw.

Maak de watercontainer na elk gebruik leeg. Anders wordt het programma gestopt en gaat het symbool branden. Na het legen van de container kunt u de droger opnieuw inschakelen door op de knop [▶||] te drukken.
Drink het condenswater niet.
Gebruik de droger niet zonder watercontainer.


Reiniging hoofdfilter

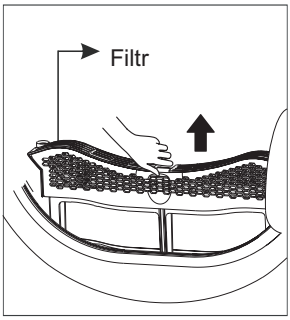

- Deze droger beschikt over een hoofdfilter dat losse draadjes opvangt uit de lucht alsook pluisjes van de gedroogde kleding die zich ophopen in de deur. Reinig na elk droogprogramma de filters.
- Open de deur.
- Verwijder het hoofdfilter.
- Open het filter, verwijder de pluisjes en draadjes en maak het schoon onder stromend water.
- Maak het filter goed droog voordat u het opnieuw installeert.

Let op de richting waarin u het hoofdfilter plaatst.


Raak de warmtewisselaar niet aan met uw hand want dit kan letsel veroorzaken en kan de warmtewisselaar beschadigen.
Verwijder zo vaak als nodig is pluisjes en draadjes van de warmtewisselaar met een stofzuiger en doe dat ongeveer om de 2 maanden. Maak de warmtewisselaar schoon zonder druk uit te oefenen op de oppervlakte. Dit kan beschadiging van de warmtewisselaar veroorzaken.

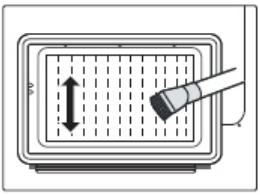

Als er een vreemd voorwerp onder de filterkamer terechtkomt, verwijder dan het filter, open de warmtewisselaarkamer en verwijder het vreemde voorwerp. Raak de warmtewisselaar niet met blote handen aan om letsel te voorkomen.

Reiniging van de droger

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u begint met schoonmaken!
- Maak de droger schoon met behulp van een doekje dat is bevochtigd met schoon water. Chemische reinigingsmiddelen kunnen beschadiging van de plastic oppervlakken en andere onderdelen veroorzaken.
- Draag handschoenen bij het schoonmaken.
- Bevochtig een doekje met schoon water.
- Maak de deur schoon, met name de binnenzijde van het raampje.
- Maak de dichtingen rond de voorste steun schoon.
- Maak de vochtigheidssensor in de trommel schoon.
- Verwijder alle filters, maak de dichtingen en luchtleidingen schoon. Voordat u de droger inschakelt, moet u alle elementen afdrogen met een zacht doekje.

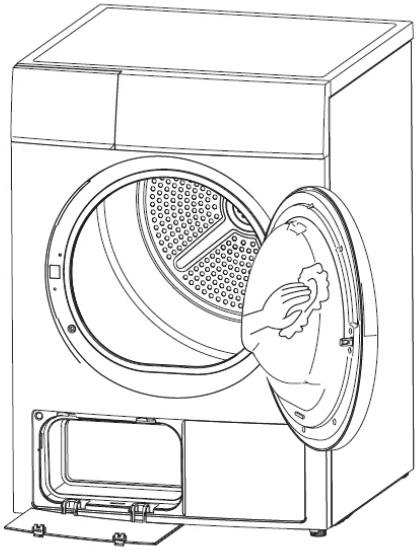

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN BIJ HET GEBRUIK

Display	Oorzaak	Oplossing
E20	Reservoir is vol	Leeg waterreservoir
	Waterpomp defect of waterniveausensor defect	Als het probleem optreedt, moet u contact opnemen met de lokale servicedienst.
E33	Fout temperatuurvoeler	
E82	Communicatiefout	



• Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door een bevoegd technicus. Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
• Voordat u contact opneemt met de klantenservice moet u alle stappen uit de gebruiksaanwijzing doorlopen om eerst zelf het probleem op te lossen.
• Als op het display andere berichten verschijnen en de droger werkt niet, moet u contact opnemen met de klantenservice.
• De servicetechnicus heeft het recht om u te belasten met de advieskosten, zelfs in de garantieperiode.

Probleem	Oplossing
Het display is niet ingeschakeld	Controleer de stroomvoorziening. Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer het gekozen programma. Druk op de knop [⏻].
 licht op	Controleer het waterreservoir. Als het vol is, giet dan het condensaat weg en start de droger opnieuw. Als het reservoir niet vol is, start u de droger opnieuw. Als het pictogram „" nog steeds oplicht na de eerste twee stappen, bel dan voor service.
 licht op	Maak de warmtewisselaar schoon Maak het filter schoon.
De droger gaat niet aan.	Sluit de wasdroger aan op het lichtnet. Zet de droogtrommel aan. Controleer of de deur is gesloten. Controleer of er een programma is gekozen. Controleer of de startknop is ingedrukt.
Het wasgoed wordt niet voldoende droog of de droogtijd is te lang	Ontdoe het filter van vezels en draden en reinig de warmtewisselaar. Leeg de container. Controleer de afvoerslang. De droger is teveel ingebouwd. Maak de vochtsensor schoon. Blokkeer de luchtinlaat niet. Pas een intensiever programma of een langere droogtijd toe.
Zoemend geluid	De compressor draait. Deze geluiden zijn volstrekt normaal en wijzen niet op een storing.
De droger schakelt uit aan het einde van het programma	De droger schakelt automatisch uit om energie te besparen. Dit is geen storing maar de normale werking



- Als u het probleem niet zelf kunt oplossen roep dan hulp in:
- Druk op de knop [⏻].
- Trek de stekker uit het stopcontact en roep de hulp in van de servicedienst.

Meer informatie over het product vindt u in de Europese productdatabase voor energie-etikettering EPREL op de website https://eprel.ec.europa.eu. U kunt de informatie verkrijgen door de QR-code op het energie-etiket te scannen of door het productmodel in te voeren in de zoekmachine van EPREL https://eprel.ec.europa.eu/

GARANTIE, SERVICE

Garantie

De garantieverplichtingen blijken uit het garantiebewijs. De producent is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het product.

Service

- De producent van het apparaat raadt aan om alle reparaties en afstelwerkzaamheden uit te laten voeren door de fabrieksservice of de geautoriseerde service van de producent. Om veiligheidsredenen mag u het apparaat niet zelf repareren.
- Reparaties die zijn uitgevoerd door personen die niet over de vereiste kwalificaties beschikken, kunnen een ernstig gevaar opleveren voor de gebruiker van het apparaat.
- De minimumperiode waarin reserveonderdelen die nodig zijn om het apparaat te repareren beschikbaar blijven, bedraagt 7 of 10 jaar, afhankelijk van het type en het doel van het reserveonderdeel, en is in overeenstemming met Verordening (EU) 2023/2534 van de Commissie.
- De lijst met reserveonderdelen en de bestelprocedure zijn beschikbaar op de websites van de fabrikant, importeur of de officiële vertegenwoordiger.
- De minimale garantieperiode voor het apparaat die door de fabrikant, importeur of gevolmachtigde wordt aangeboden, staat vermeld op het garantiebewijs.
- Het apparaat verliest zijn garantie als gevolg van eigenhandige aanpassingen, wijzigingen, schending van de verzegeling of andere beveiligingen van het apparaat of onderdelen daarvan, en andere eigenhandige interventie in de apparatuur die niet in overeenstemming is met de gebruiksaanwijzing.

Reparatiemelding en assistentie bij storingen

Als het apparaat gerepareerd moet worden, moet u contact opnemen met de klantenservice. De adresgegevens en het telefoonnummer van de klantenservice vindt op het garantiebewijs. Als u contact opneemt, zorg er dan voor dat u het serienummer van het apparaat bij de hand heeft, dit staat op het typeplaatje. Voor uw gemak kunt u het hieronder noteren:

AMICA S.A.
UL. MICKIEWICZA 52
64-510 WRONKI

TEL. 67 25 46 100
FAX 67 25 40 320

WWW.AMICA.PL