Sonos Play

Guides > Sonos Play

Übersicht

Leistungsstark, mobil und für alles bereit: Play liefert kraftvollen Stereo Sound und eine ganztägige Akkulaufzeit – egal, wohin du gehst.

- **Großer Sound. Perfekte Größe.** Play bietet kraftvollen Stereo Sound und satten Bass in einem kompakten Design für unterwegs. Dank automatischer Trueplay Tuning Funktion passt sich der Sound immer optimal an – egal, wo du hörst.
- **Ausdauernde Akkulaufzeit.** Genieße bis zu 24 Stunden Wiedergabe am Stück und lade Play ganz einfach mit der mitgelieferten Ladestation wieder auf. Das optimierte Energiemanagement holt das Maximum aus jeder Ladung heraus, und wenn ein neuer Akku nötig ist, lässt er sich schnell und unkompliziert austauschen.
- **Bereit für alles, was dein Tag bringt.** Mach dir keine Sorgen um Missgeschicke oder das Wetter. Play ist nach IP67 wasserdicht und staubdicht und das robuste Design steckt Stürze und Erschütterungen problemlos weg.
- **Höre, wie du willst – zuhause und unterwegs.** Nutze WLAN für ein nahtloses Multiroom-Hörerlebnis mit deinem Sonos System zuhause. Oder verbinde dich sofort per Bluetooth®, um überall Sonos Sound zu genießen. Die Steuerung ist ganz einfach – mit der Sonos App, per Sprachbefehl und mehr.
- **Gruppiere überall – sogar ohne Stromnetz.** Erlebe Sonos auch außerhalb deines Zuhauses. Gruppiere ganz einfach bis zu vier Play Speaker über Bluetooth, um deinen Campingplatz, deine Ferienunterkunft oder dein Picknick im Park mit kraftvollem Sound zu füllen.
- **Mehr Power als nur für Musik.** Keine Steckdose? Kein Problem. Play dient auch als Powerbank, damit dein Handy geladen bleibt und deine Playlist überall weiterläuft – egal, wohin dich das Leben führt.

Bedienelemente und Leuchten

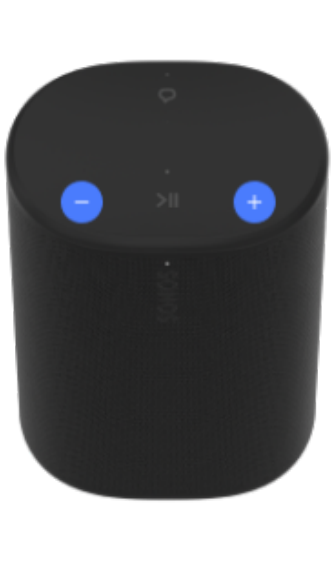	**Lautstärkeregelung**	• Lauter (Taste + drücken) • Leiser (Taste - drücken) **Hinweis:** Wenn Musik läuft, halte + oder - gedrückt, um die Lautstärke schnell zu ändern.
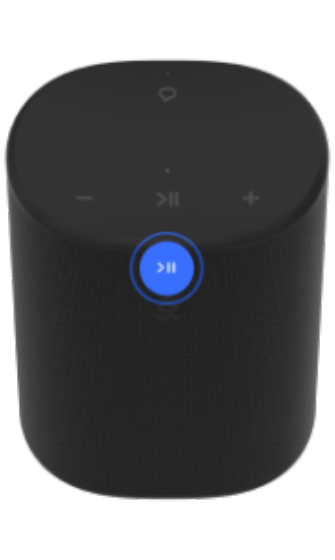	**Play/Pause**	• Einmal drücken, um Audio wiederzugeben oder anzuhalten. • Gedrückt halten, um mit dem Audio zu gruppieren, das in einem anderen Raum abgespielt wird (oder um die Gruppierung aufzuheben).
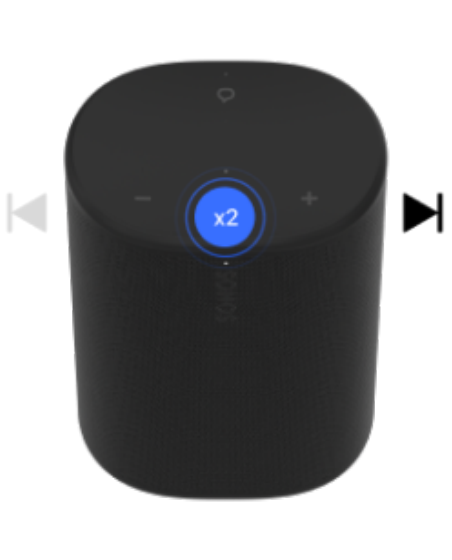	**Weiter**	• Drücke Play/Pause zweimal, um zum nächsten Song zu springen. **Hinweis:** Du kannst beim Hören eines Radiosenders nicht vor- oder zurückspringen.
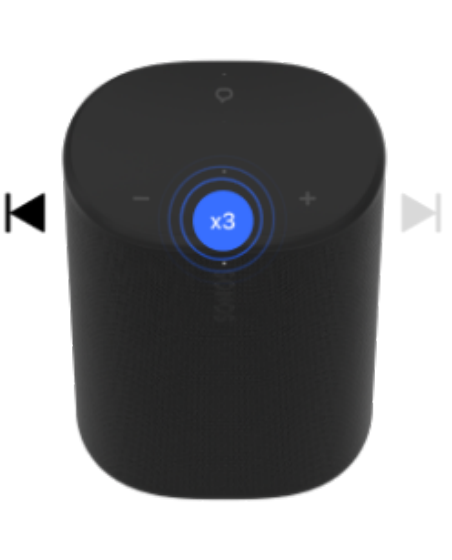	**Zurück**	• Drücke die Play/Pause-Taste dreimal <, um zum vorherigen Song zu springen. **Hinweis:** Du kannst beim Hören eines Radiosenders nicht vor- oder zurückspringen.
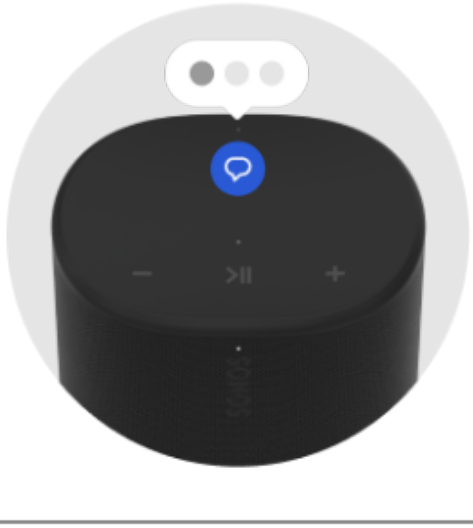	**Sprachassistenten ein/aus**	Drücke auf die Sprachassistenten-Taste, um die Sprachsteuerung ein- oder auszuschalten. Du kannst einen Sprachassistenten in der Sonos App einrichten. • Wenn die Anzeige leuchtet, ist die Sprachsteuerung verfügbar. • Wenn die Anzeige aus ist, ist die Sprachsteuerung deaktiviert. **Hinweis:** Stelle sicher, dass der universelle Mikrofonschalter auf der Rückseite eingeschaltet ist.
	Statusleuchte	Zeigt die Verbindung des Produkts mit WLAN oder Bluetooth an, zeigt an, wenn die Lautstärke stummgeschaltet ist, und signalisiert Fehler.**Mehr erfahren**
	Akkuleuchte	Zeigt den Akkustatus an: • Blinkendes Orange zeigt einen geringen Akkustand an. • Dauerhaftes Orange zeigt an, dass Play geladen wird. Die Leuchte bleibt 10 Sekunden lang an und schaltet sich dann aus, es sei denn, der Akkustand ist sehr niedrig. **Hinweis**: Prüfe den Akkustand in der Sonos App.

Anschlussfeld

1	**Trageschlaufe**	Ermöglicht einfaches Anheben und Tragen, damit du den Play überallhin mitnehmen kannst. Um den Gurt zu entfernen, verwende einen 2,5-mm-Inbusschlüssel. Das Innengewinde darunter ist ¼-20.
2	**Bluetooth-Taste**	Drücke die Taste, um eine Verbindung zu einem Mobilgerät über Bluetooth herzustellen. Play verbindet sich mit dem zuletzt gekoppelten Gerät. Drücke die Taste erneut, um das aktuelle Gerät zu trennen. Halte die Taste gedrückt, um ein neues Gerät zu koppeln.
3	**Universeller Mikrofonschalter**	Alle Mikrofone ein- oder ausschalten. Du kannst einen Sprachdienst in der Sonos App einrichten. • Wenn der Schalter aus (unten) ist, sind die Mikrofone deaktiviert, sodass mikrofonabhängige Features wie Auto Trueplay und Sprachsteuerung nicht verfügbar sind. • Wenn der Schalter an (oben) ist, sind mikrofonabhängige Features wie Auto Trueplay verfügbar. Die Sprachsteuerung ist verfügbar, wenn auch die Anzeige für Sprachdienste oben am Produkt leuchtet.
4	**Ein-/Aus-Taste**	**Drücken, um einzuschalten.** Die Statusleuchte leuchtet auf, um anzuzeigen, dass Play aktiv ist. **Drücken, um in den Ruhezustand zu versetzen**. Die Statusleuchte erlischt und du hörst einen kurzen Ton. **Zum Ausschalten gedrückt halten (ca. 10 Sekunden) .** Die Statusleuchte erlischt und du hörst einen längeren Ton. **Hinweis:** Play schaltet sich nach 30 Minuten automatisch aus, wenn es nicht geladen wird.
5	**USB-C-Anschluss**	• **Stromversorgung:** Verwende ein kompatibles USB-PD-Netzteil (mindestens 45 W empfohlen), um Play unterwegs aufzuladen. • **Ethernet**: Verwende den Sonos Combo Adapter und ein Ethernet-Kabel, um Play direkt mit deinem Router zu verbinden, falls du deinen Speaker per Kabel anschließen möchtest (hilfreich bei instabilem WLAN). • **Line-in:** Verwende entweder den Sonos Line-In Adapter oder den Combo Adapter, um deinen Plattenspieler, CD-Player oder ein anderes Gerät anzuschließen. **Powerbank**: Play dient auch als Powerbank, damit du dein Handy unterwegs aufladen kannst.
6	**Ladestation**	Stelle Play auf die Ladestation, damit es für die Nutzung zu Hause aktiv bleibt, während es aufgeladen wird. **Hinweis:** Play ist für die Verwendung mit 18-Watt-(9V/2A)-USB-PD-kompatiblen Adaptern ausgelegt, aber 45 Watt (15V/3A) werden empfohlen. Überprüfe vor der Verwendung die Wattzahl deines Netzteils.

Wird geladen

Ladestation	Stelle Play auf die Ladestation, um ihn einfach aufzuladen. Die Batterieleuchte leuchtet 10 Sekunden lang auf, um anzuzeigen, dass Play richtig sitzt (stelle sicher, dass die Ladekontakte sich berühren). Die Ladestation ist nur für den Innenbereich geeignet – halte sie unbedingt trocken. **Hinweis**: Prüfe den Batteriestand in der Sonos App.
USB-C-Anschluss	Play wurde für die Verwendung mit einem USB-C-kompatiblen USB-PD-Netzteil entwickelt (≥ 45 W empfohlen, > 18 W erforderlich). Play kann dein Telefon aufladen oder andere Geräte über die USB-C-Verbindung mit Strom versorgen.

Batteriesparer

Batteriesparerschont den Akku, wenn Play nicht aktiv ist. Ist diese Funktion aktiviert, schaltet sich dein Play nach 10 Minuten im Ruhemodus automatisch aus. Du kannst den **Batteriesparer**in der Sonos App deaktivieren.

Gehe zu **Einstellungen** ⚙ und wähle Play aus, um zu beginnen.

Hinweis: Play wird erst wieder in der Sonos App angezeigt, wenn es wieder eingeschaltet ist.

Bluetooth Pairing

1. Aktiviere in den Einstellungen deines Geräts Bluetooth.
2. Halte die Bluetooth-Taste auf der Rückseite des Speakers gedrückt, bis du einen Ton hörst, und lasse sie anschließend los. Die Statusanzeige blinkt blau. Dies zeigt an, dass der Speaker bereit für das Pairing ist.
3. Wähle in deinen Bluetooth-Einstellungen aus der Liste der verfügbaren Geräte den **Play** aus. Dein Mobilgerät stellt beim nächsten Drücken der Bluetooth-Taste automatisch eine Verbindung her.

Standort auswählen

Du kannst deinen Play praktisch überall aufstellen. Für eine optimale Leistung findest du hier einige Hinweise:

- Für eine perfekte Sound Experience solltest du einen Abstand von mindestens 2,5 cm zur Rückseite des Play lassen, wenn du ihn an eine Wand oder in ein Regal stellst.
- Er ist extrem robust. Mit einem widerstandsfähigen Gehäuse und IP67-Zertifizierung ist Play gegen Stürze, Stöße, Feuchtigkeit, Staub, UV-Strahlen und extreme Temperaturen geschützt (die Ladestation ist nur für den Innenbereich geeignet).
- Aktiviere automatisches Trueplay™ in der Sonos App – Play kann sich selbst für beeindruckenden Sound abstimmen, egal wo du bist und was du hörst.
- Verwende oder lagere deinen Sonos Speaker nicht kopfüber.

Mikrofon ein/aus

Die Mikrofone in Play werden für die Sprachsteuerung und andere Features in der **Sonos App** , wie zum Beispiel Auto Trueplay™, verwendet.

Mit der Taste für Sprachdienste auf der Oberseite kannst du die Sprachsteuerung schnell für mehr Privatsphäre ein- oder ausschalten, ohne dass die Mikrofone für Auto Trueplay und andere mikrofonbezogene Features beeinflusst werden.

Mit dem universellen Mikrofonschalter auf der Rückseite kannst du alle Mikrofone im Speaker ein- oder ausschalten und so bei Bedarf für zusätzliche Privatsphäre sorgen (standardmäßig ist er eingeschaltet). Wenn er deaktiviert ist, sind Auto Trueplay und andere mikrofonbezogene Features nicht verfügbar.

Wenn die Anzeige für Sprachdienste leuchtet:

- Wenn du die Sprachsteuerung eingerichtet hast, ist sie bereit und hört zu.
- Der universelle Mikrofonschalter ist eingeschaltet.

Wenn die Anzeige der Sprachdienste nicht leuchtet:

- Falls du die Sprachsteuerung eingerichtet hast, ist sie nicht verfügbar.
- Der universelle Mikrofonschalter kann ein- oder ausgeschaltet sein.

Sprachdienste

Steuere dein Sonos System per Sprachbefehl mit jedem sprachfähigen Sonos Produkt – spiele Inhalte ab, steuere die Wiedergabe, passe die Lautstärke an und vieles mehr.

- **Sonos Voice Control**: Steuere dein gesamtes Sonos System freihändig und mit höchstem Datenschutz. Sonos Voice Control ist sofort einsatzbereit – das Hinzufügen dauert bei der Einrichtung deiner Speaker nur wenige Sekunden. Nutze Wiedergabesteuerung, prüfe den Akkustand und mehr. **Mehr erfahren**.
- **Amazon Alexa:** Du benötigst die Sonos App und die Alexa App mit aktivierter Sonos Skill. Während der Einrichtung nimmst du in beiden Apps Anpassungen vor.**Mehr erfahren**.
- **Siri:** Du benötigst die Apple Home App. Füge deine AirPlay 2-kompatiblen Sonos Speaker zur Apple Home App hinzu und verwende dann ein iPhone, iPad oder Apple TV, um Siri zu bitten, Musik abzuspielen (derzeit nur mit Apple Music möglich). **Mehr erfahren**.

Hinweis: Sprachsteuerung wird noch nicht in allen Ländern unterstützt – diese Funktion ist verfügbar, sobald Sonos und ein Sprachdienst gemeinsam in deiner Region starten.

Trueplay™

Jeder Raum ist anders. Trueplay Tuning misst, wie sich der Klang von Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum reflektiert, und stimmt dann deinen Sonos Speaker fein ab, um sicherzustellen, dass er überall großartig klingt, wo du ihn auch platzierst.

Trueplay funktioniert auf iOS-Mobilgeräten, die iOS 8 oder neuer verwenden. Während des Abstimmens bewegst du dich mit deinem Mobilgerät durch den Raum.

1. Wähle **Einstellungen** ⚙.
2. Wähle das Produkt aus, das du abstimmen möchtest.
3. Wähle **Trueplay** um zu beginnen.

Automatisches Trueplay

Tragbare Sonos Produkte wie der Roam und Move können sich automatisch selbst abstimmen. Automatisches Trueplay nutzt das Mikrofon deines Speakers, um die Umgebung zu erfassen und in regelmäßigen Abständen den Sound optimal anzupassen – für eine beeindruckende Sound Experience wo auch immer sich dein Speaker befindet und was auch immer du hörst.

1. Wähle **Einstellungen** ⚙.
2. Wähle das Produkt aus, das du abstimmen möchtest.
3. Wähle **Trueplay** , und aktiviere **Automatisches Trueplay** .

Stereo-Paar einrichten

Verbinde zwei Sonos Speaker im selben Raum für ein noch breiteres, stereophones Erlebnis. Ein Speaker dient als linker Kanal und einer als rechter Kanal.

Hinweis: Die Sonos Speaker eines Stereopaares müssen vom gleichen Typ sein.

1. Platziere die Speaker 2,4 bis 3 Meter voneinander entfernt. Deine bevorzugte Hörposition sollte 2,4 bis 3,6 Meter von den gepaarten Speakern entfernt sein – eine geringere Entfernung erhöht den Bass, eine größere Entfernung verbessert das Stereo-Imaging.
2. Öffne die Sonos App und gehe zu **Einstellungen** ⚙.
3. Wähle eines der Produkte aus, das du im Stereopaar verwenden möchtest.
4. Wähle **Stereopaar einrichten** um zu beginnen.

Mehr erfahren

Produkteinstellungen

Du kannst Sonos Produkte an deine Umgebung anpassen.

1. Gehe zu **Einstellungen** ⚙.
2. Wähle ein Produkt aus.

Raumname	Wenn du deinen Lautsprecher in einen neuen Raum versetzt, kannst du seinen Namen in **Einstellungen** ändern.
WLAN ausschalten (nicht verfügbar für Sonos Era 100, Era 300 oder tragbare Produkte)	Du kannst das WLAN deines Lautsprechers ausschalten, wenn er über ein Ethernet-Kabel mit deinem Netzwerk verbunden ist. Dies reduziert den Stromverbrauch und kann die Konnektivität für verkabelte Lautsprecher verbessern. Bei Produkten wie Amp und Port kann das Ausschalten des WLANs die interne Temperatur senken, wenn sie in einem Rack platziert oder gestapelt werden.**Mehr erfahren** **Hinweis:** WLAN wird für Era 100 und Era 300 ausgeschaltet, wenn du einen **Sonos Combo Adapter** mit dem Ethernet-Kabel verbindest.
EQ	Sonos Produkte werden mit voreingestellten Equalizer-Einstellungen geliefert. Du kannst die Klangeinstellungen (Bass, Höhen oder Lautstärke) nach deinen persönlichen Vorlieben anpassen.**Mehr erfahren**
Trueplay	Trueplay passt den Klang an deine Umgebung und den Inhalt an. Tragbare Produkte können sich automatisch selbst abstimmen.**Mehr erfahren**
Lautstärkebegrenzung	Du kannst eine maximale Lautstärke für jeden Raum festlegen. **Mehr erfahren**
Statusleuchte	Zeigt die Verbindung des Lautsprechers zum WLAN an, signalisiert, wenn die Lautstärke stummgeschaltet ist, und zeigt Fehler an.**Mehr erfahren** **Hinweis**: Wenn das Licht stört, kannst du es in den **Einstellungen** ausschalten.
Touch Steuerung	Du kannst die Touch-Steuerung an deinem Lautsprecher deaktivieren. Dies könnte sinnvoll sein, um zu verhindern, dass ein Kind oder ein neugieriges Haustier versehentlich die Wiedergabe oder die Lautstärke verändert. **Mehr erfahren**
Energiesparmodus (nur für tragbare Produkte)	Um die Akkulaufzeit zu sparen, kannst du deinen tragbaren Speaker so einstellen, dass er sich automatisch ausschaltet, anstatt in den Schlafmodus zu gehen. Er wird in der Sonos-App nicht angezeigt, bis er wieder eingeschaltet ist.
Line-In (Sonos Produkte mit Line-In-Funktion)	Wenn ein Projektor, Plattenspieler, Stereoanlage oder anderes Audiogerät an ein Sonos-Produkt angeschlossen ist, kannst du diese Line-In-Einstellungen anpassen: • **Quellenname**: Wähle einen Namen für das Line-In-Gerät. • **Quellenpegel**: Stelle den Line-In-Quellenpegel ein, falls du findest, dass die Standardlautstärke zu leise oder verzerrt ist. • **Audioverzögerung**: Füge eine Verzögerung zwischen der Line-In-Quelle und Sonos hinzu, um die Wahrscheinlichkeit von Audio-Problemen zu verringern, wenn du Line-In-Audio auf gruppierten Lautsprechern abspielst. • **Autoplay**: Wähle einen Raum, wenn du möchtest, dass Line-In-Audio automatisch abgespielt wird, sobald Sonos ein Signal am Line-In-Port erkennt.

Gruppierung außerhalb des Zuhauses

You can group your Play and Move 2 speakers on the go. When your speakers are close together, start content on one speaker, then press and hold the play/pause button on another to play them together.

You can press and hold the play/pause button on your speakers to add or remove them from a group.

Trocknen deines Play

Play ist nach IP-Schutzart 67 komplett staub- und wasserdicht und hält mehrere Minuten lang Wasser in 1 Meter Tiefe stand.

1. Falls dein Speaker einer anderen Flüssigkeit als Leitungs- oder Regenwasser (z. B. Chlorwasser, Meer, Bier) ausgesetzt wurde, spüle ihn mit Leitungswasser ab und schüttele ihn anschließend kurz.
2. Stelle den Speaker in vertikaler Position auf, bis das Wasser herausgeflossen ist. Lege ihn anschließend für einige Minuten mit dem Logo nach unten auf ein trockenes Handtuch.
3. Starte die Wiedergabe von Musik, damit die Feuchtigkeit aus den akustischen Treibern austreten kann.
4. Lass den Speaker anschließend an der Luft trocknen, bis sich die Feuchtigkeit verflüchtigt hat. Vergewissere dich, dass Play vollständig getrocknet ist, bevor du ihn nutzt. Nutze kein Gerät mit warmer Luft wie einen Fön, um dein Produkt zu trocknen.

Wichtig: Starte auf keinen Fall eine Wiedergabe, wenn sich der Speaker in Wasser befindet.

Spezifikationen

FEATURE	BESCHREIBUNG
Audio	
Verstärker	Drei Class-D-Digitalverstärker.
Hochtöner	Zwei angewinkelte Hochtöner sorgen für eine klare und präzise Hochtonwiedergabe sowie für Stereo-Trennung.
Woofers	Ein Mitteltöner sorgt für eine originalgetreue Wiedergabe von mittleren Gesangsfrequenzen und tiefen Bässen.
Mikrofone	• Fernfeld-Mikrofonarray. • Alle Mikrofone, einschließlich der Sprachsteuerung, können über den universellen Mikrofonschalter auf der Rückseite des Speakers ausgeschaltet werden.
Sprache	• Integrierte Sprachsteuerung. • Wenn die Anzeige für Sprachdienste aus ist, hören Sprachassistenten nicht zu, aber andere mikrofonabhängige Features wie Auto Trueplay sind weiterhin aktiv. In der Sonos App aktivieren. **Hinweis**: Der universelle Mikrofonschalter muss eingeschaltet sein.
Automatisches Trueplay™	Diese Software optimiert kontinuierlich den Klang des Speakers für seine Umgebung und die wiedergegebenen Audioinhalte. In der Sonos App aktivieren. **Hinweis**: Der universelle Mikrofon-Schalter muss eingeschaltet sein.
Anpassbarer EQ	Verwende die Sonos App, um Folgendes anzupassen: • Bass • Höhen • Loudness
Stromversorgung und Konnektivität	
Ladestation	USB-C PD-Stromversorgung mit 18 W (9 V/2 A) bis 45 W (15 V/3 A) Ausgang: 18–45 W (9–15 V) **Hinweis:** Ein Netzteil ist bei Play nicht enthalten.
Akku (austauschbar)	**Kapazität**: 4800 mAh **Austausch:** Besuche unsere Website für weitere Informationen. **Entsorgung:** Erkundige dich bei deinem örtlichen Entsorgungs- oder Recyclingunternehmen nach der richtigen Entsorgungsmethode in deiner Region.
WLAN	Verbindet sich mit dem WLAN-Netzwerk über jeden 802.11 a/b/g/n/ac/ax-fähigen Router mit 2,4-GHz- oder 5-GHz-Unterstützung.
Bluetooth	Bluetooth 5.3 unterstützt Audio-Streaming von jedem Bluetooth-fähigen Gerät.
USB-C	Schließe eine Audioquelle mit einem AUX-Kabel und dem Sonos Line-In Adapter an. Verbinde deinen Router mit einem Ethernet-Kabel und dem Sonos Combo Adapter. (Zubehör separat erhältlich.)
Wird geladen	Die vom Ladegerät bereitgestellte Leistung muss zwischen mindestens 18 Watt, die vom Funkgerät benötigt werden, und maximal 45 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
CPU	Quad-Core 4x A55 1,4 GHz
Speicher	1 GB SDRAM 8 GB NV
Details und Abmessungen	
Abmessungen (H x B x T)	19,3 x 11,3 x 7,7 cm
Gewicht	1,3 kg (inklusive Akku)
Betriebstemperatur	0° bis 40° °C (32° bis 104° °F)
Lagertemperatur	- -25° bis 70° °C (-13° bis 158° °F)
Feuchtigkeitsbeständig	Play erfüllt die Schutzart IP67 gegen Wasser und Staub. **Hinweis:** Die Ladestation ist nur für den Innenbereich geeignet.
Farben	Matt Schwarz Matt Weiß
Was ist im Lieferumfang enthalten?	Play, Ladestation mit 2 m USB-C-auf-C-Kabel und Schnellstartanleitung.

Wichtige Sicherheitsinformationen

Vorsicht: Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Austausch der Batterie. Nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp ersetzen.

1. Lies diese Anweisungen.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnhinweise.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. Haushaltsreiniger oder Lösungsmittel können die Oberfläche deiner Sonos Produkte beschädigen.

Sonos Produkte mit Gummiringen an der Unterseite, wie Move, Move 2, One, One SL und Play, können auf manchen mit Polyurethan behandelten Oberflächen einen leichten Ring hinterlassen. Dieser Ring lässt sich einfach mit einem feuchten Tuch entfernen.

1. Nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizungsöffnungen, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen, installieren.
2. Batterien (Batteriepack oder eingesetzte Batterien) nicht übermäßiger Hitze wie Sonnenlicht oder Feuer aussetzen.
3. Das Netzkabel so verlegen, dass es nicht betreten oder gequetscht wird, insbesondere an Steckern, Steckdosen und an den Stellen, an denen es aus dem Gerät austritt.
4. Nur vom Hersteller angegebenes Zubehör verwenden.
5. Dieses Gerät bei Gewittern oder wenn es längere Zeit nicht verwendet wird, vom Stromnetz trennen.
6. Alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Sonos Servicepersonal durchführen lassen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde.
7. Sonos Play erfüllt IP67.