SAMSUNG

User guide

HW-S60D / HW-S61D / HW-S66D / HW-S67D / HW-S66GD / HW-S67GD

Thank you for purchasing this Samsung product.

To receive more complete service, please register your product at www.samsung.com

Figures and illustrations in this User Manual are provided for reference only and may differ from actual product appearance.

© 2024 Samsung Electronics Co., Ltd. All rights reserved.

CONTENTS

01 Checking the Components 4

02 Product Overview 5

Front Panel / Top Panel of the Soundbar 5

Bottom Panel of the Soundbar 7

03 Using the Remote Control 8

Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2) 8

How to Use the Remote Control 8

Setting the (Sound Control) 11

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function) 12

Output specifications for the different sound effect modes 13

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control 14

04 Connecting the Soundbar 15

Connecting Electrical Power 15

Connecting the Samsung Wireless Rear Kit and Subwoofer to your Soundbar 15

05 Connecting to a TV 16

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel) 16

Connecting using an Optical Cable 18

Connecting via Bluetooth 19

Connecting via Wi-Fi 21

Connecting to a TV that supports Dolby Atmos® 22

Using the Q-Symphony Function 24

Using the SpaceFit Sound 25

06 Connecting an External Device 26

Connecting using an Optical Cable 26

07 Connecting a Mobile Device 27

Method 1. Connecting via Bluetooth 27

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network) 30

Using Group Play 31

Connecting via Apple AirPlay 32

Using the Tap Sound 33

08 Installing the Wall Mount 34

Installation Precautions 34

Wallmount Components 34

09 Installing the Soundbar in front of TV 36

10 Software Update 37

Auto Update 37

USB Update 37


Reset 38

Security updates information 38

11 Troubleshooting 39

12 Licences & Other Information 41

01 CHECKING THE COMPONENTS




Soundbar Main Unit



Soundbar Remote Control / Batteries



HDMI Cable



AC/DC Adapter (Soundbar)



Power Cord (Soundbar)



Wall Mount Guide



x 2

Holder-Screw



x 2

Bracket-Wall Mount



x 2


(M4 x L10)

Screw

- For more information about the power supply and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)
- To purchase additional components or optional cables, contact a Samsung Service Centre or Samsung Customer Care.
- For more information about the wallmount see page 34.
- Design, specifications, and App screen are subject to change without prior notice.
- The appearance of the accessories may differ slightly from the illustrations above.

02 PRODUCT OVERVIEW

Front Panel / Top Panel of the Soundbar

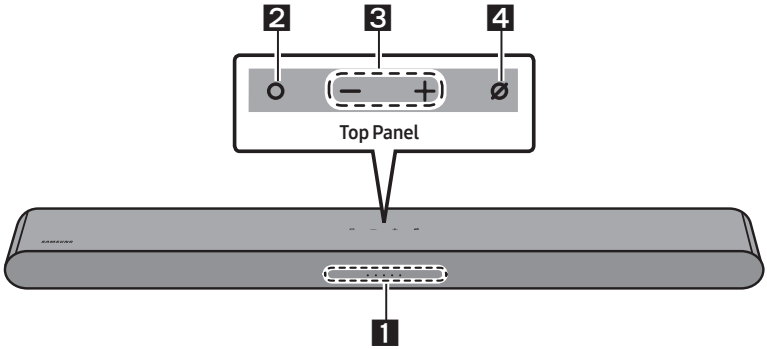

1 LED indicator

The LED Indicator flashes, glows, or changes colour depending on the Soundbar's current mode or status. The colour of the LED indicator and the number of lights indicate the active mode as described below.

Ⓦ White LED	Ⓦ White LED	Ⓜ Multicolour LED	Ⓦ White LED	Ⓦ White LED

- The Multicolour LED changes to **White**, **Cyan**, **Green**, **Red**, and **Blue** depending on the mode or status.


2 Multi Function Button

- In standby mode, press the **(Multi Function)** button to turn on the Soundbar.
- Press the **(Multi Function)** button to change the mode. Each time you change the mode, the LED lights in white and then turns off.

LED Indicator	White On -> Off ● ○ ○ ○ ○	White On -> Off ● ● ○ ○ ○
🔊	"**TV ARC**" or "**eARC**"	"**Wi-Fi**"
LED Indicator	White On -> Off ● ● ● ○ ○	White On -> Off ● ● ● ● ○
🔊	"**Bluetooth**"	"**Digital Audio In**"


3 Volume Button

Press the − + **(Volume)** button to adjust the volume.

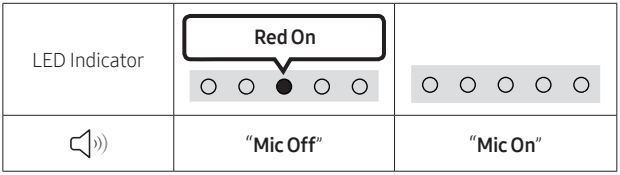4	**Mic On/Off Button**	Press the **(Mic On/Off)** button to turn the microphone on or off. When the microphone is off, the LED Indicator will light red. 

- When you plug in the AC cord, the power button will begin working in 4 to 6 seconds.
- When you turn on this unit, there will be a 4 to 5 second delay before it produces sound.
- If you hear sounds from both the TV and Soundbar, go to the **Settings** menu for the TV audio and change the TV speaker to **External Speaker**.
- You can turn on and off audio feedback by using **SmartThings** app. To learn about using the **SmartThings** app, refer to "**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**".

Bottom Panel of the Soundbar

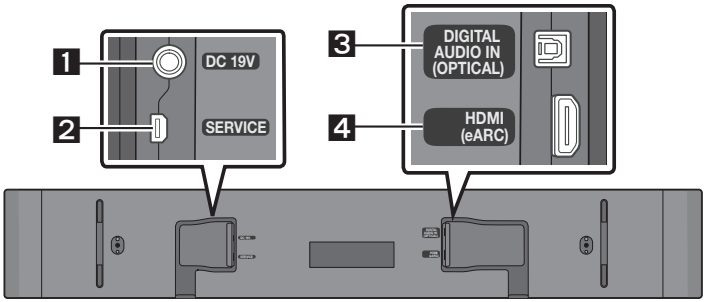


1	**DC 19V (Power Supply In)** Connect the AC/DC power adapter. (See page 15)
2	**SERVICE** Connect a USB storage device to upgrade the product's software.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Connect to the digital (optical) output of an external device. (See page 26)
4	**HDMI (eARC)** Connect to the HDMI (eARC) port on a TV. (See page 16)

- When disconnecting the power cable of the AC/DC power adapter from a wall outlet, pull the plug. Do not pull the cable.
- Do not connect this unit or other components to an AC outlet until all connections between components are complete.


03 USING THE REMOTE CONTROL

Inserting Batteries before using the Remote Control (AAA batteries X 2)

Slide the back cover in the direction of the arrow until it is completely removed.
Insert 2 AAA batteries (1.5V) oriented so that their polarity is correct. Slide the back cover back into position.

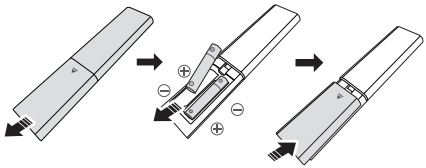

How to Use the Remote Control

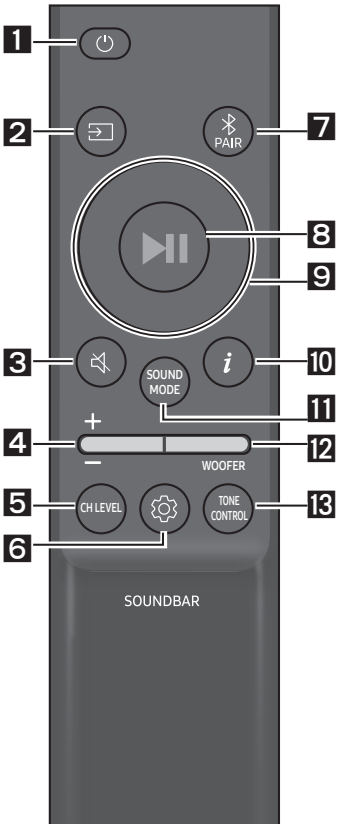

1 **Power**

Turns the Soundbar on and off.

LED Indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X3
	On	Off

- **Auto Power Down Function**
  The unit turns off automatically in the following situations:
  – In "**TV ARC**" or "**eARC**" / "**Wi-Fi**" / "**Bluetooth**" / "**Digital Audio In**" mode if there is no audio signal for 18 minutes.

2 **(Source)**


Press to select a source connected to the Soundbar.

- **Audio Feedback On/Off**
  You can turn the Audio Feedback on or off. Press and hold the **(Source)** button on the remote control for 5 seconds while the Soundbar is off (Standby mode).

LED Indicator	Cyan Blinks X1	Red Blinks X1
	On	Off



3 **(Mute)**

Press the **(Mute)** button to mute the sound.
Press it again to unmute the sound.

LED Indicator	


4 **Volume**

Push the button up or down to adjust the volume.

LED Indicator	 Volume Up	 Volume Down

5 **CH LEVEL**


By pressing the button, you can adjust the volume of each speaker.

LED Indicator	
	"**Centre Level**" → "**Side Level**"

– If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting "**Rear Level**" is supported. Use the **Up/Down** button to adjust the volume of the "**Rear Level**" between -6 to +6.

6 **(Sound Control)**

By pressing the button, you can set the audio function. The desired item can be adjusted using the **Up**/**Down** buttons. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white.

LED Indicator	
	"**SpaceFit Sound**" → " **Active Voice Amplifier**" → "**Voice enhancement**" → "**Night mode**" → "**Sync**" → "**Virtual**"

– Press and hold the **(Sound Control)** button for about 5 seconds to adjust the sound for each frequency band. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1.2kHz, 2.5kHz, 5kHz, and 10kHz are selectable using the **Left/Right** buttons and each can be adjusted to a setting between -6 to +6 using the **Up/Down** buttons. (Make sure the Sound mode is set to "**Standard**".)

– If the Rear Speakers (sold separately) are connected, the setting "**Sound Grouping**" and "**Private Rear Sound**" are supported.

– Refer to "**Setting the (Sound Control)**" on page 11.

7 **Bluetooth PAIR**

Switch the Soundbar to Bluetooth pairing mode.

When you press the button, the LED display changes as shown below.

- Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn.

LED Indicator	**Red → Green → Blue Blinks** (Pairing) ➡ **Cyan Blinks X3** (Connection is complete)
🔊	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

8 **▶II (Play / Pause)**

You can also play or pause music by pressing the button.

9 **Up/Down/Left/Right**

Press **Up**/**Down**/**Left**/**Right** on the button to select or set functions.

- **Music Skip**
  Press the **Right** button to select the next music file. Press the **Left** button to select the previous music file.
- **ID SET**
  Press and hold the **Up** button for 5 seconds to complete **ID SET** (when connecting to a wireless subwoofer or wireless rear speakers).

10 ***i*** **(Info)**

Press the button to display information about the current function. (See page 5.)


When connected to Dolby Atmos®, the LED indicator blinks cyan 3 times.

11 **SOUND MODE**

By pressing the button, you can select the desired audio mode. Each time the mode changes, the Multicolour LED blinks in white.

LED Indicator	**White Blinks X1**
🔊	"**Adaptive Sound**" → "**DTS Virtual:X**" → "**Music**" → "**Game**" → "**Standard**"

- **Adaptive Sound**
  Analyzes the content in real time and automatically provides the optimal sound field based on the characteristics of the content.
- **DTS Virtual:X**
  Immersive 3D sound from any content.
- **Music**
  Provides more natural and room filling sound for music content.
- **Game**
  Provides stereoscopic sound to immerse you in the action while gaming.
- **Standard**
  Outputs the original sound.

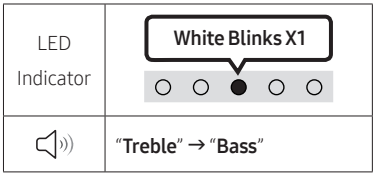12	**WOOFER (BASS) LEVEL** Push the button up or down to adjust the level of the woofer (bass) to -12 or between -6 to +6. To set the woofer (bass) volume level to 0 (Default), press the button.
13	**TONE CONTROL** By pressing the button, you can adjust the volume of the treble or bass sound. The desired item can be adjusted using the **Up**/**Down** buttons. (This feature is available in all sound modes except "**Standard**" mode.) 

Setting the ⚙ (Sound Control)

- **SpaceFit Sound** : This function analyzes the user's listening space with the Soundbar's microphone and provides optimal sound for the space. (Refer to "**Using the SpaceFit Sound**" on page 25.)
- **Active Voice Amplifier** : Analyzes external noise in real time while Soundbar is playing so that voice audio can always be heard clearly.
  - No data is saved during the analysis.
- **Voice enhancement** makes it easier to hear spoken dialog in movies and TV.
- **Night mode** is optimized for night time viewing with the settings adjusted to bring the volume down but keep the dialog clear.
- **Sound Grouping**: The Soundbar main unit and the Surround Speakers play the entire sound instead of surround sound, making it ideal for large groups of people listening to music in a large space.
  - This menu is initially activated when the Surround Speakers are connected, and then the menu remains activated regardless of the connection of the Surround Speakers.
  - If you enable this mode, there are no differences in sounds between the Sound modes.
  - Sound does not come out from all speaker units of the Soundbar main unit and the Surround speakers, but only from certain predetermined units, which varies by model.
- **Private Rear Sound** : This mode sets the sound to come out from the Surround Speakers only, allowing you to listen without being disturbed by others.
  - If you enable this mode, sound does not come out from the Soundbar main unit and the subwoofer. Sound only comes out from the front channel of the Surround Speakers.
  - If you enable this mode, there are no differences in sounds between the Sound modes.

- The function turns off when the power turns off or the Surround Speakers connection is lost.
- The menu is activated only when the Surround Speakers are connected.
- This mode is automatically turned off and becomes unavailable when the Q-Symphony function turns on.

- If the video on the TV and audio from the Soundbar are not synchronized, select **Sync** in Sound Control, and then set the audio delay between 0~300 milliseconds by using the **Up/Down** buttons.
  - **Sync** is only supported for some functions.
- The **Virtual** function can be turned On/Off by using the **Up/Down** buttons.

Using the Hidden Buttons (Buttons with more than one function)

Hidden Button		Reference page
Remote Control Button	**Function**	
WOOFER (Up)	TV remote control On/Off (Standby)	page 14
Up	ID SET	page 10
(Sound Control)	7 Band EQ	page 9
(Source)	Audio Feedback On/Off (Standby)	page 8

Output specifications for the different sound effect modes

Effect	Input	Output	
		With Subwoofer Only	With Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit
Adaptive Sound	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
DTS Virtual:X	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Music	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Game	2.0 ch	5.1 ch	7.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	7.1 ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch
Standard	2.0 ch	2.1 ch	2.1 ch
	5.1 ch	5.1 ch	5.1ch
	Dolby Atmos®	5.1 ch	7.1 ch




- The Samsung Wireless Rear Speaker Kit, and Subwoofer can be purchased separately. To purchase a Kit or the Subwoofer, contact the vendor you purchased the Soundbar from.
- When the input source is Dolby Atmos® the Subwoofer-only setup provides 5.1 channel audio, while the Subwoofer & Wireless Rear Speaker Kit setup provides 7.1 channel audio.

Adjusting the Soundbar volume with a TV remote control

Adjust the Soundbar volume using the TV's remote control.

- This function can be used with IR remote controls only. Bluetooth remote controls (remote controls that require pairing) are not supported.
- Set the TV speaker to **External Speaker** to use this function.
- Manufacturers supporting this function:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Turn Off the Soundbar.
2. Push up and hold the **WOOFER** button for 5 seconds.
   Each time you push the **WOOFER** button up and hold it for 5 seconds, the mode switches in the following order: "**Off-TV Remote**" (Default mode), "**Samsung-TV Remote**", "**All-TV Remote**".
   The LED indicator status changes each time the mode is changed, as shown below.

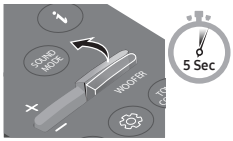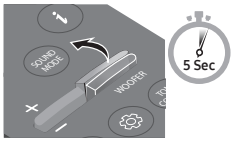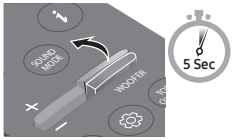Remote Control Button	LED Indicator	Status
	Red Blinks X1 "Off-TV Remote" (Default mode)	Disable the TV remote control.
	Cyan Blinks X1 "Samsung-TV Remote"	Enable a Samsung TV's IR remote control.
	Blue Blinks X1 "All-TV Remote"	Enable a third-party TV's IR remote control.


04 CONNECTING THE SOUNDBAR

Connecting Electrical Power

Use the power components to connect the Soundbar to an electrical outlet in the following order:

- For more information about the required electrical power and power consumption, refer to the label attached to the product. (Label: Bottom of the Soundbar Main Unit)

1. First connect the power cable to the AC/DC adapter.
   Connect the AC/DC adapter (with the power cable) to the Soundbar.
2. Connect the power cord to a wall socket.

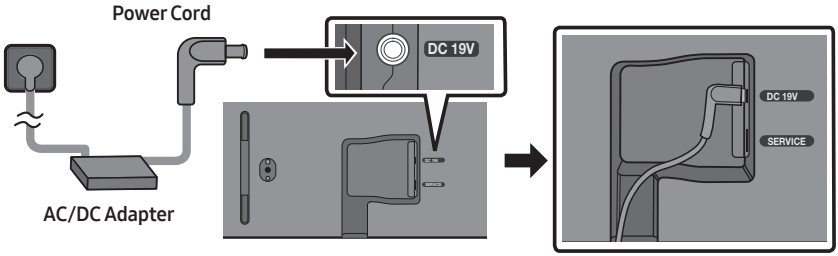

NOTES

- If you unplug and reconnect the power cord when the product is turned on, the Soundbar turns on automatically.
- Make sure to rest the AC/DC Adapter flat on a table or the floor. If you place the AC/DC Adapter so that it is hanging with the AC cord input facing upwards, water or other foreign substances could enter the Adapter and cause the Adapter to malfunction.

Connecting the Samsung Wireless Rear Kit and Subwoofer to your Soundbar


Expand to true wireless surround sound by connecting the Samsung Wireless Rear Speaker Kit (SWA-9200S, sold separately) and Wireless Subwoofer (SWA-W510, sold separately) to your Soundbar. For detailed information on connections, see the Samsung Wireless Rear Speaker Kit and Wireless Subwoofer manual.

05 CONNECTING TO A TV

Connecting the TV that supports HDMI ARC (Audio Return Channel)

⚠ CAUTION

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- To connect the HDMI cable between the TV and Soundbar, be sure to connect the terminals marked ARC. Otherwise, the TV sound may not be output.
- The recommended cable is an HDMI cable certified by HDMI.org.

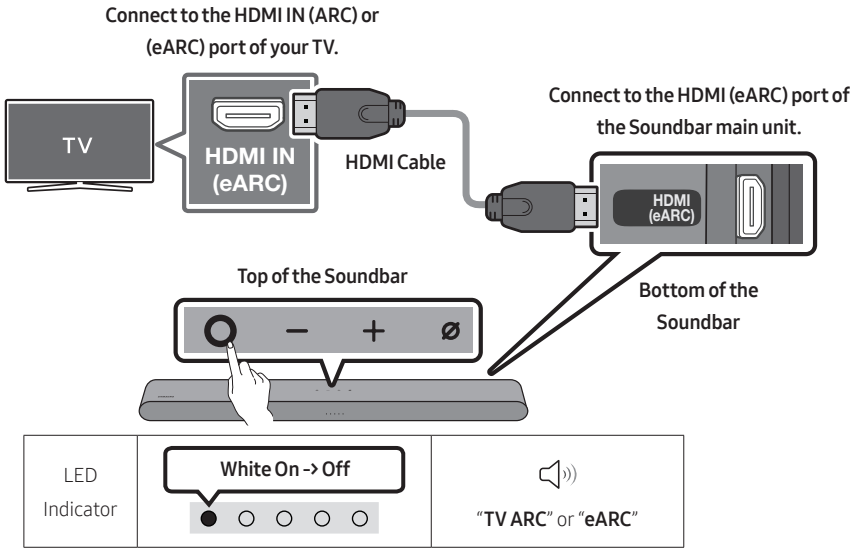

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.
   - When the TV sound is not output, press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the "**TV ARC**" or "**eARC**" mode.
   - To connect with eARC, the eARC function in the TV menu should be set to On. Refer to the TV user manual for details on setting. (e.g. Samsung TV : Home ( ) → Menu → Settings ( ) → All Settings ( ) → Sound → Expert Settings → HDMI-eARC Mode (Auto))
   - When the sound is not output, check the HDMI Cable connection again.
   - Use the volume buttons on the TV's remote control to change the volume on the Soundbar.

NOTES


- When you connect the TV that supports the HDMI ARC (Audio Return Channel) to the Soundbar with an HDMI cable, you can transmit the digital video and audio data without connecting a separate optical cable.
- We recommend you use a coreless HDMI cable if possible. If you use a cored HDMI cable, use one whose diameter is less than 14 mm.
- This function is not available if the HDMI cable does not support ARC.
- When the audio in a broadcast is encoded in Dolby Digital and the “Digital Output Audio Format” on your TV is set to PCM, we recommend that you change the setting to Dolby Digital. When the setting on the TV is changed, you will experience better sound quality. (The TV menu may use different words for Dolby Digital and PCM depending on the TV manufacturer.)

Connecting using an Optical Cable

Pre-connection Checklist

- When both the HDMI cable and optical cable are connected, the HDMI signal is received first.
- When you use an optical cable and the terminals have covers, be sure to remove the covers.



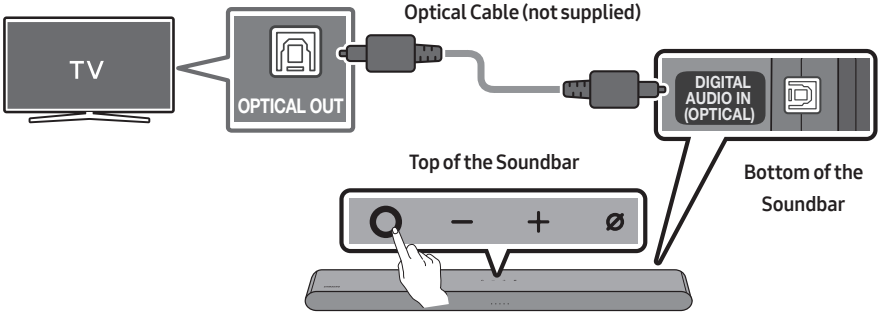


LED Indicator	White On -> Off	"**Digital Audio In**"

1. With the TV and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the TV with the optical cable (not supplied), as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control and then select the "**Digital Audio In**" mode. Then the announcement, "**Digital Audio In**" is output.
4. The TV sound is output from the Soundbar.

Connecting via Bluetooth


When a Samsung TV is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cable.

- Only one Samsung TV can be connected at a time.
- Samsung TV that supports Bluetooth can be connected. Check the specifications of your TV.

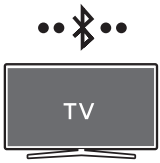

The initial connection

1.

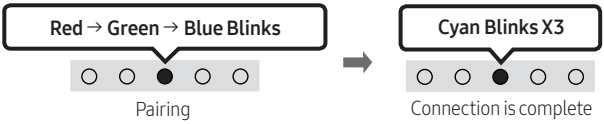Bluetooth Pairing button	LED Indicator
 **OR** When in "**Bluetooth**" mode 	 • Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn.
	"**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. Select Bluetooth mode on the Samsung TV.
   (e.g. Home ( ) → Menu → Settings ( ) → All Settings ( ) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List → S-Series Soundbar (Bluetooth))
3. Select "**S-Series Soundbar**" from the list on TV's screen.
   An available Soundbar is indicated with "**Need Pairing**" or "**Paired**" on the TV's Bluetooth device list. To connect the Samsung TV to the Soundbar, select the message, and then establish a connection.
4. You can now hear Samsung TV sound from the Soundbar.
   - If there is a connection log between the Soundbar and Samsung TV, the Soundbar is automatically connected by changing its mode to "**Bluetooth**"

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., **S-Series Soundbar**) on the list of speakers on the Samsung TV, delete it.
- Then repeat steps 1 through 3.

Disconnecting the Soundbar from the Samsung TV

Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the mode other than "**Bluetooth**".

- Disconnecting takes time because the Samsung TV must receive a response from the Soundbar. (The time required may differ, depending on the Samsung TV model.)

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is an electronic equipment or electric apparatus that can cause wireless interference around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- **Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Bluetooth.**
  - Bluetooth Port deactivation method : Press the **TONE CONTROL** button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Bluetooth On/Off.

Connecting via Wi-Fi

Pre-connection Checklist

- Wi-Fi connection is available only on Samsung TV.
- Check whether **the wireless router (Wi-Fi)** is turned on and the **TV is connected to the router**.
- The TV and Soundbar must be connected to the same wireless network (Wi-Fi).
- If your wireless router (Wi-Fi) uses a DFS channel, you will not be able to establish a Wi-Fi connection between the TV and Soundbar. Contact your Internet service provider for details.
- Because the menus may differ depending on the year of manufacture, refer to your TV manual.
- To connect the TV to the Soundbar via Wi-Fi, connect the Soundbar to the wireless router first. See page 30, for details on how to establish a Wi-Fi connection.

1. For more information about Wi-Fi connection to the Soundbar, see page 30, "**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**".
2. Change the input source of the TV by using the Audio menu to Soundbar.
   - **Samsung TVs released in 2017 or later**
     Home ( ) → Menu → Settings ( ) → All Settings ( ) → Sound → Sound Output → S-Series Soundbar (Wi-Fi)


NOTE

- To ensure safe and secure use of the product, connect to the network using a securely managed router.
- When the network is connected, it enables casting YouTube content, Connecting via Wi-Fi, Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal and ChromeCast. Services supported by software updates are subject to change.
- To use Wi-Fi Direct, the Soundbar and your Smart TV must be connected to each other on the same network.
- **Precaution : The Soundbar will restart automatically if you turn on/turn off Wi-Fi.**
  - Wi-Fi Port deactivation method : Press the **CH LEVEL** button on the remote control of the Soundbar for 30 seconds to turn Wi-Fi On/Off.


Connecting to a TV that supports Dolby Atmos®

Pre-connection Checklist

- Dolby Atmos® is supported in "**TV ARC**" or "**eARC**" or "**Wi-Fi**" mode.
- Make sure that the content supports Dolby Atmos®.

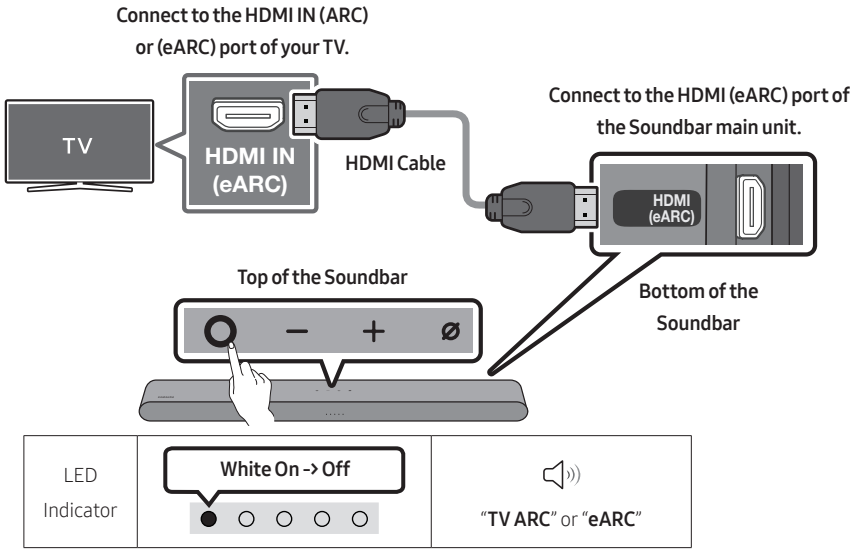

1. With the Soundbar and TV turned off, connect the HDMI cable as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and TV.
3. TV sound is output from the Soundbar.

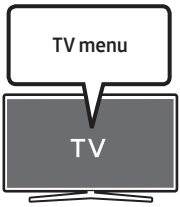





LED Indicator	White On -> Off
	"**Wi-Fi**"


1. Connect the Soundbar and TV to the same wireless network (Wi-Fi).
2. For sound output of the TV, select Soundbar.
3. TV sound is output from the Soundbar.


NOTES

- **Configuring Dolby Atmos® on a BD player or other device connected to the TV.**
  Open the audio output options on the settings menu of your BD player or other device and make sure that "No Encoding" is selected for Bitstream. For example, on a Samsung BD Player, go to Home Menu → Sound → Digital Output and then select Bitstream (unprocessed).
- **This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.**

Using the Q-Symphony Function

- When the Soundbar connects to a Samsung TV that supports the Q-Symphony function, you can play the sound simultaneously through the Soundbar and the TV. If you use the Q-Symphony function, the surround sound played on the TV allows you to enjoy a richer, more three-dimensional surround sound effect.
- When the Soundbar is connected, "**Q-Symphony**" menu appears on the TV.
  Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Sound Output
- TV menu example: **Q-Symphony**

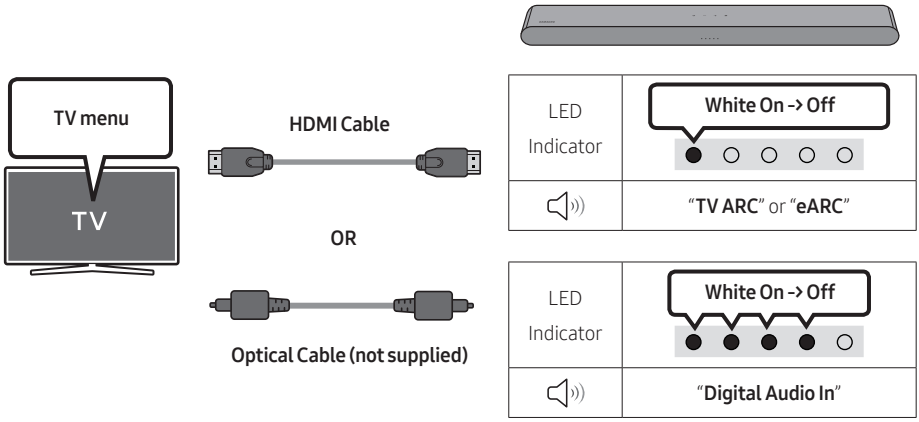

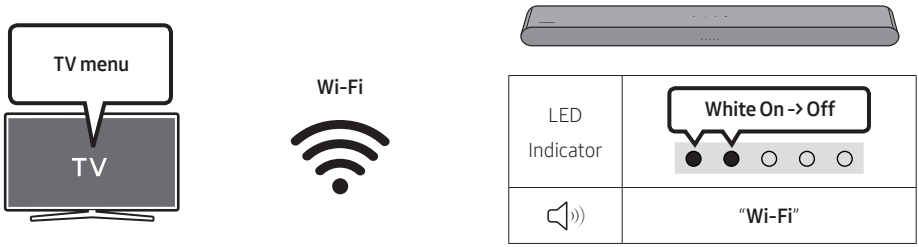

NOTES

- This function can be operated by the Codec supported by TV.
- This function is supported only when the HDMI Cable or Optical Cable (not supplied) or Wi-Fi is connected.
- The message displayed may differ with the TV model.
- Ensure that your TV and Soundbar are connected to the same wireless router/frequency.
- This function is available in some Samsung TVs and some Soundbar models.

Using the SpaceFit Sound

Provides optimized sound quality by analyzing the listening spaces.

Method 1. Connecting via Soundbar

To enable this function, turn on the SpaceFit Sound mode with the remote control of the Soundbar.
(**(Sound Control)** → **"SpaceFit Sound Off"** → **▲ (Up)** → **"SpaceFit Sound On"**)

- This is available in all Sound modes.

Method 2. Connecting via TV

To enable this function, turn on the **Adaptive Sound+** mode on your Samsung TV menu.
(Home ( ) → Menu → Settings ( ) → All Settings ( ) → General → Intelligent Mode Settings → Adaptive Sound+)


- The sound mode on your Soundbar will automatically change to **Adaptive Sound+** if you enable the **Adaptive Sound+** mode on your TV.

NOTE

- This function works when the Soundbar connects to some of the Samsung TVs.

06 CONNECTING AN EXTERNAL DEVICE

Connecting using an Optical Cable

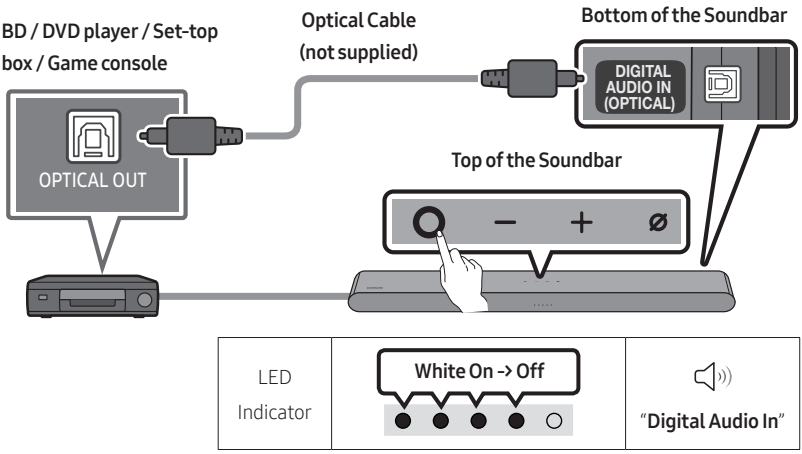

1. With the external device and Soundbar turned off, connect the **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** port on the Soundbar and the OPTICAL output port on the external device with the optical cable (not supplied), as shown in the figure.
2. Turn on the Soundbar and external device.
3. Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control and then select the "**Digital Audio In**" mode. Then the announcement, "**Digital Audio In**" is output.
4. The external device sound is output from the Soundbar.

07 CONNECTING A MOBILE DEVICE

Method 1. Connecting via Bluetooth



mobile device

When a mobile device is connected using Bluetooth, you can hear stereo sound without the hassle of cable.

- When you connect a paired Bluetooth device with the Soundbar off, the Soundbar automatically turns on.

The initial connection

- When connecting to a new Bluetooth device, make sure the device is within 1 m distance.

1.

Bluetooth Pairing button	LED Indicator
 **OR** When in "**Bluetooth**" mode 	**Red → Green → Blue Blinks** → **Cyan Blinks X3** Pairing / Connection is complete • Until pairing is complete, the Multicolour LED changes as **Red** → **Green** → **Blue** in turn. "**Ready to connect via Bluetooth.**"

2. On your device, select "**S-Series Soundbar**" from the list that appears.

3. Play music files from the device connected via Bluetooth through the Soundbar.

If the device fails to connect

- If you have an existing Soundbar (e.g., **S-Series Soundbar**) on the list of speakers on the Mobile device, delete it.
- Then repeat steps 1 and 2.

Notes on Bluetooth connection

- Locate a new device within 1 m to connect via Bluetooth communication.
- If asked for a PIN code when connecting a Bluetooth device, enter <0000>.
- The Soundbar automatically turns off after 18 minutes in the Ready state.
- The Soundbar may not perform Bluetooth search or connection correctly under the following circumstances:
  - If there is a strong electrical field around the Soundbar.
  - If several Bluetooth devices are simultaneously paired with the Soundbar.
  - If the Bluetooth device is turned off, not in place, or malfunctions.
- Electronic devices may cause radio interference. Devices that generate electromagnetic waves must be kept away from the Soundbar main unit - e.g., microwaves, wireless LAN devices, etc.
- The Soundbar supports SBC data (44.1kHz, 48kHz).
- Connect only to a Bluetooth device that supports the A2DP (AV) function.
- When connecting the Soundbar to a Bluetooth device, place them as close to each other as possible.
- The farther the Soundbar and Bluetooth device are from each other, the lower the sound quality will become.
  The Bluetooth connection may break when the devices are out of the effective range.
- The Bluetooth connection may not function as intended in areas with poor reception.
- A Bluetooth device may experience noise or malfunction under in the following conditions:
  - When the body is in contact with the signal transceiver on the Bluetooth device or Soundbar
  - In corners or when there is an obstacle in proximity, such as a wall or partition, where electrical changes may occur.
  - When exposed to radio interferences by other products operating on the same frequency ranges, such as medical equipment, microwave ovens, and wireless LAN devices.
  - Obstacles such as doors and walls may still impact the sound quality even when the devices are within the effective range.
- Note that your Soundbar cannot be paired with other Bluetooth devices while using the Bluetooth option.
- This wireless device may cause electrical interference during operation.

Disconnecting the Bluetooth device from a Soundbar

You can disconnect a Bluetooth device from the Soundbar. For instructions, see the Bluetooth device's user manual.

- The Soundbar will be disconnected.
- If the Soundbar is disconnected from the Bluetooth device, the multicolour LED indicator on the Soundbar blinks "**Red**" three times.

Disconnecting the Soundbar from the Bluetooth device

Press the **(Multi Function)** button at the top of the Soundbar or the **(Source)** button on the remote control to select the mode other than "**Bluetooth**".


- Disconnecting takes time because the Bluetooth device must receive a response from the Soundbar. (Disconnection time may differ, depending on the Bluetooth device)

Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)

To connect a Soundbar to a mobile device via a wireless network (Wi-Fi), the **SmartThings** app is required.

The initial connection

1. Install and launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, follow the screen instructions to add the Soundbar.
   - The automatic pop-up (the second screenshot below) may not show on some devices.
     If the pop-up window does not appear, press "+" on the **Home** screen. The Soundbar is added to the app.
   - The illustration below may differ according to the app version.

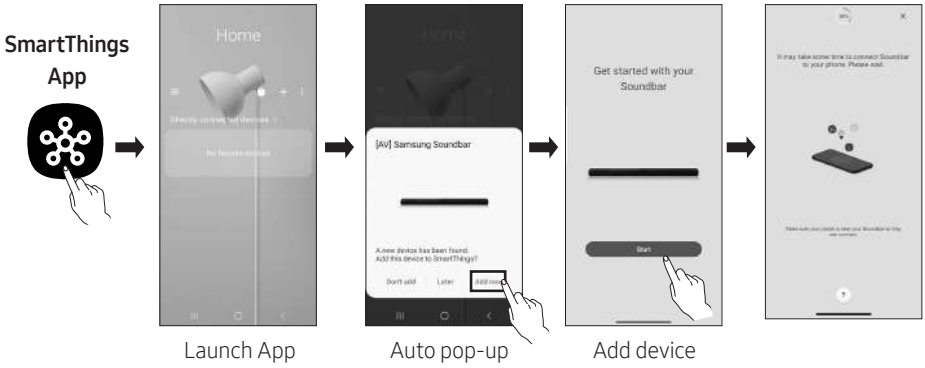

To change your Wi-Fi connection

1. Launch the **SmartThings** app from your mobile device (smartphone or tablet).
2. On the app, delete the registered Soundbar, and then add it again.

Using Group Play

- To benefit from this feature, add your Soundbar to the **SmartThings** app.
- To enable this, connect at least two audio devices to the same Wi-Fi network at 5 GHz.
- This is available on Samsung Sound devices that support Wi-Fi released year 2024 or later.
- This feature does not support TV sound.

Configuring Group Play

1. Run the **SmartThings** app on your mobile device.
2. Add the Soundbar in the **SmartThings** app according to the instructions in the "**Method 2. Connecting via Wi-Fi (Wireless Network)**" → "**Steps 2** (Device registration)" section.
3. Tap the Soundbar's card.
4. On your mobile device, tap **Create Group** under the audio device icon.
   - **Create Group** button appears only when Soundbar is in Wi-Fi mode.
   - If the Soundbar is playing the TV sound, the connection to the TV is disconnected when creating a group.
5. Enable **Group Play**.
6. Select a desired device in the list, and tap **Apply**.
   - You can add a maximum of 4 devices.
   - With **Group Play**, the audio will be output through the host device alone.
   - When a device connected to the host device switches to a different source, the device will be deleted from the group automatically.
   - When the host device is connected to a TV, the generated group will be deleted automatically.

Disabling Group Play

1. Tap the audio device's card.
2. On your mobile device, tap **Edit Group** under the audio device icon.
3. Disable **Group Play**.
   - To disable an individual device, uncheck the device from the list and tap **Apply**.

Connecting via Apple AirPlay

- This feature may not be available in some countries.
- This Samsung Soundbar supports AirPlay and requires iOS 13.4 or later.
- To enable AirPlay in your Soundbar, you must first register the device with the Samsung **SmartThings** app by agreeing with the app's terms and conditions.
- Make sure the Soundbar is powered on and connected to the same Wi-Fi network as your Apple device.


With AirPlay, you can stream music, podcasts, and other audio from your Apple devices to the Samsung Soundbar.

- Select  from an AirPlay-supported app or Control Centre on your iPhone, iPad, or Mac.
- Select the Soundbar from the list of available devices to play the current audio to.

Using the Tap Sound

Tap the Soundbar with your mobile device to play audio from the mobile device through the Soundbar.

- This function may not be supported depending on the mobile device.
- This function is only compatible with Samsung mobile devices with Android 8.1 or later.

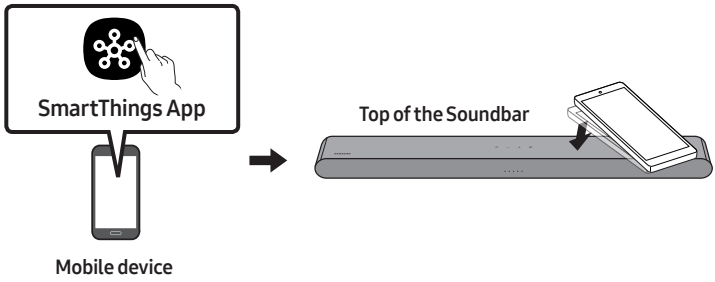

1. Turn on the **Tap Sound** function on your mobile device.
   - For details on how to turn on the function, refer to "**Enable the Tap Sound function**" below.
2. Tap the Soundbar with the mobile device. Select "**Start now**" in the displayed message window.
   A connection is established between the mobile device and Soundbar via Bluetooth.
3. Play audio from the mobile device through the Soundbar.
   - This function connects a mobile device to the Soundbar via Bluetooth by detecting vibration that occurs when the device touches the Soundbar.
   - Make sure the mobile device does not tap a sharp corner of the Soundbar. The Soundbar or mobile device may become scratched or damaged.
   - It is recommended that the mobile device be covered with a case. Lightly tap the wide area in the upper portion of the Soundbar, without using excessive force.
   - To use this function, update the **SmartThings** app to the latest version.
     The function may not be supported, depending on the app version.

Enable the Tap Sound function

Use the **SmartThings** app to turn on the **Tap View, Tap Sound** function.

1. On the mobile device, run the **SmartThings** app.
2. Select (→) in the **SmartThings** app screen displayed on the mobile device.
3. Set "**Tap View, Tap Sound**" to On to allow the function to work when a mobile device moves close to the Soundbar.

NOTES

- When the mobile device is in power-saving mode, the **Tap Sound** function does not work.
- The **Tap Sound** function may not work if there are devices near the Soundbar that cause radio interference such as electric devices. Make sure devices that may cause radio interference are placed at a sufficient distance away from the Soundbar.

08 INSTALLING THE WALL MOUNT

Installation Precautions

- Install on a vertical wall only.
- Do not install in a place with high temperature or humidity.
- Verify whether the wall is strong enough to support the product's weight. If not, reinforce the wall or choose another installation point.
- Purchase and use the fixing screws or anchors appropriate for the kind of wall you have (plaster board, iron board, wood, etc.). If possible, fix the support screws into wall studs.
- Purchase wall mounting screws according to the type and thickness of the wall you want to mount the Soundbar on.
  - Diameter: M5
  - Length: 35 mm or longer recommended.
- Connect cables from the unit to external devices before you install the Soundbar on the wall.
- Make sure the unit is turned off and unplugged from the power source before you install it. Otherwise, it may cause an electric shock.

Wallmount Components



Wall Mount Guide



Holder-Screw




Screw




Bracket-Wall Mount

1. Place the **Wall Mount Guide** against the wall surface.
   - The **Wall Mount Guide** must be leveled.
   - If your TV is mounted on the wall, install the Soundbar at least 5 cm below the TV.

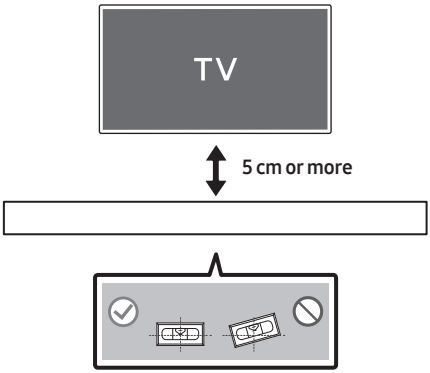


2. Align the **Wall Mount Guide's Centre Line** with the centre of your TV (if you are mounting the Soundbar below your TV), and then fix the **Wall Mount Guide** to the wall using tape.
   - If you are not mounting below a TV, place the **Centre Line** in the centre of the installation area.

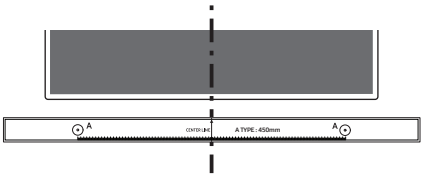


Centre Line

3. Use a pen to mark the positions of the holes and remove the **Wall Mount Guide**.

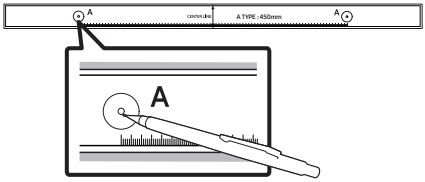


4. Using an appropriately sized drill bit, drill a hole in the wall at each marking.
   - If the markings do not correspond to the positions of studs, make sure you insert appropriate anchors into the holes before you insert the support screws. If you use anchors, make sure the holes you drill are large enough for the anchors you use.

5. Push a screw (not supplied) through each **Holder-Screw**, and then screw each screw firmly into a support screw hole.

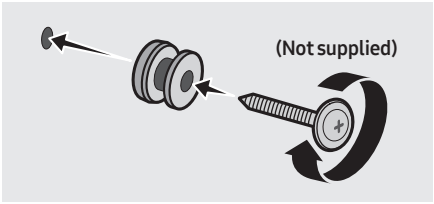


6. Install the 2 **Bracket-Wall Mounts** in the correct orientation on the bottom of the Soundbar using 2 **Screws**.

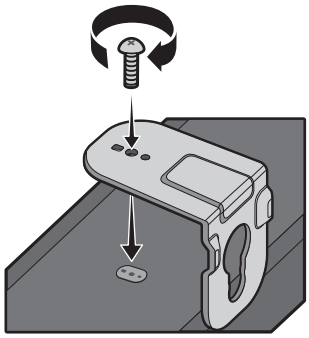

   - When assembling, make sure the hanger part of the **Bracket-Wall Mounts** are located behind the rear of the Soundbar.


Rear of Soundbar

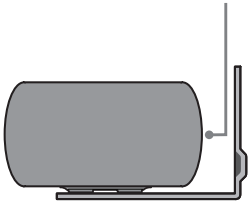


Right end of Soundbar

   - The actual product may look different from the above image, depending on the model.


7. Install the Soundbar with the attached **Bracket-Wall Mounts** by hanging the **Bracket-Wall Mounts** on the **Holder-Screws** on the wall.

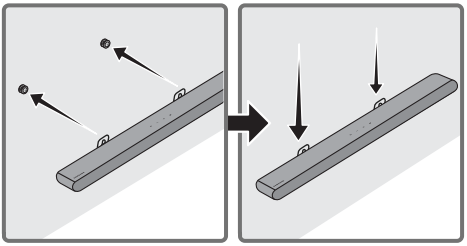

8. Slide the Soundbar down as shown below so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.
   - Insert the **Holder-Screws** into the wide (bottom) part of the **Bracket-Wall Mounts**, and then slide the **Bracket-Wall Mounts** down so that the **Bracket-Wall Mounts** rest securely on the **Holder-Screws**.

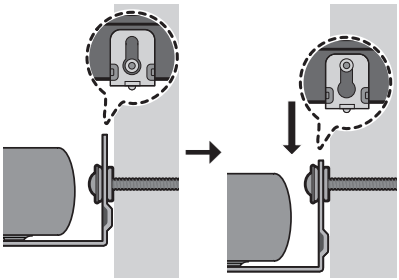

09 INSTALLING THE SOUNDBAR IN FRONT OF TV

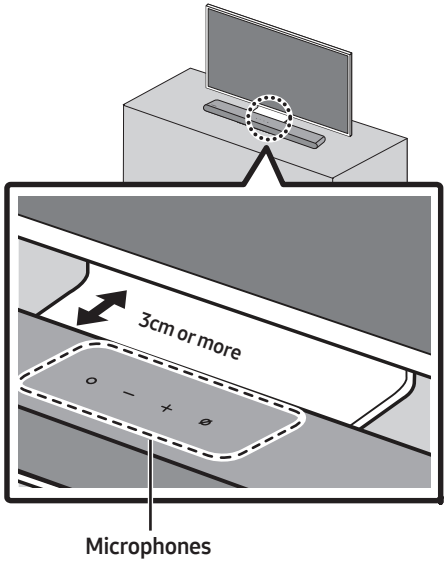

Align the centre of the Soundbar to the centre of the TV as illustrated in the image.
At the same time, place the Soundbar at least 3cm away from the TV so that there is no interference with voice recognition.

NOTES

- Make sure the Soundbar is placed on a flat and solid surface.
- Insufficient gap between the TV and Soundbar may cause voice recognition and acoustic problems.


10 SOFTWARE UPDATE

Auto Update

When the Soundbar is connected to the Internet, software updates automatically occur even when the Soundbar is turned off.

- To use the Auto Update function, the Soundbar must be connected to the Internet. The Wi-Fi connection to the Soundbar will be terminated if the Soundbar's power cord is disconnected or the power is cut off. If the power is cut off, when the power comes back on or you reconnect the power cord, turn on the Soundbar, and then reconnect it to the Internet.


USB Update

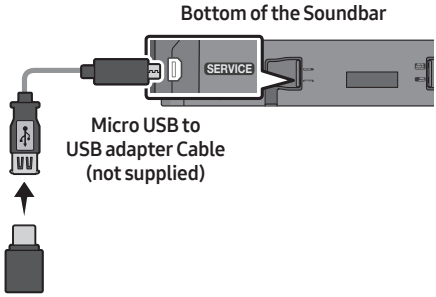


Samsung may offer updates for the Soundbar's system firmware in the future.

When an update is available, you can update the Soundbar by connecting the USB drive that contains the update firmware to the **SERVICE** port of the Soundbar.


1. Go to (www.samsung.com) → search for the model name from the customer support menu option.
   - For more information about update, refer to Upgrade Guide.
2. Download the upgrade file (USB type).
3. Unzip the file to create a folder with the file name.
4. Store the created folder in a USB and then connect it to the Soundbar.
5. Turn on the Soundbar. Then the product is updated within 3 minutes.

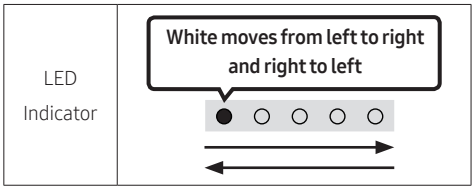


- During update, do not turn it off or remove the USB.
- If the yellow LED is on after the software update is completed, this means that an additional update is in progress. When this happens, don't turn off the power or remove the USB.
- If update does not proceed, reconnect the Soundbar power cord.
- When the latest version is installed, no update is performed.
- Depending on the USB type, update may not be supported.
- If there is no update file available

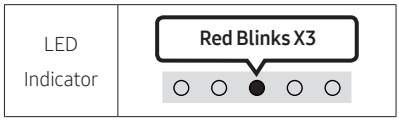


- If the update file is for the same version or lower

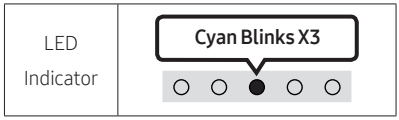

Reset

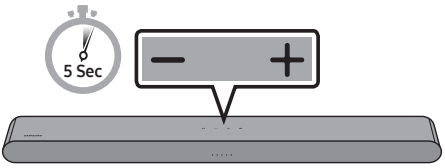

With the Soundbar on, press the **− +(Volume)** buttons on the body at the same time for at least 5 seconds. The LED display changes as shown below and then the Soundbar is reset.

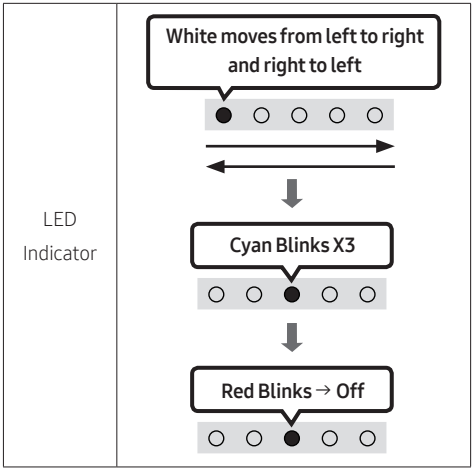

⚠ CAUTION

- All the settings of the Soundbar are reset. Be sure to perform this only when a reset is required.

Security updates information

Security updates are provided to strengthen the security of your device and protect your personal information. For more information on security updates, visit https://security.samsungtv.com.

- The website supports only some languages.

11 TROUBLESHOOTING

Refer to the instructions below if this product does not function properly.

Soundbar does not turn on.

- ➞ Check whether the power cord of the Soundbar is correctly inserted into the outlet.

Soundbar works erratically.

- ➞ After removing the power cord, insert it again.
- ➞ Power cycle the external device and try again.
- ➞ If there is no signal, the Soundbar automatically turns off after a certain period of time. Turn on the power. (See page 8.)

Remote control does not work.

- ➞ Point the remote directly at the Soundbar.
- ➞ Replace the batteries with new ones.

The red LED indicator light on the soundbar stays on.

- ➞ The microphone is turned off. Turn on the microphone. (See page 6.)

The Soundbar does not output any sound.

- ➞ The volume of the Soundbar is too low or muted. Adjust the volume.
- ➞ When any external device (STB, Bluetooth device, mobile device, etc.) is connected, adjust the volume of the external device.
- ➞ For sound output of the TV, select Soundbar. (Samsung TV: Home ( ) → Menu → Settings ( ) → All Settings ( ) → Sound → Sound Output → Select Soundbar)
- ➞ The cable connection to the Soundbar may not be loose. Remove the cable and connect again.
- ➞ Remove the power cord completely, reconnect, and turn the power on.
- ➞ Reset the product and try again. (See page 38.)

If the TV is not connected via HDMI (eARC).

- ➞ Check whether the HDMI cable is correctly connected to the eARC terminal. (See page 16)
- ➞ Connection may not be possible due to the connected external device (set-top box, game console, etc.). Directly connect the Soundbar.
- ➞ HDMI-CEC may not be activated on the TV. Turn on the CEC on the TV menu. (Samsung TV: Home ( ) → Menu → Settings ( ) → All Settings ( ) → Connection → External Device Manager → Anynet+ (HDMI-CEC) ON)

There is no sound in when connecting to the TV in HDMI (eARC) mode.

- ➞ Your device is unable to play the input signal. Change the TV's audio output to PCM or Dolby Digital.
  (For a Samsung TV: Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Expert Settings → Digital Output Audio Format)

The Soundbar will not connect via Bluetooth.

- ➞ When connecting a new device, switch to Bluetooth Pairing for connection. (Press the **PAIR** button on the remote control or press the **(Mic On/Off)** button on the body for at least 5 seconds.)
- ➞ If the Soundbar is connected to another device, disconnect that device first to switch the device.
- ➞ Reconnect it after removing the Bluetooth speaker list on the device to connect.
  (Samsung TV: Home (⌂) → Menu → Settings (⚙) → All Settings (⚙) → Sound → Sound Output → Bluetooth Speaker List)
- ➞ Remove and reconnect the power plug, then try again.
- ➞ Reset the product and try again.
  (See page 38.)

The sound drops out when connected via Bluetooth.

- ➞ Some devices can cause radio interference if they are located too close to the Soundbar. e. g. microwaves, wireless routers, etc.
- ➞ If your device that is connected via Bluetooth moves too far away from the Soundbar, it may cause the sound to drop out. Move the device closer to the Soundbar.
- ➞ If a part of your body is in contact with the Bluetooth transceiver or the product is installed on metal furniture, the sound may drop out. Check the installation environment and conditions for use.

Unable to connect to Wi-Fi.

- ➞ Check whether your wireless router is on.
- ➞ Turn off the router, turn it back on, and then try again.
- ➞ The Soundbar will not connect if the wireless signal is too weak. Try moving the router closer to the Soundbar, or eliminating any obstacles that are between the Soundbar and the router, if possible.
- ➞ If your wireless router is new, you will need to reconfigure the speaker's network settings.
- ➞ Soundbar does not support Wi-Fi 6.

The Soundbar does not turn on automatically with the TV.

- ➞ When you turn off the Soundbar while watching TV, power synchronization with the TV is disabled. First turn off the TV.

The AVA function is not available in the following cases.

- ➞ The AVA function will not be available using Q-Symphony function.
- ➞ The AVA function will not be available when the microphone is turned off.

After connecting the TV to the Soundbar, I switched the Soundbar mode. Then no sound is output from the TV.

- → If you connect your Soundbar to a mobile device while the Soundbar is connected to the TV, the Soundbar outputs sound from the mobile device while keeping the TV connection. So the TV sound will not be delivered anywhere.
- → Disconnect the mobile device, and the TV sound will be output from the Soundbar again.

The Soundbar does not appear in AirPlay.

- → To enable AirPlay in your Soundbar, you must first register the device with the Samsung **SmartThings** app by agreeing with the app's terms and conditions. (See page 32.)
- → AirPlay does not operate if you delete the Soundbar from the Samsung **SmartThings** app.
- → Make sure that the Soundbar and the Apple device are connected to the same Wi-Fi network.
- → The Soundbar is compatible with AirPlay installed on iOS 13.4 or later.

Group Play is not enabled.

- → Check if the audio devices are newer models released year 2024 or later.
- → Check if the host device is connected to a Wi-Fi network as source.
- → Make sure that all audio devices are connected to the same Wi-Fi network (at 5 GHz).

12 LICENCES & OTHER INFORMATION

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



- Use your phone, tablet or computer as a remote control for Spotify. Go to spotify.com/connect to learn how
- The Spotify Software is subject to third party licenses found here : https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Open Source Licence Notice
Open Source used in this product can be found on the following webpage (http://opensource.samsung.com).

(Europe / Israel / Türkiye only)
Please visit www.samsung.com/global/ecodesign_energy to find futher information about off mode, standby mode, and networked standby mode associated with EU standby ecodesign regulation.

INHALT

01 Überprüfen der Komponenten 4

02 Produktübersicht 5

Bedienfeld auf der Vorder-/Oberseite der Soundbar 5

Unteres Bedienfeld der Soundbar 7

03 Verwendung der Fernbedienung 8

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA-Batterien X 2) 8

So verwenden Sie die Fernbedienung 8

(Klangsteuerung) einstellen 11

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion) 12

Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi 13

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung 14

04 Verbinden der Soundbar 15

Stromanschluss 15

Verbinden des Rücklautsprecherkits von Samsung und des Subwoofers mit der Soundbar 15

05 Verbindung mit einem TV-gerät 16

Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt 16

Verbindung mit einem optischen Kabel 18

Verbindung per Bluetooth 19

Verbinden per Wi-Fi 21

Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos® unterstützt 22

Verwenden der Q-Symphony-Funktion 24

Verwenden von SpaceFit-Ton 25

06 Verbinden eines externen Geräts 26

Verbindung mit einem optischen Kabel 26

07 Verbinden eines Mobilgeräts 27

Methode 1. Verbindung per Bluetooth 27

Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk) 30

Verwenden von Group Play 31

Herstellen einer verbindung über Apple AirPlay 32

Verwendung von Tap Sound 33

08 Installieren der Wandhalterung 34

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation 34

Komponenten der Wandhalterung 34

09 Installieren der Soundbar vor dem fernseher 36

10 Software-Update 37

Automatisches Update 37

USB-Update 37

Zurücksetzen 38

Informationen zu Sicherheits-Updates 38

11 Fehlerbehebung 39

12 Lizenzen und andere Informationen 41

01 ÜBERPRÜFEN DER KOMPONENTEN




Soundbar-Hauptgerät



Soundbar-Fernbedienung / Batterien



HDMI-Kabel



Netzadapter (Soundbar)



Stromkabel (Soundbar)



Wandhalterungsführung



x 2

Aufhängungsschraube



x 2

Wandhalterung



x 2


(M4 x L10)

Schraube


- Weitere Informationen zur Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)
- Um zusätzliche Komponenten oder optionale Kabel zu erwerben, wenden Sie sich an ein Servicezentrum oder den Kundendienst von Samsung.
- Weitere Informationen über die Wandhalterung finden Sie auf Seite 34.
- Design, Spezifikationen und App-Bildschirm können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.
- Das Aussehen des Zubehörs kann leicht von den obigen Abbildungen abweichen.

02 PRODUKTÜBERSICHT

Bedienfeld auf der Vorder-/Oberseite der Soundbar

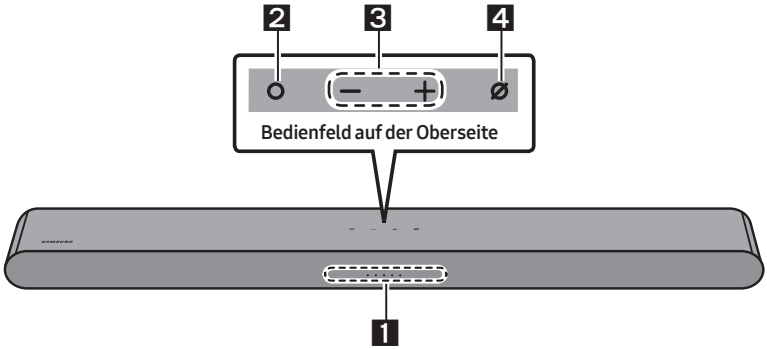


<table>
<tr><td>1</td><td>LED-Anzeige</td><td>Die LED-Anzeige blinkt, leuchtet oder wechselt die Farbe, je nach dem aktuellem Modus oder Status der Soundbar. Die Farbe der LED-Anzeige und die Anzahl der Leuchten zeigen den aktiven Modus wie unten beschrieben an.
<table><tr><td>Ⓦ
Weiße LED</td><td>Ⓦ
Weiße LED</td><td>Ⓜ
Mehrfarbige LED</td><td>Ⓦ
Weiße LED</td><td>Ⓦ
Weiße LED</td></tr></table>• Die mehrfarbige LED wechselt je nach Modus oder Status zu Weiß, Zyan, Grün, Rot und Blau.</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Multi-Funktion-Taste</td><td>• Drücken Sie im Standby-Modus die (Multi-Funktion)-Taste, um die Soundbar einzuschalten.
• Drücken Sie die Taste (Multi-Funktion), um den Modus zu wechseln. Jedes Mal, wenn Sie den Modus ändern, leuchtet die LED weiß auf und erlischt dann.
<table><tr><td>LED-Anzeige</td><td>Weiß Ein -> Aus
● ○ ○ ○ ○</td><td>Weiß Ein -> Aus
● ● ○ ○ ○</td></tr><tr><td>🔊</td><td>„TV ARC“ oder „eARC“</td><td>„Wi-Fi“</td></tr><tr><td>LED-Anzeige</td><td>Weiß Ein -> Aus
● ● ● ○ ○</td><td>Weiß Ein -> Aus
● ● ● ● ○</td></tr><tr><td>🔊</td><td>„Bluetooth“</td><td>„Digital-Audio-Eingang“</td></tr></table></td></tr>
<tr><td>3</td><td>Lautstärkeregler</td><td>Drücken Sie die − +(Lautstärke)-Taste, um die Lautstärke einzustellen.</td></tr>
</table>

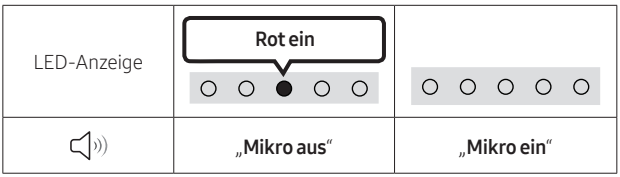4	**Mikrofon Ein/ Aus-Taste**	Drücken Sie die **(Mikrofon Ein/Aus)**-Taste, um das Mikrofon ein-/auszuschalten. Bei ausgeschaltetem Mikrofon leuchtet die LED-Anzeige rot. 

- Wenn Sie das Netzkabel einstecken, beginnt die Ein/Aus-Taste in 4 bis 6 Sekunden zu funktionieren.
- Wenn Sie dieses Gerät einschalten, gibt es eine Verzögerung von 4 bis 5 Sekunden, bevor es einen Ton wiedergibt.
- Wenn Sie Töne sowohl aus dem Fernseher als auch der Soundbar hören, gehen Sie zum Menü **Einstellung** für den Ton des Fernsehers und wechseln Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Ext. Lautsprecher**.
- Sie können Audio-Feedback mit der **SmartThings**-App ein- und ausschalten. Informationen zur Verwendung der **SmartThings**-App finden Sie unter „**Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)**“.

Unteres Bedienfeld der Soundbar

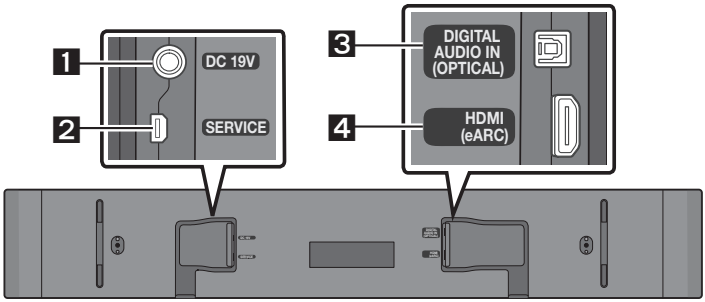


1	**DC 19V (Stromversorgungseingang)** Verbinden Sie den Netzadapter. (Siehe Seite 15)
2	**SERVICE** Schließen Sie ein USB-Speichergerät an, um die Software des Produkts zu aktualisieren.
3	**DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** Anschluss an den digitalen (optischen) Ausgang eines externen Gerätes. (Siehe Seite 26)
4	**HDMI (eARC)** Verbindung mit dem HDMI (eARC) -Anschluss eines Fernsehers. (Siehe Seite 16)

- Ziehen Sie am Stecker, wenn Sie das Netzkabel des Wechselstrom/Gleichstrom-Netzteils von einer Steckdose trennen. Ziehen Sie nicht am Kabel.
- Schließen Sie dieses Gerät oder andere Geräteteile nicht an eine AC-Steckdose an, bis alle Anschlüsse zwischen den Teilen hergestellt sind.


03 VERWENDUNG DER FERNBEDIENUNG

Einlegen der Batterien vor der Verwendung der Fernbedienung (AAA-Batterien X 2)

Schieben Sie die rückseitige Abdeckung in Pfeilrichtung, bis sie vollständig entfernt ist. Legen Sie 2 AAA-Batterien (1,5V) so ausgerichtet ein, dass ihre Polarität richtig ist. Schieben Sie die rückseitige Abdeckung wieder vollständig zurück.

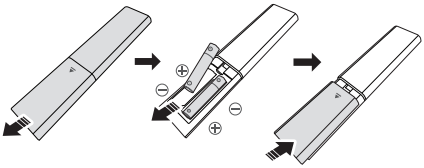

So verwenden Sie die Fernbedienung

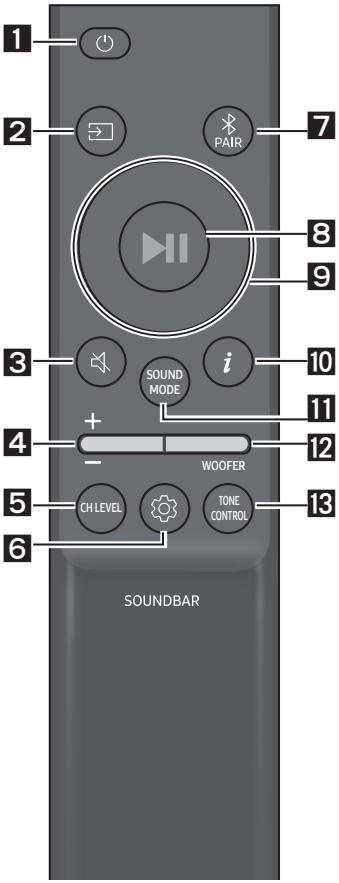

1 **Strom**

Schaltet die Soundbar ein und aus.

LED-Anzeige	Zyan blinkt 1x Ein	Rot blinkt 3x Aus

- **Auto Power Down-Funktion**
  In folgenden Situationen wird das Gerät automatisch ausgeschaltet:
  – Im Modus „**TV ARC**“ oder „**eARC**“ / „**Wi-Fi**“ / „**Bluetooth**“ / „**Digital-Audio-Eingang**“, wenn es 18 Minuten lang kein Audiosignal gibt.

2 **(Quelle)**


Drücken Sie hier, um eine quelle, die mit der Soundbar verbunden ist, auszuwählen.

- **Audio-Feedback Ein/Aus**
  Sie können Audio-Feedback ein- oder ausschalten. Halten Sie die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung mindestens 5 Sekunden lang gedrückt, wenn die Soundbar ausgeschaltet ist (Standby-Modus).

LED-Anzeige	Zyan blinkt 1x Ein	Rot blinkt 1x Aus



3 **(Stummschaltung)**

Drücken Sie die Taste **(Stummschaltung)**, um den Strom stumm zu schalten.
Drücken Sie sie erneut, um den Ton wieder einzuschalten.

LED-Anzeige	


4 **Lautstärke**

Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke einzustellen.

LED-Anzeige	 Lautstärke höher	 Lautstärke niedriger

5 **CH LEVEL**


Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke jedes Lautsprechers anpassen.

LED-Anzeige	
	„**Mittelstufe**“ → „**Seitliche Stufe**“

– Wenn die hinteren Lautsprecher (separat erhältlich) angeschlossen sind, wird die Einstellung „**Hintere Stufe**“ unterstützt. Wenn Sie die Lautstärke vom „**Hintere Stufe**“ mithilfe der **Oben/Unten**-Tasten zwischen -6 und +6 anpassen möchten.

6 **(Klangsteuerung)**

Sie können durch Drücken der Taste die Audiofunktion festlegen. Die gewünschte Option kann mit den Tasten **Oben/Unten** eingestellt werden. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß.

LED-Anzeige	
	„**SpaceFit-Ton**“ → „**Aktiver Sprachverstärker**“ → „**Sprachverstärkung**“ → „**Nacht-Modus**“ → „**Synchronisieren**“ → „**Virtuell**“

– Drücken Sie die Taste **(Klangsteuerung)** und halten Sie sie ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um den Klang für jedes Frequenzband anzupassen. 150Hz, 300Hz, 600Hz, 1,2KHz, 2,5KHz, 5KHz und 10KHz sind durch Verwendung der Tasten **Links/Rechts** wählbar und können mit den Tasten **Oben/Unten** auf eine Einstellung zwischen -6 bis +6 eingestellt werden.
(Stellen Sie sicher, dass der Sound-Modus auf „**Standard**“ eingestellt ist.)
– Wenn die hinteren Lautsprecher (separat erhältlich) angeschlossen sind, werden die Einstellungen „**Sound Grouping**“ und „**Private Rear Sound**“ unterstützt.
– Informationen finden Sie unter „ **(Klangsteuerung) einstellen**“ auf Seite 11.

7 **Bluetooth PAIR**

Schalten Sie die Soundbar in den Bluetooth-Kopplungs-Modus.
Wenn Sie die Taste drücken, ändert sich die LED-Anzeige wie unten dargestellt.

- Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**.

LED-Anzeige	**Rot → Grün → Blaues Blinken**  Kopplung	**Zyan blinkt 3x**  Die Verbindung ist abgeschlossen
	„**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**“	

8 **►II (Wiedergabe / Pause)**

Sie können die Musik auch durch Drücken der Taste wiedergeben oder pausieren.

9 **Oben/Unten/Links/Rechts**

Drücken Sie **Oben/Unten/Links/Rechts** auf der Taste, um Funktionen auszuwählen oder einzustellen.


- **Musiktitel überspringen**
  Drücken Sie die Taste **Rechts**, um die nächste Musikdatei auszuwählen. Drücken Sie die Taste **Links**, um die vorherige Musikdatei auszuwählen.
- **ID SET**
  Drücken und halten Sie die Taste **Oben** für 5 Sekunden gedrückt, um **ID SET** abzuschließen (bei Verbindung mit einem drahtlosen Subwoofer oder bei drahtlosen hinteren Lautsprechern).

10 ***i*** **(Info)**

Drücken Sie die Taste, um Informationen zu der aktuellen Funktion anzuzeigen. (Siehe Seite 5.)
Bei einer Verbindung mit Dolby Atmos®blinkt die LED-Anzeige 3-mal in Cyan.


11 **SOUND MODE**

Sie können durch Drücken der Taste den gewünschten Audiomodus auswählen. Bei jedem Wechsel des Modus blinkt die mehrfarbige LED weiß.

LED-Anzeige	**Weiß blinkt 1x** 
	„**Adaptiver Ton**“ → „**DTS Virtual:X**“ → „**Musik**“ → „**Spiel**“ → „**Standard**“

- **Adaptiver Ton**
  Analysiert den Inhalt in Echtzeit und stellt automatisch das optimale Schallfeld auf Grundlage der Eigenschaften des Inhalts zur Verfügung.
- **DTS Virtual:X**
  Immersiver 3D-Ton von beliebigem Inhalt.
- **Musik**
  Bietet einen natürlicheren und raumfüllenderen Ton für Musikinhalte.
- **Spiel**
  Liefert einen stereoskopischen Ton, mit dem Sie beim Spielen in die Handlung eintauchen können.
- **Standard**
  Gibt den Originalton aus.

12	**WOOFER (BASS)-STUFE** Drücken Sie die Taste nach oben oder unten, um die Lautstärke des Woofers (Bass) auf -12 oder auf -6 bis +6 einzustellen. Um die Woofer (Bass)-Lautstärkestufe auf 0 (Standard) einzustellen, drücken Sie die Taste.
13	**TONE CONTROL** Sie können durch Drücken der Taste die Lautstärke des Höhen- und Basstons anpassen. Die gewünschte Option kann mit den Tasten **Oben/Unten** eingestellt werden. (Diese Funktion ist in allen Tonmodi außer dem Modus „**Standard**“ verfügbar.)

LED-Anzeige	
	„**Höhen**“ → „**Bass**“

(Klangsteuerung) einstellen

- **SpaceFit-Ton** : Diese Funktion analysiert den Hörraum des Benutzers mithilfe des Mikrofons der Soundbar und bietet optimalen Ton für den Raum. (Informationen finden Sie unter „**Verwenden von SpaceFit-Ton**“ auf Seite 25.)
- **Aktiver Sprachverstärker** : Analysiert externe Geräusche in Echtzeit während einer Wiedergabe durch die Soundbar, damit Sprachaudio immer deutlich gehört wird.
  - Es werden bei der Analyse keine Daten gespeichert.
- **Sprachverstärkung** erleichtert das Hören von gesprochenen Dialogen in Film und Fernsehen.
- **Nacht-Modus** ist für die Nutzung in der Nacht optimiert. Die Einstellungen sind so optimiert, dass die Lautstärke verringert wird aber die Dialoge deutlich bleiben.
- **Sound Grouping**: Die Haupteinheit der Soundbar und die Surround-Lautsprecher geben den gesamten Ton anstatt des Surround-Tons wieder. Das ist ideal für große Personengruppen, die Musik in einem großen Ram hört.
  - Dieses Menü wird anfänglich aktiviert, wenn die Surround-Lautsprecher verbunden werden. Dann bleibt das Menü unabhängig von der Verbindung der Surround-Lautsprecher aktiviert.
  - Wenn Sie diesen Modus aktivieren, besteht zwischen dem Ton der Tonmodi kein Unterschied.
  - Ton wird nicht von allen Lautsprechereinheiten der Haupteinheit der Soundbar und der Surround-Lautsprecher wiedergegeben, sondern nur von bestimmten zuvor festgelegten Einheiten, die je nach Modell variieren.
- **Private Rear Sound** : Dieser Modus legt fest, dass der Ton nur von den Surround-Lautsprechern wiedergegeben wird. So können Sie zuhören, ohne von anderen gestört zu werden.
  - Wenn Sie diesen Modus aktivieren, wird der Ton weder von der Haupteinheit der Soundbar noch vom Subwoofer wiedergegeben. Der Ton wird nur vom Fronkanal der Surround-Lautsprecher ausgegeben.
  - Wenn Sie diesen Modus aktivieren, besteht zwischen dem Ton der Tonmodi kein Unterschied.

  - Die Funktion wird ausgeschaltet, wenn das Gerät ausgeschaltet wird oder die Verbindung mit den Surround-Lautsprechern getrennt wird.
  - Das Menü wird nur aktiviert, wenn die Surround-Lautsprecher verbunden werden.
  - Dieser Modus wird automatisch ausgeschaltet, wenn die Q-Symphony-Funktion aktiviert wird. Der Modus ist dann nicht mehr verfügbar.
- Wenn das Video auf dem TV-Gerät und der Ton der Soundbar nicht synchron sind, wählen Sie in der Tonsteuerung **Synchronisieren** aus und stellen Sie dann mit den **Oben/Unten**-Tasten die Tonverzögerung auf 0~300 Millisekunden ein.
  - **Synchronisieren** wird nur bei einigen Funktionen unterstützt.
- Die **Virtuell**-Funktion kann mithilfe der **Oben/Unten**-Tasten ein-/ausgestellt werden.

Verwenden der verborgenen Tasten (Tasten mit mehr als einer funktion)

Verborgene Taste		Referenzseite
Fernbedienungstaste	**Funktion**	
WOOFER (Oben)	TV-Fernbedienung Ein/Aus (Standby)	Seite 14
Oben	ID SET	Seite 10
(Klangsteuerung)	7 Band EQ	Seite 9
(Quelle)	Audio-Feedback Ein/Aus (Standby)	Seite 8

Ausgabe-spezifikationen für die unterschiedlichen sound-effekt-modi

Effekt	Eingang	Ausgang	
		Nur mit Subwoofer	Mit Subwoofer und drahtlosem Rücklautsprecherkit
Adaptiver Ton	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
DTS Virtual:X	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
Musik	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
Spiel	2.0 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	7.1 Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal
Standard	2.0 Kanal	2.1 Kanal	2.1 Kanal
	5.1 Kanal	5.1 Kanal	5.1Kanal
	Dolby Atmos®	5.1 Kanal	7.1 Kanal




- Das drahtlose Rücklautsprecherkit und der Subwoofer von Samsung sind separat erhältlich. Zum Kauf eines Kits oder des Subwoofers kontaktieren Sie bitten den Verkäufer, bei dem Sie die Soundbar erworben haben.
- Wenn die Eingangsquelle Dolby Atmos® ist, bietet die Konfiguration nur mit Subwoofer einen 5.1-Kanal-Ton, während die Konfiguration mit dem Subwoofer und einem drahtlosen Rücklautsprecherkit einen 7.1-Kanal-Ton bietet.

Anpassen der Soundbar-Lautstärke mit einer TV-Fernbedienung

Passen Sie die Soundbar-Lautstärke mit der TV-Fernbedienung an.

- Diese Funktion kann nur mit IR-Fernbedienungen verwendet werden. Bluetooth-Fernbedienungen (Fernbedienungen, bei denen eine Kopplung notwendig ist) werden nicht unterstützt.
- Stellen Sie den Lautsprecher des Fernsehers auf **Ext. Lautsprecher**, um diese Funktion zu verwenden.
- Diese Funktion wird von den folgenden Herstellern unterstützt:
  Samsung, VIZIO, LG, Sony, Sharp, PHILIPS, PANASONIC, TOSHIBA, Hisense, RCA

1. Schalten Sie die Soundbar aus.
2. Halten Sie die **WOOFER**-Taste 5 Sekunden lang gedrückt.
   Jedes Mal, wenn Sie die **WOOFER**-Taste nach oben drücken und für mindestens 5 Sekunden gedrückt halten, ändert sich der Modus in der folgenden Reihenfolge: „**Off-TV Remote**“ (Standardmodus), „**Samsung-TV Remote**“, „**All-TV Remote**”.
   Der Status der LED-Anzeige ändert sich, wie nachfolgend gezeigt, bei jedem Wechseln des Modus.

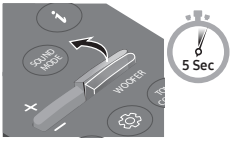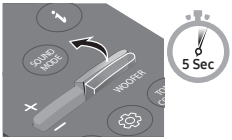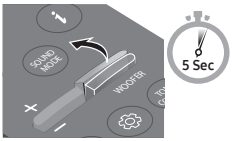Fernbedienungstaste	LED-Anzeige	Status
	**Rot blinkt 1x** „Off-TV Remote“ (Standardmodus)	Die TV-Fernbedienung deaktivieren.
	**Zyan blinkt 1x** „Samsung-TV Remote“	Die IR-Fernbedienung eines Samsung-TVs aktivieren.
	**Blau blinkt 1x** „All-TV Remote“	Die IR-Fernbedienung des Fernsehers eines Drittanbieters aktivieren.


04 VERBINDEN DER SOUNDBAR

Stromanschluss

Verwenden Sie die Stromkomponenten, um die Soundbar in der folgenden Reihenfolge an das Stromnetz anzuschließen:

- Weitere Informationen zur benötigten Stromversorgung und zum Stromverbrauch finden Sie auf dem Aufkleber am Gerät. (Aufkleber: Unterer Teil des Soundbar-Hauptgeräts)

1. Schließen Sie das Netzkabel zuerst an den AC/DC-Adapter an.
   Schließen Sie den AC/DC-Adapter (mit dem Netzkabel) an die Soundbar an.
2. Schließen Sie das Stromkabel an eine Steckdose an.

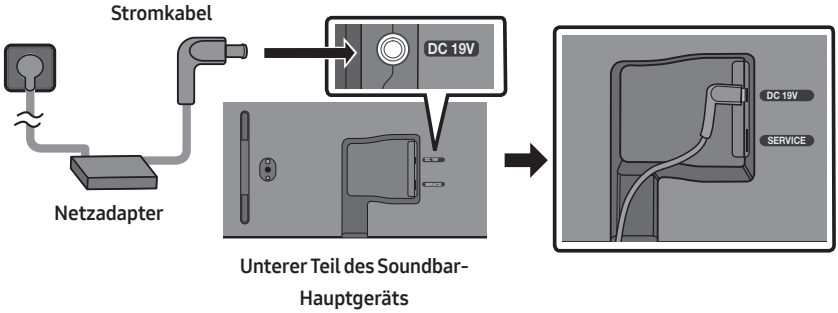

HINWEISE

- Wenn Sie das Stromkabel beim Einschalten des Geräts aus- und wieder einstecken, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.
- Achten Sie darauf, dass der Netzadapter flach auf einem Tisch oder dem Fußboden liegt. Wenn Sie den Netzadapter in hängender Position mit dem Netzkabeleingang nach oben platzieren, könnten Wasser oder sonstige Fremdstoffe in den Adapter gelangen und zu Fehlfunktionen führen.

Verbinden des Rücklautsprecherkits von Samsung und des Subwoofers mit der Soundbar


Erweitern Sie das System um echten drahtlosen Surround-Sound, indem Sie das drahtlose Rücklautsprecherkit (SWA-9200S, separat erhältlich) und der drahtlose Subwoofer (SWA-W510, separat erhältlich) von Samsung an Ihre Soundbar anschließen.
Detaillierte Informationen zu Verbindungen finden Sie im Handbuch zum drahtlose Rücklautsprecherkit und dem drahtlosen Subwoofer von Samsung.

05 VERBINDUNG MIT EINEM TV-GERÄT

Anschließen des Fernsehgeräts, welches HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt

⚠ ACHTUNG

- Wenn sowohl das HDMI-Kabel als auch das optische Kabel angeschlossen sind, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Um das HDMI-Kabel zwischen dem Fernseher und der Soundbar anzuschließen, vergewissern Sie sich, dass Sie die mit ARC gekennzeichneten Anschlüsse anschließen. Andernfalls wird der Ton des Fernsehers möglicherweise nicht ausgegeben.
- Es wird ein von HDMI.org zertifiziertes HDMI-Kabel empfohlen.

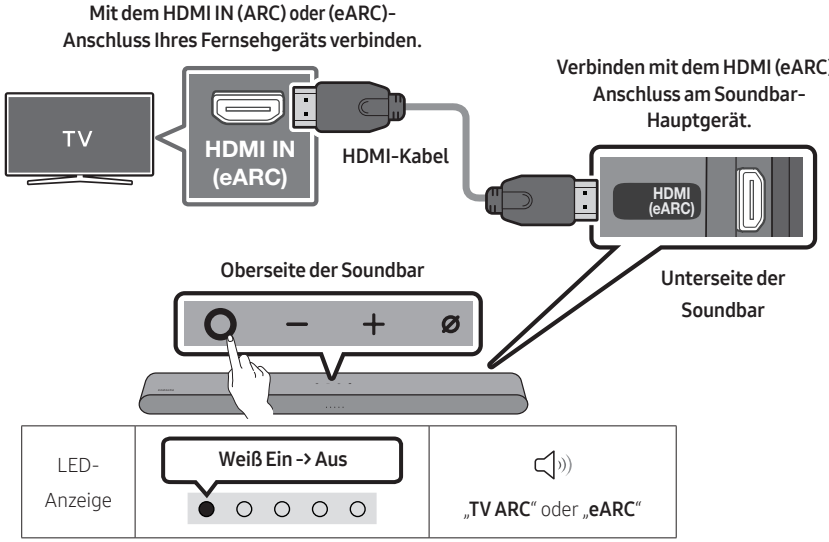

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.
   - Wenn der Ton des Fernsehers nicht zu hören ist, drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste auf der Oberseite der Soundbar oder die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um den „**TV ARC**“ oder „**eARC**“ -Modus auszuwählen.

- Zum Herstellen einer Verbindung mit eARC muss die eARC-Funktion im TV-Menü auf „Ein“ festgelegt werden. Weitere Einzelheiten zu der Einstellung finden Sie im TV-Benutzerhandbuch. (z.B. Samsung-TV : Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Experteneinstellungen → HDMI-eARC-Modus (Auto))
- Wird kein Ton ausgegeben, prüfen Sie die HDMI-Kabelverbindung erneut.
- Verwenden Sie die Lautstärketasten auf der Fernbedienung des Fernsehers, um die Lautstärke der Soundbar zu ändern.

HINWEISE


- Wenn Sie einen Fernseher, welcher HDMI ARC (Audio Return Channel) unterstützt, über ein HDMI-Kabel an die Soundbar anschließen, können Sie die digitalen Video- und Audiodaten übertragen, ohne ein separates optisches Kabel anzuschließen.
- Wir empfehlen Ihnen, wenn möglich ein HDMI-Kabel ohne Kern zu verwenden. Wenn Sie ein HDMI-Kabel mit Kern verwenden, verwenden Sie ein Kabel mit einem Durchmesser von weniger als 14 mm.
- Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn das HDMI-Kabel ARC nicht unterstützt.
- Wenn der Ton einer Sendung in Dolby Digital kodiert ist und das „Format des digitalen Audioausgangs“ an Ihrem Fernsehgerät auf PCM eingestellt ist, empfehlen wir Ihnen, die Einstellung auf Dolby Digital zu ändern. Wenn die Einstellung am Fernseher geändert ist, werden Sie eine bessere Tonqualität feststellen. (Das Menü des Fernsehers kann je nach Hersteller des Fernsehers unterschiedliche Begriffe für Dolby Digital und PCM verwenden.)

Verbindung mit einem optischen Kabel

Checkliste vor dem Verbinden

- Wenn sowohl das HDMI-Kabel als auch das optische Kabel angeschlossen sind, wird zuerst das HDMI-Signal empfangen.
- Wenn Sie ein optisches Kabel verwenden und die Anschlüsse über Abdeckungen verfügen, müssen Sie die Abdeckungen unbedingt entfernen.




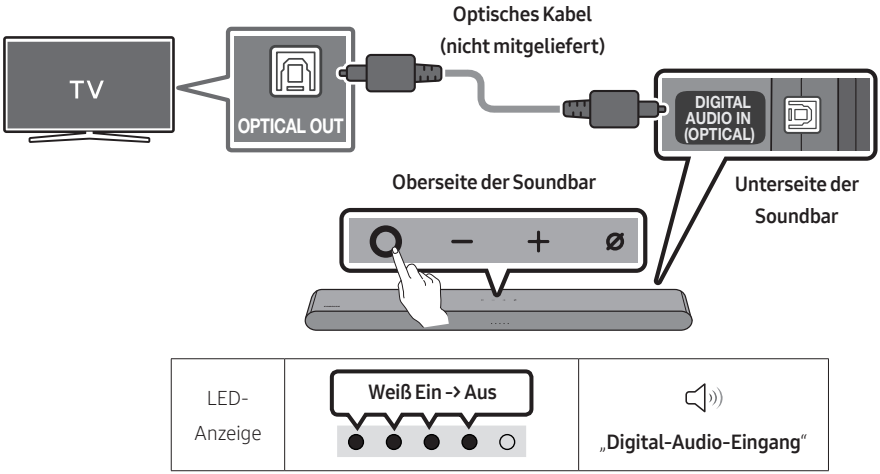

LED-Anzeige	Weiß Ein -> Aus	„Digital-Audio-Eingang“

1. Schalten Sie Fernseher und Soundbar aus und verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL-Ausgangsanschluss am Fernseher mit dem optischen Kabel (nicht mitgeliefert), wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Drücken Sie die Taste **(Multi-Funktion)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**Digital-Audio-Eingang**“. Dann wird der Hinweis „**Digital-Audio-Eingang**“ ausgegeben.
4. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

Verbindung per Bluetooth

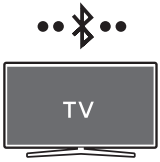


Wenn ein Samsung-TV über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Es kann nur ein Samsung-TV gleichzeitig verbunden werden.
- Es kann ein Samsung-TV mit Bluetooth-Unterstützung angeschlossen werden. Prüfen Sie die Spezifikation Ihres Fernsehgeräts.

Die erste Verbindung

1.

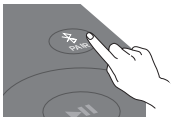Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 **ODER** Im „**Bluetooth**"-Modus 	**Rot** → **Grün** → **Blaues Blinken** Kopplung **Zyan blinkt 3x** Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**. „**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**"

2. Bluetooth-Modus am Samsung-TV auswählen.
(z.B. Start ( ) → Menü → Einstellung ( ) → Alle Einstellungen ( ) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste → S-Series Soundbar (Bluetooth))

3. Wählen Sie „**S-Series Soundbar**" aus der Liste auf dem Fernsehbildschirm aus.
Eine verfügbare Soundbar wird mit „**Muss gekoppelt werden**" oder „**Gekoppelt**" auf der Liste der Bluetooth-Geräte angezeigt. Um den Samsung-TV mit der Soundbar zu verbinden, wählen Sie die Meldung aus und stellen Sie dann eine Verbindung her.

4. Sie können jetzt den Ton des Samsung-TV über die Soundbar hören.
- Wenn es ein Verbindungsprotokoll zwischen der Soundbar und dem Samsung-Fernseher gibt, wird die Soundbar automatisch verbunden, indem ihr Modus zu „**Bluetooth**" gewechselt wird.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern am Samsung-TV eine vorhandene Soundbar (z.B. **S-Series Soundbar**) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie dann die Schritte 1 bis 3.

Trennen der Soundbar vom Samsung-TV

Drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste an der Oberseite der Soundbar oder die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um einen anderen Modus als „**Bluetooth**“ auszuwählen.

- Das Trennen dauert einige Zeit, denn der Samsung-TV muss eine Antwort von der Soundbar erhalten. (Die erforderliche Zeit kann je nach dem Modell des Samsung-TV unterschiedlich sein.)

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
  - Elektronische oder elektrische Geräte können in der Umgebung der Soundbar eine drahtlose Störung verursachen.
  - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- **Vorsicht: Die Soundbar wird bei der Bluetooth-Aktivierung automatisch neu gestartet.**
  - Methode zur Deaktivierung des Bluetooth-Anschlusses : Drücken Sie die **TONE CONTROL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar 30 Sekunden lang, um Bluetooth ein-/auszuschalten.

Verbinden per Wi-Fi

Checkliste vor dem Verbinden

- Die Wi-Fi-Verbindung ist nur bei einem Samsung TV verfügbar.
- Prüfen Sie, ob **der drahtlose Router (Wi-Fi)** eingeschaltet ist und ob der **Fernseher mit dem Router verbunden ist**.
- Der Fernseher und die Soundbar müssen mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (Wi-Fi) verbunden sein.
- Falls Ihr Drahtlosrouter (Wi-Fi) einen DFS-Kanal verwendet, können Sie keine Wi-F-Verbindung zwischen dem Fernseher und der Soundbar herstellen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstleister für Details.
- Da die Menüs je nach Herstellungsjahr unterschiedlich ausfallen können, schlagen Sie im Benutzerhandbuch des Fernsehers nach.
- Wenn Sie das TV über Wi-Fi mit der Soundbar verbinden möchten, stellen Sie zunächst eine Verbindung zwischen Soundbar und drahtlosem Router her. Auf Seite 30 finden Sie Details zum Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung.

1. Weitere Informationen zur WLAN-Verbindung mit der Soundbar finden Sie auf Seite 30, „**Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)**“.
2. Ändern Sie die Eingangsquelle des Fernsehers im Audio-Menü auf die Soundbar.
   - **Samsung-Fernsehermodelle, die 2017 oder später veröffentlicht wurden**
     Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Tonausgabe → S-Series Soundbar (Wi-Fi)


HINWEIS

- Zur Gewährleistung einer sicheren Nutzung des Produkts stellen Sie die Netzwerkverbindung über einen sicher verwalteten Router her.
- Wenn eine Netzwerkverbindung besteht, wird das Übertragen von YouTube-Inhalten, Herstellen einer Verbindung über WLAN, Apple Airplay, Spotify, Alexa, SmartThings, Tidal und ChromeCast ermöglicht. Die durch Software-Updates unterstützten Dienste können sich ändern.
- Zur Nutzung von Wi-Fi Direct müssen die Soundbar und Ihr Smart TV im selben Netzwerk miteinander verbunden sein.
- **Vorsicht: Die Soundbar wird automatisch neu gestartet, wenn Sie das Wi-Fi aus-/einschalten.**
  – Methode zur Deaktivierung des WLAN-Anschlusses : Drücken Sie die **CH LEVEL**-Taste an der Fernbedienung der Soundbar 30 Sekunden lang, um WLAN ein-/auszuschalten.


Verbindung mit einem TV-Gerät, das Dolby Atmos® unterstützt

Checkliste vor dem Verbinden

- Dolby Atmos® wird im Modus „**TV ARC**“ oder „**eARC**“ oder „**Wi-Fi**“ unterstützt.
- Stellen Sie sicher, dass die Inhalte Dolby Atmos® unterstützen.

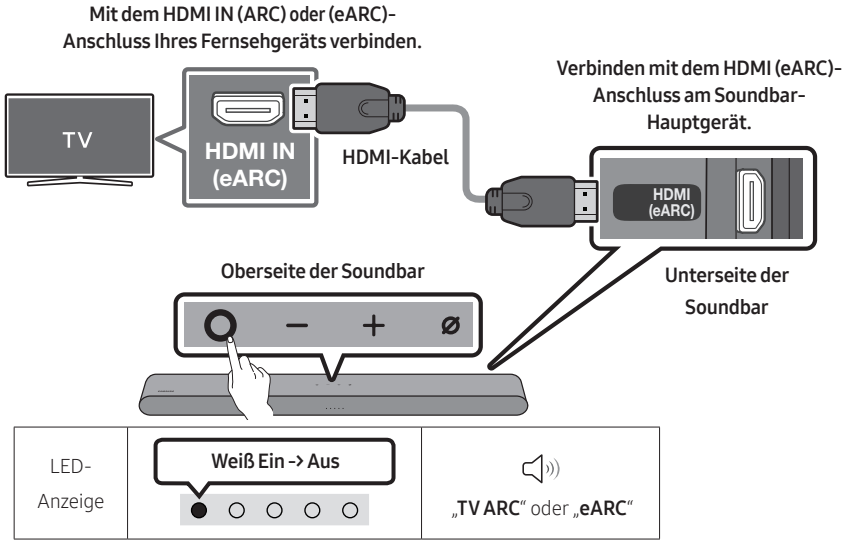

1. Schließen Sie bei ausgeschalteter Soundbar und ausgeschaltetem Fernseher das HDMI-Kabel wie in der Abbildung gezeigt an.
2. Schalten Sie die Soundbar und den Fernseher ein.
3. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

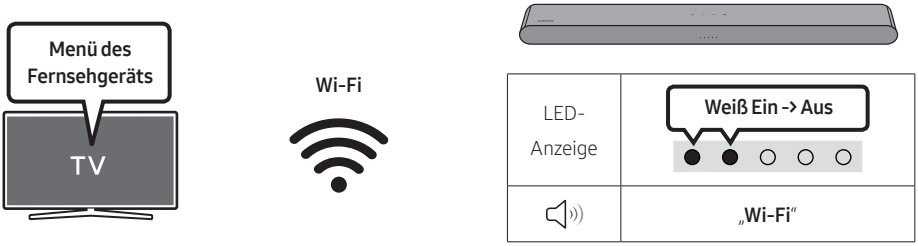


1. Verbinden Sie die Soundbar und das TV-Gerät mit dem gleichen Drahtlosnetzwerk (WLAN).
2. Wählen Sie für die Tonausgabe des TV-Geräts die Soundbar aus.
3. Der Ton des Fernsehers wird über die Soundbar ausgegeben.

HINWEISE

- **Konfigurieren von Dolby Atmos® an Ihrem BD-Player oder anderem mit dem TV-Gerät verbundenen Gerät.**
  Öffnen Sie die Audio-Ausgabeoptionen im Einstellungsmenü Ihres BD-Players oder eines anderen Gerätes und stellen Sie sicher, dass „No Encoding“ für den Bitstream ausgewählt ist. Gehen Sie z. B. bei einem Samsung BD-Player zu Startmenü → Ton)→ Digitaler Ausgang und wählen Sie dann Bitstream (unverarbeitet).
- **Diese Funktion ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.**

Verwenden der Q-Symphony-Funktion

- Wenn die Soundbar eine Verbindung mit einem Samsung TV-Gerät herstellt, das die Q-Symphony-Funktion unterstützt, können Sie den Ton gleichzeitig über die Soundbar und das TV-Gerät wiedergeben. Wenn Sie die Q-Symphony-Funktion verwenden, können Sie mit dem Surround-Ton auf dem TV-Gerät einen satteren, dreidimensionaleren Surround-Toneffekt genießen.
- Wenn die Soundbar verbunden ist, wird das Menü „**Q-Symphony**“ auf dem TV-Gerät angezeigt. Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Tonausgabe
- Beispiel für das TV-Menü: **Q-Symphony**

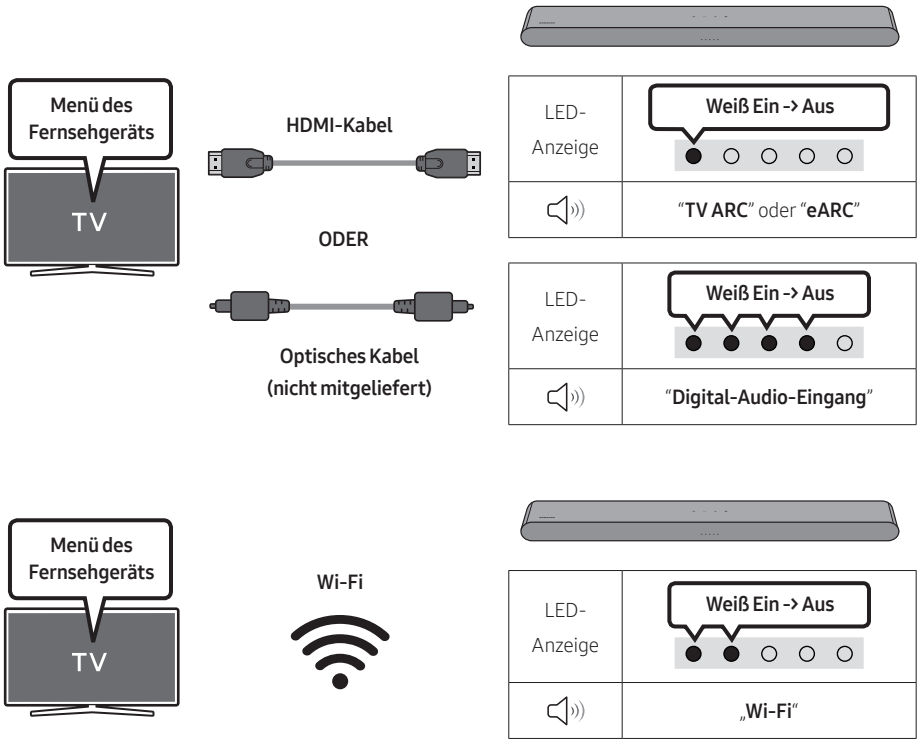

HINWEISE

- Diese Funktion kann von dem Codec betrieben werden, der vom TV-Gerät unterstützt wird.
- Diese Funktion wird nur unterstützt, wenn das HDMI-Kabel oder das optische Kabel (nicht mitgeliefert) angeschlossen oder WLAN verbunden ist.
- Die angezeigte Meldung kann je nach TV-Modell unterschiedlich sein.
- Vergewissern Sie sich, dass das TV-Gerät und die Soundbar mit demselben drahtlosen Router verbunden sind bzw. dieselbe Frequenz nutzen.
- Diese Funktion ist für einige Samsung TVs und einige Soundbar-Modelle verfügbar.

Verwenden von SpaceFit-Ton

Bietet optimierte Tonqualität durch Analyse der Hörbereiche.

Methode 1. Anschließen über Soundbar

Wenn Sie diese Funktion aktivieren möchten, aktivieren Sie den SpaceFit-Ton-Modus mit der Fernbedienung der Soundbar.

(**(Klangsteuerung)** → **"SpaceFit-Ton aus"** → ▲ **(Oben)** → **"SpaceFit-Ton ein"**)

- Dies ist in allen Tonmodi verfügbar.

Methode 2. Anschließen über TV-Gerät

Schalten Sie zur Aktivierung dieser Funktion in Ihrem Samsung TV-Menü den **Adaptiver Ton+** ein. (Start ( ) → Menü → Einstellung ( ) → Alle Einstellungen ( ) → Allgemein → Einstellungen des intelligenten Modus → Adaptiver Ton+)


- Der Tonmodus in Ihrer Soundbar wird automatisch auf **Adaptiver Ton+** geändert, wenn in Ihrem TV-Gerät den Modus „**Adaptiver Ton+**“ aktivieren.

HINWEIS

- Diese Funktion ist verfügbar, wenn die Soundbar eine Verbindung mit einigen der Samsung TVs herstellt.

06 VERBINDEN EINES EXTERNEN GERÄTS

Verbindung mit einem optischen Kabel

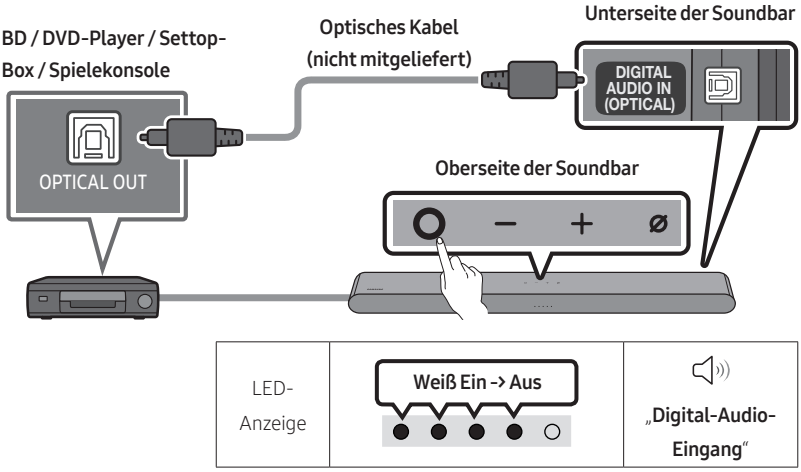

1. Schalten Sie das externe Gerät und die Soundbar aus und verbinden Sie den Anschluss **DIGITAL AUDIO IN (OPTICAL)** an der Soundbar und den OPTICAL-Ausgangsanschluss am externen Gerät mit dem optischen Kabel (nicht mitgeliefert), wie in der Abbildung gezeigt.
2. Schalten Sie die Soundbar und das externe Gerät ein.
3. Drücken Sie die Taste **(Multi-Funktion)** an der Oberseite der Soundbar oder die Taste **(Quelle)** auf der Fernbedienung und wählen Sie dann den Modus „**Digital-Audio-Eingang**“. Dann wird der Hinweis „**Digital-Audio-Eingang**“ ausgegeben.
4. Der Ton des externen Geräts wird über die Soundbar ausgegeben.

07 VERBINDEN EINES MOBILGERÄTS

Methode 1. Verbindung per Bluetooth



Mobilgerät


Wenn ein Mobilgerät über Bluetooth verbunden ist, können Sie Stereoton ohne störende Verkabelung hören.

- Wenn Sie ein gekoppeltes Bluetooth-Gerät mit der ausgeschalteten Soundbar verbinden, schaltet sich die Soundbar automatisch ein.

Die erste Verbindung

- Achten Sie beim Verbinden mit einem neuen Bluetooth-Gerät darauf, dass sich das Gerät innerhalb einer Entfernung von 1 m befindet.

1.

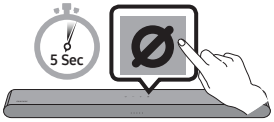Bluetooth-Kopplungstaste	LED-Anzeige
 **ODER** Im „**Bluetooth**"-Modus 	**Rot → Grün → Blaues Blinken**  Kopplung **Zyan blinkt 3x**  Die Verbindung ist abgeschlossen • Bis zum Abschluss der Kopplung wechselt die mehrfarbige LED nacheinander in der Reihenfolge **Rot** → **Grün** → **Blau**. „**Bereit zur Verbindung über Bluetooth.**"

2. Wählen Sie an Ihrem Gerät in der angezeigten Geräteliste „**S-Series Soundbar**".

3. Spielen Sie Musikdateien von dem über Bluetooth verbundenen Gerät über die Soundbar ab.

Falls das Gerät nicht verbunden werden kann

- Falls Sie in der Liste mit Lautsprechern auf dem Mobilgerät eine vorhandene Soundbar (z.B. **S-Series Soundbar**) haben, löschen Sie diese.
- Wiederholen Sie die Schritte 1 und 2.

Hinweise zur Bluetooth-Verbindung

- Suchen Sie ein neues Gerät im Umkreis von 1 m, um eine Verbindung per Bluetooth-Kommunikation herzustellen.
- Wenn Sie bei der Verbindung mit einem Bluetooth-Gerät nach einem PIN-Code gefragt werden, geben Sie <0000> ein.
- Die Soundbar schaltet sich nach 18 Minuten im Bereitschaftszustand automatisch aus.
- Die Soundbar führt die Bluetooth-Suche oder -Verbindung unter den folgenden Umständen möglicherweise nicht korrekt aus:
  - Wenn rund um die Soundbar ein starkes elektrisches Feld vorhanden ist.
  - Wenn mehrere Bluetooth-Geräte gleichzeitig mit der Soundbar gekoppelt sind.
  - Wenn das Bluetooth-Gerät ausgeschaltet ist, nicht an seinem Platz ist oder Fehlfunktionen aufweist.
- Elektronische Geräte können Funkstörungen verursachen. Elektromagnetische Wellen erzeugende Geräte müssen vom Soundbar-Hauptgerät ferngehalten werden - z. B. Mikrowellen, WLAN-Geräte etc.
- Die Soundbar unterstützt SBC-Daten (44,1kHz, 48kHz).
- Schließen Sie nur ein Bluetooth-Gerät an, das die A2DP (AV)-Funktion unterstützt.
- Wenn Sie die Soundbar an ein Bluetooth-Gerät anschließen, platzieren Sie beide so nahe wie möglich beieinander.
- Je weiter die Soundbar und das Bluetooth-Gerät voneinander entfernt sind, desto geringer wird die Klangqualität. Die Bluetooth-Verbindung kann unterbrochen werden, wenn sich die Geräte außerhalb der effektiven Reichweite befinden.
- Die Bluetooth-Verbindung funktioniert möglicherweise nicht wie beabsichtigt in Gebieten mit schlechtem Empfang.
- Ein Bluetooth-Gerät kann unter den folgenden Bedingungen Rauschen oder Fehlfunktionen aufweisen:
  - Wenn der Körper in Kontakt mit dem Signal-Sender/Empfänger am Bluetooth-Gerät oder an der Soundbar ist
  - In Ecken oder wenn sich in der Nähe ein Hindernis wie eine Wand oder eine Trennwand befindet, an dem elektrische Änderungen auftreten können.
  - Bei Exposition gegenüber Funkstörungen durch andere Produkte, die auf den gleichen Frequenzbereichen arbeiten, wie medizinische Geräte, Mikrowellenherde und WLAN-Geräte.
  - Hindernisse wie Türen und Wände können die Klangqualität auch dann beeinträchtigen, wenn sich die Geräte im effektiven Bereich befinden.
- Beachten Sie, dass Ihre Soundbar während der Verwendung der Bluetooth-Option nicht mit anderen Bluetooth-Geräten gekoppelt werden kann.
- Dieses Drahtlosgerät kann während des Betriebs elektrische Störungen verursachen.

Das Bluetooth-Gerät von der Soundbar trennen

Sie können die Verbindung zwischen dem Bluetooth-Gerät und Soundbar trennen. Die Anleitung hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bluetooth-Geräts.

- Verbindung zum Soundbar wird getrennt.
- Ist die Soundbar vom Bluetooth-Gerät getrennt, blinkt die mehrfarbige LED-Verbindungsanzeige an der Soundbar dreimal „**Rot**“.

Trennen der Soundbar vom Bluetooth-Gerät

Drücken Sie die **(Multi-Funktion)**-Taste an der Oberseite der Soundbar oder die **(Quelle)**-Taste auf der Fernbedienung, um einen anderen Modus als „**Bluetooth**“ auszuwählen.


- Das Trennen dauert einige Zeit, da das Bluetooth-Gerät ein Antwortsignal von der Soundbar empfangen muss. (Die Zeit zum Trennen kann je nach Bluetooth-Gerät unterschiedlich sein)

Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)

Zum Verbinden einer Soundbar mit einem Mobilgerät über ein drahtloses Netzwerk (Wi-Fi) ist die **SmartThings**-App erforderlich.

Die erste Verbindung

1. Installieren und starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Befolgen Sie die Bildschirmanweisungen in der App, um die Soundbar hinzuzufügen.
   - Die automatische Pop-up-Anzeige (der zweite Screenshot unten) wird auf einigen Geräten eventuell nicht angezeigt.
     Falls das Pop-up-Fenster nicht angezeigt wird, drücken Sie auf "+" auf dem **Home** Screen. Die Soundbar wird zu der App hinzugefügt.
   - Die folgende Abbildung kann je nach App-Version unterschiedlich sein.

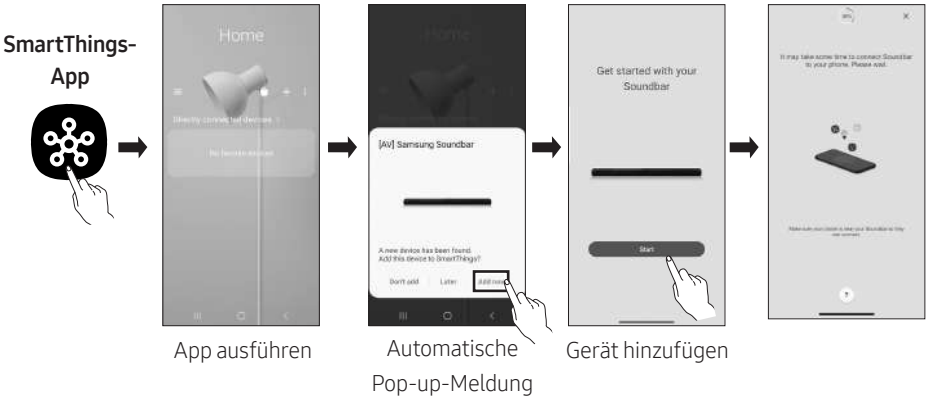

App ausführen | Automatische Pop-up-Meldung | Gerät hinzufügen

So ändern Sie Ihre WLAN-Verbindung

1. Starten Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät (Smartphone oder Tablet).
2. Löschen Sie in der App die registrierte Soundbar und fügen Sie sie erneut hinzu.

Verwenden von Group Play

- Wenn Sie diese Funktion nutzen möchten, fügen Sie Ihre Soundbar zur **SmartThings**-App hinzu.
- Wenn Sie dies aktivieren möchten, stellen Sie eine 5-GHz-Verbindung zwischen mindestens zwei Audiogeräten und demselben WLAN her.
- Diese Funktion ist auf Samsung Sound-Geräten verfügbar, die WLAN ab 2024 unterstützen.
- Diese Funktion unterstützt keinen TV-Ton.

Konfigurieren von Group Play

1. Führen Sie die **SmartThings**-App auf Ihrem Mobilgerät aus.
2. Fügen Sie die Soundbar in der **SmartThings**-App hinzu. Befolgen Sie dazu die Anweisungen im Abschnitt „**Methode 2. Verbinden per Wi-Fi (Drahtloses Netzwerk)**“ → „**Schritte 2** (Geräteregistrierung)“.
3. Tippen Sie auf die Soundbar-Karte.
4. Tippen Sie auf Ihrem Mobilgerät auf **Gruppe erstellen** unter dem Symbol für das Audiogerät.
   - Die Taste **Gruppe erstellen** wird nur dann angezeigt, wenn sich die Soundbar im WLAN-Modus befindet.
   - Wenn die Soundbar den TV-Ton wiedergibt, wird die TV-Verbindung bei Erstellung einer Gruppe getrennt.
5. **Group Play** aktivieren.
6. Wählen Sie ein gewünschtes Gerät aus der Liste aus und tippen Sie auf **Anwenden**.
   - Sie können maximal 4 Geräte hinzufügen.
   - Mit **Group Play** wird das Audio nur über das Host-Gerät wiedergegeben.
   - Wenn ein mit dem Host-Gerät verbundenes Gerät zu einer anderen Quelle wechselt, wird das Gerät automatisch aus der Gruppe gelöscht.
   - Wenn das Host-Gerät mit einem TV-Gerät verbunden ist, wird die erstellte Gruppe automatisch gelöscht.

Deaktivieren von Group Play

1. Tippen Sie auf die Karte des Audiogeräts.
2. Tippen Sie auf Ihrem Mobilgerät auf **Gruppe bearbeiten** unter dem Symbol für das Audiogerät.
3. **Group Play** deaktivieren.
   - Wenn Sie ein einzelnes Gerät deaktivieren möchten, heben Sie die Auswahl des Geräts in der Liste auf und tippen Sie auf **Anwenden**.

Herstellen einer verbindung über Apple AirPlay

- Diese Funktion ist in einigen Ländern möglicherweise nicht verfügbar.
- Diese Samsung-Soundbar unterstützt AirPlay und erfordert iOS 13.4 oder später.
- Wenn Sie AirPlay in Ihrer Soundbar aktivieren möchten, müssen Sie das Gerät zunächst mit der Samsung **SmartThings**-App registrieren, indem Sie den Bedingungen der App zustimmen.
- Stellen Sie sicher, dass die Soundbar eingeschaltet und mit demselben WLAN verbunden ist, wie Ihr Apple-Gerät.


Mit AirPlay können Sie Musik, Podcasts und anderes Audio von Ihren Apple-Geräten mit der Samsung Soundbar streamen.

- Wählen Sie in einer von AirPlay unterstützten App oder im Control Center auf Ihrem iPhone, iPad oder Mac aus.
- Wählen Sie die Soundbar aus der Liste der verfügbaren Geräte aus, auf denen das aktuelle Audio wiedergegeben werden kann.

Verwendung von Tap Sound

Tippen Sie die Soundbar mit Ihrem Mobilgerät an, um Ton vom Mobilgerät über die Soundbar wiederzugeben.

- Diese Funktion wird je nach dem Mobilgerät eventuell nicht unterstützt.
- Diese Funktion ist nur mit Samsung Mobilgeräten mit Android 8.1 oder höher kompatibel.

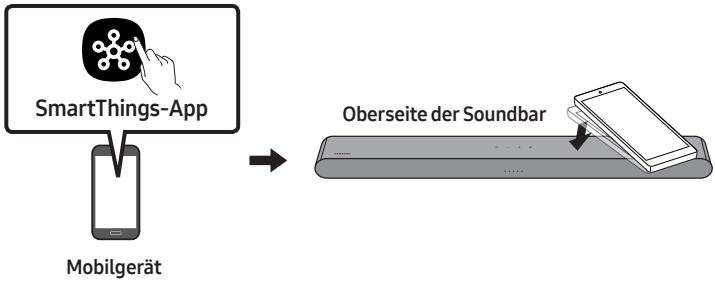

1. Aktivieren Sie die **Tap Sound**-Funktion an Ihrem Mobilgerät.
   - Details zum Aktivieren der Funktion finden Sie nachfolgend unter „**Die Tap Sound-Funktion aktivieren**“.
2. Tippen Sie die Soundbar mit dem Mobilgerät an. Wählen Sie „**Jetzt starten**“ in dem angezeigten Nachrichtenfenster.
   Eine Verbindung wird zwischen dem Mobilgerät und der Soundbar über Bluetooth hergestellt.
3. Geben Sie Ton vom Mobilgerät über die Soundbar wieder.
   - Diese Funktion verbindet ein Mobilgerät per Bluetooth mit der Soundbar, indem die Vibration erkannt wird, die auftritt, wenn das Gerät die Soundbar berührt.
   - Achten Sie darauf, mit dem Mobilgerät nicht eine Ecke der Soundbar anzutippen. Die Soundbar oder das Mobilgerät könnten dadurch zerkratzt oder beschädigt werden.
   - Es wird empfohlen, das mobile Gerät mit einer Schutzhülle abzudecken. Tippen Sie leicht den breiten Bereich auf der Oberseite der Soundbar an, ohne dabei übermäßige Kraft anzuwenden.
   - Zum Verwenden dieser Funktion aktualisieren Sie die **SmartThings**-Anwendung auf die neueste Funktion. Die Funktion wird je nach der Version der App eventuell nicht unterstützt.

Die Tap Sound-Funktion aktivieren

Verwenden Sie die **SmartThings**-App zum Aktivieren der **Tap View, Tap Sound**-Funktion.

1. Führen Sie auf dem Mobilgerät die **SmartThings**-App aus.
2. Wählen Sie (→) in dem **SmartThings**-App-Bildschirm, der auf dem Mobilgerät angezeigt wird.
3. Aktivieren Sie „**Tap View, Tap Sound**“, damit die Funktion funktioniert, wenn ein Mobilgerät in die Nähe der Soundbar bewegt wird.

HINWEISE

- Wenn sich das Mobilgerät im Energiesparmodus befindet, funktioniert die **Tap Sound**-Funktion nicht.
- Die **Tap Sound**-Funktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn sich in der Nähe der Soundbar Geräte befinden, die Funkstörungen verursachen, wie z.B. elektrische Geräte. Stellen Sie sicher, dass Geräte, die Funkstörungen verursachen können, in ausreichender Entfernung von der Soundbar platziert werden.

08 INSTALLIEREN DER WANDHALTERUNG

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

- Die Installation darf nur an einer vertikalen Wand erfolgen.
- Installieren Sie nicht an einem Ort mit hohen Temperaturen oder hoher Luftfeuchtigkeit.
- Prüfen Sie, ob die Wand stark genug ist, um das Gewicht des Produkts zu tragen. Wenn nicht, verstärken Sie die Wand oder wählen Sie einen anderen Installationsort.
- Kaufen und verwenden Sie die Befestigungsschrauben oder Dübel, die für die Art Ihrer Wand geeignet sind (Gipsplatte, Eisenplatte, Holz, etc.). Wenn möglich befestigen Sie die Stützschrauben an Wandpfosten.
- Kaufen Sie Wandmontageschrauben entsprechend der Art und Dicke der Wand, an der Sie die Soundbar befestigen möchten.
  - Durchmesser: M5
  - Länge: 35 mm oder länger werden empfohlen.
- Schließen Sie die Kabel vom Gerät an die externen Geräte an, bevor Sie die Soundbar an der Wand installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet und von der Stromquelle getrennt ist, bevor Sie es installieren. Andernfalls kann es zu einem elektrischen Schlag kommen.

Komponenten der Wandhalterung



Wandhalterungsführung


x 2



x 2
(M4 x L10)

Aufhängungsschraube **Schraube**



x 2

Wandhalterung

1. Platzieren Sie die **Wandhalterungsführung** an der Wand.
   - Die **Wandhalterungsführung** muss waagerecht positioniert sein.
   - Falls Ihr Fernseher an der Wand befestigt ist, installieren Sie die Soundbar mindestens 5 cm unterhalb des Fernsehers.

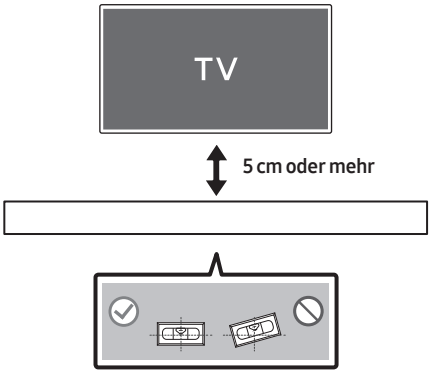


2. Richten Sie die **Mittellinie der Wandhalterungsführung** auf die Mitte des Fernsehers aus (wenn Sie die Soundbar unter Ihrem Fernseher montieren) und befestigen Sie dann die **Wandhalterungsführung** mit Klebeband an der Wand.
   - Wenn Sie die Soundbar nicht unter einem Fernseher montieren, stellen Sie sicher, dass sich die **Mittellinie** in der Mitte des Montagebereichs befindet.

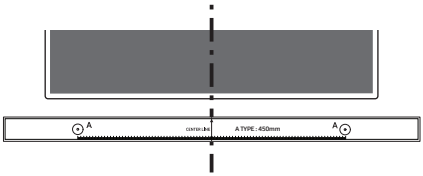


Mittellinie

3. Markieren Sie die Positionen der Löcher mit einem Stift und entfernen Sie die **Wandhalterungsführung**.

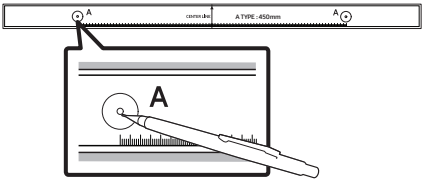


4. Bohren Sie mit einem geeigneten Bohrer an jeder Markierung ein Loch in die Wand.
   - Wenn die Markierungen nicht den Positionen der Halterungsbolzen entsprechen, achten Sie darauf, geeignete Dübel in die Löcher einzuführen, bevor Sie die Aufhängungsschrauben einführen. Wenn Sie Dübel verwenden, achten Sie darauf, dass die gebohrten Löcher für die verwendeten Dübel groß genug sind.

5. Stecken Sie eine Schraube (nicht im Lieferumfang enthalten) durch jede **Aufhängungsschraube** und drehen Sie dann jede Schraube in einem Aufhängungsschraubenloch.

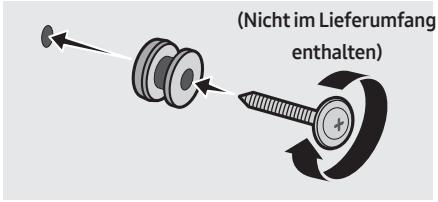


6. Installieren Sie 2 **Wandhalterungen** mit der richtigen Ausrichtung auf der Unterseite der Soundbar unter Verwendung von 2 **Schrauben**.

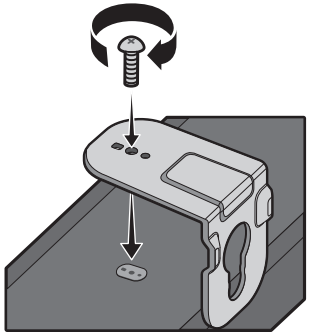

   - Achten Sie beim Zusammenbau darauf, dass sich die Aufhängungsteile der **Wandhalterungen** hinter der Rückseite der Soundbar befinden.


Rückseite der Soundbar

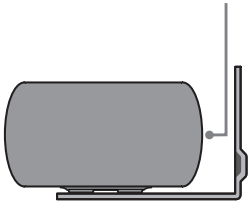


Rechtes Ende der Soundbar

   - Das tatsächliche Produkt kann sich je nach Modell von der obigen Abbildung unterscheiden.


7. Montieren Sie die Soundbar mithilfe der befestigten **Wandhalterungen**, indem Sie die **Wandhalterungen** an die **Aufhängungsschrauben** an der Wand hängen.

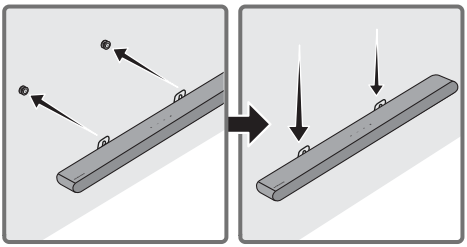

8. Schieben Sie die Soundbar wie nachfolgend dargestellt nach unten, sodass die **Wandhalterungen** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.
   - Setzen Sie die **Aufhängungsschrauben** in den breiten (unteren) Teil der **Wandhalterung** ein und schieben Sie dann die **Wandhalterung** nach unten, sodass die **Wandhalterung** sicher auf den **Aufhängungsschrauben** ruhen.

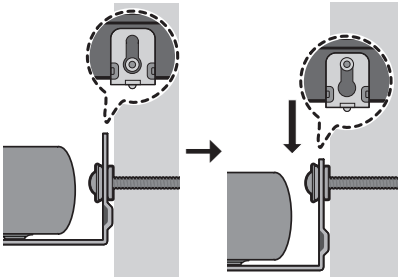

09 INSTALLIEREN DER SOUNDBAR VOR DEM FERNSEHER

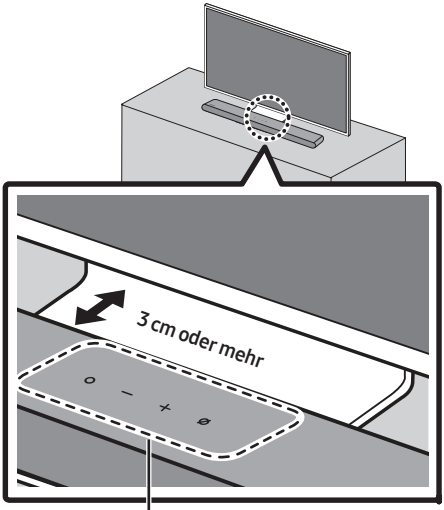

Mikrofone

Richten Sie die Mitte der Soundbar wie in der Abbildung dargestellt an der Mitte des TV-Geräts aus. Stellen Sie den Soundbar zu diesem Zeitpunkt mindestens 3 cm vom Fernseher entfernt auf, damit die Spracherkennung nicht gestört wird.

HINWEISE

- Achten Sie darauf, dass die Soundbar auf einer flachen und stabilen Oberfläche platziert ist.
- Ein unzureichender Abstand zwischen dem TV-Gerät und der Soundbar könnte Probleme bei der Spracherkennung und der Akustik verursachen.


10 SOFTWARE-UPDATE

Automatisches Update

Wenn die Soundbar mit dem Internet verbunden ist, werden Software-Updates automatisch durchgeführt, auch wenn die Soundbar ausgeschaltet ist.

- Zum Verwenden der Funktion des Automatischen Updates muss die Soundbar mit dem Internet verbunden sein.
  Die Wi-Fi-Verbindung zur Soundbar wird beendet, wenn das Stromkabel der Soundbar getrennt oder der Strom abgeschaltet wird. Wenn der Strom abgeschaltet wird, wenn der Strom wieder eingeschaltet wird oder Sie das Stromkabel wieder anschließen, schalten Sie die Soundbar ein und verbinden Sie sie wieder mit dem Internet.

USB-Update

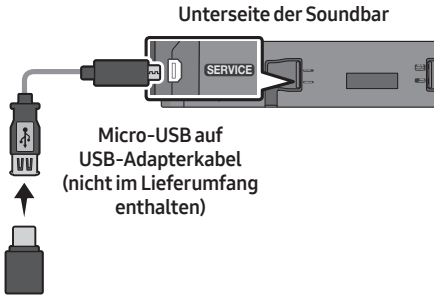

Samsung wird möglicherweise in Zukunft Updates für die System-Firmware der Soundbar anbieten.

Wenn ein Update verfügbar ist, können Sie die Soundbar aktualisieren, indem Sie das USB-Laufwerk, das die Update-Firmware enthält, an den **SERVICE**-Anschluss der Soundbar anschließen.

1. Navigieren Sie zu (www.samsung.com) → suchen Sie nach dem Modellnamen im Kundenbetreuungsmenü.
   - Weitere Informationen zur Aktualisierung finden Sie in der Aktualisierungsanleitung.
2. Laden Sie die Aktualisierungsdatei (USB-Typ) herunter.
3. Entzippen Sie die Datei, um einen Ordner mit dem Dateinamen zu erstellen.
4. Speichern Sie den erstellten Ordner auf einem USB-Stick und schließen Sie ihn dann an die Soundbar an.
5. Schalten Sie die Soundbar ein. Anschließend wird das Produkt innerhalb von 3 Minuten aktualisiert.

LED-Anzeige	**Weiß bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links**


- Schalten Sie sie während des Updates nicht aus und entfernen Sie den USB-Stick nicht.
- Wenn nach Abschluss des Software-Updates die gelbe LED leuchtet, wird ein zusätzliches Update durchgeführt. Schalten Sie in diesem Fall das Gerät nicht aus bzw. entfernen Sie das USB-Kabel nicht.
- Wird das Update nicht fortgesetzt, verbinden Sie das Netzkabel erneut mit der Soundbar.
- Wenn die neueste Version installiert ist, wird kein Update durchgeführt.
- Je nach USB-Typ wird das Update möglicherweise nicht unterstützt.
- Wenn keine Update-Datei verfügbar ist

LED-Anzeige	**Rot blinkt 3x**

- Bei Update-Datei für die gleiche Version oder niedriger

LED-Anzeige	**Zyan blinkt 3x**

Zurücksetzen

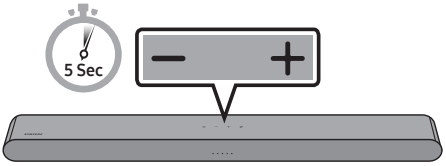

Drücken Sie bei eingeschalteter Soundbar gleichzeitig die Tasten **− +(Lautstärke)** an dem Gehäuse für mindestens 5 Sekunden. Die LED-Anzeige ändert sich wie folgt dargestellt und dann wird die Soundbar zurückgesetzt.

LED-Anzeige	**Weiß bewegt sich von links nach rechts und von rechts nach links** → **Zyan blinkt 3x** → **Rot blinkt → Aus**

⚠ ACHTUNG

- Alle Einstellungen der Soundbar werden zurückgesetzt. Achten Sie darauf, dies nur auszuführen, wenn das Zurücksetzen erforderlich ist.

Informationen zu Sicherheits-Updates

Sicherheits-Updates werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Geräts zu verbessern und Ihre persönlichen Informationen zu schützen. Weitere Informationen zu Sicherheits-Updates finden Sie unter https://security.samsungtv.com.

- Die Website unterstützt nur gewisse Sprachen.

11 FEHLERBEHEBUNG

Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie den Kundendienst informieren.

Die Soundbar lässt sich nicht einschalten.

- ➞ Überprüfen Sie, ob das Stromkabel der Soundbar korrekt in die Steckdose eingesteckt ist.

Die Soundbar funktioniert unregelmäßig.

- ➞ Nachdem Sie das Stromkabel entfernt haben setzen Sie es erneut ein.
- ➞ Schalten Sie das externe Gerät aus und wieder ein und versuchen Sie es erneut.
- ➞ Wenn kein Signal vorhanden ist, schaltet sich die Soundbar nach einer bestimmten Zeitspanne automatisch aus. Schalten Sie die Stromversorgung ein. (Siehe Seite 8.)

Fernbedienung funktioniert nicht.

- ➞ Zeigen Sie mit der Fernbedienung direkt auf die Soundbar.
- ➞ Ersetzen Sie die Batterien durch neue.

Die rote LED-Anzeige auf der Soundbar bleibt an.

- ➞ Das Mikrofon wird ausgeschaltet. Schalten Sie das Mikrofon ein. (Siehe Seite 6.)

Die Soundbar gibt keinen Ton aus.

- ➞ Die Lautstärke der Soundbar ist zu gering oder stummgeschaltet. Passen Sie die Lautstärke an.
- ➞ Wenn ein externes Gerät (STB, Bluetooth-Gerät, Mobilgerät usw.) angeschlossen ist, passen Sie die Lautstärke des externen Geräts an.
- ➞ Wählen Sie für die Tonausgabe des Fernsehgeräts die Soundbar aus. (Samsung-TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Tonausgabe → Soundbar wählen)
- ➞ Die Kabelverbindung mit der Soundbar könnte lose sein. Trennen Sie das Kabel und schließen Sie es erneut an.
- ➞ Entfernen Sie das Netzkabel vollständig, schließen Sie es erneut an und schalten Sie die Stromversorgung ein.
- ➞ Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 38.)

Falls das TV-Gerät nicht über HDMI (eARC) angeschlossen ist.

- ➞ Prüfen Sie, ob das HDMI-Kabel korrekt an den eARC-Anschluss angeschlossen ist. (Siehe Seite 16.)
- ➞ Der Anschluss ist möglicherweise aufgrund des angeschlossenen externen Geräts (Set-Top-Box, Spielgerät, etc.) nicht möglich. Verbinden Sie die Soundbar direkt.
- ➞ HDMI-CEC ist eventuell nicht an dem Fernsehgerät aktiviert. Schalten Sie das CEC im Menü des Fernsehgeräts ein. (Samsung-TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Verbindung → Externe Geräteverwaltung → Anynet+ (HDMI-CEC) EIN)

Es gibt keinen eingehenden Ton beim Anschluss an den Fernseher im Modus HDMI (eARC).

→ Ihr Gerät ist nicht in der Lage, das Eingangssignal wiederzugeben. Ändern Sie die Audioausgabe des Fernsehers auf PCM oder Dolby Digital. (Bei einem Samsung TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Experteneinstellungen → Format des digitalen Audioausgangs)

Die Soundbar lässt sich nicht über Bluetooth verbinden.

→ Wechseln Sie beim Verbinden eines neuen Geräts für die Verbindung zur Bluetooth-Kopplung. (Drücken Sie die Taste ✱ **PAIR** auf der Fernbedienung oder drücken Sie die Taste ⊘ **(Mikrofon Ein/Aus)** am Gehäuse mindestens 5 Sekunden lang.)
→ Wenn die Soundbar mit einem anderen Gerät verbunden ist, trennen Sie das Gerät zuerst, um das Gerät zu wechseln.
→ Stellen Sie die Verbindung wieder her, nachdem Sie die Bluetooth-Lautsprecherliste des zu verbindenden Geräts entfernt haben. (Samsung-TV: Start (⌂) → Menü → Einstellung (⚙) → Alle Einstellungen (⚙) → Ton → Tonausgabe → Bluetooth-Lautsprecherliste)
→ Entfernen Sie den Netzstecker und versuchen Sie es dann erneut.
→ Initialisieren Sie das Produkt und versuchen Sie es erneut. (Siehe Seite 38.)

Bei einer Bluetooth-Verbindung verschwindet der Ton.

→ Einige Geräte können Funkstörungen verursachen, wenn Sie sich zu nah an der Soundbar befinden, z. B. Mikrowellen, drahtlose Router usw.
→ Wenn Ihr über Bluetooth verbundenes Gerät sich zu weit von der Soundbar entfernt, kann der Ton verschwinden. Bewegen Sie das Gerät näher an die Soundbar heran.
→ Wenn ein Teil Ihres Körpers mit dem Bluetooth-Sender/Empfänger in Kontakt kommt oder wenn das Produkt auf Möbeln aus Metall installiert wird, kann der Ton verschwinden. Überprüfen Sie die Installationsumgebung und die Einsatzbedingungen.

Herstellen einer Wi-Fi-Verbindung ist nicht möglich.

→ Prüfen Sie, ob Ihr Wireless-Router eingeschaltet ist.
→ Schalten Sie den Router aus, schalten Sie ihn wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
→ Die Soundbar stellt keine Verbindung her, wenn das drahtlose Signal zu schwach ist. Versuchen Sie, die Router näher an der Soundbar zu platzieren oder, wenn möglich, alle Hindernisse zwischen der Soundbar und dem Router zu beseitigen.
→ Wenn Ihr WLAN-Router neu ist, müssen Sie die Netzwerkeinstellungen des Lautsprechers neu konfigurieren.
→ Die Soundbar unterstützt WLAN 6 nicht.

Die Soundbar schaltet sich nicht automatisch mit dem TV ein.

→ Wenn Sie die Soundbar während des Fernsehens ausschalten, wird die Synchronisation der Stromversorgung mit dem Fernseher deaktiviert. Schalten Sie zuerst das Fernsehgerät aus.

Die AVA-Funktion ist in folgenden Fällen nicht verfügbar.

- → Die AVA-Funktion ist mit der Q-Symphony-Funktion nicht verfügbar.
- → Die AVA-Funktion ist nicht verfügbar, wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist.

Nach dem Herstellen einer Verbindung zwischen TV-Gerät und Soundbar habe ich in den Soundbar-Modus gewechselt. Dann wird kein Ton vom TV-Gerät ausgegeben.

- → Wenn Sie Ihre Soundbar mit einem Mobilgerät verbinden, während die Soundbar mit dem TV-Gerät verbunden ist, gibt die Soundbar Ton über das Mobilgerät aus und hält die TV-Verbindung bei. Der TV-Ton wird also nirgendwo ausgegeben.
- → Trennen Sie das Mobilgerät und der TV-Ton wird wieder von der Soundbar ausgegeben.

Die Soundbar wird nicht in AirPlay angezeigt.

- → Wenn Sie AirPlay in Ihrer Soundbar aktivieren möchten, müssen Sie das Gerät zunächst mit der Samsung SmartThings-App registrieren, indem Sie den Bedingungen der App zustimmen. (Weitere Informationen finden Sie auf Seite32.)
- → AirPlay wird nicht betrieben, wenn Sie die Soundbar aus der Samsung SmartThings-App löschen.
- → Vergewissern Sie sich, dass die Soundbar und das Apple-Gerät über dasselbe WLAN-Netzwerk verbundenen sind.
- → Die Soundbar ist mit auf iOS 13.4 oder neuer installiertem AirPlay kompatibel.

Group Play ist nicht aktiviert.

- → Überprüfen Sie, ob es sich bei den Audiogeräten um neue Geräte ab 2024 handelt.
- → Überprüfen Sie, ob das Host-Gerät mit einem WLAN als Quelle verbunden ist.
- → Vergewissern Sie sich, dass alle Audiogeräte mit demselben WLAN (bei 5 GHz) verbunden sind.

12 LIZENZEN UND ANDERE INFORMATIONEN

Dolby, Dolby Atmos, and the double-D symbol are registered trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. All rights reserved.

For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from DTS, Inc. or DTS Licensing Limited. DTS, Digital Surround, Virtual:X, and the DTS logo are registered trademarks or trademarks of DTS, Inc. in the United States and other countries. © 2021 DTS, Inc. ALL RIGHTS RESERVED.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.



- Verwende dein Smartphone, Tablet oder deinen Computer als Fernbedienung für Spotify. Auf spotify.com/connect erfährst du mehr.
- Die Spotify Software unterliegt den folgenden Drittanbieter-Lizenzen: https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.



Apple, AirPlay, iPad, iPhone, and Mac are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries and regions.



Being Roon Tested means that Samsung and Roon have collaborated to ensure you have the best experience using Roon software and Samsung equipment together, so you can just enjoy the music.

Bekanntmachung zu Open Source Lizenzen
Die in diesem Produkt verwendete Open Source-Software finden Sie auf der folgenden Webseite (https://opensource.samsung.com).

(nur Europa/Israel/Türkei)
Unter www.samsung.com/global/ecodesign_energy finden Sie weitere Informationen zum Ausschaltmodus, Standby-Modus und vernetztem Standby-Modus im Zusammenhang mit den EU-Vorschriften zum umweltgerechten Standby.