
Wärmepumpentrockner

Benutzerhandbuch

DV8GBBA225AE / DV9GBBA245AE

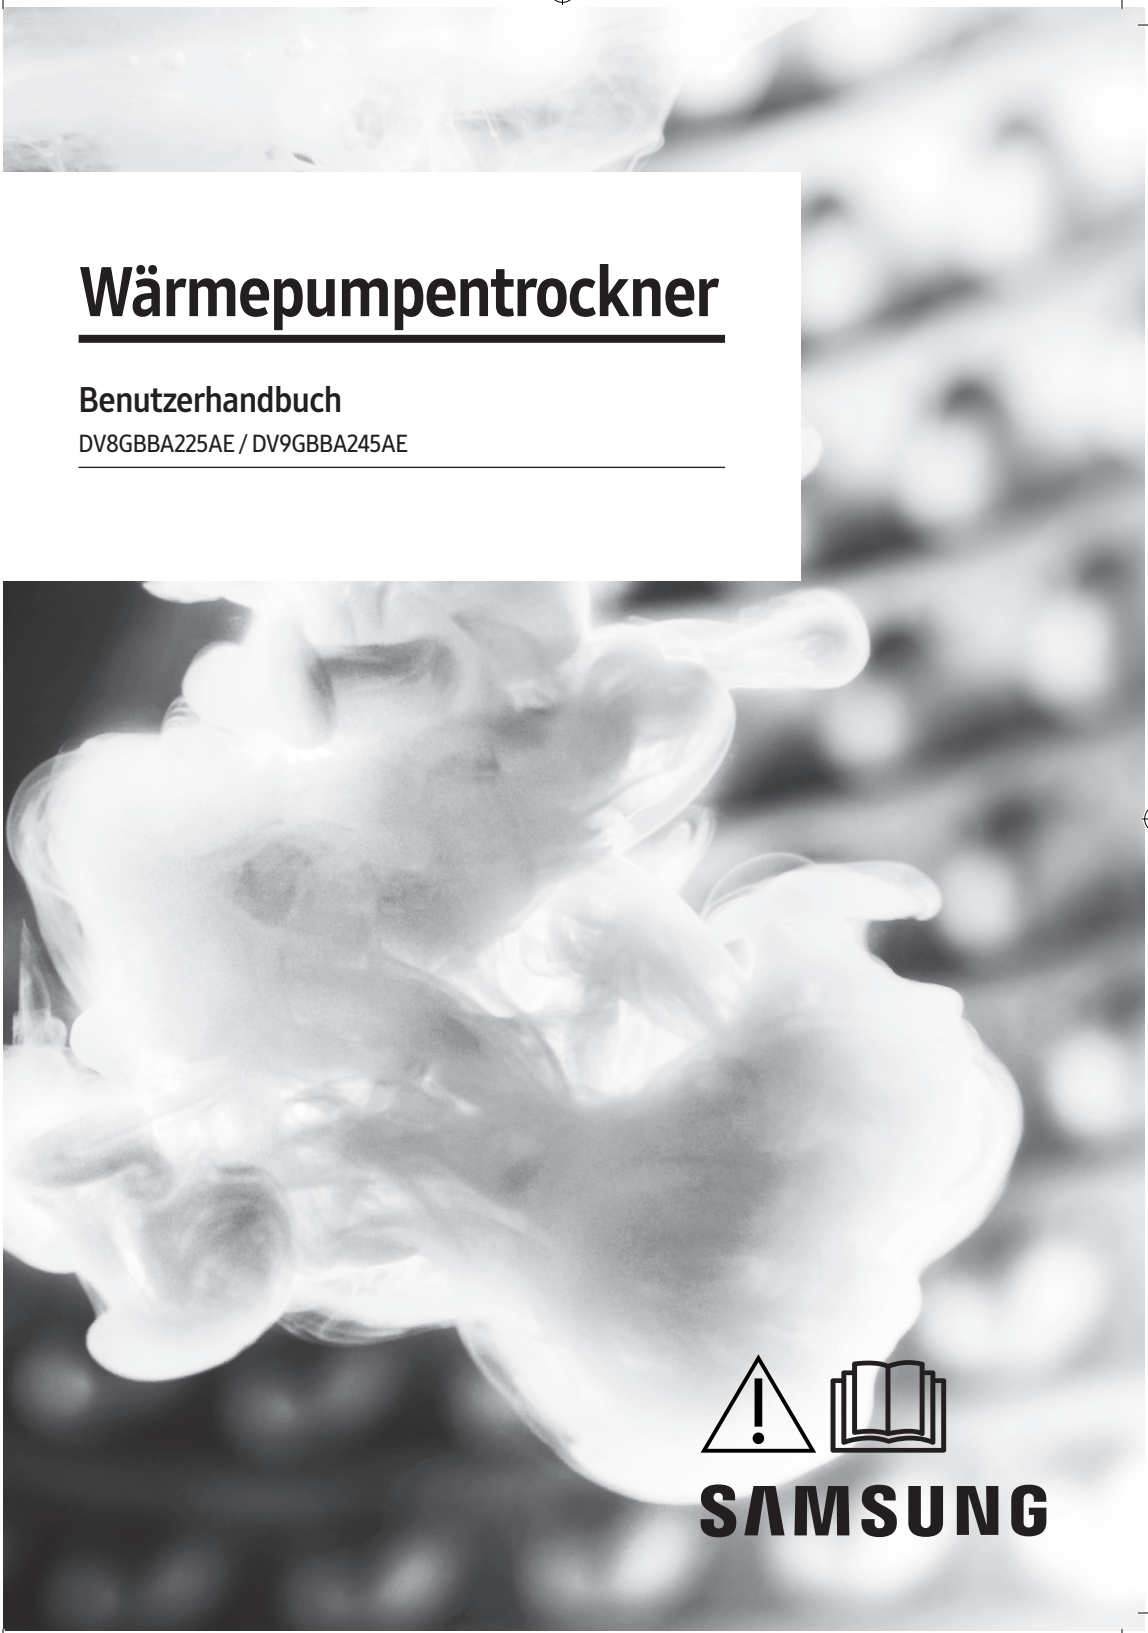

SAMSUNG

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 1 2022/8/19 17:01:02

Inhalt

Deutsch

Sicherheitsinformationen **4**

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise 4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit 5
Um die Brandgefahr in einem Wäschetrockner zu minimieren, müssen Sie folgende Warnhinweise beachten. 8
Wichtige Warnhinweise für die Installation 10
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung 11
Warnhinweise für die Verwendung 12
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung 13
Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren 14
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung 14

Aufstellen des Geräts **15**

Lieferumfang 15
Voraussetzungen für die Installation 17
Installation Schritt-für-Schritt 18
Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür 22
Umwelt 26

Bedienung **27**

Bedienfeld 27
Erste Schritte 32
Spezialfunktionen 34

Wartung und Pflege **36**

Leeren des Wasserbehälters ( ) 36
Reinigung 37

Fehlerbehebung **42**

Prüfpunkte 42
Fehlermeldungen 43

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 2 2022/8/19 17:01:02

Anhang 45

Bedeutung der Pflegesymbole 45
Umweltschutzhinweise 46
Technische Daten 47
Verbrauchsdaten 48
Technisches Datenblatt 49

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 3 2022/8/19 17:01:02

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für einen neuen Wäschetrockner von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihres Wäschetrockners voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Seien Sie vorsichtig und lassen Sie die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihr Gerät aufstellen, pflegen und einsetzen.

Wenden Sie sich immer an Ihren Hersteller, wenn Probleme oder Zustände auftreten, die Sie nicht verstehen.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ **WARNUNG**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden führen können.

⚠ **VORSICHT**

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu Verletzungen und/oder Sachschäden führen können.

⚠ **WARNUNG**

Um die Brand- und Explosionsgefahr zu verringern, befolgen Sie diese grundlegenden Sicherheitsanweisungen.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

⚠ **VORSICHT**

Brandgefahr/Vergiftungsgefahr/Gefahr der Beschädigungsgefahr von Sachen und des Geräts

Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel. Wenn es nicht ordnungsgemäß entsorgt wird, kann dies zu Bränden oder Vergiftungen führen.

Entsorgen Sie das Gerät ordnungsgemäß und beschädigen Sie nicht die Leitungen des Kältemittelkreislaufs.

Lesen Sie die Anweisungen

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.

Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 4 2022/8/19 17:01:03

⚠ WARNUNG

Brandgefahr

- Der Wäschetrockner darf nur von einem qualifizierten Techniker angeschlossen werden.
- Installieren Sie den Wäschetrockner gemäß den Anweisungen des Herstellers und den örtlichen Vorschriften.
- Befolgen Sie die Installationshinweise genau, um die Gefahr von Verletzungen oder Tod zu reduzieren.

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

⚠ WARNUNG

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa**: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 5 2022/8/19 17:01:03

Sicherheitsinformationen

4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppiche oder Matten verdeckt werden.
6. **Bei Verwendung in Europa**: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.
7. **VORSICHT**: Um die Gefahr eines unbeabsichtigten Zurücksetzens der Thermoabschaltung zu verhindern, darf das Gerät nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
8. Das Gerät darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.
9. Das Flusensieb muss ggf. häufiger gereinigt werden.
10. Achten Sie darauf, dass sich um das Gerät kein Faserstaub ansammelt. (Gilt nicht für Geräte, deren Abluft aus dem Gebäude abgeleitet wird.)
11. Es muss für eine angemessene Belüftung gesorgt werden, um ein Zurückströmen von Gasen aus Haushaltsgeräten mit Verbrennung (einschließlich offener Feuer) in den Raum zu verhindern.
12. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 6 2022/8/19 17:01:03

13. Wäschestücke, die mit Speiseöl, Alkohol, Aceton, Benzin, Kerosin, Fleckenentfernern, Terpentin, Wachs oder Wachsentferner verunreinigt sind, sollten mit einer zusätzlichen Menge an Waschmittel mit hoher Temperatur gewaschen werden, bevor Sie sie im Wäschetrockner trocknen.
14. Trocknen Sie im Wäschetrockner keine Wäschestücke wie Schaumgummi (Latexschwamm), Duschhauben, wasserdichte, Textilien, Artikel oder Kleidung mit Gummianteil oder Kissen mit Schaumgummifüllung.
15. Der letzte Teil eines Trockenprogramms läuft bei nur geringer Temperatur (Abkühlprogramm), damit die Wäschestücke auskühlen können und nicht beschädigt werden.
16. Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).
17. **WARNUNG**: Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.
18. Die Abluft darf nicht in einen Kamin zur Ableitung von Rauch aus Geräten geführt werden, die Gas oder andere Brennstoffe verwenden.
19. Das Gerät darf nicht hinter einer abschließbaren Tür, einer Schiebetür oder einer Tür mit Scharnieren auf der vom Trockner abgewandten Seite aufgestellt werden, sodass die Tür des Trockners nicht mehr vollständig geöffnet werden kann.
20. **WARNUNG**: Das Gerät darf nicht mit einem externen Schalter, wie z. B. einem Timer, ausgestattet oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 7 2022/8/19 17:01:03

Sicherheitsinformationen

21. Befolgen Sie bei der Verwendung von Weichspülern und ähnlichen Produkten die Anweisungen auf der jeweiligen Verpackung.



WARNUNG; BRANDGEFAHR/BRENNBARE MATERIALIEN

22. **WARNUNG**: Halten Sie die Lüftungsöffnungen im Gehäuse des Geräts insbesondere bei Einbau ungehindert offen.

23. **WARNUNG**: Beschädigen Sie nicht das Kältemittelsystem.

24. Das Gerät enthält R290, ein umweltfreundliches, aber brennbares Kältemittel.
Halten Sie Feuer und Zündquellen vom Gerät fern.

Um die Brandgefahr in einem Wäschetrockner zu minimieren, müssen Sie folgende Warnhinweise beachten.

⚠ WARNUNG

Mit Pflanzen- oder Speiseöl verschmutzte oder getränkte Wäschestücke erzeugen eine Brandgefahr und dürfen deshalb nicht in den Wäschetrockner gegeben werden. Mit Öl verunreinigte Wäschestücke können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie z. B. in einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Wäschestücke werden heiß, was zu einer Oxidation im Öl führt. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Wärme nicht entweichen kann, besteht die Gefahr, dass Wäschestücke so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Stapeln und Lagern von ölverschmutzten Wäschestücken kann das Entweichen von Wärme verhindern und so eine Brandgefahr verursachen. Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass Textilien, die mit Pflanzen- oder Speiseöl oder mit Haarpflegeprodukten verunreinigt sind, in den Wäschetrockner gegeben werden, müssen sie zuvor mit zusätzlichem Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden – dies verringert die Gefahr, beseitigt sie aber nicht. Die Abkühlphase von Wäschetrocknern dient dazu, die Temperatur der Wäschestücke zu senken. Sie dürfen nicht in heißem Zustand aus dem Wäschetrockner genommen oder gestapelt werden.

Wäschestücke, die zuvor mit Benzin, Reinigungsmitteln oder anderen brennbaren bzw. explosiven Stoffen gereinigt, gewaschen, getränkt oder bespritzt wurden, dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden. Zu den leicht entzündlichen Stoffen, die in Haushalten häufig verwendet werden, gehören Aceton, vergällter Alkohol, Benzin, Kerosin, Fleckenentferner (bestimmte Marken), Terpentin, Wachse und Wachsentferner.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 8 2022/8/19 17:01:03

Wäschestücke, die Schaumgummi (auch als Latexschaum bekannt) oder ähnlich strukturierten Gummi enthalten: Solche Materialien dürfen in einem Wäschetrockner nicht bei hoher Temperatur getrocknet werden. Schaumgummimaterialien können sich bei Erhitzung selbst entzünden und Feuer erzeugen.

Weichspüler und ähnliche Produkte dürfen in Wäschetrocknern nicht eingesetzt werden, um die Auswirkungen von statischer Elektrizität zu beseitigen, es sei denn, dies wird vom Hersteller des Weichspülers oder Produkts ausdrücklich empfohlen.

Unterwäsche mit Metallverstärkungen darf nicht in den Wäschetrockner gegeben werden. Wenn sich die Metallverstärkungen beim Trocknen lösen, kann der Wäschetrockner beschädigt werden. Für solche Wäschestücke muss ein Trockengestell verwendet werden.

Kunststoffsachen wie Duschhauben und wasserfeste Windelhöschen für Babys dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Gummierte Artikel, Kleidungsstücke mit Schaumgummipolstern, Kissen, Gummischuhe und gummibeschichtete Tennisschuhe dürfen nicht in den Wäschetrockner gegeben werden.

Der letzte Teil eines Trockenprogramms läuft bei nur geringer Temperatur (Abkühlprogramm), damit die Wäschestücke abkühlen können und nicht beschädigt werden.

Mit Öl verunreinigte Wäschestücke können sich spontan entzünden, insbesondere wenn sie Wärmequellen wie z. B. in einem Wäschetrockner ausgesetzt werden. Die Wäschestücke werden heiß, was zu einer Oxidation im Öl führt. Oxidation erzeugt Wärme. Wenn die Wärme nicht entweichen kann, besteht die Gefahr, dass Wäschestücke so heiß werden, dass sie Feuer fangen. Das Stapeln und Lagern von ölverschmutzten Wäschestücken kann das Entweichen von Wärme verhindern und so eine Brandgefahr verursachen.

Wenn es sich nicht vermeiden lässt, dass Textilien, die mit Pflanzen- oder Speiseöl oder mit Haarpflegeprodukten verunreinigt sind, in den Wäschetrockner gegeben werden, müssen sie zuvor mit zusätzlichem Waschmittel in heißem Wasser gewaschen werden – dies verringert die Gefahr, beseitigt sie aber nicht.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Entfernen Sie alle Gegenstände aus den Taschen (z. B. Feuerzeuge und Streichhölzer).

Der Wäschetrockner (oder die Waschmaschine mit Trocknerfunktion) darf nicht verwendet werden, wenn Sie zum Reinigen auch Industriechemikalien eingesetzt haben.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 9 2022/8/19 17:01:03

Sicherheitsinformationen

Wichtige Warnhinweise für die Installation

⚠ **WARNUNG**

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

Verbinden Sie das Netzkabel nur mit einer geeigneten Wandsteckdose und verwenden Sie diese Steckdose nur für dieses Gerät. Verwenden Sie außerdem kein Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels, können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands. Stecken Sie den Netzstecker fest in die Steckdose.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen und bewahren Sie das Gerät niemals so auf, dass es Wettereinflüssen ausgesetzt ist.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Falls der Stecker oder das Netzkabel beschädigt sind, müssen diese vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer qualifizierten Fachkraft ausgewechselt werden, um Gefahren zu vermeiden.

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker auch nach der Installation zugänglich ist.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 10 2022/8/19 17:01:03

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein. Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht. Beachten Sie zum Erden des Geräts die Installationshinweise.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf.
- Andernfalls besteht die Gefahr von starken Schwingungen, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

Da die Inhaltsstoffe von Haarsprays zur Beeinträchtigung der wasserbindenden Eigenschaften des Wärmetauschers führen können, ist Kondenswasserbildung an den äußeren Flächen des Geräts möglich, wenn ein Kühlvorgang läuft. Stellen Sie das Gerät deshalb nicht in Kosmetiksalons o. ä. auf.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

⚠ **WARNUNG**

Erlauben Sie Kindern oder Haustieren nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Entfernen Sie vor der Entsorgung des Geräts außerdem den Türverschlusshebel.
- Andernfalls besteht die Gefahr, dass Kinder hinfallen und sich verletzen.
- Wenn Kinder im Trockner eingeschlossen werden, besteht Erstickungsgefahr.

Versuchen Sie nicht, in das Innere des Geräts hinein zu greifen, während sich die Trommel dreht.

Setzen Sie sich nicht auf das Gerät, und lehnen Sie sich nicht gegen die Gerätetür.
- Dadurch kann das Gerät umkippen und Verletzungen verursachen.

Trocknen Sie die Wäsche nur, nachdem sie in einer geeigneten Waschmaschine geschleudert wurde.

Trocknen Sie im Wäschetrockner keine ungewaschenen Wäschestücke.

Trinken Sie nicht das kondensierte Wasser.

Halten Sie das Gerät niemals vor dem Ende des Trockenprogramms an, es sei denn, alle Wäschestücke werden schnell herausgenommen und ausgebreitet, so dass sich die Wärme verteilen kann.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch entflammbare Materialien wie Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol usw. verunreinigt ist.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Lassen Sie nicht zu, dass Haustiere mit dem Trockner spielen oder Bauteile abkauen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Netzkabel durch, damit der Trockner nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann.
- Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass spielende Kinder sich versehentlich in der Trommel einschließen.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 11 2022/8/19 17:01:03

Sicherheitsinformationen

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Stadtgas, Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne das Gerät oder den Netzstecker zu berühren.

- Verwenden Sie zum Enlüften keinen elektrischen Ventilator, und betätigen Sie keinen Lichtschalter im Raum.
- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder zu einem Brand führen.

Führen Sie an diesem Gerät keine Reparaturen aus, tauschen Sie keine Teile und nehmen Sie keine Servicearbeiten vor, es sei denn, dies wird in den Anweisungen für Reparaturen durch den Benutzer explizit empfohlen. Sie müssen außerdem ausreichend qualifiziert sein, um dieses Gerät warten zu dürfen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

Die Verwendung zu kommerziellen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall fällt das Gerät nicht unter die Standardgarantie von Samsung, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Erlauben Sie Kindern (oder Haustieren) nicht, in oder auf dem Gerät zu spielen. Die Gerätetür kann von innen nicht leicht geöffnet werden, und Kinder können ernsthaft verletzt werden, wenn sie im Innern eingeschlossen sind.

Warnhinweise für die Verwendung

⚠ **VORSICHT**

Stellen oder legen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Glas der Gerätetür oder die Innenseiten der Trommel, da diese heiß sind.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Die Türscheibe wird beim Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder beim Trockner spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 12 2022/8/19 17:01:03

Trocknen Sie keine Wäschestücke mit Formelementen aus Gummi (z. B. Latex) oder anderen Gummitexturen.

- Beim Erhitzen von Formelementen aus Gummi besteht die Möglichkeit der Verformung sowie Brandgefahr.

Trocknen Sie keine Wäsche, die mit Pflanzen- oder Bratenöl verunreinigt ist, da ein großer Teil des Öls beim Waschen der Wäsche nicht entfernt wird. Führen Sie außerdem das Kalttrockenprogramm aus, damit die Wäsche nicht heiß wird.

- Die Oxidationswärme des Öls kann einen Brand auslösen.

Trocknen Sie keine Wäsche, die durch Fremdstoffe wie Öl, Creme, Lotion oder andere Chemikalien verunreinigt ist, die in Kosmetikstudios, Massagesalons, Schönheitssalons oder Krankenhäusern verwendet werden.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Störungen und Verletzungen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrem Gerät verursachen.

Trocknen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen (wie z. B. Reißverschlüsse, Haken und Ösen sowie Knopfleisten).

Trocknen Sie Stoffbindegürtel, Schürzenbänder, Bügel-BHs usw. bei Bedarf in einem Wäschenetz, um zu verhindern, dass sich während des Trockenvorgangs die Nähte lösen und/oder die Wäschestücke beschädigt werden.

Trocknertücher sind mit diesem Modell kompatibel und werden für eine bessere Trocknungsleistung empfohlen.

Ein weiterer Vorteil von Trocknertüchern besteht darin, dass sie die statische Aufladung verringern, die im Laufe des Trocknungsprogramms entsteht. Durch die statische Aufladung können Wäschestücke und unter Umständen auch das Gerät beschädigt werden.

Verwenden Sie den Trockner nicht in der Nähe gefährlicher Stäube (wie Kohlenstaub, Getreidestaub usw.).

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.

Legen Sie niemals brennbare Materialien in die Nähe des Geräts.

- Andernfalls besteht die Gefahr der Beschädigung von Bauteilen, von Giftgasen, die aus dem Gerät austreten, eines Stromschlags, eines Brands oder einer Explosion.
- Das Gerät sollte nicht hinter abschließbaren Türen aufgestellt werden.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht Rückseite des Gerätes.

- Das Gerät ist noch heiß und Sie könnten sich verbrennen.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

⚠ **WARNUNG**

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Reinigen Sie den Filtereinsatz bevor und nachdem Sie den Trockner verwenden bzw. verwendet haben.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 13 2022/8/19 17:01:03

Sicherheitsinformationen

Lassen Sie das Innere des Geräts regelmäßig durch einen zugelassenen Servicetechniker reinigen.

Reinigen Sie den Wärmetauscher einmal im Monat mit einer weichen Bürste oder einem Staubsauger. Berühren Sie den Wärmetauscher nicht mit der Hand, denn dabei besteht Verletzungsgefahr.

Schutzmaßnahmen gegen Einfrieren

- Installieren Sie den Trockner nur an Stellen, an denen die Temperatur nicht unter Null Grad Celsius sinkt.
- Wenn das Abpumpen des Kondenswassers direkt mit einem langen Abwasserschlauch erfolgt, kann das im Schlauch zurückbleibende Wasser im Winter einfrieren. Stellen Sie sicher, dass nach dem Gebrauch in keinem der Schläuche mehr Wasser zurückbleibt.
- Wenn der Abwasserschlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung



Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen.

Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und-pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlichrechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können. Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können.

Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

Weitere Informationen zum Engagement von Samsung für die Umwelt und zu aufsichtsrechtlichen Auflagen wie z. B. REACH, WEEE für Produkte oder Batterien finden Sie auf der Seite unter www.samsung.com, auf der wir uns mit Nachhaltigkeitsfragen beschäftigen.


B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 14 2022/8/19 17:01:03

Aufstellen des Geräts

Lieferumfang

Entfernen Sie vorsichtig die Verpackung des Geräts. Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern. Aussehen und Position der nachfolgend abgebildeten Teile können je nach Trocknermodell variieren. Vergewissern Sie sich vor der Aufstellung und Installation des Geräts, dass alle aufgeführten Teile im Lieferumfang enthalten sind. Wenn der Wäschetrockner selbst und/oder seine Teile beschädigt sind oder fehlen, kontaktieren Sie das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

Der Trockner auf einen Blick

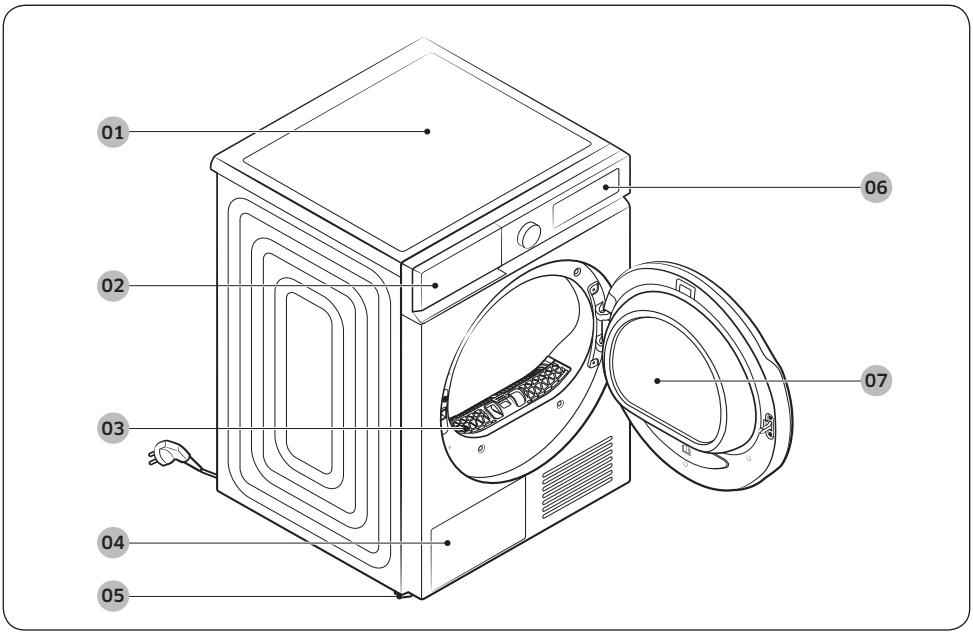

01 Obere Abdeckung

02 Wasserbehälter

03 Flusenfilter

04 Wärmetauscher

05 Nivellierfüße


06 Bedienfeld

07 Gerätetür


B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 15 2022/8/19 17:01:03

Aufstellen des Geräts


Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

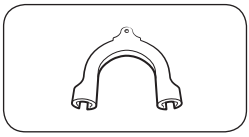


Schlauchführung

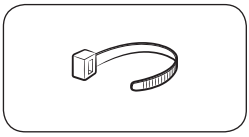


Kabelbinder

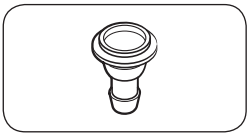


Schlauchanschluss

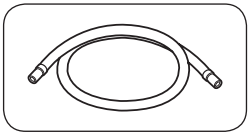


Langer Abwasserschlauch (2 m)

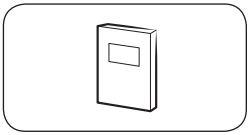

Benutzerhandbuch

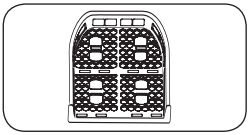


Wolle-/Schuhkorb (nur bestimmte Modelle)

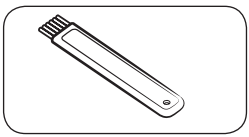


Reinigungsbürste

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

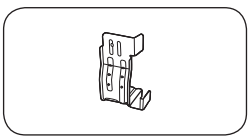

Klammer für Stapelbausatz (SK-DH, SK-DA, SKK-DF)

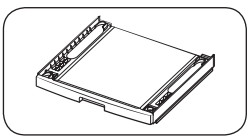

Zwischenbaurahmen (SKK-DD, SKK-DDX)

HINWEIS

- Mit Hilfe des Zwischenbaurahmens können Sie den Wäschetrockner auf einer Waschmaschine montieren. Beachten Sie, dass der Zwischenbaurahmen ausschließlich für Waschmaschinen und Wäschetrockner von Samsung geeignet ist. Den Zwischenbaurahmen (SK-DH, SK-DA, SKK-DF) können Sie bei Fachhändler in Ihrer Nähe erwerben. Die Ausführung des Zwischenbaurahmen hängt vom jeweiligen Waschmaschinenmodell ab.
- Anweisungen zum Stapeln des Trockners finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Zwischenbaurahmen beiliegt.
- Informationen über die Verfügbarkeit des Zwischenbaurahmen für spezifische Modelle finden Sie in der Installationsanleitung, die dem Zwischenbaurahmen beiliegt.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 16 2022/8/19 17:01:04

Voraussetzungen für die Installation

HINWEIS

Dieses Gerät darf nur von sachkundigem Fachpersonal installiert werden. Wenn aufgrund unsachgemäßer oder fehlerhafter Installation, die auf ein Verschulden des Eigentümers zurückzuführen ist, eine Inanspruchnahme des Kundendienstes notwendig ist, erlischt möglicherweise die Garantie. Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zur späteren Verwendung auf.

⚠ WARNUNG

- Verbinden Sie das Netzkabel des Geräts erst nach Abschluss der Installation mit der Steckdose.
- Lassen Sie sich von mindestens zwei Personen helfen, wenn Sie den Wäschetrockner bewegen müssen.
- Gestatten Sie nicht, dass Kinder (oder Haustiere) in oder auf dem Gerät oder in dessen Nähe spielen. Kinder müssen jederzeit sorgfältig beaufsichtigt werden.
- Halten Sie das gesamte Verpackungsmaterial von Kindern fern.
- Tauschen Sie beschädigte Netzstecker oder Netzkabel niemals selbst aus. Wenden Sie sich für den Austausch beschädigter Netzstecker oder Netzkabel an Samsung oder eine qualifizierte Fachkraft.
- Versuchen Sie nicht selbst, den Wäschetrockner zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern. Wenden Sie sich für Reparaturarbeiten an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.
- Entfernen Sie vor der Entsorgung von Altgeräten die Gerätetür und alle Abdeckungen, damit Kinder nicht darin eingeschlossen werden und ersticken.
- Wenn der Wäschetrockner ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung-Kundendienstzentrum.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker aus der Steckdose, während der Wäschetrockner in Betrieb ist.
- Legen Sie niemals brennbare Materialien oder Gegenstände in die Nähe des Geräts.

Anforderungen an Stromversorgung und Erdung

- Der Wäschetrockner muss ordnungsgemäß geerdet werden. Sollte das Gerät eine Störung oder eine Fehlfunktion aufweisen, wird durch das Erden das Risiko eines elektrischen Schlags reduziert, indem dem elektrischen Strom der Weg des geringsten Widerstands geboten wird. Der Wäschetrockner verfügt über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt. Der Stecker muss an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden, die in Übereinstimmung mit den lokalen Richtlinien und Vorschriften ordnungsgemäß montiert und geerdet ist.
- Wenn Sie Fragen bezüglich der Anforderungen an die Stromversorgung oder die Erdung haben, wenden Sie sich entweder an Samsung oder einen qualifizierten Elektriker.

⚠ WARNUNG

- Schließen Sie das Netzkabel an eine geerdete dreipolige Steckdose an.
- Verwenden Sie niemals beschädigte Netzstecker bzw. Netzkabel oder lose Steckdosen.
- Verwenden Sie keine Adapter oder Verlängerungskabel.
- Eine unsachgemäße Erdung kann zu einem Stromschlag führen. Wenn Sie sich unsicher sind, ob Ihr Wäschetrockner ordnungsgemäß geerdet ist, kontaktieren Sie einen qualifizierten Elektriker.
- Modifizieren Sie den Netzstecker, das Netzkabel oder die Steckdose niemals in irgendeiner Weise.
- Schließen Sie das Erdungskabel nicht an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 17 2022/8/19 17:01:05

Aufstellen des Geräts

Aufstellung in einer Nische oder einem Wandschrank

Bei einer Aufstellung des Wäschetrockners in einer Nische oder einem Wandschranks sind die folgenden Mindestabstände einzuhalten:

Seiten	Oberseite	Vorderseite	Rückseite
25 mm	25 mm	490 mm	50 mm

Wenn der Trockner in Kombination mit einer Waschmaschine aufgestellt wird, muss die Nische bzw. der Wandschrank an der Vorderseite über eine Öffnung von mindestens 550 mm verfügen, sodass eine ausreichende Luftzirkulation gewährleistet ist. Mindestgröße des Einbauraums: 3,9 m^3

Installation Schritt-für-Schritt

Ehe Sie Ihren Trockner installieren, müssen Sie auf jeden Fall den Abschnitt **Voraussetzungen für die Installation** auf Seite **17** lesen.

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort

Stellen Sie das Gerät auf einem ebenen und stabilen Untergrund auf, der Vibrationen standhält. Wählen Sie einen Aufstellort, an dem eine geerdete, 3-polige Steckdose verfügbar und leicht zugänglich ist.


Für einen höheren Benutzerkomfort wird empfohlen, den Wäschetrockner neben oder in der Nähe der Waschmaschine aufzustellen.

⚠ **WARNUNG**


- Verwenden Sie den Wäschetrockner nur in geschlossenen Räumen.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen er Witterungseinflüssen ausgesetzt ist.
- Die Umgebungstemperatur für die Installation beträgt 5~35°C.
  - Wenn die Umgebungstemperatur so niedrig ist, dass das Kondenswasser im Trockner und in den Schläuchen gefriert, funktioniert der Trockner möglicherweise nicht oder kann beschädigt werden.
  - Stellen Sie sicher, dass die Temperatur am Aufstellungsort des Trockners nicht außerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs liegt. Die Trocknungsleistung kann sich verringern.
  - Stellen Sie den Trockner nicht in einer geschlossenen Umgebung oder in der Nähe von wärmeerzeugenden Geräten auf.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht an Orten auf, an denen Gas austreten könnte.
- Stellen Sie den Wäschetrockner nicht in schlecht belüfteten Räumen oder Bereichen auf.
- Verwenden Sie für den Stromanschluss ausschließlich eine Wandsteckdose.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 18 2022/8/19 17:01:05

SCHRITT 2 Stellfüße ausrichten

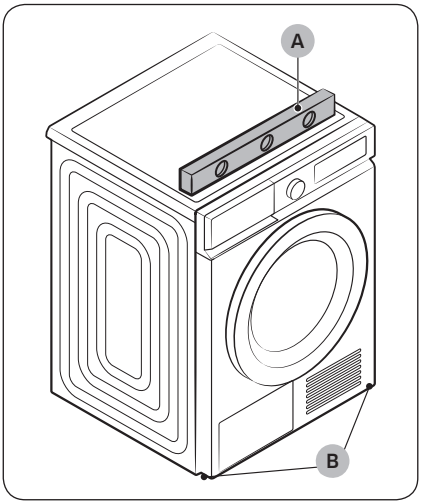

1. Schieben Sie den Wäschetrockner vorsichtig an den dafür vorgesehenen Aufstellort.
2. Kontrollieren Sie mit einer **Wasserwaage (A)**, ob das Gerät auf beiden Achsen (rechts-links, vorne-hinten) waagerecht steht.
3. Wenn der Trockner nicht im Lot steht, richten Sie ihn mit Hilfe der **Nivellierfüße (B)** korrekt aus.
4. Nachdem Sie den Wäschetrockner waagerecht ausgerichtet haben, überprüfen Sie ihn auf sicheren Stand.
5. Schließen Sie den Wäschetrockner an die Stromversorgung an.

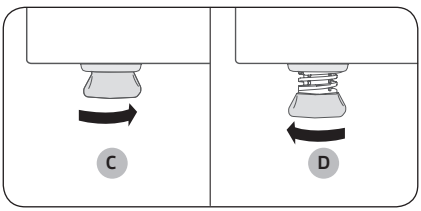


HINWEIS

- Um den Trockner auf die gleiche Höhe wie die Waschmaschine einzustellen, drehen Sie die Nivellierfüße solange nach rechts, bis sie vollständig **eingefahren sind (C)**. Drehen Sie die Nivellierfüße dann solange nach **links (D)**, bis sich der Trockner und die Waschmaschine auf gleicher Höhe befinden.
- Drehen Sie die Nivellierfüße nur so weit heraus wie notwendig. Wenn Sie die Nivellierfüße weiter als notwendig herausdrehen, kann dies zu Vibrationen des Trockners führen.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 19 2022/8/19 17:01:05

Aufstellen des Geräts


SCHRITT 3 Anschließen des Abwasserschlauchs

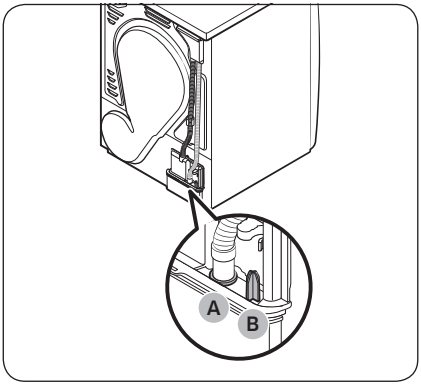


- Wir empfehlen dringend, den Abwasserschlauch an Ihr Entwässerungssystem anzuschließen.
- Wenn der Abwasserschlauch am Trockner zu kurz ist, um das Entwässerungssystem zu erreichen, verwenden Sie den mitgelieferten Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch).
- Verwenden Sie den eingebauten Wassertank nur, wenn Sie den Abwasserschlauch nicht an ein Entwässerungssystem anschließen können.

HINWEIS

Werkseitig ist dieser Trockner so eingestellt, dass er den eingebauten Wassertank zum Auffangen des Kondenswassers verwendet.

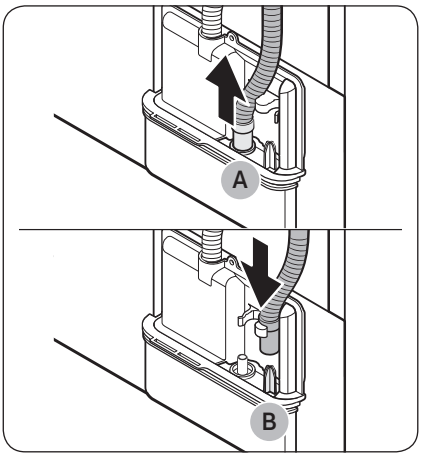


1. Ziehen Sie den Abwasserschlauch von **Anschluss (A)** ab und verbinden Sie ihn stattdessen mit **Teil (B)**.

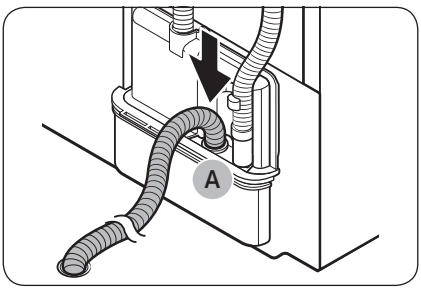

2. Verbinden Sie das eine Ende des Zubehörschlauchs (langer Abwasserschlauch) mit **Anschluss (A)**.
3. Schließen Sie das andere Ende (Abfluss) des Zubehörschlauchs an das Abwassersystem an. Hierfür haben Sie folgende Möglichkeiten:

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 20 2022/8/19 17:01:05

Über ein Waschbecken:

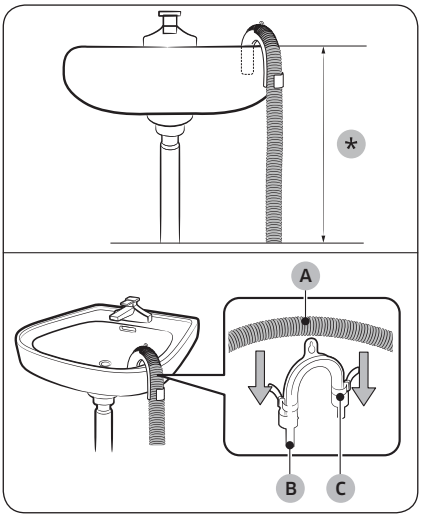


1. Stellen Sie sicher, dass der Auslass des Zubehörschlauchs sich in weniger als **90 cm (*)** über dem Boden des Trockners befindet.
2. Um den Zubehörschlauch an einer Stelle zu biegen, verwenden Sie die mitgelieferte **Schlauchführung (B)** und befestigen Sie diese Führung mit einem Haken an der Wand oder mit einem Stück Schnur am Wasserhahn. Bringen Sie den **Abwasserschlauch (A)** und die **Schlauchführung (B)** an, und befestigen Sie sie mit dem **Kabelbinder (C)**.
3. Sie können das Kondenswasser durch den angeschlossenen Zubehörschlauch (langer Abwasserschlauch) direkt über den Abwasserauslass abfließen lassen.

⚠ **VORSICHT**

Verwenden Sie für den Abwasserschlauch keine Verlängerung. An der Anschlussstelle kann Wasser austreten. Verwenden Sie den langen Abwasserschlauch.


Über das Abflussrohr des Waschbeckens:

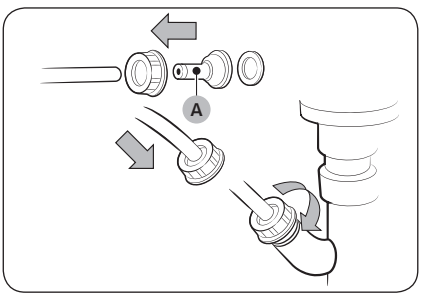

1. Montieren Sie den **Schlauchanschluss (A)** und befestigen Sie ihn am Ende des Zubehörschlauchs (siehe Abbildung).

⚠ **VORSICHT**

Um Wasserlecks zu verhindern, müssen Sie sicherstellen, dass der Schlauch und das Anschlussteil fest miteinander verbunden sind.

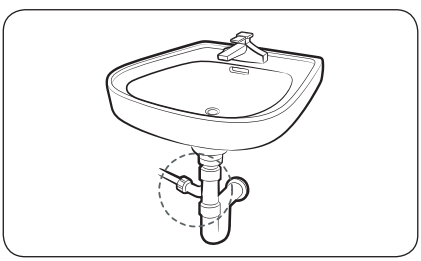

2. Schließen Sie den Schlauchanschluss direkt an das Abflussrohr des Waschbeckens an.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 21 2022/8/19 17:01:06

Aufstellen des Geräts

SCHRITT 4 Stellen Sie vor dem Einschalten Folgendes sicher:

- Das gesamte Verpackungsmaterial wurde entfernt und ordnungsgemäß entsorgt.
- Der Wäschetrockner steht waagerecht und sicher auf dem Boden.
- Achten Sie darauf, dass keine Zubehörteile im Inneren der Trommel vergessen wurden.
- Versperren Sie nicht die Luftzufuhröffnung im Kühlergrill auf der Vorderseite des Geräts.
- Stellen Sie keine entflammbaren Gegenstände in die Nähe des Geräts, und halten Sie die Umgebung sauber.
- Entfernen Sie keinesfalls die verstellbaren Nivellierfüße des Geräts. Diese sind notwendig, um den Wäschetrockner waagerecht auszurichten.
- Es wird empfohlen, nach der Installation mindestens 1 Stunde zu warten, ehe Sie den Trockner einsetzen.

SCHRITT 5 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Drücken Sie auf ⏻, um den Trockner einzuschalten.

HINWEIS


Lassen Sie das Zeitprogramm 20 Minuten lang laufen, um sich zu vergewissern, dass das Gerät läuft, heizt und abgeschaltet wird. Wenn die Fehlermeldung **HC** angezeigt wird, wenden Sie sich an Ihr Kundendienstzentrum.

Ändern der Anschlagseite für die Gerätetür

Je nach den Bedingungen am Aufstellorts oder Ihren Bedürfnissen können Sie die Anschlagseite der Gerätetür ändern.


⚠ **WARNUNG**

Stellen Sie sicher, dass die Änderung der Anschlagseite für die Gerätetür von einem qualifizierten Techniker durchgeführt wird.

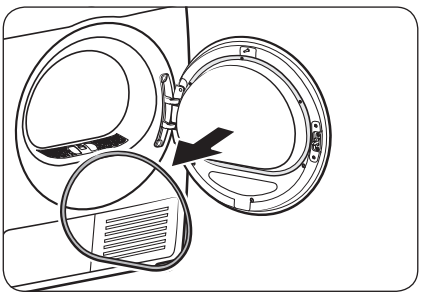


1. Entfernen Sie die Türdichtung von der Gerätetür.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 22 2022/8/19 17:01:06

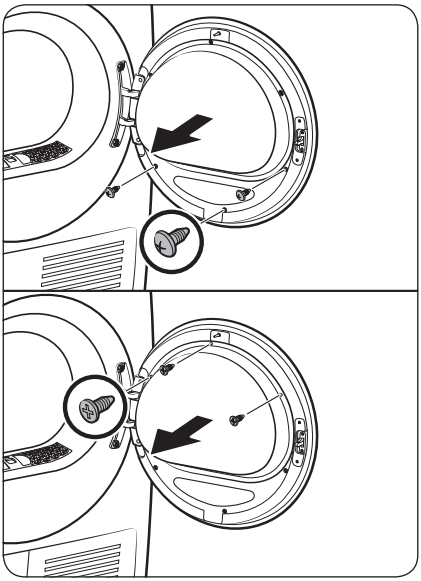


2. Entfernen Sie die Schrauben an der inneren Glashalterung der Gerätetür.
   - Lösen und entfernen Sie zuerst die 3 Schrauben an der Unterseite. Lösen und entfernen Sie dann die drei Schrauben oben am Halter.

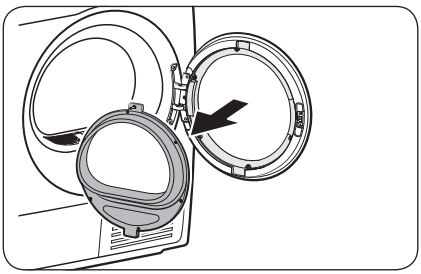

3. Lösen Sie die Glashalterung.

⚠ **VORSICHT**


Achten Sie darauf, beim Lösen der Halterung keine Teile fallen zu lassen. Das könnte zu Sachschäden (Risse oder Brüche) oder Verletzungen führen.

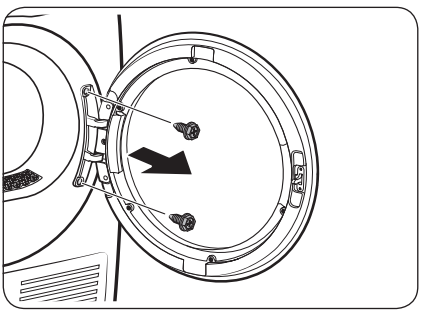


4. Entfernen Sie die Scharnierschrauben und nehmen Sie die Tür ab.
   - Lösen und entfernen Sie die 2 Schrauben am Türrahmen.
   - Um Abnutzung der Schrauben zu verhindern, verwenden Sie einen Sechskantschraubendreher.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 23 2022/8/19 17:01:06


Aufstellen des Geräts

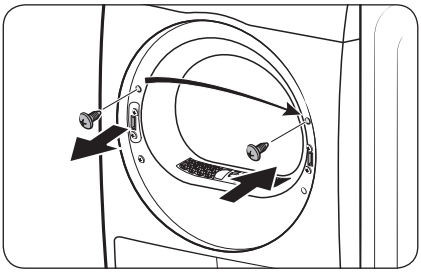


5. Entfernen Sie die obere Schraube auf der linken Seite des Türrahmens und führen Sie sie in die entsprechende rechte Bohrung am Türrahmen ein. Entfernen Sie nicht die Schrauben der unteren Halterung.

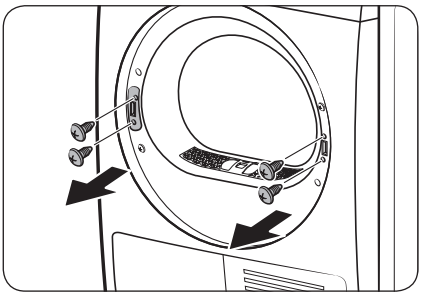

6. Entfernen Sie zuerst die 2 Klammerschrauben am rechten Rahmen und dann die 2 Halterungsschrauben am linken Rahmen.

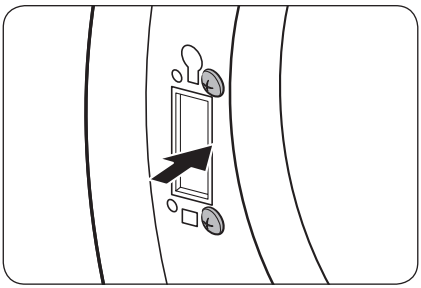


7. Setzen Sie die 2 herausgenommenen Halterungsschrauben in den linken Rahmen ein (siehe Abbildung).
   - Die richtige Position der Schrauben wird in der Abbildung rechts gezeigt.

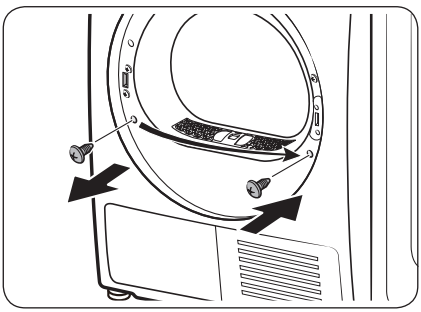


8. Entfernen Sie die untere Schraube am linken Rahmens und führen Sie sie in die entsprechende Bohrung am rechten Rahmen ein.


B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 24 2022/8/19 17:01:07

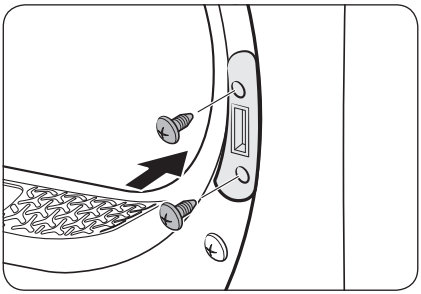


9. Setzen Sie den Hebelhalter auf den rechten Rahmen und ziehen Sie dann die 2 Halterungsschrauben fest.

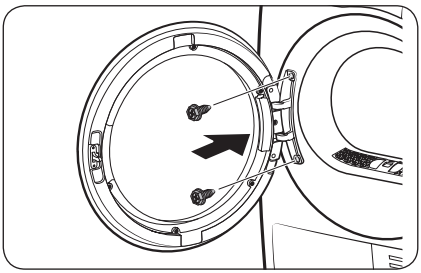

10. Führen Sie das Türscharnier in die entgegengesetzte Position am Türrahmen ein und ziehen Sie dann die 2 Bolzenschrauben fest.

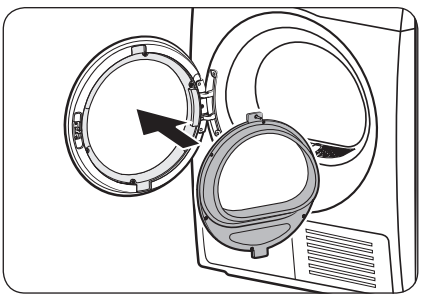


11. Setzen Sie den inneren Glashalter in die Türabdeckung ein, die Sie gerade am linken Rahmen angebracht haben.

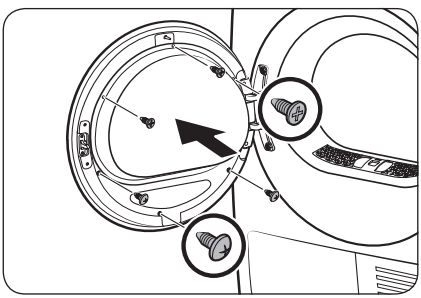

12. Ziehen Sie die 3 Halterungsschrauben an der Oberseite fest. Ziehen Sie dann die 3 Halterungsschrauben an der Unterseite fest.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 25 2022/8/19 17:01:07

Aufstellen des Geräts

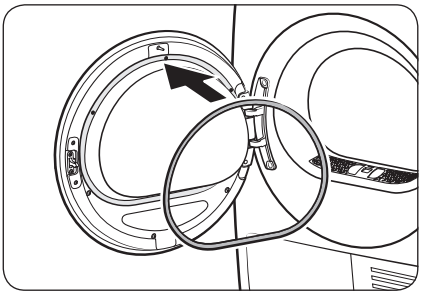

13. Bringen Sie die Türdichtung wieder an der Gerätetür an.

HINWEIS

Wenn Sie die ursprüngliche Anschlagrichtung der Tür wiederherstellen möchten, wiederholen Sie die genannten Schritte. Bitte beachten Sie, dass dabei die Gerätetür, Scharniere und sonstigen Teile entgegengesetzt angeordnet und ausgerichtet wären als in den obigen Schritten beschrieben.


Umwelt

Sorgen Sie für eine umweltfreundliche Entsorgung der Verpackungsmaterialien. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Behörde.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 26 2022/8/19 17:01:07

Bedienung

Bedienfeld

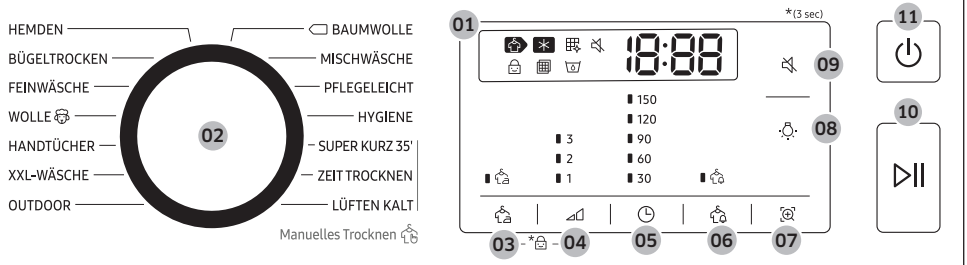

01 Digitalanzeige	Hier werden alle Informationen zum Programm, einschließlich Programmdauer, Fehlermeldungen und Trocknerstatus angezeigt.
02 Programmwahlschalter	Durch Drehen an diesem Drehknopf stellen Sie das gewünschte Programm ein. Welche Programme verfügbar sind, wird unter **Programmübersicht** auf Seite **29** beschrieben.
03 Knitterschutz	Hiermit wird die Wäsche nach dem Ende des Trockenvorgangs ca. 3 Stunden lang intervallgesteuert in kalter Luft bewegt, um die Entstehung von Knittern in der Wäsche zu reduzieren. Im Display wird ein großer Kreis angezeigt und die Trommel dreht sich mit Unterbrechungen. Drücken Sie zum Aktivieren dieser Funktion die Taste **Knitterschutz**. Die entsprechende Anzeige blinkt.
04 Trocknungsgrad	Drücken Sie auf diese Taste, um den Trocknungsgrad in den Programmen **HEMDEN**, **BAUMWOLLE**, **MISCHWÄSCHE** und **PFLEGELEICHT** auszuwählen. Der Trocknungsgrad kann in drei Stufen (1 – 3) eingestellt werden. Stufe 1 dient zum teilweisen Trocknen von Sachen, die zum Trocknen flach hingelegt oder aufgehängt werden. Stufe 3 ist die stärkste und wird verwendet, um größere oder sperrige Teile zu trocknen.
05 Dauer	Mit dieser Taste können Sie die Programmdauer für die Programme **ZEIT TROCKNEN** und **LÜFTEN KALT** einstellen. Die folgenden Zeiten (Einheit: Minuten) stehen zur Auswahl: 30, 60, 90, 120 und 150. • 120 Minuten und 150 Minuten sind im Programm **LÜFTEN KALT** nicht verfügbar. • Die genaue Trocknungszeit unterscheidet sich in Abhängigkeit von der Feuchtigkeit der Wäsche.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 27 2022/8/19 17:01:08

Bedienung

06 Signal 80%	Dieser Alarm tritt nur in den Programmen **BAUMWOLLE**, **MISCHWÄSCHE** und **PFLEGELEICHT** auf. Beim Trocknen von Mischwäsche blinkt die Feuchtigkeitswarnung ( ) auf, sobald die Wäschestücke einen durchschnittlichen Trockengrad von 80 % erreicht hat. Auf diese Weise können Sie Teile aus dem Trockner nehmen, die nicht ganz getrocknet werden sollen oder die schnell trocknen, während Sie die anderen Wäschestücke weiter trocknen lassen.
07 Smart Check	Wenn der Wäschetrockner ein Problem feststellt, können Sie mit Hilfe von Smart Check den Zustand des Geräts über Ihr Smartphone kontrollieren.
08 Trommelbeleuchtung	Hiermit schalten Sie die Innenbeleuchtung ein bzw. aus. Die Lampe bleibt nach dem Einschalten 2 Minuten lang an und wird dann automatisch abgeschaltet.
09 Ton ein/aus	Drücken Sie diese Taste, um die Signaltöne des Trockners ein- oder auszuschalten. Die Einstellung für die Signaltöne bleibt erhalten, wenn Sie den Trockner aus- und wieder einschalten.
10 Start/Pause	Hiermit starten Sie ein Programm bzw. halten es an. Wenn Sie die Taste im laufenden Betrieb des Wäschetrockners einmal drücken, wird das Gerät angehalten. Drücken Sie die Taste erneut, um den Betrieb fortzusetzen.
11 Ein/Aus	Durch Drücken dieser Taste wird der Wäschetrockner ein- bzw. ausgeschaltet. Wenn der Wäschetrockner eingeschaltet ist und innerhalb von 10 Minuten keine Benutzereingabe erfolgt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet.

Symbolbeschreibungen

	Trocknen	• Das Gerät trocknet die Wäsche.
	Kühlen	• Das Gerät kühlt die Wäsche ab.
	Wärmetauscher reinigen	• Der Wärmetauscher muss gereinigt werden.
	Sperre (Kindersicherung)	• Die Kindersicherung ist aktiviert.
	Filter überprüfen	• Der Filter muss gereinigt werden. (Nach dem Einschalten können Sie diesen Alarm für einige Sekunden immer auf dem Display sehen).
	Wasserbehälter voll	• Der Wasserbehälter ist voll.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 28 2022/8/19 17:01:09

Programmübersicht

Optimaltrocknen

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
HEMDEN	Hiermit können Sie ein Wäschestück, z. B. ein Hemd, schnell trocknen.	2
BÜGELTROCKEN	Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche leicht feucht zurück, um das Bügeln zu erleichtern.	MAX
FEINWÄSCHE	Für Wäschestücke wie beispielsweise Dessous, die schonend behandelt werden muss.	2
WOLLE	Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt. Die beste Trocknung erreichen Sie, indem Sie die Wäsche vor dem Trocknen auf Links drehen.	1
HANDTÜCHER	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von Lasten wie z. B. Badetüchern.	4
XXL-WÄSCHE	Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.	2
OUTDOOR	Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung sowie für Textilarten wie Spandex, Stretch und Mikrofaser. Wir empfehlen, dieses Trockenprogramm zu verwenden, nachdem Sie die Wäsche mit dem Programm **OUTDOOR** Ihrer Waschmaschine gewaschen haben.	2

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 29 2022/8/19 17:01:09

Bedienung

Handtrocknen

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
BAUMWOLLE	Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden.	MAX
MISCHWÄSCHE	Dieses Programm ist für Mischlasten aus Baumwolle und Synthetikfasern geeignet.	MAX
PFLEGELEICHT	Dieses Programm ist für leicht verschmutzte Blusen und Hemden aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder ähnlichen Mischgeweben geeignet.	4
HYGIENE	Desinfizieren von nasser und trockener Kleidung und von Bettwäsche zum Entfernen von Bakterien.	2
SUPER KURZ 35'	Zum Trocknen von Wäschestücken aus leichter Baumwolle, Synthetikfasern oder von Wäsche, die schnell getrocknet werden soll. Die Standardtrocknungszeit beträgt 35 Minuten.	1
ZEIT TROCKNEN	Hiermit können Sie die gewünschte Zeit einstellen. **1.** Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf **ZEIT TROCKNEN**. **2.** Drücken Sie auf **Dauer**, um eine Trocknungszeit zwischen 30 und 150 Minuten einzustellen. Durch mehrmaliges Drücken der Taste **Dauer** wechselt die Programmdauer innerhalb der angebotenen Optionen in Schritten von 30 Minuten. **HINWEIS** Die tatsächliche Programmdauer unterscheidet sich je nach Trockenheit der Wäschestücke.	-
LÜFTEN KALT	Für alle Arten von Textilien Zum Auffrischen oder Lüften von Wäschestücken, die nicht lange getragen wurden.	-

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 30 2022/8/19 17:01:09

Programmtabelle

HINWEIS

Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie die Lastempfehlungen für die verschiedenen Trockenprogramme befolgen.

- Hohe Last: Füllen Sie die Trommel zu etwa ¾. Geben Sie darüber hinaus keine Wäschestücke in die Trommel, denn sie müssen sich frei bewegen können.
- Mittlere Last: Füllen Sie die Trommel zu etwa ½.
- Geringe Last: Füllen Sie die Trommel mit 3 bis 5 Wäschestücken und zu maximal ¼.

Programm	Empfohlene Wäschestücke	Füllmenge	Trocknungsgrad
HEMDEN	Bügelfreie Hemden und Blusen aus Baumwolle, Leinen, Kunstfasern oder Mischgewebe.	2	Verfügbar
BÜGELTROCKEN	Bei diesem Programm lässt das Trockenprogramm die Wäsche in feuchtem Zustand zurück, um das Bügeln zu erleichtern.	MAX	Nicht verfügbar
FEINWÄSCHE	Seide, Feinwäsche und Dessous.	2	Nicht verfügbar
WOLLE	Dieses Programm ist ausschließlich für maschinen- und trocknergeeignete Wollprodukte bestimmt.	1	Nicht verfügbar
HANDTÜCHER	Verwenden Sie dieses Programm zum Trocknen von Lasten wie z. B. Badetüchern.	4	Nicht verfügbar
XXL-WÄSCHE	Für große Wäschestücke wie Decken, Bettlaken, Bettdecken und Plaids.	2	Nicht verfügbar
OUTDOOR	Dieses Programm eignet sich für Ski- und Wanderkleidung sowie für Gewebearten wie Spandex, Stretch und Mikrofaser.	2	Nicht verfügbar
BAUMWOLLE	Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden.	MAX	Verfügbar
MISCHWÄSCHE	Mischlasten aus Baumwolle und Synthetikfasern	MAX	Verfügbar
PFLEGELEICHT	Synthetikstoffe oder Mischgewebe.	4	Verfügbar
HYGIENE	Zum Sterilisieren von Wäschestücken aus Baumwolle wie Handtüchern, Windeln und Taschentüchern.	2	Nicht verfügbar
SUPER KURZ 35'	Synthetikstoffe und leichte Baumwolle	1	Nicht verfügbar
ZEIT TROCKNEN	Zeitprogramm für alle Arten von Textilien.	–	Nicht verfügbar
LÜFTEN KALT	Für alle Arten von Textilien. Zum Auffrischen oder Lüften von Wäschestücken, die nicht lange getragen wurden.	–	Nicht verfügbar

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 31 2022/8/19 17:01:10

Bedienung

Erste Schritte

Mit wenigen einfachen Schritten zu trockener Wäsche

1. Durch Drücken der Taste **Ein/Aus** wird der Wäschetrockner eingeschaltet.
2. Stellen Sie sicher, dass der Flusenfilter installiert ist.
3. Füllen Sie den Trockner und schließen Sie die Tür.
4. Drehen Sie den **Programmwahlschalter** auf das gewünschte Programm.
5. Ändern Sie ggf. die Programmeinstellungen (**Trocknungsgrad** und **Dauer**).
6. Wählen Sie die notwendigen Einstellungen und Optionen entsprechend Ihren Wünschen aus. (**Knitterschutz**, **Trommelbeleuchtung** und/oder **Signal 80%**).
7. Drücken Sie auf die Taste **Start/Pause**. Die entsprechenden Anzeigen leuchten auf, und die verbleibende Programmdauer wird im Display angezeigt.

HINWEIS

- Wenn Sie das Gerät einschalten, blinkt die Anzeige (Filter überprüfen) einige Sekunden lang und erlischt dann. Das ist normal.
- Die Anzahl der verfügbaren Einstellungen und Optionen unterscheidet sich je nach Programm.

Ändern eines laufenden Programms

1. Drücken Sie die Taste **Start/Pause**, um den Betrieb zu unterbrechen.
2. Wählen Sie ein anderes Programm aus.
3. Drücken die Taste **Start/Pause**, um das neue Programm zu starten.

Sortieren und Einfüllen von Wäsche

- Trocknen Sie nur eine Wäscheladung gleichzeitig.
- Mischen Sie nicht schwere mit leichten Wäschestücken.
- Um die Trockenleistung beim Trocknen von lediglich ein oder zwei Wäschestücken zu verbessern, geben Sie einfach ein Handtuch mit in die Trommel.
- Entwirren Sie die Wäschestücke, bevor Sie sie in den Wäschetrockner geben, um beste Trockenergebnisse zu erzielen.
- Durch Überladen des Geräts schränken Sie die Bewegungsmöglichkeiten der Wäsche in der Trommel ein, sodass die Wäsche knittert und ungleichmäßig getrocknet wird.
- Trocknen Sie im Gerät keine Textilien aus Wolle oder Glasfaser, sofern auf dem Pflegeetikett nichts abweichendes angegeben ist.
- Trocknen Sie keine ungewaschene Wäsche im Gerät.
- Trocknen Sie im Gerät keine Wäschestücke, die mit Öl, Alkohol, Benzin usw. verschmutzt sind.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 32 2022/8/19 17:01:10

Hinweise und Empfehlungen zur Verwendung der einzelnen Programme

Befolgen Sie beim Trocknen stets die Hinweise auf dem jeweiligen Pflegeetikett. Wenn kein Pflegeetikett vorhanden ist, schlagen Sie in der nachfolgenden Tabelle nach.

Tagesdecken und Bettdecken	• Stellen Sie eine hohe Temperatur ein.
Bettwäsche	• Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie immer nur eine Bettwäschegarnitur zur gleichen Zeit trocknen.
Stoffwindeln	• Stellen Sie eine hohe Temperatur ein.
Wäsche mit Daunenfüllung	• Trocknen Sie diese Wäschestücke nicht mit hoher Temperatur. Andernfalls besteht Brandgefahr. Verwenden Sie nur das Programm**LÜFTEN KALT**.
Schaumgummi (Rutschsicherungen, gefüllte Spielzeuge usw.)	• Trocknen Sie diese Wäschestücke nicht mit hoher Temperatur. Andernfalls besteht Brandgefahr. Verwenden Sie nur das Programm **LÜFTEN KALT**.
Kopfkissen	• Geben Sie ein Paar trockene Handtücher hinzu, um die Verwirbelung zu unterstützen und die Wäsche aufzuschütteln. • Kapok- oder Schaumstoffkissen KEINESFALLS mit Heißluft trocknen. Verwenden Sie nur das Programm **LÜFTEN KALT**.
Kunststoff (Duschvorhänge, Gartenmöbelabdeckungen usw.)	• Verwenden Sie das Programm **LÜFTEN KALT** oder **ZEIT TROCKNEN**. • Stellen Sie den Trocknungsgrad niedrig oder auf den niedrigsten Wert ein.

⚠ **VORSICHT**

Verwenden Sie den Wäschetrockner nicht zum Trocknen von Wäschestücken, die nicht in der obigen Tabelle aufgelistet sind.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 33 2022/8/19 17:01:10

Bedienung

Spezialfunktionen

Sperre (Kindersicherung)

Durch die Sperre wird verhindert, dass Kinder mit dem Wäschetrockner spielen. Wenn die Sperre aktiviert ist, sind alle Tasten bis auf die **Ein/Aus** funktionslos.

Halten Sie zum Aktivieren/Deaktivieren der Sperre die Tasten **Knitterschutz** und **Trocknungsgrad** 3 Sekunden lang gedrückt.

HINWEIS

Die Sperre bleibt auch dann aktiviert, wenn der Wäschetrockner ausgeschaltet und anschließend wird eingeschaltet wird.

Smart Check

Wenn der Wäschetrockner ein Problem feststellt, können Sie mit Hilfe von Smart Check den Zustand des Geräts über Ihr Smartphone kontrollieren. Bitte beachten Sie, dass Smart Check nur in Verbindung mit Galaxy-Smartphones und iPhones verfügbar ist.

Ehe Sie Smart Check verwenden können, müssen Sie die App **Samsung Smart Washer/Dryer** herunterladen und die nachfolgend beschriebenen Schritte ausführen.

1. Drücken Sie auf **Smart Check**. Die LED-Anzeigen am Display blinken und der Smart Check-Code wird angezeigt.
2. Öffnen Sie auf dem Smartphone die App **Samsung Smart Washer/Dryer** und tippen Sie auf **Smart Check**.
3. Richten Sie die Kamera Ihres Smartphones auf den Smart Check-Code, der im Display angezeigt wird.
4. Wenn der Informationscode korrekt erkannt wird, zeigt die App detaillierte Informationen zum Problem und mögliche Abhilfemaßnahmen an.


HINWEIS

- Wenn auf dem Display des Wäschetrockners Licht reflektiert wird, kann das Smartphone den Fehlercode möglicherweise nicht erkennen.
- Wenn der Fehlercode vom Smartphone nicht erkannt wird, müssen Sie ihn auf Ihrem Smartphone manuell eingeben.


B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 34 2022/8/19 17:01:10

Verwenden des Wolle-/Schuhkorbes (nur bestimmte Modelle)

Stellen Sie entsprechend dem Feuchtigkeitsgrad und dem Gewicht der zu trocknenden Wäsche eine Trocknungsdauer von maximal 150 Minuten ein. Wir empfehlen, für die Fachtrocknung das Trockenzeitprogramm zu verwenden.

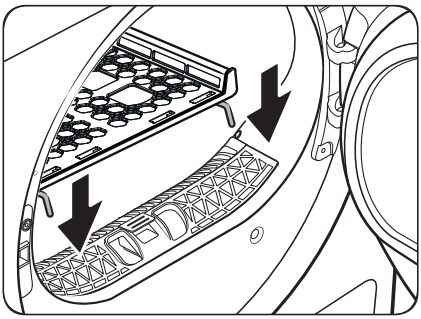

1. Setzen Sie den Wolle-/Schuhkorb so in die Trommel ein, dass die Frontlippen des Trocknerfachs in die Öffnungen der Türmembran eingreifen.

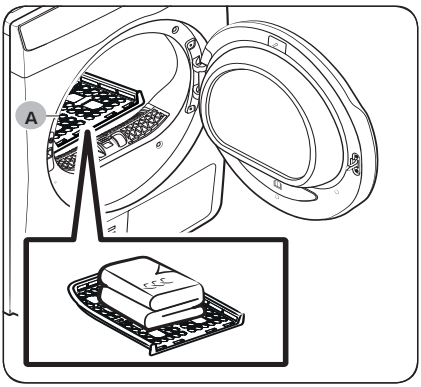

2. Verteilen Sie die Wäschestücke so auf dem Wolle-/Schuhkorb, dass die Luft ausreichend zirkulieren kann. Falten Sie Kleidungsstücke zusammen und legen Sie sie flach auf den Korb. Stellen Sie Schuhe aufrecht nebeneinander.
3. Schließen Sie die Gerätetür, und drücken Sie auf ⏻ **Ein/Aus**. Stellen Sie mit dem Programmwahlschalter das Programm **ZEIT TROCKNEN** ein und drücken Sie dann auf ◷ **Dauer**, um die Trockenzeit festzulegen.
4. Drücken Sie auf die Taste ▷|| **Start/Pause**.

A. Trocknerfach

Trocknungsempfehlungen

Wäschestücke (Max. 1,5 kg)	Beschreibung
Waschbare Pullover (falten und flach auf den Wolle-/Schuhkorb)	Bei Verwendung der Fachtrocknung müssen Sie die zu trocknenden Kleidungsstücke falten und auf den Korb legen, damit sie nicht knittern.
Spielzeuge mit Füllung (Füllung aus Baumwolle oder Polyester)	

⚠ **VORSICHT**


- Wenn Sie Kleidungsstücke mit Schaumgummi-, Kunststoff- oder Gummiteilen bei hoher Temperatur trocknen, kann die Wäsche beschädigt werden und es besteht Brandgefahr.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 35 2022/8/19 17:01:10

Wartung und Pflege

Leeren des Wasserbehälters ( )


Um Wasseraustritt zu vermeiden, sollten Sie den Wasserbehälter nach jedem Gebrauch leeren.

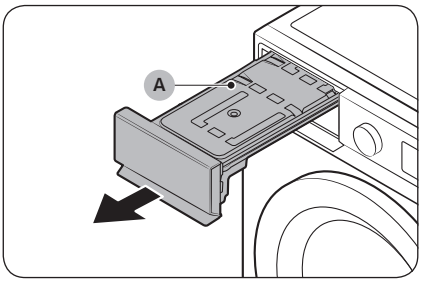

1. Entfernen Sie den **Wasserbehälter (A)** aus dem Trockner.
   - Ziehen Sie den Griff des Wasserbehälters mit einer Hand bis zur Hälfte heraus.
   - Wenn der Wasserbehälter zur Hälfte herausgezogen ist, stützen Sie den Behälter auf der Unterseite mit der anderen Hand ab und ziehen ihn dann vorsichtig mit beiden Händen heraus.

⚠ VORSICHT

- Der Wasserbehälter ist schwer. Entfernen Sie den Wasserbehälter langsam mit beiden Händen. Achten Sie dabei darauf, dass der Behälter waagerecht ist.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie den vollen Wassertank entfernen. Er ist sehr schwer und kann Verletzungen verursachen, wenn Sie ihn fallen lassen.

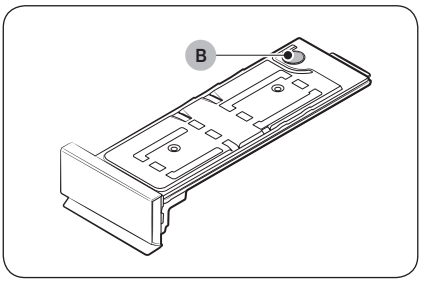

2. Entleeren Sie das Wasser über den **Abfluss (B)** und reinigen Sie den Behälter dann innen.
   - Mischen Sie etwas neutrales Reinigungsmittel mit lauwarmem Wasser. Füllen Sie den Wasserbehälter über den **Abfluss (B)** mit dem Gemisch und lassen Sie ihn 30 Minuten stehen. Spülen Sie den Tank dann mit sauberem Wasser aus und trocknen Sie ihn vollständig.
3. Setzen Sie den Wasserbehälter wieder ein.

HINWEIS

Wenn der Trockner die Fehlermeldung **5C** anzeigt und das Trockenprogramm anhält, müssen Sie den Wasserbehälter entleeren und dann auf **▷||Start/Pause** drücken. Danach wird die Fehlermeldung **5C** entfernt, und der Trockner setzt sein Programm fort.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 36 2022/8/19 17:01:11

Reinigung

⚠ **WARNUNG**

- Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.
- Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts nicht Benzol, Verdünner, Alkohol oder Aceton. Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, ein Stromschlag oder Brand die Folge sein.
- Vergewissern Sie sich vor dem Reinigen des Geräts, dass der Netzstecker aus der Steckdose gezogen ist.

Außenflächen

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Legen Sie keine scharfen oder schweren Gegenstände auf oder neben den Wäschetrockner. Bewahren Sie Waschmittel und -utensilien entweder auf dem separat erhältlichen Podest oder in einer separaten Aufbewahrungsbox auf.

Bedienfeld

Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel. Sprühen Sie keine Reinigungsmittel direkt auf das Bedienfeld. Wischen Sie sofort alle Spritzer oder Flüssigkeiten vom Bedienfeld.

Waschtrommel

Reinigen Sie die Trommel mit einem feuchten Tuch und einem milden, für rostfreiem Stahl geeigneten Reinigungsmittel.

Wischen Sie die verbleibenden Rückstände mit einem sauberen, trockenen Tuch ab.

Gerätetür


Fremdstoffe können die Tür verunreinigen oder sich auf der Innenseite ablagern. Reinigen Sie die Innenseite der Tür mit einem weichen Tuch oder einer Bürste.

⚠ **VORSICHT**

Lösen Sie nicht die Gummidichtung der Tür.

Flusenfilter


Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners.

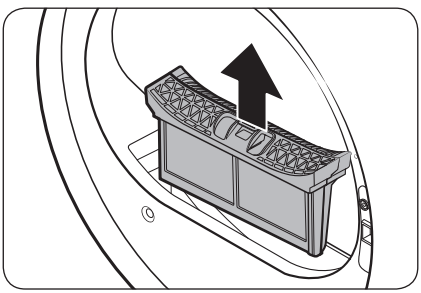


1. Öffnen Sie die Tür des Trockners, fassen Sie den Flusenfilter oben an und ziehen Sie ihn heraus.
   - Lösen Sie die Gummidichtung nach dem Herausziehen des Siebes nicht ab.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 37 2022/8/19 17:01:11


Wartung und Pflege

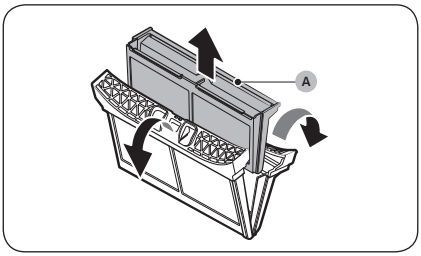

2. Öffnen Sie den äußeren Filter und entnehmen Sie den **inneren Filter (A)**.

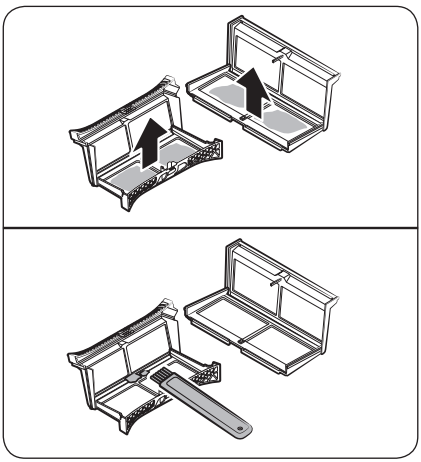


3. Klappen Sie den äußeren Filter und den inneren Filter auseinander.
4. Entfernen Sie die Flusen aus beiden Filtern und säubern Sie sie anschließend mit der Reinigungsbürste.

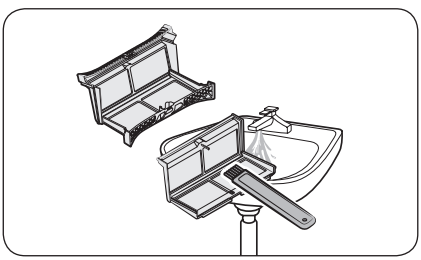

HINWEIS

Für eine gründliche Reinigung der Filter müssen Sie sie unter fließendem Wasser säubern und anschließend gründlich durchtrocknen lassen.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 38 2022/8/19 17:01:11

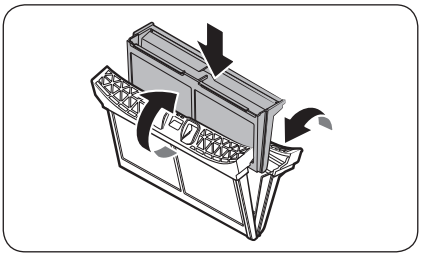

5. Setzen Sie den inneren Filter in den äußeren Filter ein und setzen Sie den Flusenfilter wieder in der ursprünglichen Position ein.

⚠ **VORSICHT**

- Reinigen Sie den Flusenfilter nach jedem Gebrauch des Trockners. Andernfalls kann sich die Trockenleistung verringern.
- Wenn die Filteroberfläche nass ist, lassen Sie sie vor der Verwendung vollständig trocknen.
  - Das Einsetzen des Filters in nassem Zustand kann zu Schimmel- und/oder Geruchsbildung und/oder zu schlechterer Trocknung führen.
- Beim Reinigen oder Entfernen des Flusenfilters darf der Filter nicht geschüttelt oder geklopft werden. Andernfalls kann der Filter beschädigt werden.
- Unachtsames Öffnen der äußeren und inneren Filter und übermäßiger Kraftaufwand können die Filter beschädigen.

Wärmetauscher


Wenn es an der Zeit ist, den Wärmetauscher zu reinigen, leuchtet die Anzeige „Wärmetauscher reinigen“ auf und es ertönt ein Warnton.

Ein verschmutzter Wärmetauscher kann die Trocknungsleistung verschlechtern und muss deshalb regelmäßig gereinigt werden. Reinigen Sie den Wärmetauscher mindestens einmal im Monat.

Ein verschmutzter Wärmetauscher verschlechtert die Leistung des Geräts. Deshalb sollte er regelmäßig gereinigt werden.

HINWEIS


- Durch Kondensation können sich in der Nähe des Wärmetauschers Wassertröpfchen bilden. Dies wird durch den Temperaturunterschied verursacht. Das ist normal und kein Anzeichen für ein Leck.
- Öffnen Sie die Wärmetauscherabdeckung und belüften Sie den Trockner, wenn Sie vorhaben, den Trockner über einen längeren Zeitraum nicht zu benutzen.

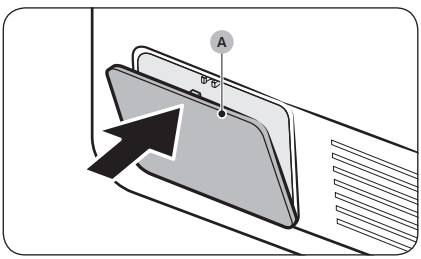


1. Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **äußeren Abdeckung (A)**.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 39 2022/8/19 17:01:12


Wartung und Pflege

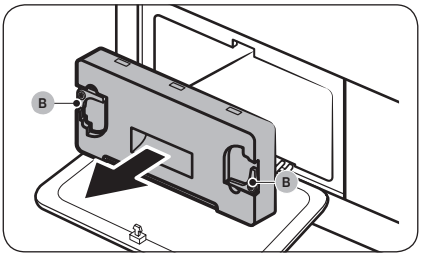

2. Entriegeln Sie die **Fixierungen (B)** der inneren Abdeckung und ziehen Sie dann zum Entfernen an der inneren Abdeckung.
   - Im Bereich des Wärmetauschers kann eine geringe Menge von ausgetretenem Kältemittel zurückbleiben. Öffnen Sie vor dem Reinigen die Abdeckung des Wärmetauschers und lüften Sie ihn etwa 10 Minuten lang.

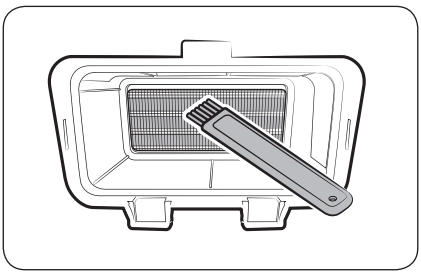

3. Entfernen Sie mit der mitgelieferten Bürste den Staub auf dem Wärmetauscher.
   - Nach dem Reinigen mit der Bürste wischen Sie den restlichen Staub mit einem weichen, feuchten Tuch ab.

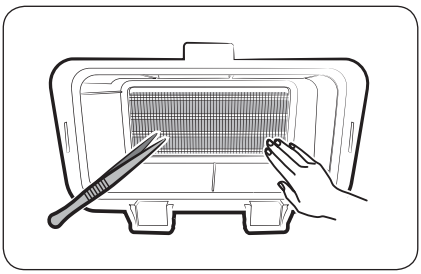


⚠ VORSICHT

- Um Verletzungen und Verbrennungen zu vermeiden, dürfen Sie den Wärmetauscher nicht mit bloßen Händen anfassen oder mit Stahlwerkzeugen reinigen.
- Beim Reinigen des Wärmetauschers müssen Sie darauf achten, dass die Lamellen nicht beschädigt werden.


HINWEIS

Wenn der Wärmetauscher völlig getrocknet und somit schwer zu reinigen ist, sprühen Sie zuerst etwas Wasser auf den Wärmetauscher und reinigen Sie ihn dann mit einer Bürste.

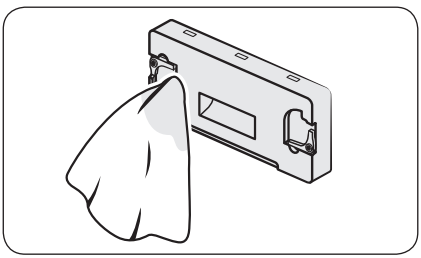

4. Reinigen Sie die innere Abdeckung mit einem weichen, feuchten Tuch.
   - Im Bereich der inneren Abdeckung können Feuchtigkeit und Fremdkörper vorhanden sein.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 40 2022/8/19 17:01:12

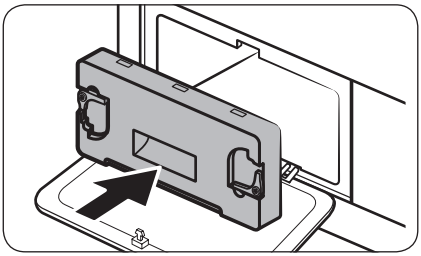

5. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder in ihre ursprüngliche Position ein und verriegeln Sie dann die Fixierungen.
6. Schließen Sie die äußere Abdeckung des Wärmetauschers.

HINWEIS

- Stellen Sie nach dem Reinigen des Wärmetauschers sicher, dass die Fixierungen verriegelt sind.
- Wenn der Alarm weiterhin ertönt, nachdem Sie ihn abgestellt haben, müssen Sie das Netzkabel kurzzeitig von der Steckdose trennen oder die innere Abdeckung des Wärmetauschers entfernen und wieder einsetzen.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 41 2022/8/19 17:01:12

Fehlerbehebung

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Gerätetür ist offen	Betrieb des Trockners bei offener Gerätetür. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.
Das Gerät startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür vollständig geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen ist. • Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten. • Leeren Sie den Wasserbehälter. • Reinigen Sie den Flusenfilter.
Das Gerät heizt nicht.	• Überprüfen Sie die Automatik- und Schmelzsicherungen in Ihrem Sicherungskasten. • Wählen Sie eine andere Temperatureinstellung als **LÜFTEN KALT** aus. • Überprüfen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher. Reinigen Sie sie nötigenfalls. • Möglicherweise befindet sich das Gerät in der Abkühlungsphase eines Programms.
Das Gerät trocknet nicht.	Prüfen Sie alle obigen Punkte und außerdem: • Stellen Sie sicher, dass das Gerät nicht überladen wurde. • Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken. • Verteilen Sie große, voluminöse Wäschestücke neu, damit diese gleichmäßig trocknen. • Überprüfen Sie, ob das Gerät ordnungsgemäß abpumpt. • Geben Sie bei einer geringen Menge an Wäschestücken einige trockene Handtücher hinzu. • Reinigen Sie den Flusenfilter und den Wärmetauscher.
Das Gerät entwickelt laute Geräusche.	• Überprüfen Sie die Wäsche auf Gegenstände wie Münzen, Knöpfe, Feuerzeuge usw. • Stellen Sie sicher, dass das Gerät waagerecht und sicher auf dem Boden steht. • Möglicherweise verursacht das Gerät auf Grund der durch den Lüfter und die Trommel strömenden Luft ein summendes Geräusch. Dieses Phänomen ist normal.
Die Wäsche wird ungleichmäßig getrocknet.	• Nähte, Taschen und manche anderen Bereiche an Wäschestücken trocknen relativ langsam. Dieses Phänomen ist normal. • Sortieren Sie Ihre Wäsche nach leichten und schweren Wäschestücken.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 42 2022/8/19 17:01:12

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät verströmt einen unangenehmen Geruch.	• Das Gerät saugt möglicherweise Haushaltsgerüche aus der Umgebungsluft an und setzt sie wieder frei. Dieses Phänomen ist normal.
Das Gerät wird ausgeschaltet, ehe die Wäsche trocken ist.	• Die Wäschemenge im Gerät ist zu gering. Geben Sie einige weitere Wäschestücke hinzu, und starten Sie das Programm neu. • Die Wäschemenge im Gerät ist zu groß. Nehmen Sie einige Wäschestücke heraus, und starten Sie das Programm neu.
Auf der getrockneten Wäsche befinden sich Flusen.	• Stellen Sie sicher, dass der Flusenfilter vor jedem Einsatz gesäubert wird. • Trocknen Sie stark fusselnde Wäschestücke getrennt von solchen, die Flusen anziehen, z. B. schwarze Leinenhosen. • Teilen Sie größere Wäschemengen in mehrere kleinere auf.
Die Wäschestücke sind trotz Knitterschutz verknittert.	• Kleine Wäschemengen mit 1 bis 4 Wäschestücken sind am besten geeignet. • Geben Sie weniger Wäsche in das Gerät. Geben Sie ähnliche Wäschestücke gemeinsam in das Gerät.
Gerüche bleiben in den Wäschestücken zurück, nachdem das Kaltluftprogramm gelaufen ist	• Stellen Sie sicher, dass stark riechende Wäschestücke zuvor gründlich gewaschen werden.

Fehlermeldungen

Bei Störungen Ihres Geräts wird eine Fehlermeldung im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Fehlermeldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
tC	Problem: Lufttemperatursensor	Reinigen Sie den Flusenfilter und/oder den Wärmetauscher. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
tC5	Problem: Temperatursensor des Kompressors	Warten Sie 2 bis 3 Minuten lang. Starten Sie das Gerät neu.
AC6	Problem bei der Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine.	• Je nach Status kehrt der Trockner möglicherweise automatisch wieder in den Normalbetrieb zurück. • Schalten Sie den Trockner aus und wieder ein. Versuchen Sie dann, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 43 2022/8/19 17:01:12

Wartung und Pflege

Fehlermeldung	Bedeutung	Abhilfemaßnahme
3C	Überprüfen Sie, ob der Motor läuft.	• Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird.
FIL+tEr (Alarmsignal ertönt)	Wärmetauscher muss gereinigt werden	Reinigen Sie den Wärmetauscher.
dC	Betrieb des Trockners bei offener Gerätetür	• Schließen Sie die Gerätetür, und starten Sie erneut. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht. • Prüfen Sie, ob die Sperre aktiviert ist. Wenn die Sperre aktiviert ist, wird diese Meldung möglicherweise angezeigt, wenn Sie die Tür öffnen, obwohl der Trockner nicht in Betrieb ist.
CL	Die Sperre ist aktiviert. Öffnen Sie die Gerätetür und prüfen Sie die Innenseite der Trommel.	• Wenn die Sperre aktiviert ist, müssen Sie sie deaktivieren oder den Strom abschalten.
nC	Problem mit dem Flusenfilter	• Überprüfen Sie die Flusenfilterbaugruppe. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
nC2	Problem mit Innenverkleidung des Wärmetauschers	• Überprüfen Sie die Innenverkleidung des Wärmetauschers. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
5C	Störung beim Entleeren Fehlfunktion der Abwasserpumpe Abwasserschlauch eingefroren Wasserbehälter voll	• Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder beschädigt ist. • Wenn der Schlauch eingefroren ist, wickeln Sie ihn etwa zehn Minuten lang in ein mit warmem Wasser getränktes Handtuch ein, um ihn aufzutauen. • Leeren Sie den Wasserbehälter, schalten Sie den Trockner ein und starten Sie ihn erneut. • Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn das Problem weiterhin besteht.
HC	Kompressor überhitzt	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung. Bitte überprüfen Sie den Reinigungszustand des Wärmetauschers und des Flusensiebs.
HCL	Kältemittel tritt aus.	• Setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung. Der Trockner kann bis zum Besuch des Wartungstechnikers nicht benutzt werden, außer zum Ein- und Ausschalten.

Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn die Fehlermeldung oben nicht aufgeführt ist oder weiterhin angezeigt wird.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 44 2022/8/19 17:01:13

Anhang

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und Professionelle Textilpflege sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind. Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

Waschen

	Normalwaschgang
	Normalwaschgang
	Schonwaschgang
	Normalwaschgang
	Schonwaschgang
	Spezialschonwaschgang
	Normalwaschgang
	Schonwaschgang
	Spezialschonwaschgang
	Handwäsche maximale Temperatur 40 °C
	Nicht waschen

HINWEIS

Die Zahlen im Waschbottich zeigen die maximal zulässige Waschtemperatur in °C an.

Bleichen

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt
	Nur Sauerstoffbleiche (keine Chlorbleiche) erlaubt
	Nicht bleichen

Trocknen

	Trocknen im Trockner möglich, normale Temperatur 80 °C, normaler Trocknungsprozess
	Trocknen im Trockner möglich, niedrige Temperatur 60 °C, schonender Trocknungsprozess
	Nicht im Trockner trocknen
	Trocknen auf der Wäscheleine
	Trocknen aus dem tropfnassen Zustand
	Liegend trocknen
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand
	Trocknen auf der Wäscheleine im Schatten
	Trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten
	Liegend trocknen im Schatten
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten

HINWEIS

- Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Trockners.
- Die Striche kennzeichnen Art und Ort des Trocknens.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 45 2022/8/19 17:01:15

Anhang

Bügeln

	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110 °C* * Kein Bügeln mit Dampf
	Nicht bügeln

HINWEIS

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturstufe des Bügeleisens.

Professionelle Textilpflege

	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Nicht trockenreinigen
	Professionelle Nassreinigung, normaler Prozess
	Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess
	Professionelle Nassreinigung, besonders schonender Prozess
	Nicht nassreinigen

HINWEIS


- Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung (W).
- Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnetp eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel). Der doppelte Strich kennzeichnet Pflegestufen mit besonders schonender Behandlung.

Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort einzuhaltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Kältemittel (Typ): R290
  Kältemittel (Einfüllmenge): 0,149 kg

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 46 2022/8/19 17:01:17

Technische Daten

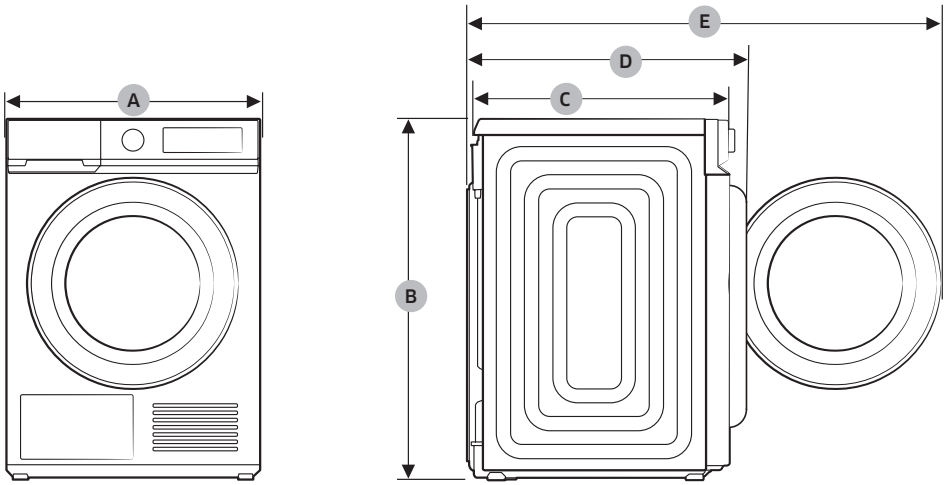

TYP		FRONTLADER
MODELLBEZEICHNUNG		DV8GBBA225AE DV9GBBA245AE
ABMESSUNGEN	A	600 mm
	B	850 mm
	C	600 mm
	D	650 mm
	E	1100 mm
GEWICHT		50,0 kg
ANFORDERUNGEN AN DIE STROMVERSORGUNG	220-240 V bei 50 Hz	750 W
ZULÄSSIGE UMGEBUNGSTEMPERATUR		5 bis 35 °C

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 47 2022/8/19 17:01:17

Anhang

Verbrauchsdaten

Modell	Programm	Füllmenge (kg) [1]	Energieverbrauch (kWh)	Max. Dauer (Minuten)
DV8GBBA225AE	BAUMWOLLE [2]	8,0	1,43	155
		4,0	0,79	121
	BÜGELTROCKEN [2]	8,0	0,81	103
	PFLEGELEICHT	4,0	0,55	76
DV9GBBA245AE	BAUMWOLLE [2]	9,0	1,58	182
		4,5	0,87	128
	BÜGELTROCKEN [2]	9,0	1,00	110
	PFLEGELEICHT	4,0	0,69	70

[1] : Trockengewicht der Wäsche

[2] : Testprogramm nach EN 61121:2013

Alle Daten ohne Sternchen wurden mit Hilfe von EN 61121:2013 berechnet.

Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 48 2022/8/19 17:01:17

Technisches Datenblatt

In Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zur Energieverbrauchskennzeichnung.

HINWEIS

Die Sternchen „ * “ kennzeichnen Modellvarianten und können variieren (0-9) oder (A–Z).

Samsung			
Modellbezeichnung		DV8GBBA225AE	DV9GBBA245AE
Füllmenge	kg	8,0	9,0
Typ		Kondensator	Kondensator
Energieeffizienzklasse			
A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)		A+++	A+++
Energieverbrauch			
Der Jahresenergieverbrauch (AE_C) wird ausgehend von 160 Trockenvorgängen im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung und vom Stromverbrauch der Stromsparmodi berechnet. Der tatsächliche Energieverbrauch je Programm hängt von der Nutzungsart des Geräts ab.	kWh/Jahr	175,0	192,0
Automatischer Wäschetrockner	kWh	Ja	Ja
Energieverbrauch (E_dry) im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger Befüllung	kWh	1,43	1,58
Energieverbrauch (E_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilfüllung	kWh	0,79	0,87
Standby und eingeschalteter Ruhezustand			
Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P_o) bei vollständiger Befüllung	W	0,50	0,50
Leistungsaufnahme im eingeschalteter Ruhezustand (P_l) bei vollständiger Befüllung	W	5,00	5,00
Dauer des eingeschalteten Ruhezustands	Minuten	10	10
Das Programm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Blatt beziehen („Standard-Baumwollprogramm“ bei voller bzw. teilweiser Beladung) ist das Standardtrockenprogramm, auf das sich die Angaben auf dem Etikett und dem Datenblatt beziehen. Dieses Programm eignet sich zum Trocknen von normaler nasser Baumwollwäsche und es ist hinsichtlich des Energieverbrauchs bei Baumwolle das effizienteste Programm. Die Verbrauchsdaten können von den obigen Nennwerten abweichen, wenn Wäschemenge, Textilart, Restfeuchtigkeit nach dem Schleudern oder abweichende Stromversorgungsdaten vorliegen und zusätzliche Optionen gewählt werden.		Baumwolle + Trocknungsgrad 2 + (Knitterschutz aus)	
Programmdauer des Standardprogramms			
Gewichtete Programmdauer im Standard-Baumwollprogramm mit vollständiger und teilweiser Befüllung	Minuten	136	151
Programmdauer (T_dry) des Standard-Baumwollprogramms bei vollständiger Befüllung	Minuten	155	182
Programmdauer (T_dry.1/2) im Standard-Baumwollprogramm mit Teilfüllung	Minuten	121	128
Kondensationseffizienzklasse			
A (höchste Effizienz) bis G (geringste Effizienz)		B	B
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit vollständiger Befüllung	%	86	86
Durchschnittliche Kondensationseffizienz mit teilweiser Befüllung	%	86	86
Gewichtete Kondensationseffizienz	%	86	86
Schallleistungspegel			
Trocknen bei vollständiger Befüllung	dB (A) re 1 pW	63	63

B-PJT_DV5000B_D.LED_DC68-04401P-00_DE.indd 49 2022/8/19 17:01:17

Notizen

Notizen

SAMSUNG

FRAGEN ODER HINWEISE?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support

DC68-04401P-00