DE

FUJIFILM

instax mini LiPlay+™

HYBRID INSTANT CAMERA

Bedienungsanleitung (Vollversion)



- Je nach Firmware-Version können die Funktionen und Bildschirme der Kamera von denen in der Beschreibung abweichen.
- Es gibt zwei Möglichkeiten, die Firmware zu aktualisieren. Einzelheiten finden Sie unter [FIRMWARE-AKTUAL.]. (S. 34)

Modellnummer: FI044

FI044-DE-WW-02

Inhaltsverzeichnis

Erste Schritte mit Ihrer Kamera 4

Vor der Verwendung 4

Anbringen der Trageschlaufe 4

Teilebezeichnungen 5

LCD-Monitor 7

Verwendung der Auswahltaste/des Einstellrads 8

Verwendung einer Speicherkarte 8

Das Einsetzen einer Speicherkarte 9

Entnehmen einer Speicherkarte 9

Laden des Akkus 10

Ladestatus 10

Einlegen der instax™ mini-Filmpackung 10

Ein-/Ausschalten 11

Prüfen des Akkuladestands 11

Anfangseinstellungen 12

Kopplungseinstellungen 13

Aufnahme 15

Einfache Aufnahmen 15

Aufnehmen 15

Aufnehmen mit dem Selbstauslöser 16

Aufnahmen mit dem Blitz 16

Aufnahme mit der AF/AE-Sperre 17

Eine Selbstaufnahme machen (Selfie) 17

Elemente des Aufnahmemenüs 17

Verschiedene Arten von Aufnahmen 18

Instax Sound Print™ 18

instax Sound Album™ 18

Layered Photo Mode 19

Auswahl des Bilds 21

Auswahl des Filters 21

Wiedergabe 22

Bilder betrachten 22

Ändern der Anzeige des Wiedergabebildschirms 22

Löschen von Bildern 23

BILD 23

MEHRERE FRAMES 23

ALLE BILDER 24

Restfilm-Anzeige 25

Anzeige der Aufnahmeinformationen 25

Elemente des Wiedergabemenüs 25

Verschiedene Wiedergabemöglichkeiten 26

Aufnahme des Tons nach der Aufnahme 26

Ein instax Sound Album™ aus aufgenommenen Bildern erstellen 26

Erfasste Daten 29

Wo die Bilder gespeichert werden 29

Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist 29

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist 29

Anzahl der gespeicherten Bilder 29

Drucken 30

Drucken 30

Drucken aus Druckverlauf 31

Entnehmen der instax™ mini-Filmpackung 31

Einrichtung-Menü 32

Aufnahmemenü verwenden 32

Verwendung des Wiedergabemenüs 32

Verwendung der Kameraeinstellungen 33

Aktualisiert die Firmware 34

Überblick über die App 35

Mit der Smartphone-App verknüpfte Funktionen 35

Galerie 35

Direktdruck 35

Fernsteuerung 35

instax Sound Print™ 35

instax Sound Album™ 35

Installation der Smartphone-App.....35

Fehlerbehebung 36

Fehlerbehebung.....36

Technische Daten 37

Technische Daten.....37

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS 38

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS.....38

Einfache Kamerapflege..... 38

Bluetooth®-Geräte: Vorsichtshinweise 39

Hinweise zur Entsorgung der Kamera.....40

Entnahme des Akkus.....40

Einsetzen eines Akkus.....40

Vorsichtsmaßregel zum Umgang mit der instax™ mini-Filmpackung

Öffnen Sie die Rückabdeckung erst, wenn Sie den Film aufgebraucht haben, da sonst der Rest des Films freiliegt und weiß wird. Der Film ist dann nicht mehr verwendbar.

Erste Schritte mit Ihrer Kamera

Vor der Verwendung

Bevor Sie die Kamera verwenden, überprüfen Sie, ob Sie Folgendes haben:

Mitgeliefertes Zubehör

- USB-Typ-C-Kabel (1) (BO44A34001)
- Handschlaufe (1)




- Bedienungsanleitung (1)

- Der Akku ist im Herstellerwerk nicht vollständig aufgeladen worden, laden Sie ihn auf, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Spezielles USB-Typ-C-Kabel zum Aufladen der Kamera.

Anbringen der Trageschlaufe

Bringen Sie die Tragschlaufe wie unten gezeigt an.

- Legen Sie die Tragschlaufe um Ihr Handgelenk, wenn Sie die Kamera tragen oder Fotos aufnehmen, um ein Fallenlassen der Kamera zu verhindern.

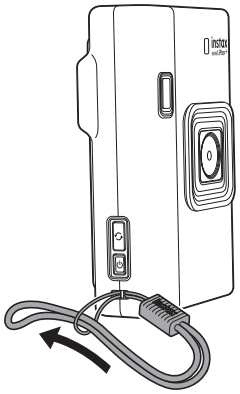


Erste Schritte mit Ihrer Kamera


Teilebezeichnungen

Laden Sie den Akku vollständig auf, bevor Sie die Kamera zum ersten Mal verwenden.

Vorne

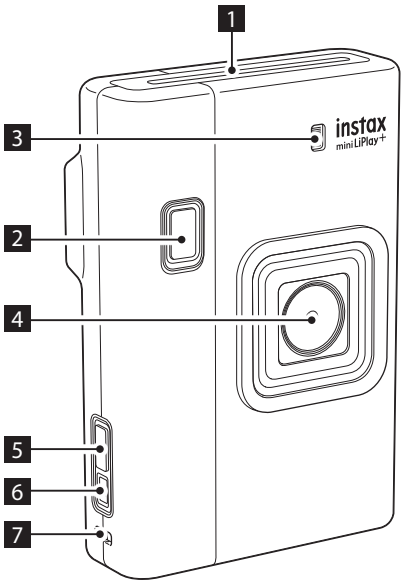

Hinten

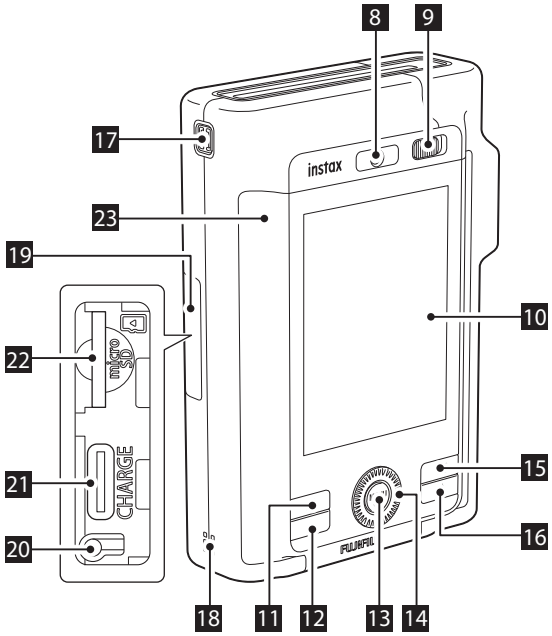

1 Filmausgabeschlitz

2 Auslöser
Wählen Sie den Bildausschnitt, drücken Sie den Auslöser halb durch, um den Fokus zu fixieren, und drücken Sie ihn dann ganz durch, um ein Foto aufzunehmen.

3 Blitz/Selbstauslöserlämpchen
Die Lampe leuchtet, wenn der Blitz eingeschaltet ist, und blinkt, wenn mit dem Selbstauslöser fotografiert wird. Sie leuchtet außerdem während des Ladevorgangs auf und erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

4 Objektiv für die Hauptkamera

5 Objektiv-Umschalttaste
Drücken Sie diese Taste, um zwischen der Selfie-Kamera und der Hauptkamera umzuschalten.

6 ⏻ (Ein/Aus)-Taste
Halten Sie die ⏻ (Ein/Aus)-Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kamera ein- oder auszuschalten. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, aber für kurze Zeit nicht verwendet wird, wird sie automatisch ausgeschaltet, um Strom zu sparen.

7 Haken für die Handschlaufe

8 Objektiv für die Selfie-Kamera
Sie können sich selbst auf dem LCD-Monitor ansehen, um die Bildkomposition zu überprüfen, bevor Sie das Foto aufnehmen. Perfekt für Selfies.

9 Filmtürsperre

10 LCD-Monitor

11 (Drucken)-Taste
Drucken Sie die Bilder aus, die Sie mit der Kamera aufgenommen haben. Drücken Sie die (Drucken)-Taste, um zusätzlich zu normalen Fotos instax Sound Album™ auszuwählen. Mit instax Sound Album™ können Sie ein Animationsvideo mit bis zu 10 Bildern erstellen. Legen Sie die Hintergrundfarbe und die Musik fest und drucken Sie dann. Das ausgedruckte Foto enthält einen QR-Code, der beim Scannen Ihre Kreation wiedergibt.

12 ⮌ (Zurück)-Taste

13 MENU/OK-Taste

14 Auswahltaste/Einstellrad

15 ▷ (Wiedergabe)-Taste
Drücken Sie diese Taste, um zuvor die aufgenommenen Bilder auf dem LCD-Monitor anzuzeigen. Drücken Sie den Auslöser vollständig herunter, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.

16 ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste
Schaltet den Aufnahmemodus um. Bei jedem Drücken der Taste wird in dieser Reihenfolge zum nächsten Modus gewechselt: Normaler Modus -> Instax Sound Print™ -> Instax Sound Album™ -> Layered Photo Mode

17 Mikrofon
Verwenden Sie das Mikrofon, um bis zu 10 Sekunden Ton aufzunehmen. Ein QR-Code, der auf den aufgenommenen Ton verweist, kann in ein ausgedrucktes instax™-Foto eingebettet werden.

18 Lautsprecher

19 Abdeckung des Micro-SD-Karteneinschubs

20 Reset-Taste
Wenn die Kamera während des Betriebs einfriert, drücken Sie diese Taste, um sie auszuschalten. Drücken Sie zum Wiedereinschalten die Ein/Aus-Taste. Verwenden Sie die Reset-Taste nicht, wenn die Kamera ordnungsgemäß funktioniert, da Ihre Fotodaten sonst verloren gehen können.

21 USB-Typ-C-Anschluss
Der USB-Anschluss zum Aufladen.

22 Micro-SD-Karteneinschub

23 Filmtür

LCD-Monitor

Der Aufnahmebildschirm wird beim Einschalten der Stromversorgung auf dem LCD-Monitor angezeigt.

- Um vom Aufnahmebildschirm zum Wiedergabebildschirm zu wechseln, drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.
- Um vom Wiedergabebildschirm zum Aufnahmebildschirm zu wechseln, drücken Sie den Auslöser.

Drücken Sie während der Anzeige des Aufnahmebildschirms die MENU/OK-Taste und wählen Sie [EINSTELLUNGEN], um die folgenden Informationen auf dem LCD-Monitor anzuzeigen:

Aufnahmebildschirm



Drücken Sie während der Anzeige des Wiedergabebildschirms die MENU/OK-Taste und wählen Sie [AUFNAHME INFORMATIONEN], um die folgenden Informationen auf dem LCD-Monitor anzuzeigen:

> • Drücken Sie während der Anzeige mit 3/5 Spalten die ▷ (Wiedergabe)-Taste, bis das ausgewählte Bild im Vollbildmodus angezeigt wird. Einzelheiten zur Anzeige mit 3/5 Spalten finden Sie unter Siehe „Ändern der Anzahl der angezeigten Bilder“ (S. 22).

Wiedergabebildschirm



Bildschirm der AUFNAHME INFORMATIONEN


Bildschirm der AUFNAHME INFORMATIONEN (instax Sound Album™)

1 Aktuelles Datum und Uhrzeit
2 Bildnummer
3 Filtername
4 Name des Druckqualitätsmodus
5 Belichtungskorrektur
6 Blitz-Anzeige
7 Anzahl der verfügbaren Bilder
Bei Verwendung der Speicherkarte wird angezeigt. Bei Verwendung des internen Speichers wird angezeigt. Das Symbol wird in Rot angezeigt, wenn die Anzahl der verfügbaren Bilder 10 oder weniger ist.
8 Selbstauslösermodus-Anzeige
9 Bluetooth-Verbindungsstatus-Anzeige
10 Batteriestand-Anzeige
11 Restfilm-Anzeige
12 Bild-Nr.-Anzeige
13 Informationen zu Aufnahmedatum/-uhrzeit
14 Übertragungsstatus-Anzeige von Bildern für MIT TON DRUCKEN
15 Bild-Nr.-Anzeige
(AUFNAHME INFORMATIONEN-Bildschirm (instax Sound Album™))
Zeigt eine Liste mit den Bild-Nummern der in instax Sound Album™ verwendeten Bilder an.

■ Führungsanzeige für Auswahltasten/Einstellrad

Beim Starten der Kamera oder beim Umschalten des Bildschirms (Aufnahmebildschirm ⇔ Wiedergabebildschirm) wird eine Führungsanzeige für die Auswahltasten/das Einstellrad angezeigt. Um die Anzeige zu schließen, drücken Sie die MENU/OK-Taste oder die ⮌ (Zurück)-Taste.

Aufnahmebildschirm **Wiedergabebildschirm**

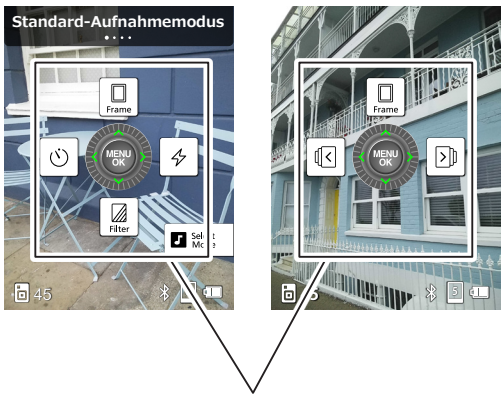

Führung für Auswahltasten/Einstellrad

Erste Schritte mit Ihrer Kamera


Verwendung der Auswahltaste/des Einstellrads

Die Auswahltaste:
Die Auswahltaste wird verwendet, um Menüpunkte auszuwählen oder die den ▲▼◀▶-Tasten zugewiesenen Funktionen aufzurufen.

Das Einstellrad:
Mit dem Einstellrad können Menüpunkte ausgewählt werden.

> • Sie können Menüpunkte genauso durch Drehen des Einstellrads auswählen wie mit den ▲▼◀▶-Tasten.

Die MENU/OK-Taste:
Die MENU/OK-Taste wird zur Anzeige des Menüs verwendet oder um eine Auswahl zu treffen.

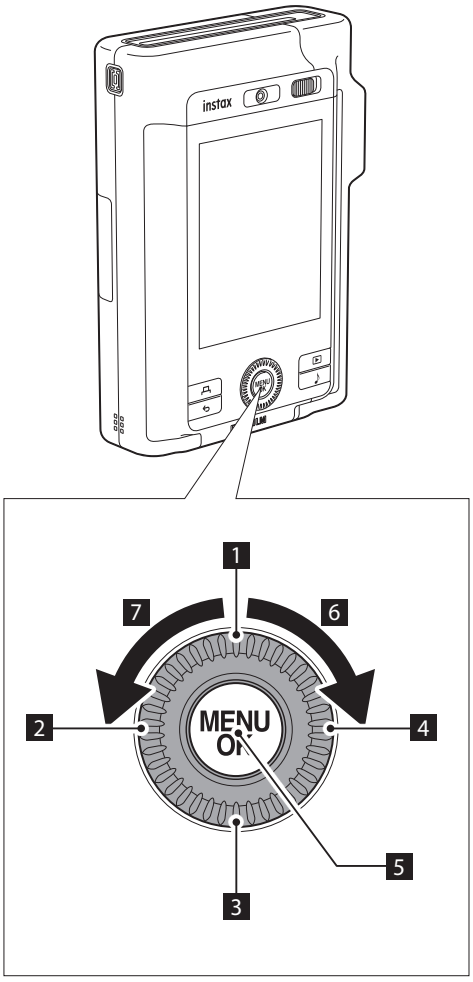

1 ▲ Nach oben

2 ◀ Nach links

3 ▼ Nach unten

4 ▶ Nach rechts

5 Menüanzeige/Auswahl bestätigen

6 Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um sich nach rechts oder nach unten zu bewegen.

7 Drehen Sie das Einstellrad gegen den Uhrzeigersinn, um sich nach links oder nach oben zu bewegen.

Verwendung einer Speicherkarte

Der interne Speicher der Kamera kann etwa 45 Standbilder speichern, aber Sie können weitere Bilder mithilfe einer Speicherkarte speichern.

Vorsichtsmaßnahmen zur Speicherkarte

- Diese Kamera ist mit Micro-SD-Karten und Micro-SDHC-Karten kompatibel. Die Verwendung anderer Speicherkartentypen kann die Kamera beschädigen.
- Speicherkarten sind klein und können versehentlich von Kleinkindern verschluckt werden. Bewahren Sie sie außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Im unwahrscheinlichen Fall, dass ein Kind eine Speicherkarte verschluckt, suchen Sie sofort einen Arzt auf.
- **Schalten Sie die Kamera nicht aus und entnehmen Sie die Speicherkarte nicht während des Formatierens oder beim Aufzeichnen/Löschen von Daten. Die Speicherkarte könnte beschädigt werden.**
- Verwenden und lagern Sie Speicherkarten nicht in einer Umgebung, die starker statischer Elektrizität oder elektrischem Rauschen ausgesetzt ist.
- Wenn Sie eine Speicherkarte mit statischer Elektrizität in die Kamera einsetzen, kann dies zu einer Fehlfunktion der Kamera führen. Wenn das passiert, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein.
- Tragen Sie eine Speicherkarte nicht in einer Tasche Ihrer Kleidung, da sie beim Hinsetzen übermäßigem Druck ausgesetzt und möglicherweise beschädigt werden kann.
- Die Speicherkarte kann nach längerem Gebrauch heiß werden, dies ist jedoch keine Fehlfunktion.
- Bringen Sie auf die Speicherkarten keine Etiketten an. Wenn sich die Etikette ablöst, kann dies zu einer Fehlfunktion der Kamera führen.


Vorsichtsmaßnahmen bei der Verwendung einer Speicherkarte in einem PC

- Formatieren Sie immer eine neue Speicherkarte oder eine Speicherkarte, die zuvor in einem PC oder einem anderen Gerät verwendet wurde, bevor Sie sie in die Kamera einsetzen.
- Wenn eine Speicherkarte mit der Kamera formatiert und für ein Bild oder eine Aufnahme verwendet wird, werden automatisch Ordner erstellt. Nutzen Sie Ihren PC nicht zum Umbenennen oder Löschen von Ordnern oder Dateien auf der Speicherkarte. Andernfalls kann die Speicherkarte in der Kamera unbrauchbar werden.
- Nutzen Sie Ihren PC nicht zum Löschen von Bildern auf der Speicherkarte. Nutzen Sie dazu immer die Kamera.
- Wenn Sie eine Bilddatei bearbeiten möchten, kopieren oder verschieben Sie die Bilddatei auf eine Festplatte oder ein anderes Gerät und bearbeiten Sie anschließend die kopierte oder verschobene Bilddatei.


Erste Schritte mit Ihrer Kamera

Das Einsetzen einer Speicherkarte


1 Öffnen Sie die Kartensteckplatzabdeckung.

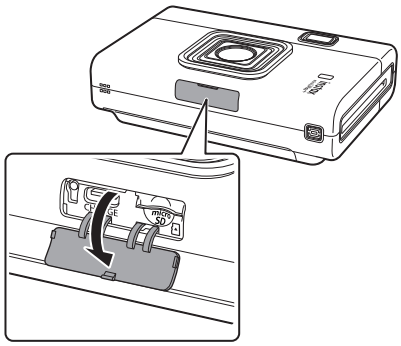

2 Setzen Sie die Speicherkarte in der korrekten Ausrichtung wie abgebildet ein, bis Sie einen „Klick" hören.

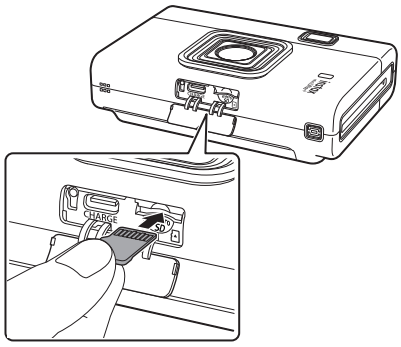


3 Schließen Sie die Kartensteckplatzabdeckung.

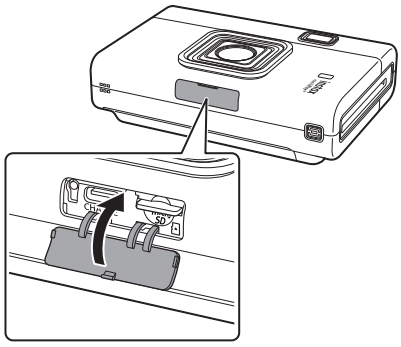

Entnehmen einer Speicherkarte


Wenn Sie eine Speicherkarte entfernen, lassen Sie sie langsam los, während Sie mit Ihrem Finger darauf drücken, damit die Karte nicht gewaltsam aus dem Kartensteckplatz ausgeworfen wird.

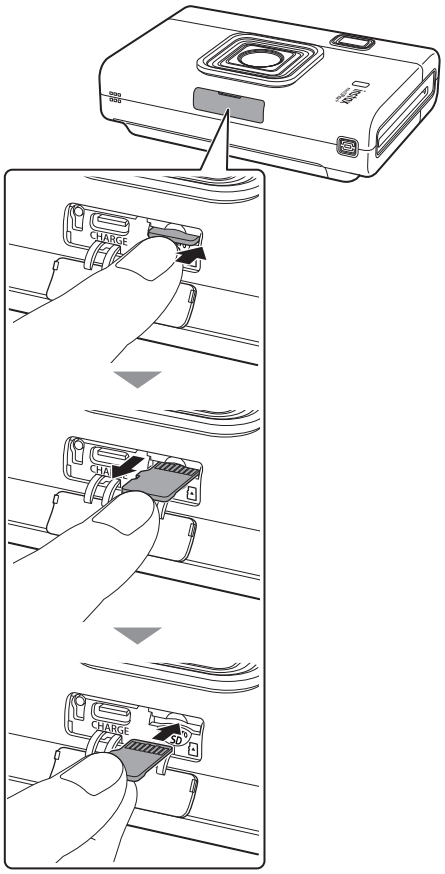

- Drücken Sie zum Entfernen einer Speicherkarte mit Ihrem Finger gegen die Speicherkarte und lösen Sie dann langsam Ihren Finger von der Karte. Die Verriegelung wird gelöst und die Speicherkarte kann entnommen werden.

Hinweis
Seien Sie beim Entnehmen einer Speicherkarte vorsichtig, sie könnte kraftvoll ausgeworfen werden, wenn Sie Ihren Finger plötzlich wegnehmen. Bitte geben Sie die Karte vorsichtig frei.

Laden des Akkus

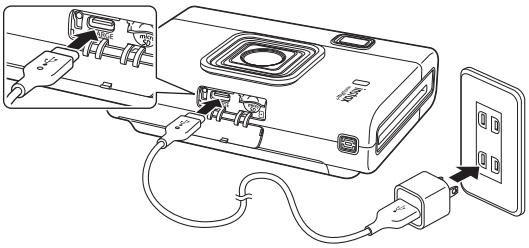

Verbinden Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel mit einem USB-Netzadapter und verbinden Sie anschließend den USB-Netzadapter mit einer Steckdose.

- Der Ladevorgang dauert etwa 2 bis 3 Stunden.
- Die vom Ladegerät gelieferte Leistung muss zwischen mindestens 1,3 W, die die Funkausrüstung benötigt, und maximal 2,5 W liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.

Ladestatus

Während des Ladens	Das Selbstauslöserlämpchen leuchtet auf. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, ist das Laden möglich, aber die Lampe leuchtet nicht. Das Ladesymbol wird auf dem LCD-Display angezeigt.
Ladevorgang beendet	Die Selbstauslöserlampe erlischt.
Ladefehler	Das Selbstauslöserlämpchen blinkt.

Laden von einem PC:
- Verbinden Sie die Kamera und den PC direkt. Stellen Sie die Verbindung nicht über einen USB-Hub oder eine Tastatur her.
- Wenn der PC während des Aufladens in den Ruhemodus eintritt, wird das Aufladen unterbrochen. Um das Aufladen fortzusetzen, beenden Sie den Ruhemodus und schließen Sie dann das USB-Typ-C-Kabel wieder an.
- Möglicherweise kann der Akku je nach den technischen Daten, den Einstellungen oder dem Zustand des PCs nicht aufgeladen werden.

Hinweis
- Der Akku ist im Herstellerwerk nicht vollständig aufgeladen worden, laden Sie ihn auf, bevor Sie die Kamera verwenden.
- Hinweise zum Akku finden Sie unter Siehe „Einfache Kamerapflege“ (S. 38).


Einlegen der instax™ mini-Filmpackung

Achtung
Öffnen Sie die Rückabdeckung erst, wenn Sie den Film aufgebraucht haben, da sonst der Rest des Films freiliegt und weiß wird. Der Film ist dann nicht mehr verwendbar.
- Wenn Sie die Filmpackung einlegen, drücken Sie nicht auf die beiden rechteckigen Löcher auf der Rückseite der Filmpackung.
- Verwenden Sie eine Filmpackung nicht nach Ablauf ihrer Lebensdauer; andernfalls kann die Kamera beschädigt werden.


Verwenden Sie nur den FUJIFILM instax™ mini-Sofortbildfilm.
Der instax™ SQUARE-Film und instax™ WIDE-Film können nicht verwendet werden.
Hinweise zur Filmpackung
- Jede FUJIFILM instax™ mini-Filmpackung enthält eine schwarze Filmschutzabdeckung und 10 Filmblätter.
- Entfernen Sie die Filmpackung erst aus ihrer inneren Folienverpackung, wenn Sie zum Einlegen in die Kamera bereit sind.
- Die Filmabdeckung wird automatisch herausgeschoben, wenn die Filmtür geschlossen wird.

Detaillierte Informationen dazu finden Sie in den Anweisungen und Warnungen auf der Packung des FUJIFILM instax™ mini-Sofortbildfilms.

1 **Schieben Sie die Filmtürsperre zur Seite, halten Sie sie fest, und öffnen Sie anschließend die Filmtür.**

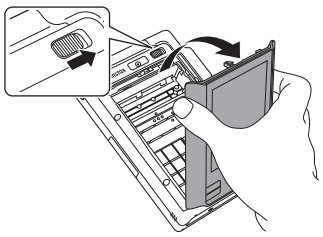


2 **Legen Sie eine Filmpackung ein, indem Sie sie an den gelben Markierungen ausrichten.**

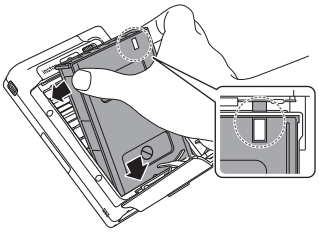

Hinweis
Achten Sie darauf, die gelbe Markierung an der Kamera mit der gelben Markierung an der Filmpackung auszurichten.

3 **Schließen Sie die Filmtür.**
Drücken Sie die Filmtür hinein, bis sie einrastet.

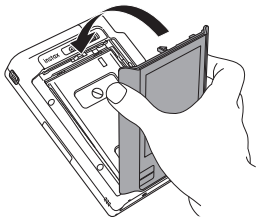


4 **Die schwarze Filmschutzabdeckung wird automatisch ausgeworfen.**



Ein-/Ausschalten

Halten Sie die ⏻ (Ein/Aus)-Taste etwa 1 Sekunde lang gedrückt, um die Kamera ein- oder auszuschalten.

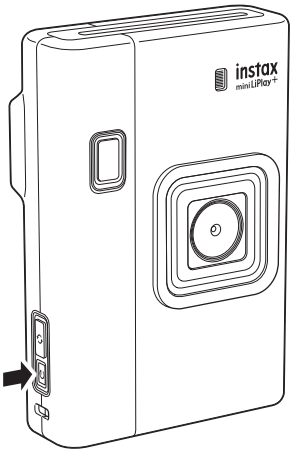

Hinweis
Wenn Sie die Kamera für eine kurze Zeit nicht betätigen, schaltet sie sich automatisch aus.

Prüfen des Akkuladestands

Der Akkuladestand wird unten rechts auf dem LCD-Monitor angezeigt, wenn [STATUSANZEIGE] auf [AN] eingestellt ist.

Anzeige	Akkuladestand
	Es ist noch ausreichender Ladestand vorhanden.
	Der verbleibende Ladestand ist halb oder weniger. Aufladen wird empfohlen.
	Es ist kein ausreichender Ladestand mehr vorhanden. Bitte laden Sie schnellstmöglich auf.

- Wenn der Akkuladestand niedrig ist, wird das Symbol  unten rechts auf dem LCD-Monitor angezeigt, auch wenn [STATUSANZEIGE] auf [AUS] eingestellt ist.
- Wenn der Akku vollständig entladen ist, erscheint das Symbol  auf dem LCD-Monitor und die Stromversorgung wird ausgeschaltet.


- Wenn Sie die Kamera für eine kurze Zeit nicht verwenden, schaltet sie sich automatisch aus. Sie können die Zeit bis zum Ausschalten der Stromversorgung einstellen. Näheres dazu finden Sie unter „[AUTOM. AUS]“ (S. 34).

Anfangseinstellungen

Wenn Sie die Kamera nach dem Kauf zum ersten Mal einschalten, wird automatisch ein Bildschirm zur Einstellung von Sprache, Datum & Uhrzeit angezeigt.
Diese Einstellung kann auch später konfiguriert werden. Wenn Sie die Einstellungen später vornehmen oder ändern möchten, stellen Sie [言語/LANG.] und [DATUM/ZEIT] in den Kameraeinstellungen ein.

1 **Schalten Sie die Stromversorgung ein.**
- Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal nach dem Kauf einschalten, wird der Spracheinstellungsbildschirm angezeigt.


2 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
- Standardmäßig ist [ENGLISH] ausgewählt.

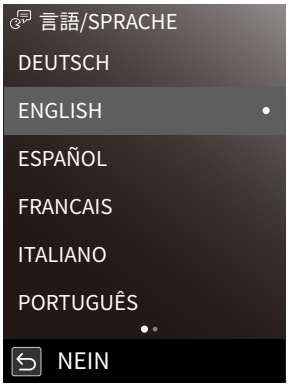


- Drücken Sie ▲▼◀▶ wiederholt, um zur nächsten Seite zu gelangen.



3 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Datumsformat einzustellen, und drücken Sie dann die MENU/OK-Taste.**

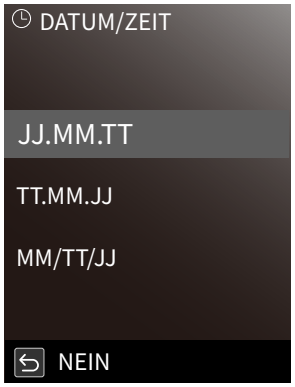

4 **Stellen Sie Jahr, Monat, Tag, Stunde und Minute ein und drücken Sie dann die MENU/OK-Taste.**
- Drücken Sie ◀ oder ▶, um das einzustellende Element (Jahr, Monat, Tag, Stunde, Minute) auszuwählen, und drücken Sie dann ▲ oder ▼, um die Zahl auszuwählen.

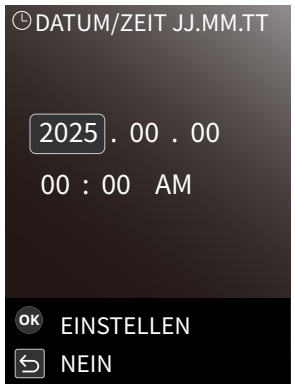

5 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
- Die Einstellungen zu Sprache, Datum und Uhrzeit sind damit abgeschlossen.

Kopplungseinstellungen

Durch die Verbindung mit der Smartphone-App „instax mini LiPlay™“ erhalten Sie Zugriff auf eine Vielzahl von Funktionen. Um eine Verbindung zur App herzustellen, müssen Sie die Kamera mit Ihrem Smartphone koppeln. Näheres dazu finden Sie unter „Mit der Smartphone-App verknüpfte Funktionen“ (S. 35).


1 Drücken Sie auf dem Aufnahme- oder Wiedergabebildschirm[*1] die MENU/OK-Taste.

Der MENU-Bildschirm wird angezeigt.

[*1] Zeigen Sie auf dem Wiedergabebildschirm das Bild im Vollbildmodus an.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [Bluetooth-EINSTELLUNGEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.

Der Bildschirm [Bluetooth-EINSTELLUNGEN] wird angezeigt.

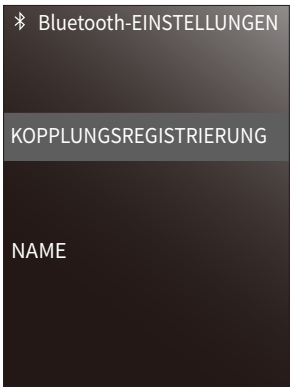


3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [KOPPLUNGSREGISTRIERUNG] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.


Der Bildschirm [KOPPLUNGSREGISTRIERUNG] wird angezeigt.



4 Starten Sie die Smartphone-App [instax mini LiPlay™] und drücken Sie [Kamera verbinden].

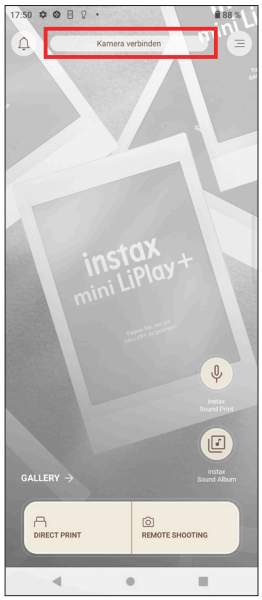


5 Überprüfen Sie den Namen der Kamera auf dem Bildschirm und drücken Sie [Verbinden] in der Smartphone-App.

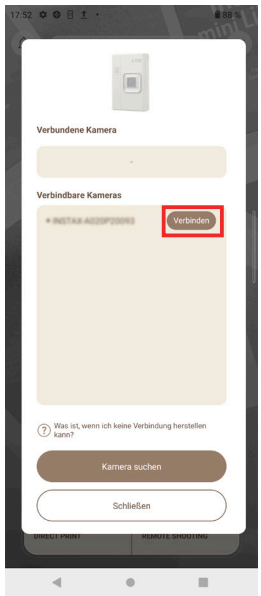


- Sie können den Namen der Kamera unter [Bluetooth-EINSTELLUNGEN] überprüfen. Wählen Sie im Aufnahmemenü (S. 32) oder im Wiedergabemenü (S. 32) erst [Bluetooth-EINSTELLUNGEN] und dann [NAME].

6 Überprüfen Sie die Bildschirme auf der Kamera und dem Smartphone

- Kamera: Auf dem Bildschirm wird ein sechsstelliger Authentifizierungscode angezeigt.
- Smartphone: Auf Android werden Sie über eine Kopplungsanfrage benachrichtigt. Bei iOS wird ein Kopplungscode angezeigt.

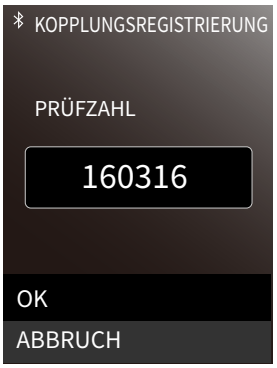


LCD-Monitor

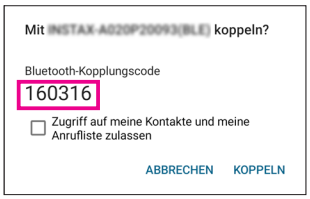


Smartphone-Bildschirm

7 Stellen Sie sicher, dass die auf der Kamera und dem Smartphone angezeigten sechsstelligen Codes übereinstimmen, und erlauben Sie dann die Kopplung.

- Kamera: Wählen Sie [OK] und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- Smartphone: Wählen Sie [KOPPELN].

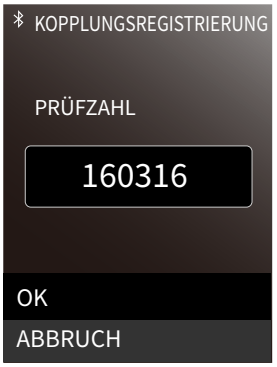

LCD-Monitor

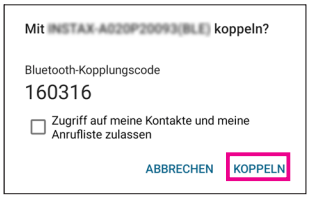

Smartphone-Bildschirm

Je nach Smartphone-Modell kann der Bildschirm unterschiedlich aussehen.

8 Überprüfen Sie, dass die Kopplungsregistrierung abgeschlossen ist



Kopplungsregistrierung ist abgeschlossen.

Aufnahme

Einfache Aufnahmen

Aufnehmen

Die folgenden Schritte beschreiben das grundlegende Aufnahmeverfahren.

1 Schalten Sie die Stromversorgung ein.

- Die Führung zu den Auswahltasten/dem Einstellrad wird angezeigt. Um die Anzeige zu schließen, drücken Sie die MENU/OK-Taste oder die ⮌ (Zurück)-Taste.
- Falls der Standard-Aufnahmebildschirm nicht angezeigt wird, drücken Sie die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste, bis er angezeigt wird.

2 Halten Sie die Kamera fest.

3 Konfigurieren Sie Bildausschnitt, Filter, Blitz und Belichtungskorrektur usw. nach Bedarf.

4 Entscheiden Sie sich für die Bildkomposition der Aufnahme.


5 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um auf das Motiv zu fokussieren.

Wenn das Motiv fokussiert ist



Ein Piepton ertönt und der grüne AF-Rahmen wird auf dem LCD-Monitor angezeigt.
Wenn das Motiv nicht scharf ist, drücken Sie den Auslöser erneut halb durch, um scharfzustellen.


Wenn das Motiv nicht fokussiert ist

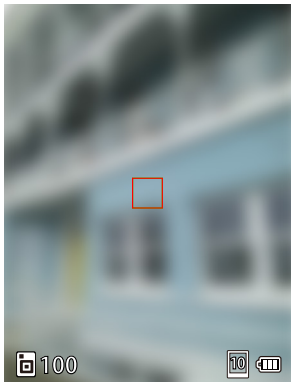

Ein roter AF-Rahmen wird auf dem LCD-Monitor angezeigt. Ändern Sie entweder die Bildkomposition oder verwenden Sie die AF/AE-Sperre (S. 17).

6 Drücken Sie den Auslöser vollständig durch, um ein Foto aufzunehmen.

Das Foto wird aufgenommen und das Bild wird im internen Speicher oder auf der Speicherkarte gespeichert.

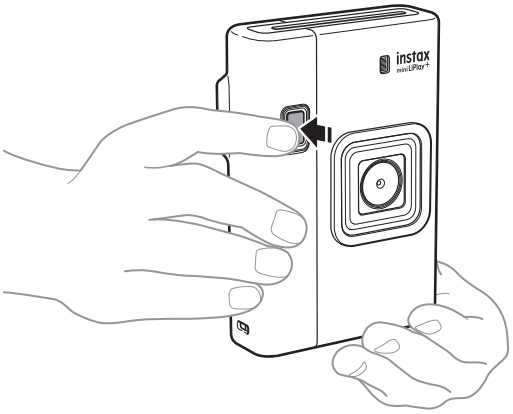

- Für die Schritte zum Drucken eines aufgenommenen Bilds siehe „Drucken“ (S. 30).

- Halten Sie beim Fotografieren Ihre Arme fest gegen Ihren Körper und halten Sie die Kamera mit beiden Händen fest.
- Achten Sie darauf, das Kameraobjektiv nicht zu berühren, wenn Sie den Auslöser drücken.
- Wenn Sie den Auslöser vollständig drücken, tun Sie dies sanft, um zu verhindern, dass sich die Kamera dabei bewegt und das Foto verwackelt.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Finger oder die Handschlaufe nicht den Blitz oder das Objektiv bedecken.
- Im Dunkeln oder bei Gegenlicht kann der Blitz ausgelöst werden, wenn der Auslöser vollständig gedrückt wird. Sie können die Blitzeinstellungen ändern, um zu verhindern, dass der Blitz auslöst. Näheres dazu finden Sie unter „Aufnahmen mit dem Blitz“ (S. 16).

Vorsichtsmaßnahmen zum internen Speicher

- Wenn der interne Speicher voll ist, wird der Auslöser nicht ausgelöst und Sie können keine Fotos aufnehmen. Löschen Sie Bilder von der Kamera, um Speicherplatz freizugeben oder verwenden Sie eine Speicherkarte.
- Bei einer Fehlfunktion der Kamera können Bilder im internen Speicher beschädigt werden oder verloren gehen.
- Wir empfehlen Ihnen, wichtige Bilder als Sicherheitskopie auf ein anderes Medium zu kopieren.
- Wenn Sie die Kamera zur Reparatur einreichen, können wir für die Daten im internen Speicher nicht garantieren.
- Wenn die Kamera repariert wird, müssen wir möglicherweise die Daten im internen Speicher überprüfen.

Aufnehmen mit dem Selbstauslöser

Stellen Sie die Kamera auf eine sichere, feste Oberfläche und verwenden Sie dann den Selbstauslöser für Gruppenfotos oder um ein Verwackeln der Kamera zu vermeiden.

1 Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm ◀.
Der folgende Leitfaden wird angezeigt.



2 Drücken ▲ oder ▼, um [2 SEK.] oder [10 SEK.] auszuwählen.
- Wählen Sie [SELBSTAUSLÖSER AUS], wenn Sie den Selbstauslöser nicht verwenden möchten.

3 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
Ein Symbol, das die gewählte Selbstauslösedauer anzeigt, wird in der oberen rechten Ecke des Bildschirms angezeigt.


Selbstauslöser 2 Sek.


Selbstauslöser 10 Sek.

- Drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne die Einstellung anzuwenden.


4 Drücken Sie den Auslöser vollständig durch.
Bei Auswahl von [2 SEK.]:
Wenn Sie den Auslöser drücken, blinkt das Selbstauslöserlämpchen.
Bei Auswahl von [10 SEK.]:
Wenn Sie den Auslöser drücken, leuchtet das Selbstauslöserlämpchen und blinkt für 3 Sekunden vor der Aufnahme.

Drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste, um den Selbstauslöser abzubrechen.

Aufnahmen mit dem Blitz

Verwenden Sie den Blitz für Aufnahmen bei Nacht oder in dunklen Umgebungen. Sie können die Blitzeinstellung ändern, um zu verhindern, dass der Blitz auslöst.

1 Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm ▶.
Der folgende Leitfaden wird angezeigt.

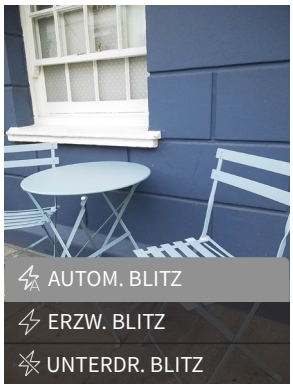

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um die Blitzeinstellung auszuwählen.
- Für Einzelheiten zu den Blitzeinstellungen siehe „Blitz-Typen".

3 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.

4 Drücken Sie den Auslöser vollständig durch.

■ Blitz-Typen

Automatischer Blitz
Der Blitz wird automatisch ausgelöst, wenn die Umgebung dunkel ist. Diese Einstellung ist für die meisten Situationen geeignet.

Erzwungener Blitz
Der Blitz löst unabhängig von der Helligkeit der Umgebung aus. Verwenden Sie dies, wenn das Motiv durch Gegenlicht dunkel ist.

Unterdrückter Blitz
Der Blitz wird nicht ausgelöst, auch wenn die Umgebung dunkel ist. Diese Einstellung ist für Aufnahmen an Orten geeignet, an denen das Fotografieren mit Blitz verboten ist.
Es wird empfohlen, die Kamera auf einem Tisch usw. zu stabilisieren, wenn der unterdrückte Blitz in dunkler Umgebung verwendet wird.

Aufnahme mit der AF/AE-Sperre

Durch halbes Durchdrücken des Auslösers wird der Fokus fixiert, was „AF-Sperre“ genannt wird. Die Helligkeit oder Belichtung wird ebenfalls fixiert, was „AE-Sperre“ genannt wird. Das ist nützlich, wenn Sie das Motiv während der Aufnahme außerhalb der Bildschirmmitte platzieren möchten.

Die AF/AE-Sperre kann nicht mit der Selfie-Kamera verwendet werden.

1 **Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um auf das Motiv zu fokussieren.**
Wenn Sie den Auslöser halb durchdrücken, werden AF und AE fixiert.

2 **Entscheiden Sie über Ihre Bildkomposition, während Sie den Auslöser halb durchdrücken.**


3 **Drücken Sie den Auslöser vollständig durch, um das Foto aufzunehmen.**

Es wird empfohlen, die AE/AF-Sperre für Aufnahmen folgender Motive zu verwenden, da es schwierig sein kann, auf diese zu fokussieren:
- Glänzende Motive wie ein Spiegel oder eine Autokarosserie
- Motive, die sich mit hoher Geschwindigkeit bewegen
- Motive hinter Glas
- Dunkle Motive, die Licht absorbieren, ohne es zu reflektieren, wie Haare oder Fell
- Körperlose Motive wie Rauch oder Flammen
- Motive mit wenig Kontrast zum Hintergrund (z. B. eine Person, deren Kleidung die gleiche Farbe hat wie der Hintergrund)
- Wenn im AF-Rahmen ein Bereich mit großem Kontrastunterschied vorhanden ist und das Motiv sich in dessen Nähe befindet (z. B. ein Motiv vor einem Hintergrund mit starkem Kontrast)

Eine Selbstaufnahme machen (Selfie)


Sie können mit der Selfie-Kamera ein Foto von sich selbst machen.

1 **Halten Sie die Kamera mit einem Objektiv-Abstand von 40 cm bis 50 cm zu Ihrem Gesicht.**
- Halten Sie die Kamera fest, da es vor allem in dunkler Umgebung leicht zu Kamera-Wackeln kommen kann.

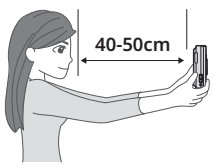

2 **Konfigurieren Sie den Bildausschnitt, Filter usw. nach Bedarf.**

3 **Überprüfen Sie Ihre Bildkomposition.**

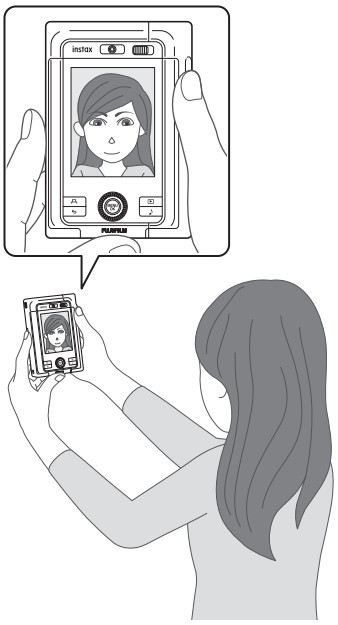

4 **Drücken Sie den Auslöser zum Aufnehmen.**

Elemente des Aufnahmemenüs

Sie können verschiedene Einstellungen zur Aufnahme über das Aufnahmemenü anpassen.

[AF-HILFSLICHT]

Wenn Sie EIN auswählen, leuchtet das AF-Hilfslicht während des Zeitraums ab dem halben Durchdrücken des Auslösers bis das Motiv im Fokus ist, was es leichter macht, auf dunkle Motive zu fokussieren.
- Abhängig von der Szene kann es schwierig sein, zu fokussieren, selbst wenn der Blitz verwendet wird.
- Wenn Sie nahe am Motiv aufnehmen, ist der Effekt des AF-Hilfslichts eventuell nicht ausreichend.
- Verwenden Sie das AF-Hilfslicht nicht in unmittelbarer Nähe der Augen von Personen.

Die AF/AE-Sperre kann nicht mit der Selfie-Kamera verwendet werden.

[BELICHTUNGSKORREKTUR]

Passen Sie die Helligkeit des Bildes an. Belichtungskorrektur wird verwendet, wenn das Motiv zu hell oder zu dunkel ist oder wenn der Kontrast zwischen dem Motiv und dem Hintergrund (Helligkeitsunterschied) groß ist.
- Der eingestellte Belichtungswert bleibt erhalten, auch nachdem die Bilddaten auf einen PC usw. verschoben wurden.

[AUFNAHMEEINST.]

Wechselt zu [NACH AUFNAHME] oder [VOR- & NACHHER] (Siehe S. 18). Dies kann nicht im [Standard-Aufnahmemodus] oder [Layered Photo Mode] ausgewählt werden.

Für eine Beschreibung der folgenden Elemente siehe „Aufnahmemenü verwenden“ (S. 32).
[STATUSANZEIGE] / [ANLEITUNG ZUM AUFNAHMEMODUS] / [Bluetooth-EINSTELLUNGEN] / [KAMERAEINSTELLUNGEN]

Verschiedene Arten von Aufnahmen

Nehmen Sie Soundclips mit der Kamera auf, die abgehört werden können, indem der gedruckte QR-Codes gescannt wird.

Instax Sound Print™

Nehmen Sie während der Aufnahme gleichzeitig Sprache oder Umgebungsgeräusche auf. Drucken Sie das Bild mit einem QR-Code aus, der beim Scannen mit dem Smartphone den aufgezeichneten Ton wiedergibt. Die über den QR-Code abrufbaren Tonaufnahmen sind nur 2 Jahre lang verfügbar.
Sie können zwischen [VOR- & NACHHER] (nimmt Ton vor und nach der Aufnahmen auf) und [NACH AUFNAHME] (nimmt Ton nach der Aufnahmen auf) wählen.

Sie können die Tonaufnahmeeinstellungen im Menü [AUFNAHMEEINST.] anpassen. Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm die MENU/OK-Taste, wählen Sie [AUFNAHMEEINST.] und passen Sie die Einstellungen an.

1 Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste.

- Der Erklärungsbildschirm zu instax Sound Print™ wird angezeigt, wenn [ANLEITUNG ZUM AUFNAHMEMODUS] auf [EIN] gestellt ist.



[VOR- & NACHHER]



[NACH AUFNAHME]

2 Der instax Sound Print™-Modus startet und ein Aufnahmesymbol erscheint oben auf dem Bildschirm.

- Die Führung zu den Auswahltasten/dem Einstellrad wird angezeigt. Um die Anzeige zu schließen, drücken Sie die MENU/OK-Taste oder die ⮌ (Zurück)-Taste.



[VOR- & NACHHER]



[NACH AUFNAHME]

3 Konfigurieren Sie den Bildausschnitt, Filter usw. nach Bedarf.

4 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um auf das Motiv zu fokussieren.

5 Drücken Sie den Auslöser vollständig durch.

● **Wenn [VOR- & NACHHER] eingestellt ist**
Ein Foto wird aufgenommen und Ton wird für 1,5 Sekunden vor und 1,5 Sekunden nach dem vollständigen Durchdrücken des Auslösers aufgezeichnet.
- Um den instax Sound Print™-Modus zu verlassen, drücken Sie die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste.

● **Wenn [NACH AUFNAHME] eingestellt ist**
Die Aufnahme des Tons startet nach der Aufnahme des Bildes.
- Die Aufnahmezeit beträgt etwa 3 Sekunden. Nach ungefähr 3 Sekunden endet die Aufnahme und der Bildschirm wechselt automatisch.
- Um den instax Sound Print™-Modus zu verlassen, drücken Sie die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste.

instax Sound Album™

Nehmen Sie bis zu 5 Bilder mit Ton auf und verwandeln Sie sie in ein Animationsvideo. Wählen Sie die Hintergrundfarbe, Musik und eines der Bilder zum Ausdrucken aus.
Das gedruckte Foto enthält einen QR-Code, der mit dem Smartphone gescannt werden kann, um Ihre Kreation abzuspielen. Sie können sogar ein Video mit zuvor aufgenommenen Bildern erstellen. Wählen Sie bei dieser Methode bis zu 10 Bilder aus der Kameragalerie aus. Die über den QR-Code abrufbaren Videoaufnahmen sind nur 2 Jahre lang verfügbar.
Sie können zwischen [VOR- & NACHHER] (nimmt Ton vor und nach der Aufnahmen auf) und [NACH AUFNAHME] (nimmt Ton nach der Aufnahmen auf) wählen.

Sie können die Tonaufnahmeeinstellungen im Menü [AUFNAHMEEINST.] anpassen. Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm die MENU/OK-Taste, wählen Sie [AUFNAHMEEINST.] und passen Sie die Einstellungen an.

1 Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste, bis „instax Sound Album™“ angezeigt wird.

- Der Erklärungsbildschirm zu instax Sound Album™ wird angezeigt, wenn [ANLEITUNG ZUM AUFNAHMEMODUS] auf [EIN] gestellt ist.



2 Der instax Sound Album™-Modus startet und ein Aufnahmesymbol erscheint oben auf dem Bildschirm.

• Die Führung zu den Auswahltasten/dem Einstellrad wird angezeigt. Um die Anzeige zu schließen, drücken Sie die MENU/OK-Taste oder die ⮌ (Zurück)-Taste.



[VOR- & NACHHER]



[NACH AUFNAHME]

3 Konfigurieren Sie den Bildausschnitt, Filter usw. nach Bedarf.


4 Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um auf das Motiv zu fokussieren.

5 Drücken Sie den Auslöser vollständig durch.


● **Wenn [VOR- & NACHHER] eingestellt ist**
Ein Foto wird aufgenommen und Ton wird für 1,5 Sekunden vor und 1,5 Sekunden nach dem vollständigen Durchdrücken des Auslösers aufgezeichnet.

● **Wenn [NACH AUFNAHME] eingestellt ist**
Die Aufnahmezeit beträgt etwa 3 Sekunden. Nach ungefähr 3 Sekunden endet die Aufnahme und der Bildschirm wechselt automatisch.

6 Nehmen Sie das nächste Foto auf.

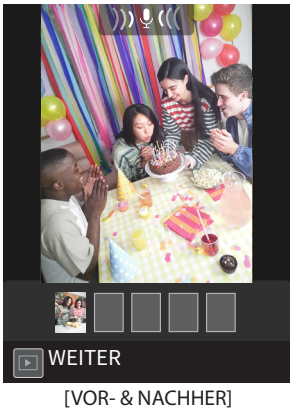

[VOR- & NACHHER]

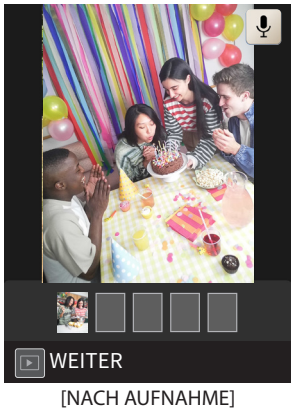

[NACH AUFNAHME]

• Sie können bis zu fünf Fotos aufnehmen.
• Wenn Sie das Foto erneut aufnehmen möchten, drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste. Drücken Sie ⏶ oder ⏷, um [ERNEUT AUFNEHMEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
• Nehmen Sie mehr als 2 Fotos auf und drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste. Der Bildschirm HINTERGRUNDBILD wird angezeigt.
• Wenn Sie mit weniger als 5 aufgenommenen Fotos beenden möchten, drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.
• Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste. Die Meldung „Möchten Sie diese Aufnahme beenden? Die aufgenommenen Daten bleiben erhalten.“ wird angezeigt. Wenn Sie den Modus beenden möchten, wählen Sie [SCHLIESSEN], andernfalls wählen Sie [ZURÜCK].

7 Erstellen Sie nach Abschluss der Aufnahme ein animiertes Video.

Wenn Sie fünf Fotos aufgenommen haben oder wenn Sie die Aufnahme beenden möchten, drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste, um den Bildschirm zum Erstellen eines animierten Videos anzuzeigen.
Einzelheiten zum Erstellen von animierten Videos finden Sie ab Schritt 8 in „Ein instax Sound Album™ aus aufgenommenen Bildern erstellen“ (S. 26).

Layered Photo Mode

Kombinieren Sie ein Selfie und die Welt um Sie herum zu einem einzigartigen Foto.
Verwenden Sie die Selfie-Kamera, um das Selfie aufzunehmen, und anschließend die Hauptkamera, um Ihre Umgebung zu fotografieren.


1 Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste, bis „Layered Photo Mode“ angezeigt wird.

• Der Erklärungsbildschirm zum Layered Photo Mode wird angezeigt, wenn [ANLEITUNG ZUM AUFNAHMEMODUS] auf [EIN] gestellt ist.



2 Der Layered Photo Mode startet und das Selfie-Kamerabild wird auf dem Bildschirm angezeigt.

• Die Führung zu den Auswahltasten/dem Einstellrad wird angezeigt. Um die Anzeige zu schließen, drücken Sie die MENU/OK-Taste oder die ⮌ (Zurück)-Taste.

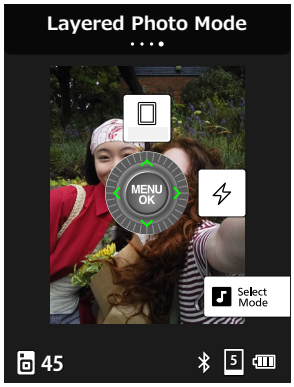

3 **Drücken Sie ⌃, um das Layout einzustellen.**
- Drücken Sie ‹ oder ›, um das Layout auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
- Sie können keine Rahmen oder Filter einstellen.

4 **Drücken Sie den Auslöser vollständig durch.**



- Sie können die AF/AE-Sperre nicht verwenden.
- Wenn Sie das Foto erneut aufnehmen möchten, drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste.

5 **Sobald die Aufnahme beendet ist und das Hauptkamerabild auf dem Bildschirm angezeigt wird.**
- Das mit der Selfie-Kamera aufgenommene Bild wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
- Sie können auch das Layout des Hauptkamerabildes auf diesem Bildschirm ändern. Drücken Sie ⌃, um die Anleitung anzuzeigen, und drücken Sie dann ‹ oder › für die Auswahl.



6 **Konfigurieren Sie den Blitz nach Bedarf.**
- Sie können keine Rahmen oder Filter einstellen.

7 **Drücken Sie den Auslöser halb herunter, um auf das Motiv zu fokussieren.**

8 **Drücken Sie den Auslöser vollständig durch.**
- Um die Aufnahme zu unterbrechen, drücken Sie die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste. Die Meldung „Möchten Sie diese Aufnahme beenden? Die Daten der laufenden Aufnahme werden verworfen.“ wird angezeigt. Wenn Sie den Modus beenden möchten, wählen Sie [EXIT], andernfalls wählen Sie [ZURÜCK].

Aufnahme

Auswahl des Bilds

Befolgen Sie das untenstehende Verfahren, um den Bildtyp auszuwählen.

1 **Drücken Sie auf dem Aufnahme- oder Wiedergabebildschirm auf ▲.**
Der folgende Leitfaden wird angezeigt.



2 **Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Rahmentyp auszuwählen.**




3 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
Der Rahmen wird angewendet und die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne den Rahmen anzuwenden.
- Um den Rahmen zu entfernen, den Sie ausgewählt haben, wählen Sie „Kein Rahmen“ als Rahmentyp aus.

Sie können die Rahmen auch mit der App ändern.
Tippen Sie auf ☰ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms -> Tippen Sie auf [Rahmen-Einstellungen] -> [Zu übertragende Rahmen auswählen] -> Ändern Sie den Rahmen -> Tippen Sie auf [Synchronisation mit der Kamera] -> Bestätigen Sie die Kamera.

Auswahl des Filters

Befolgen Sie das untenstehende Verfahren, um den Filtertyp auszuwählen.

1 **Drücken Sie auf dem Aufnahmebildschirm ▼.**
Der folgende Leitfaden wird angezeigt.

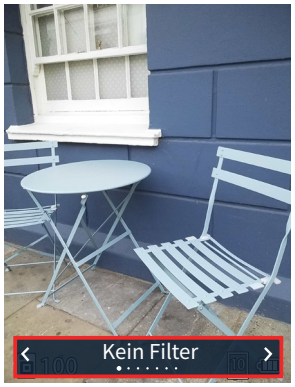

2 **Drücken Sie ◀ oder ▶, um den Filtertyp auszuwählen.**



3 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
Der Filter wird angewendet und die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.
- Drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren, ohne den Filter anzuwenden.
- Um den Filter zu entfernen, den Sie ausgewählt haben, wählen Sie „Kein Filter“ als Filtertyp aus.

Wiedergabe

Bilder betrachten

Sie können Bilder auf dem LCD-Monitor ansehen.

1. **Schalten Sie die Stromversorgung ein.**
2. **Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.**
3. **Drücken Sie ◀ oder ▶, um durch Ihre aufgenommenen Bilder zu blättern.**
4. **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**

Drücken Sie den Auslöser vollständig durch, um zum Aufnahmebildschirm zurückzukehren.

■ Ändern der Anzahl der angezeigten Bilder

Während der Wiedergabebildschirm angezeigt wird, drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste, um die Anzahl der gleichzeitig angezeigten Bilder zu ändern.



Einzelbildanzeige

Bildanzeige in 3 Spalten


Bildanzeige in 5 Spalten

Ändern der Anzeige des Wiedergabebildschirms


Sie können in das Bild hineinzoomen und die Anzahl der auf dem LCD-Monitor angezeigten Bilder ändern.

■ Vergrößern von Bildern


1. **Wählen Sie das Bild aus, in das Sie hineinzoomen möchten, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
   Das WIEDERGABE-MENÜ wird angezeigt.

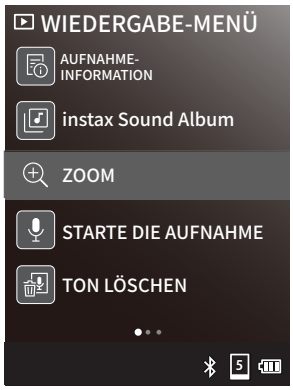

2. **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [ZOOM] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
   Der Zoombildschirm wird angezeigt.

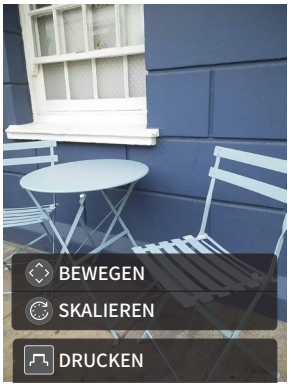

3 Hineinzoomen oder herauszoomen.

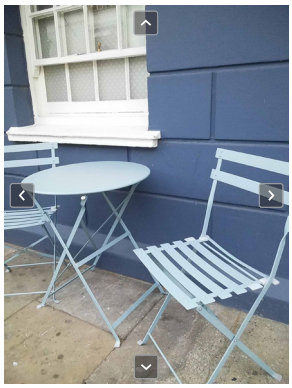

- Drehen Sie das Einstellrad im Uhrzeigersinn, um das Bild zu vergrößern, und gegen den Uhrzeigersinn, um es zu verkleinern.
- Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Bildschirmposition zu verschieben.
- Drücken Sie die ↩ (Zurück)-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
- Drücken Sie die 🖶 (Drucken)-Taste, Sie können auch mit vergrößertem oder verkleinertem Bild drucken.

Löschen von Bildern

Sie können unerwünschte Bilder löschen. Sie können auch mehrere Bilder auf einmal löschen.

BILD

1 Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.


2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten.

3 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
Das WIEDERGABE-MENÜ wird angezeigt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LÖSCHEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.



5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [BILD] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.

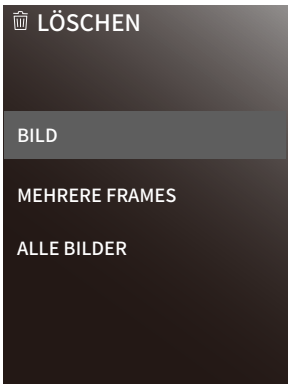

6 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LÖSCHEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
Das ausgewählte Bild wird gelöscht.



MEHRERE FRAMES

1 Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.


2 Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten.
Wählen Sie ein Bild aus, das Sie löschen möchten.

3 Drücken Sie die MENU/OK-Taste
Das WIEDERGABE-MENÜ wird angezeigt.

4 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LÖSCHEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.



5 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [MEHRERE FRAMES] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**

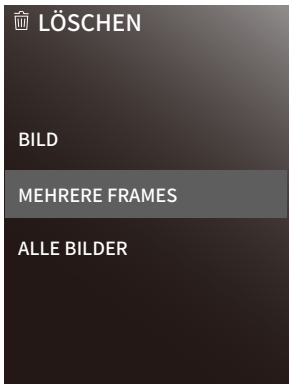

6 **Drücken Sie ▲▼◀▶ um die Bilder auszuwählen, die Sie löschen möchten.**




7 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**

- Die Bildauswahl wird bestätigt und ein ✓ wird in der oberen linken Ecke des Bildes angezeigt. Wählen Sie alle Bilder, die Sie löschen möchten.
- Zum Aufheben einer Auswahl drücken Sie die MENU/OK-Taste erneut.



8 **Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.**

- Zum Löschen der Bilder drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.
- Wenn kein Bild ausgewählt ist, können Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste nicht verwenden.

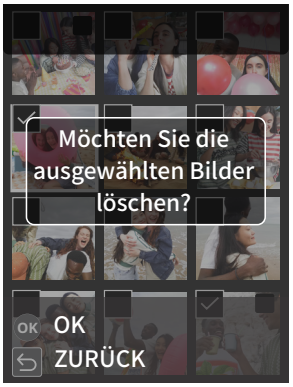

9 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
Das ausgewählte Bild wird gelöscht.

ALLE BILDER


1 **Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.**

2 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
Das WIEDERGABE-MENÜ wird angezeigt.

3 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LÖSCHEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**



4 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [ALLE BILDER] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**

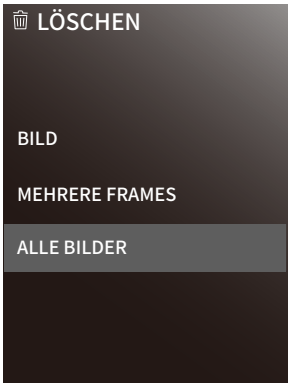

5 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LÖSCHEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**



6 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
Das ausgewählte Bild wird gelöscht.

Restfilm-Anzeige

Die Anzahl der verbleibenden Filmblätter wird an der Unterseite des Bildschirms angezeigt.



Verbleibende Filmblätter

- Einzelheiten zum Umgang mit Filmen finden Sie in der Anleitung zum FUJIFILM instax™ mini-Sofortbildfilm.
- Die Filmentwicklung dauert etwa 90 Sekunden (die Zeit hängt von der Temperatur ab).

Anzeige der Aufnahmeinformationen

Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die MENU/OK-Taste und wählen Sie [AUFNAHME INFORMATIONEN], um den folgenden Informationsbildschirm auf dem LCD-Monitor anzuzeigen.
Drücken Sie die ↩ (Zurück)-Taste erneut, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.



Elemente des Wiedergabemenüs

Sie können verschiedene Einstellungen zur einfachen Wiedergabe über das Wiedergabemenü ändern.

[ZOOM]

Bitte beachten Sie dazu „Vergrößern von Bildern“ (Siehe S. 22).

[STARTE DIE AUFNAHME]

Nehmen Sie Ton auf und fügen Sie ihn zu Bilddateien hinzu. Bei Bildern mit bereits aufgenommenem Ton wird der Ton überschrieben (Siehe S. 26).

Hinweis
Für die folgenden Daten können Sie keinen Ton aufnehmen:
- Bilder, die im Layered Photo Mode aufgenommen wurden
- Daten aus instax Sound Album™

[TON LÖSCHEN]

Löscht den Ton von den Bildern mit Ton.
- Dies kann nicht ausgewählt werden, wenn ein Bild ohne aufgenommenen Ton ausgewählt ist.

[VERLAUF DRUCKEN]

- Zeigt maximal die letzten 50 Bilder an, die gedruckt wurden.
- Wählen Sie ein Bild und drücken Sie die (Drucken)-Taste, um einen Bestätigungsbildschirm anzuzeigen. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Anzahl der zu druckenden Kopien festzulegen, und drücken Sie dann die (DRUCKEN)-Taste, um den Druck zu starten.
- Sie können den Druckverlauf über das Menü löschen, das angezeigt wird, wenn Sie ▼ drücken. Details dazu finden Sie unter Siehe „Drucken aus Druckverlauf“ (S. 31).

[LÖSCHEN]

Sie können Bilder löschen.
Wählen Sie aus [BILD], [MEHRERE FRAMES] oder [ALLE BILDER].

[BILD DREHEN]

Dreht ein angezeigtes Bild um 90 Grad.

[KOPIEREN]

Kopiert Bilder vom internen Speicher auf eine Speicherkarte oder von einer Speicherkarte in den internen Speicher. Details dazu finden Sie unter Siehe „[KOPIEREN]“ (S. 33).

Für eine Beschreibung der folgenden Elemente siehe „Verwendung des Wiedergabemenüs“ (S. 32).
[AUFNAHME INFORMATIONEN] / [instax Sound Album] / [BILDÜBERTRAGUNG] / [AUTOMATISCHE BILDÜBERTRAGUNG] / [Bluetooth-EINSTELLUNGEN] / [KAMERAEINSTELLUNGEN]

Verschiedene Wiedergabemöglichkeiten

Aufnahme des Tons nach der Aufnahme

1 **Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.**

2 **Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl der Bilder.**

> **Hinweis**
> Für die folgenden Daten können Sie keinen Ton aufnehmen:
> • Bilder, die im Layered Photo Mode aufgenommen wurden
> • Daten aus instax Sound Album™

3 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
• Das WIEDERGABE-MENÜ wird angezeigt.

4 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [STARTE DIE AUFNAHME] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
• Sie können auch Ton aufnehmen, indem Sie die ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste auf dem Wiedergabebildschirm drücken.
• Wenn für das Bild bereits Ton aufgenommen wurde, wird die Meldung „Die aktl. Audiodatei wird überschrieben." angezeigt. Wählen Sie zum Überschreiben [OK] aus. Andernfalls wählen Sie [ZURÜCK].



5 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [STARTE DIE AUFNAHME] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
Die Aufnahme startet und ein Aufnahmesymbol wird in der Mitte des Bildschirms angezeigt.
• Die maximale Aufnahmezeit beträgt etwa 10 Sekunden. Nach ca. 10 Sekunden endet die Aufnahme automatisch.
• Wenn Sie die Aufnahme mitten im Vorgang beenden möchten, wählen Sie [AUFNAHME BEENDEN] und drücken Sie die MENU/OK-Taste.

6 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [WIEDERGABE] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
Die Aufnahme wird wiedergegeben.



• Um die Audiowiedergabe zu pausieren, wählen Sie [PAUSE] und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
• Wählen Sie während der Wiedergabe [TON EINSTELLEN] und drücken Sie die MENU/OK-Taste, um den Bildschirm [WIEDERG.-LAUTST.] anzuzeigen. Sie können die Lautstärke auch durch Drücken von ◀ oder ▶ einstellen.

7 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [SPEICHERN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**


Ein instax Sound Album™ aus aufgenommenen Bildern erstellen

1 **Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.**


2 **Drücken Sie ◀ oder ▶ zur Auswahl der Bilder.**

3 **Drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
• Das WIEDERGABE-MENÜ wird angezeigt.


4 **Wählen Sie [instax Sound Album] aus und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**

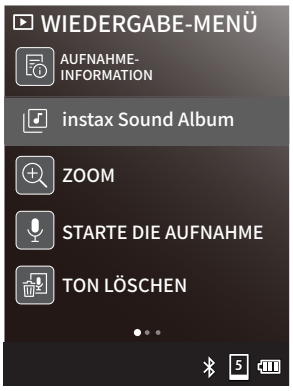

• Der Erklärungsbildschirm zu instax Sound Album™ wird angezeigt, wenn [ANLEITUNG ZUM AUFNAHMEMODUS] auf [EIN] gestellt ist.

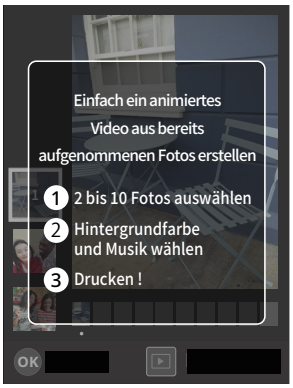


5 Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Bild auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.

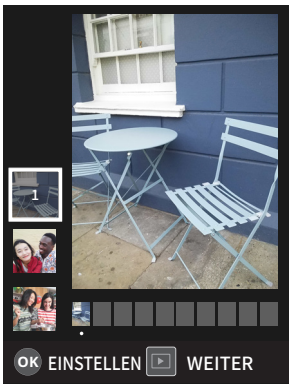

Das ausgewählte Bild wird registriert.

6 Fügen Sie weitere Fotos hinzu.

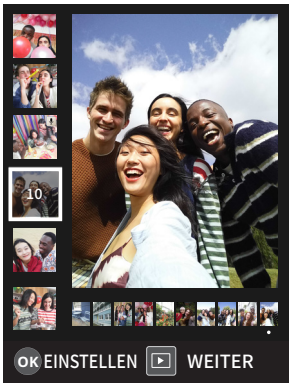

• Sie können bis zu 10 Fotos aufnehmen.
• Wenn Sie das ausgewählte Foto ändern möchten, drücken Sie die MENU/OK-Taste oder die ⮌ (Zurück)-Taste.
• Nehmen Sie mehr als 2 Fotos auf und drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste. Der Bildschirm HINTERGRUNDBILD wird angezeigt.
• Wenn Sie mit weniger als 10 aufgenommenen Fotos beenden möchten, drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.


7 Nachdem Sie das Bild ausgewählt haben, drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.
Der Bildschirm HINTERGRUNDBILD wird angezeigt.

8 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Hintergrundfarbe auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.



• Sie können ein Hintergrundbild aus den ausgewählten Bildern auswählen. Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste, wählen Sie ein Bild auf dem Wiedergabebildschirm aus und drücken Sie die MENU/OK-Taste. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Zum Bestätigen drücken Sie die MENU/OK-Taste.

9 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Hintergrundmusik auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.

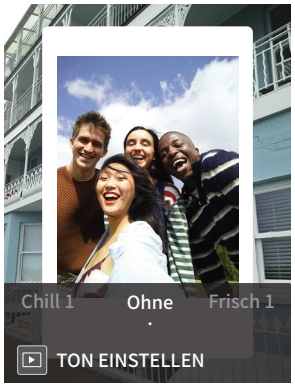

• Wählen Sie aus verschiedenen Hintergrundmusikstücken aus.
• Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste, um den Bildschirm TON EINSTELLEN anzuzeigen. Sie können die Lautstärke auch durch Drücken ◀ oder ▶ einstellen.
• Die in der Kamera eingestellte Hintergrundmusik kann über die App geändert werden.

10 Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Animationsstil auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.



• Sie können aus 3 verschiedenen Animationsstilen wählen.

11 Sehen Sie sich die Animation in der Vorschau an und bestätigen Sie sie.



• Drücken Sie ◀ oder ▶, um [VORSCHAU] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste, um die Vorschauwiedergabe zu starten und den Inhalt zu überprüfen. Drücken Sie während der Wiedergabe die ⮌ (Zurück)-Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.
• Um zu drucken, wählen Sie [ZUM DRUCKEN FORTFAHREN] aus und drücken Sie die MENU/OK-Taste. Einzelheiten finden Sie unter „[VERLAUF DRUCKEN]“ (S. 33).
• Drücken Sie ▲ oder ▼, um [LAUTSTÄRKEBALANCE] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste, um den Bildschirm [LAUTSTÄRKEBALANCE] anzuzeigen. Sie können die Lautstärke auch durch Drücken von ◀ oder ▶ einstellen.


Erfasste Daten

Wo die Bilder gespeichert werden

Wo Ihre Bilder gespeichert werden, ist davon abhängig, ob eine Speicherkarte eingesetzt ist oder nicht.


Wenn keine Speicherkarte eingesetzt ist

Wenn beim Fotografieren keine Speicherkarte eingesetzt ist, werden die Aufnahmedaten im internen Speicher der Kamera gespeichert.
Achten Sie auf die maximale Anzahl der Bilder im internen Speicher.

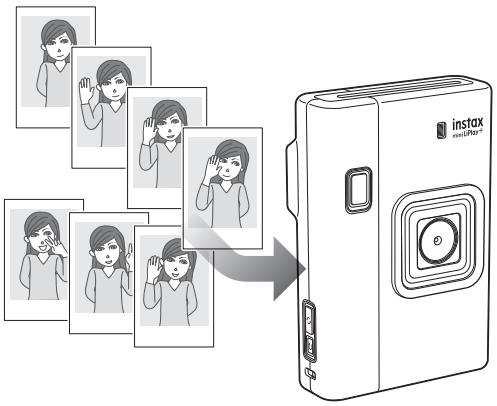

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist

Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist, werden die Daten auf der Speicherkarte und nicht im internen Speicher der Kamera gespeichert.

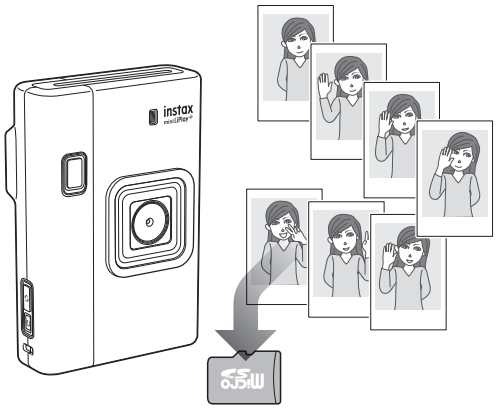

Die im internen Speicher der Kamera oder auf der microSD-Karte gespeicherten Bilder werden nicht automatisch gelöscht. Löschen Sie sie, wenn die Karte voll ist.

Anzahl der gespeicherten Bilder

Die Anzahl der Bilder, die gespeichert werden können, ist nachfolgend aufgeführt.

Anzahl der möglichen Bilder


	Interner Speicher	Wenn eine Speicherkarte eingesetzt ist
Bilder	2560 × 1920 Pixel Etwa 45 Bilder	2560 × 1920 Pixel Etwa 850 Bilder pro 1 GB

Drucken

Drucken


Sie können die Bilder mit dem folgenden Verfahren drucken.

1. **Schalten Sie die Stromversorgung ein.**
2. **Drücken Sie die ▷ (Wiedergabe)-Taste.**
   Das zuletzt aufgenommene Bild wird angezeigt.
3. **Drücken Sie ◀ oder ▶, um das Bild auszuwählen, das Sie drucken möchten.**
4. **Wählen Sie die gewünschten Einstellungen wie Rahmen und Zoom.**
5. **Drücken Sie die 🖨 (Drucken)-Taste.**
6. **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [DRUCKEN] oder [instax Sound Print] auszuwählen.**

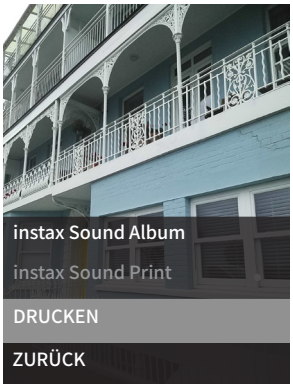


Hinweis
- Sobald Sie den Bildausschnitt eingestellt haben, wird dieser als neues Bild gespeichert.
- [instax Sound Print] kann für Bilder ohne aufgezeichneten Ton nicht ausgewählt werden.
- Um instax Sound Print™ und instax Sound Album™ zu verwenden, muss die Smartphone-App verknüpft werden.

7. **Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Anzahl der Drucke auszuwählen, und drücken Sie dann die 🖨 (Drucken)-Taste.**

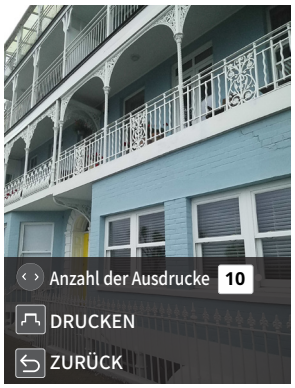

Das Drucken startet.
- Sie können die Anzahl der Drucke nicht durch Drehen des Einstellrads ändern.
- Verwenden Sie für [instax Sound Print] entweder ▲▼◀▶ oder das Einstellrad , um die Druckposition des QR-Codes bei Bedarf zu ändern.
- Um den Druck abzubrechen, wählen Sie [ZURÜCK] oder drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste.

8. **Wenn der Ausgabeton des Films stoppt, halten Sie die Oberseite des Fotos fest und entnehmen Sie ihn.**

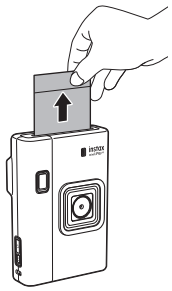

Hinweis
Achten Sie darauf, den Filmausgabeschlitz nicht mit Ihren Fingern oder der Trageschlaufe zu verdecken.

Drucken aus Druckverlauf


Sie können zuvor gedruckte Bilder finden und die Einstellungen (wie Bildeffekte) zum Drucken beibehalten.
Sie können die Bilder, die Sie zuvor aufgenommen haben, mit dem folgenden Verfahren drucken.

Hinweis
Der QR-Code wird nicht zum Drucken beibehalten.

1 **Drücken Sie auf dem Wiedergabebildschirm die MENU/OK-Taste.**
Das Wiedergabemenü wird angezeigt.

2 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um [VERLAUF DRUCKEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**
In der Vergangenheit gedruckte Bilder werden angezeigt.

3 **Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Bild auszuwählen, das Sie drucken möchten, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.**

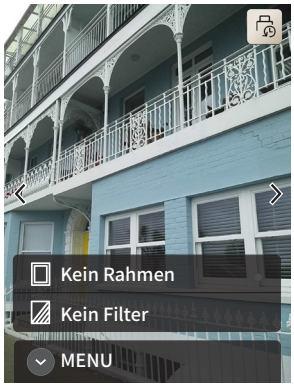

- Rahmen- und Filtereinstellungen werden am unteren Bildschirmrand angezeigt.


4 **Drücken Sie die 🖨 (Drucken)-Taste.**

5 **Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Anzahl der Drucke auszuwählen, und drücken Sie dann die 🖨 (Drucken)-Taste.**



Das Drucken startet.
- Sie können die Anzahl der Drucke nicht durch Drehen des Einstellrads ändern.
- Um den Druck abzubrechen, wählen Sie [ZURÜCK] oder drücken Sie die ⮌ (Zurück)-Taste.


6 **Wenn das Geräusch der Filmausgabe stoppt, fassen Sie die obere Kante des Fotos fest und entnehmen Sie es.**

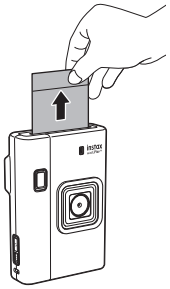


Hinweis
Achten Sie darauf, den Filmausgabeschlitz nicht mit Ihren Fingern oder der Trageschlaufe zu verdecken.

Entnehmen der instax™ mini-Filmpackung

1 **Schieben Sie die Filmtürsperre zur Seite, halten Sie sie fest, und öffnen Sie anschließend die Filmtür.**

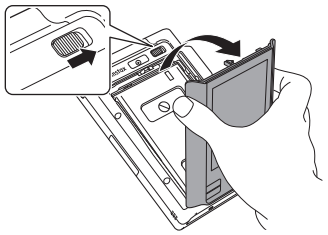

2 **Ergreifen Sie die rechteckigen Löcher in der Filmpackung und ziehen Sie die Filmpackung aus der Kamera heraus.**

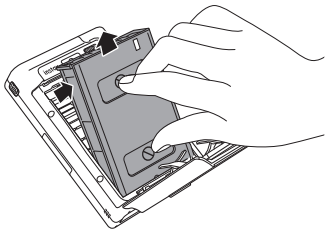

Einrichtung-Menü

Aufnahmemenü verwenden

Sie können verschiedene Einstellungen zur Aufnahme über das Aufnahmemenü ändern.

1 Drücken Sie die MENU/OK-Taste im Aufnahme-Bildschirm.
Das Aufnahme-Menü wird angezeigt.



2 Drücken Sie ▲▼◀▶, um das einzustellende Element auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
• Für eine Beschreibung der einzelnen Elemente beziehen Sie sich bitte auf „Elemente des Aufnahmemenüs".

3 Passen Sie die Einstellungen an.
• Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Einstellungen zu ändern.

4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
Die Einstellungen werden angewendet und die Anzeige kehrt zum Aufnahmebildschirm zurück.

■ Elemente des Aufnahmemenüs

[EINSTELLUNGEN]

Zeigt Informationen zu den Aufnahmeeinstellungen an.

[AF-HILFSLICHT]

Wenn Sie EIN auswählen, leuchtet das AF-Hilfslicht während des Zeitraums ab dem halben Durchdrücken des Auslösers bis das Motiv im Fokus ist, was es leichter macht, auf dunkle Motive zu fokussieren.
- Abhängig von der Szene kann es schwierig sein, zu fokussieren, selbst wenn der Blitz verwendet wird.
- Wenn Sie nahe am Motiv aufnehmen, ist der Effekt des AF-Hilfslichts eventuell nicht ausreichend.
- Verwenden Sie das AF-Hilfslicht nicht in unmittelbarer Nähe der Augen von Personen.

Die AF/AE-Sperre kann nicht mit der Selfie-Kamera verwendet werden.

[BELICHTUNGSKORREKTUR]

Passen Sie die Helligkeit des Bildes an. Belichtungskorrektur wird verwendet, wenn das Motiv zu hell oder zu dunkel ist oder wenn der Kontrast zwischen dem Motiv und dem Hintergrund (Helligkeitsunterschied) groß ist.
- Der eingestellte Belichtungswert bleibt erhalten, auch nachdem die Bilddaten auf einen PC usw. verschoben wurden.

[AUFNAHMEEINST.]

Wechselt zu [NACH AUFNAHME] oder [VOR- & NACHHER]. Dies kann nicht im [Standard-Aufnahmemodus] oder [Layered Photo Mode] ausgewählt werden.

[STATUSANZEIGE]

Wenn dies auf [EIN] gestellt ist, werden auf dem Aufnahmebildschirm die Anzahl der verfügbaren Bilder, die Restfilm-Anzeige und die Akkustandsanzeige angezeigt.

[ANLEITUNG ZUM AUFNAHMEMODUS]

Wenn dies auf [EIN] gestellt ist, wird beim Wechsel des Aufnahmemodus durch Drücken der ♪ (Aufnahmemodus umschalten)-Taste ein Bildschirm angezeigt, der den Aufnahmemodus erklärt.

[Bluetooth-EINSTELLUNGEN]

Bitte installieren Sie vor der Kopplungs-Registrierung die Smartphone-App auf Ihrem Smartphone.

[KOPPLUNGSREGISTRIERUNG]:
Wenn Sie mit Ihrem Smartphone zum ersten Mal über Bluetooth verbinden, müssen Sie die Geräte koppeln. Bitte beachten Sie dazu „Kopplungseinstellungen" (S. 13).
[KOPPLUNGSREG. LÖSCHEN]:
Sie können die Informationen Ihres zur Kopplung registrierten Smartphones löschen.
[NAME]:
Zeigt den registrierten Endgerätenamen des Hauptgeräts an.

KAMERAEINSTELLUNGEN

Sie können die folgenden Einstellungen für die Kamera anpassen:


[QR-CODE-EINSTELLUNGN] / [DRUCKHELLIGKEIT] / [DRUCKQUALITÄTSMODUS] / [DATUM/ZEIT] / [DATUMSSTEMPEL] / [言語/LANG.] / [TON EINSTELLEN] / [WIEDERG.-LAUTST.] / [AUTOM. AUS] / [WIEDERHERSTELLEN] / [FORMATIEREN] / [FIRMWARE-AKTUAL.]

Für eine Beschreibung der folgenden Elemente siehe „Verwendung der Kameraeinstellungen" (S. 33).

Verwendung des Wiedergabemenüs

Im Wiedergabemenü können Sie verschiedene Einstellungen zur Wiedergabe anpassen.

1 Drücken Sie die MENU/OK-Taste im Wiedergabe-Bildschirm.
Das WIEDERGABE-MENÜ wird angezeigt.

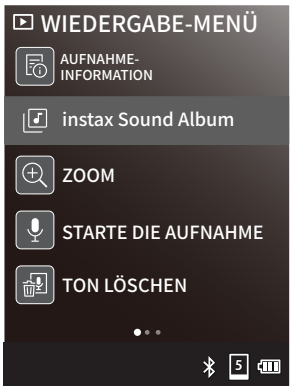

2 Drücken Sie ▲▼◀▶, um das einzustellende Element auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
• Für eine Beschreibung der einzelnen Elemente beziehen Sie sich bitte auf „Elemente des Wiedergabemenüs".

3 Passen Sie die Einstellungen an.
• Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Einstellungen zu ändern.

4 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
Die Einstellungen werden übernommen und die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

■ Elemente des Wiedergabemenüs

[AUFNAHME INFORMATIONEN]

Zeigt Informationen zu den Aufnahmeeinstellungen an.

[instax Sound Album]

Sie können ein instax Sound Album™ aus Ihren aufgenommenen Bildern erstellen. Bitte beachten Sie dazu „Ein instax Sound Album™ aus aufgenommenen Bildern erstellen“ (S. 26).

[ZOOM]

Bitte beachten Sie dazu „Vergrößern von Bildern“ (S. 22).

[STARTE DIE AUFNAHME]

Nehmen Sie Ton auf und fügen Sie ihn zu Bilddateien hinzu. Bei Bildern mit bereits aufgenommenem Ton wird der Ton überschrieben (Siehe S. 26).

> **Hinweis**
> Für die folgenden Daten können Sie keinen Ton aufnehmen:
> • Bilder, die im Layered Photo Mode aufgenommen wurden
> • Daten aus instax Sound Album™

[TON LÖSCHEN]

Löscht den Ton von den Bildern mit Ton.
• Dies kann nicht ausgewählt werden, wenn ein Bild ohne aufgenommenen Ton ausgewählt ist.

[VERLAUF DRUCKEN]

• Zeigt maximal die letzten 50 Bilder an, die gedruckt wurden.
• Wählen Sie ein Bild und drücken Sie die 🖨 (Drucken)-Taste, um einen Bestätigungsbildschirm anzuzeigen. Drücken Sie ◀ oder ▶, um die Anzahl der Drucke auszuwählen, und drücken Sie dann die 🖨 (Drucken)-Taste.
• Sie können den Druckverlauf über das Menü löschen, das angezeigt wird, wenn Sie ▼ drücken.
Befolgen Sie das untenstehende Verfahren.
1. Wählen Sie [LÖSCHEN] aus dem Wiedergabemenü.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um [BILD], [MEHRERE FRAMES] oder [ALLE BILDER] auszuwählen und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
   • Wenn Sie [ALLE BILDER] ausgewählt haben, wird ein Bestätigungsbildschirm angezeigt. Wählen Sie [LÖSCHEN] und drücken Sie die MENU/OK-Taste, um die Bilder zu löschen.
   • Wenn Sie [BILD] oder [MEHRERE FRAMES] ausgewählt haben, fahren Sie mit Schritt 3 fort.
3. Drücken Sie ▲▼◀▶, um das Bild auszuwählen, das Sie löschen möchten, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
4. Sobald Sie alle zu löschenden Bilder ausgewählt haben, drücken Sie die 🖨 (Drucken)-Taste.

Die ausgewählten Bilder werden gelöscht.

[BILDÜBERTRAGUNG]

Überträgt gedruckte Bilder an die App.

[AUTOMATISCHE BILDÜBERTRAGUNG]

Wenn Sie [EIN] auswählen, werden gedruckte Bilder automatisch an die App übertragen. Da instax Sound Print™ und instax Sound Album™ ein Hochladen von Daten auf den Server erfordern, werden Daten auch dann übertragen, wenn dies auf [AUS] gestellt ist.

[LÖSCHEN]

Sie können Bilder löschen.
Wählen Sie aus [BILD], [MEHRERE FRAMES] oder [ALLE BILDER].

[BILD DREHEN]

Dreht ein angezeigtes Bild um 90 Grad.

[KOPIEREN]

Kopiert Bilder vom internen Speicher auf eine Speicherkarte oder von einer Speicherkarte in den internen Speicher.
Befolgen Sie das untenstehende Verfahren.
1. Wählen Sie [KOPIEREN] aus dem Wiedergabemenü und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
2. Drücken Sie ▲ oder ▼, um das Kopierziel auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
3. Wählen Sie [BILD], [MEHRERE FRAMES] oder [ALLE BILDER] und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
   Wenn Sie [MEHRERE FRAMES] ausgewählt haben, drücken Sie ◀ oder ▶, um das zu kopierende Bild auszuwählen.
4. Wählen Sie das Kopierziel aus und drücken Sie die MENU/OK-Taste.

Der Kopiervorgang beginnt.

[Bluetooth-EINSTELLUNGEN]

Hier können Sie Bluetooth einrichten. Näheres dazu finden Sie unter „[Bluetooth-EINSTELLUNGEN]“ (S. 32).

KAMERAEINSTELLUNGEN

Sie können die folgenden Einstellungen für die Kamera anpassen:

[QR-CODE-EINSTELLUNGN] / [DRUCKHELLIGKEIT] / [DRUCKQUALITÄTSMODUS] / [DATUM/ZEIT] / [DATUMSSTEMPEL] / [言語/LANG.] / [TON EINSTELLEN] / [WIEDERG.-LAUTST.] / [AUTOM. AUS] / [WIEDERHERSTELLEN] / [FORMATIEREN] / [FIRMWARE-AKTUAL.]

Für eine Beschreibung der folgenden Elemente siehe „Verwendung der Kameraeinstellungen“ (S. 33).

Verwendung der Kameraeinstellungen

Befolgen Sie das folgende Verfahren, um Einstellungen mit dem Einstellungsmenü anzupassen.

1 Drücken Sie auf dem Aufnahme- oder Wiedergabebildschirm die MENU/OK-Taste.

2 Drücken Sie ▲ oder ▼, um [KAMERAEINSTELLUNGEN] auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.

3 Drücken Sie ▲ oder ▼, um das einzustellende Element auszuwählen, und drücken Sie die MENU/OK-Taste.
• Für eine Beschreibung der einzelnen Elemente beziehen Sie sich bitte auf „Elemente des Kameraeinstellungsmenüs“.

4 Passen Sie die Einstellungen an.
• Drücken Sie ▲▼◀▶, um die Einstellungen zu ändern.

5 Drücken Sie die MENU/OK-Taste.
Die Einstellungen werden übernommen und die Anzeige kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück.

■ Elemente des Kameraeinstellungsmenüs

[QR-CODE-EINSTELLUNGN]

Ändern Sie die Druckposition und die Druckfarbe des QR-Codes, der mit instax Sound Print™ oder instax Sound Album™ gedruckt wird.

> **Hinweis**
> Um instax Sound Print™ und instax Sound Album™ zu verwenden, muss die Smartphone-App verknüpft werden.

[STANDARDEINSTELLUNG DER QR-CODE-POSITION]:
Ändert die Standardeinstellung der QR-Code-Position.
[FARBE DES QR-CODES]:
Ändert die Druckfarbe des QR-Codes.
[LOGO-ANZEIGE AUF QR-CODE]:
Wählen Sie, ob das QR-Code-Logo sichtbar sein soll oder nicht.

[DRUCKHELLIGKEIT]

Sie können die Helligkeit des Drucks einstellen.
Wählen Sie aus [x1 (normal)], [x1,5 (halbhell)] oder [x2,0 (hell)].

[DRUCKQUALITÄTSMODUS]

Sie können die Druckqualität anpassen.
Wählen Sie [instax-Natural-Modus™] oder [instax-Rich-Modus™].

[DATUM/ZEIT]

Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.

[DATUMSSTEMPEL]

Druckt das Datum auf Ihren Bildern aus. Wählen Sie [AUS], wenn Sie nicht möchten, dass das Datum auf Ihren Bildern ausgedruckt wird.

[言語/LANG.]

Stellt die Sprache ein, die auf dem LCD-Monitor angezeigt wird.

[TON EINSTELLEN]

Stellt die Lautstärke des Betriebstons, Auslösertons und Starttons ein.
Wählen Sie [AUS], wenn Sie den Ton ausschalten möchten.

[WIEDERG.-LAUTST.]

Stellen Sie die Wiedergabelautstärke der aufgenommenen Töne und Videos ein, die mit instax Sound Album™ erstellt wurden.

[AUTOM. AUS]

Stellt die Zeitdauer ein, bis die Stromversorgung automatisch ausgeschaltet wird, wenn die Kamera nicht verwendet wird.

[WIEDERHERSTELLEN]

Stellt die Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurück.
Das unter Datum/Zeit eingestellte Datum und die Uhrzeit werden nicht zurückgesetzt.

[FORMATIEREN]

Formatiert den internen Speicher der Kamera oder eine in den Kartensteckplatz eingesetzte Speicherkarte. Alle gespeicherten Bilder werden gelöscht.

[FIRMWARE-AKTUAL.]

Aktualisiert die Firmware. Es gibt zwei Möglichkeiten, die Firmware zu aktualisieren.

> **Hinweis**
> Zur Aktualisierung der Firmware ist eine Speicherkarte erforderlich. Halten Sie eine Speicherkarte im Voraus bereit.

Aktualisiert die Firmware

● Verwendung der „instax mini LiPlay™"-Smartphone-App

1. Setzen Sie die Speicherkarte in den Kartensteckplatz der Kamera ein
2. Starten Sie die „instax mini LiPlay™"-Smartphone-App
3. Tippen Sie auf [ ] in der oberen rechten Ecke des Bildschirms
4. Tippen Sie auf [Kamera-Einstellungen]
5. Tippen Sie auf [Nach Versions-Updates für das Gerät suchen]
6. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm


● Die Kamera verwenden

1. Laden Sie die neueste Firmware (FPUPDATE.DAT) von der FUJIFILM-Website auf einen PC oder ein anderes Gerät herunter und kopieren Sie sie in das Stammverzeichnis der Speicherkarte
2. Setzen Sie die Speicherkarte mit der kopierten Firmware in den Kartensteckplatz der Kamera ein
3. Wählen Sie im Aufnahme- oder Wiedergabemenü [KAMERAEINSTELLUNGEN] und dann [FIRMWARE-AKTUAL.]
4. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm

Überblick über die App

Mit der Smartphone-App verknüpfte Funktionen

Die folgenden Funktionen stehen zur Verfügung, wenn die „instax mini LiPlay™“-Smartphone-App verbunden ist.

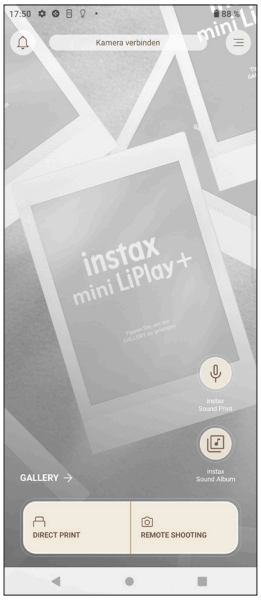

Galerie

Sie können Bilder und Animationsvideos in der App ansehen, nachdem Sie die Bilder oder die Miniaturansichten von der Kamera ausgedruckt haben. Sie können die Daten auch auf Ihr Smartphone herunterladen und mit der Kamera erneut drucken.

Hinweis
Wenn Sie ein Bild mit Ton mit der Smartphone-App löschen, kann der Ton nicht mehr wiedergegeben werden, auch wenn der QR-Code gelesen wird.

Direktdruck

Übertragen Sie ein Foto von Ihrem Smartphone auf die Kamera und drucken Sie es mit der instax™-Druckfunktion aus. Sie können die Smartphone-App verwenden, um das Foto zu verschieben, zu drehen, zu vergrößern oder zu beschneiden, bevor Sie das Foto versenden.

Fernsteuerung

Nehmen Sie mit der Kamera Fotos auf, indem Sie Ihr Smartphone als Fernauslöser verwenden.

instax Sound Print™

Sie können Ton für Bilder aufnehmen, die auf Ihrem Smartphone gespeichert sind.
Die Audiodaten werden in einen QR-Code umgewandelt und mit der Kamera gedruckt. Wenn Sie den ausgedruckten QR-Code mit dem Smartphone scannen, können Sie den Audioclip wiedergeben und herunterladen.

Hinweis
Die über den QR-Code abrufbaren Tonaufnahmen sind nur 2 Jahre lang verfügbar.

instax Sound Album™

Sie können animierte Videos erstellen, indem Sie mehrere Bilder von Ihrem Smartphone auswählen und Hintergrundfarben sowie Hintergrundmusik auswählen. Wählen Sie ein Bild zum Drucken aus, wandeln Sie es in einen QR-Code um und drucken Sie es mit Ihrer Kamera. Sie können das Video abspielen und herunterladen, indem Sie den gedruckten QR-Code mit dem Smartphone scannen.

Hinweis
Die über den QR-Code abrufbaren Videoaufnahmen sind nur 2 Jahre lang verfügbar.

Installation der Smartphone-App

Bitte installieren Sie die instax mini LiPlay™-App auf Ihrem Smartphone, bevor Sie die Kopplungsregistrierung durchführen.

- Wenn Sie ein Android-OS-Smartphone verwenden, suchen Sie bitte im Google Play Store nach instax mini LiPlay™ und installieren Sie es.
  *Anforderungen für Android-OS-Smartphones: Android Ver. 10.0 oder höher mit installiertem Google Play Store
- Wenn Sie ein iOS-Smartphone verwenden, suchen Sie bitte im App Store nach instax mini LiPlay™ und installieren Sie es.
  *Anforderungen für iOS-Smartphones: iOS Ver. 16,0 oder höher

Abhängig von Ihrem Smartphone-Modell können Sie instax mini LiPlay™ eventuell nicht nutzen, auch wenn Sie es installiert haben und Ihr Smartphone die obenstehenden Anforderungen erfüllt.

Die aktuellsten Informationen zu den Systemanforderungen finden Sie auf der Download-Seite der instax mini LiPlay™-App.

● Hier scannen, um die instax mini LiPlay™-Smartphone-App herunterzuladen

iOS **Android OS**

Die Bezeichnung QR-Code selbst ist eine eingetragene Marke und Wortmarke von Denso Wave Incorporated.

Fehlerbehebung

Fehlerbehebung

Bitte überprüfen Sie die folgenden Punkte, bevor Sie ein Problem als Fehlfunktion betrachten. Wenn das Problem auch nach der Maßnahme weiterbesteht, wenden Sie sich bitte für Reparatur an unser Kundendienstcenter oder besuchen Sie die untenstehende Webseite.
FUJIFILM-Website: https://global.fujifilm.com/

Wenn das folgende Problem auftritt...

Problem	Mögliche Ursachen und Lösungen
Ich kann die Kamera nicht einschalten.	Möglicherweise ist der Akku leer. Bitte laden Sie die Kamera auf.
Der Akku entlädt sich schnell.	Wenn Sie die Kamera in einer sehr kalten Umgebung verwenden, wird der Akku schnell entladen. Bitte halten Sie sie Kamera vor der Aufnahme warm.
Die Kamera schaltet sich während der Verwendung aus.	Möglicherweise ist der Akkuladestand niedrig. Bitte laden Sie die Kamera auf.
Der Ladevorgang startet nicht.	• Achten Sie darauf, dass der USB-Netzadapterstecker richtig in die Steckdose eingesteckt ist. • Schalten Sie die Kamera beim Aufladen aus. Wenn die Kamera eingeschaltet ist, wird die Kamera nicht aufgeladen.
Das Aufladen dauert zu lange.	Bei niedrigen Temperaturen kann der Ladevorgang länger dauern.
Das Selbstauslöserlämpchen blinkt beim Aufladen.	Laden Sie den Akku in einem Temperaturbereich von +5 °C bis +40 °C auf. Wenn Sie die Kamera auch innerhalb dieses Temperaturbereichs nicht aufladen können, wenden Sie sich bitte an unser Kundendienstzentrum.
Ich kann kein Foto aufnehmen, wenn ich den Auslöser drücke.	• Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. • Wenn der Akkuladestand niedrig ist, laden Sie die Kamera bitte auf. • Wenn der interne Speicher oder die Speicherkarte voll ist, setzen Sie eine neue Speicherkarte ein oder löschen Sie unnötige Bilder. • Verwenden Sie eine mit der Kamera formatierte Speicherkarte. • Wenn die Kontaktfläche der Speicherkarte (Goldteil) verschmutzt ist, wischen Sie sie mit einem weichen, trockenen Tuch ab. • Die Speicherkarte ist möglicherweise defekt. Setzen Sie eine neue Speicherkarte ein.
Ich kann die Kamera nicht scharfstellen.	Verwenden Sie die AF/AE-Sperre, um Motive aufzunehmen, die schwer zu fokussieren sind.
Der Blitz wird nicht ausgelöst.	Überprüfen Sie, ob die Unterdrückter-Blitz-Einstellung ausgewählt ist. Wählen Sie eine andere Einstellung als die unterdrückte Blitz-Einstellung aus.
Obwohl der Blitz ausgelöst hat, ist das Bild dunkel.	• Prüfen Sie, dass Sie nicht zu weit vom Motiv entfernt sind. Bitte nehmen Sie innerhalb der Blitzreichweite auf. Etwa 50 cm bis 1,5 m. • Halten Sie die Kamera korrekt, damit Sie den Blitz nicht mit Ihren Fingern verdecken.
Das Bild ist unscharf.	• Wenn das Objektiv verschmutzt ist, zum Beispiel durch Fingerabdrücke, reinigen Sie das Objektiv. • Achten Sie darauf, dass der AF-Rahmen grün ist, bevor Sie ein Bild aufnehmen.
Die Kamera funktioniert nicht richtig.	• Möglicherweise liegt eine vorübergehende Fehlfunktion vor. Drücken Sie die Reset-Taste. Wenn sie immer noch nicht korrekt funktioniert, wenden Sie wegen einer Reparatur an unser Reparatur-Kundendienstzentrum. • Möglicherweise ist der Akku leer. Bitte laden Sie die Kamera auf.
Die Filmpackung wird nicht oder nicht gleichmäßig geladen.	• Bitte verwenden Sie den FUJIFILM-Sofortbildfilm instax™ mini (andere Filme können nicht verwendet werden). • Richten Sie die gelbe Markierung auf der Filmpackung auf die gelbe Ausrichtungsmarkierung auf dem Kameragehäuse aus, um den Film zu laden.
Der Film steckt in der Kamera fest und wird nicht ausgeworfen.	• Der Film kann durch Erschütterungen wie Vibrationen oder Herunterfallen falsch ausgerichtet sein. Legen Sie bitte eine neue Filmpackung ein. • Wenn der Film gestaut ist, schalten Sie die Kamera aus und wieder ein. Wenn das Problem bestehen bleibt, entfernen Sie den gestauten Film und legen Sie eine neue Filmpackung ein.
Einige oder alle fertigen Drucke sind weiß.	Eventuell wurde die Filmtür zu früh geöffnet. Öffnen Sie die Filmtür grundsätzlich erst, wenn Sie den Film aufgebraucht haben, da sonst der Rest des Films belichtet und weiß wird. Der Film ist dann nicht mehr verwendbar.
Der Druck ist ungleichmäßig.	• Schütteln, biegen, falten oder halten Sie den Druck nicht unmittelbar nach dem Drucken. • Blockieren Sie nicht den Filmausgabeschlitz.

Technische Daten

Technische Daten

■ Kamerafunktion

Bildsensor		1/5-Typ CMOS Primärfarbfilter
Anzahl der aufgenommenen Pixel		2560 × 1920 Pixel
Speichermedium		Interner Speicher, micro SD/ micro SDHC-Speicherkarte (separat erhältlich)
Speicherkapazität		Etwa 45 Bilder im internen Speicher, etwa 850 Bilder pro 1 GB auf micro SD/micro SDHC-Speicherkarten
Aufnahmeverfahren		DCF-konform Exif Ver. 2,3
Haupt-Kamera	Fokusentfernung	f = 28 mm (35 mm Filmäquivalent)
	Blende	F2,0
	Autofokus	Einzel-AF (mit AF-Hilfslicht)
	Aufnahmeentfernung	10 cm bis ∞
	Blitz	Automatischer Blitz/ Erzwungener Blitz/ Unterdrückter Blitz Aufnahmereichweite mit Blitz: Ca. 50 cm bis 1,5 m
Selfie-Kamera	Fokusentfernung	f = 23 mm (35 mm Filmäquivalent)
	Blende	F2,2
	Autofokus	Kein Autofokus (fester Fokus)
	Aufnahmeentfernung	41 cm bis ∞
	Blitz	Kein Blitz
Verschlusszeit		1/4 Sekunde bis 1/8000 Sekunde (automatische Umschaltung)
Aufnahmeempfindlichkeit		ISO100 bis 1600 (automatische Umschaltung)
Belichtungssteuerung		Programm AE
Belichtung		–2,0 EV bis +2,0 EV (1/3 EV-Schritt)
Messverfahren		TTL 256 Split-Messung, Multi-Messung
Weißabgleich		Auto
Selbstauslöser		Etwa 2 Sekunden/Etwa 10 Sekunden
Bildeffekte		Filter, Rahmen (alle Rahmen sind über die App austauschbar)
Tonaufnahme		Tonaufnahme bei der Aufnahme oder Wiedergabe einzelner Bilder möglich. Überschreiben möglich.

■ Druckfunktion

Anzahl der Filme	10 Filme/Packung
Filmgröße	86 mm × 54 mm
Bildschirmgröße	62 mm × 46 mm
Druckpixelzähler	800 × 600 Punkte
Druckauflösung	12,5 Punkte/mm (318 dpi, 80 µm Punktabstand)
Druckabstufung	RGB-Abstufung von 256 Farben
Schnittstelle	Bluetooth-Ver. 5.1
Druckbares Bildformat	Mit diesem Gerät aufgenommene JPEG-Bilder Auf dem Smartphone gespeicherte JPEG-, PNG-, HEIF-Bilder
Druckausgabezeit	Etwa 13 Sekunden
Druckfunktion	Bilder im internen Speicher und Bilder auf der Speicherkarte können gedruckt werden
Neudruck	Neu drucken ist für Bilder möglich, die im Druckverlauf gespeichert sind (bis zu 50)

■ Andere

Mit der Smartphone-App verknüpfte Funktionen	Smartphone-Bilddruckfunktion, Fernauslösefunktion, Datenübertragungsfunktion für gedruckte Bilder, Firmware-Aktualisierungsfunktion, Druck- und Server-Upload-Funktion für Bilder mit Ton und Animationsfilm, Bildübertragungsfunktion, Hintergrundmusikübertragungsfunktion, Druckqualitätsumschaltfunktion
LCD-Monitor	3,0-Zoll-TFT-Farb-LCD-Monitor Pixelanzahl: Etwa 920.000 Punkte
Externe Schnittstelle	USB-Typ-C-Anschluss (nur zum Aufladen)
Stromversorgung	Lithium-Ionen-Akku (eingebauter Typ)
Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet: Etwa 0,0 W (0,1 mW)
Automatische Abschaltfunktion	5 Minuten/2 Minuten/Aus * Durch Deaktivierung der automatischen Abschaltfunktion erhöht sich der Energieverbrauch.
Ladefunktion	Eingebauter Akku
Mögliche Anzahl der gedruckten Bilder	Etwa 100 (bei voller Ladung) Die Anzahl der Ausdrucke hängt von den Nutzungsbedingungen ab.
Ladezeit	Ungefähr 2–3 Stunden Die Ladezeit hängt von der Temperatur ab.
Abmessungen des Hauptgeräts (ohne vorstehende Teile)	83,3 mm × 123,5 mm × 38 mm (einschließlich der Objektivteile)
Gewicht des Hauptgeräts	Ungefähr 265 g (ohne Filmpackung, microSD-Karte, Handschlaufe)
Betriebsumgebung	Temperatur: +5 °C bis +40 °C Luftfeuchtigkeit: 20 % bis 80 % (keine Kondensation)
Verwendeter Film	FUJIFILM Sofortbild-Film instax™ mini (separat erhältlich)

*Die obenstehenden technischen Daten können sich zur Leistungsverbesserung ändern.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

Das Produkt wurde im Hinblick auf Sicherheit entwickelt und bietet außerdem bei richtiger Handhabung entsprechend der Bedienungsanleitung und den gegebenen Hinweisen einen sicheren Betrieb. Es ist wichtig, dass sowohl das Produkt als auch der instax™ mini-Film richtig behandelt und nur zum Drucken von Fotos entsprechend den Angaben in der Bedienungsanleitung und den Anweisungen auf dem instax™ mini-Film verwendet wird. Bitte lesen Sie die Angaben in der Bedienungsanleitung aufmerksam durch, um einen reibungslosen und sicheren Betrieb zu gewährleisten. Außerdem sollten Sie die Bedienungsanleitung an einer sicheren und leicht zugänglichen Stelle aufbewahren, damit sie zum Nachschlagen bei Bedarf schnell zur Hand ist.

⚠WARNUNG

Dieses Symbol zeigt eine Gefahr an, die zu Verletzungen oder zum Tod führen kann. Bitte befolgen Sie diese Anweisungen.

⚠Wenn einer der folgenden Fälle auftritt, ziehen Sie sofort das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel ab, schalten Sie die Kamera aus und stellen Sie die Verwendung der Kamera ein.
- **Die Kamera wird heiß, Rauch tritt aus, ein brenzliger Geruch ist bemerkbar oder sie erscheint anderweitig anomal.**
- **Die Kamera ist ins Wasser gefallen oder Fremdkörper wie Wasser oder Metall sind in das Innere des Kamera gelangt.**

⚠Da der Akku in die Kamera eingebaut ist, setzen Sie die Kamera nicht der Hitze aus, werfen Sie sie nicht ins offene Feuer, lassen Sie sie nicht fallen und setzen Sie sie keinen Stößen aus. Andernfalls könnte die Kamera explodieren.

⚠ACHTUNG

Dies weist auf ein Thema hin, das zu Verletzungen oder Sachschäden führen kann, wenn es ignoriert oder falsch gehandhabt wird.

⚠Versuchen Sie niemals, dieses Produkt zu zerlegen. Dabei besteht Verletzungsgefahr.

⚠Wenn ein Problem mit der Kamera vorliegt, versuchen Sie niemals, diese selber zu reparieren. Dabei besteht Verletzungsgefahr.

⚠Wenn dieses Produkt fallengelassen oder beschädigt wird, sodass das Innere sichtbar wird, berühren Sie diesen Bereich nicht. Wenden Sie sich an Ihren Fachhändler für FUJIFILM.

⚠Berühren Sie keine Teile oder hervorstehenden Teile unter der Filmtür. Dabei besteht Verletzungsgefahr.

⚠Lassen Sie dieses Produkt nicht nass werden und berühren Sie es nicht mit nassen Händen. Dabei besteht die Gefahr eines Stromschlags.

⚠Ziehen Sie sofort das mitgelieferte USB-Typ-C-Kabel ab, sobald der Akku vollständig aufgeladen ist.

⚠Bewahren Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf. Dieses Produkt kann in den Händen von Kindern Verletzungen verursachen.

⚠Decken Sie die Kamera oder den Netzadapter nicht mit einem Tuch oder einer Decke ab und wickeln Sie diese Teile nicht darin ein. Das kann zu einem Hitzestau führen und das Gehäuse verformen oder einen Brand verursachen.

CE	Das „CE"-Zeichen bescheinigt, dass dieses Produkt die Richtlinien der EU (Europäischen Union) in Bezug auf Sicherheit, öffentliche Gesundheit, Umwelt- und Verbraucherschutz erfüllt. („CE" ist die Abkürzung für Conformité Européenne.)

Hiermit erklärt FUJIFILM, dass die Funkausrüstung des Typs FI044 die Bedingungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt.
Weiterführende Informationen finden Sie auf der folgenden Website:
https://instax.com/support/declaration/#hybrid_cameras

Einfache Kamerapflege

■ Pflege der Kamera

1. **Öffnen Sie die Rückabdeckung erst, wenn Sie den Film aufgebraucht haben, da sonst der Rest des Films freiliegt und weiß wird. Der Film ist dann nicht mehr verwendbar.**
2. Ihre Kamera ist ein empfindlicher Gegenstand. Setzen Sie ihn nicht Wasser, Sand oder körnigem Material aus und lassen Sie ihn nicht fallen.
3. Benutzen Sie keinen Trageriemen für Mobiltelefone oder andere ähnliche Elektronikgeräte. Diese Riemen sind normalerweise zu schwach, um Ihre Kamera sicher zu halten. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen nur Riemen, die für Ihre Kamera vorgesehen sind, und verwenden Sie sie nur gemäß ihrem vorgesehenen Gebrauch und der Bedienungsanleitung.
4. Verwenden Sie zur Schmutzentfernung keine flüchtigen organischen Lösungsmittel wie Verdünnung oder Alkohol.
5. Lassen Sie die Kamera nicht im direkten Sonnenlicht oder an heißen Orten, wie zum Beispiel in einem Auto, liegen. Lassen Sie sie nicht längere Zeit an feuchten Orten liegen.
6. Anti-Motten-Produkte wie Naphthalin können Ihre Kamera und die Prints beeinträchtigen. Sorgen Sie dafür, dass die Kamera oder die Prints an einem geschützten Ort wie in einer Schublade aufbewahrt werden.
7. Beachten Sie, dass der zur Verwendung dieser Kamera geeignete Temperaturbereich +5 °C bis +40 °C ist.
8. Stellen Sie sicher, dass gedruckte Materialien nicht Urheberrechte, Bildrechte oder andere persönliche Rechte sowie die guten Sitten verletzen. Handlungen, die die Rechte anderer verletzen, gegen die guten Sitten verstoßen oder ein öffentliches Ärgernis darstellen, können gesetzlich verfolgt werden.
9. Diese Kamera ist für die allgemeine Haushaltsverwendung bestimmt. Sie eignet sich nicht für die kommerzielle Fotografie und andere Anwendungen, bei denen eine große Anzahl von Abzügen verwendet wird.

■ Umgang mit dem LCD-Monitor

Da der LCD-Monitor durch scharfe oder feste Gegenstände leicht zerkratzt oder beschädigt werden kann, empfehlen wir Ihnen, eine Schutzfolie (im Handel erhältlich) auf dem Monitor anzubringen.

■ Aufladen des Akkus

Der Akku ist ab Werk nicht geladen. Laden Sie bitte den Akku vor der Verwendung vollständig auf.

Laden Sie den Akku mit dem mitgelieferten USB-Typ-C-Kabel auf. Die Ladezeit verlängert sich, wenn die Umgebungstemperatur unter +10 °C oder über +35 °C liegt. Versuchen Sie nicht, den Akku bei Temperaturen über +40 °C oder bei Temperaturen unter +5 °C aufzuladen, da der Akku dann nicht aufgeladen wird.

■ Lebensdauer des Akkus

Bei normalen Temperaturen kann der Akku etwa 300-mal wieder aufgeladen werden. Eine merkliche Verkürzung der Zeit, in der der Akku die Ladung hält, zeigt an, dass er das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat.

■ Achtung: Bei Verwendung des Akkus

Der Akku und das Kameragehäuse können sich nach längerer Verwendung erwärmen. Dies ist normal.

■ Die Zertifikationskennzeichen der Kamera befinden sich in der Filmkammer.

WICHTIGER SICHERHEITSHINWEIS

■ Achtung: Beim Ausdrucken von Fotos



■ Pflege von instax™ mini-Filmen und Ausdrucken

Siehe FUJIFILM Sofortbild-Film instax™ mini für Angaben zur Filmverwendung. Befolgen Sie alle Anweisungen zur Sicherheit und richtigen Verwendung.

1. Bewahren Sie den Film an einem kühlen Ort auf. Lassen Sie den Film nicht über Stunden an einem Ort mit extrem hohen Temperaturen liegen (beispielsweise in einem verschlossenen Auto).
2. Der instax™ mini-Film darf nicht durchlöchert, gerissen oder geschnitten werden. Wenn der Film beschädigt ist, verwenden Sie ihn nicht.
3. Wenn Sie eine Filmpackung einlegen, verbrauchen Sie den Film so bald wie möglich.
4. Wenn der Film an einem Ort mit extrem hohen oder niedrigen Temperaturen gelagert wurde, lassen Sie ihn Zimmertemperatur erreichen, bevor Sie anfangen, Fotos auszudrucken.
5. Verbrauchen Sie den Film immer vor Ablauf des Verfallsdatums.
6. Vermeiden Sie die Gepäckdurchleuchtung an Flughäfen und andere starke Röntgenstrahlquellen. Dies könnte zu einer Schleierbildung o. Ä. auf dem unbelichteten Film führen. Wir empfehlen Ihnen, die Kamera und/oder den Film im Handgepäck mit ins Flugzeug zu nehmen. (Fragen Sie auf dem Flughafen nach weiteren diesbezüglichen Informationen.)
7. Vermeiden Sie helles Licht und bewahren Sie die entwickelten Ausdrucke an einem kühlen und trockenen Ort auf.
8. Dieser Film darf nicht durchlöchert oder geschnitten werden, da er eine kleine Menge einer ätzenden Paste (hochalkalisch) enthält. Sie dürfen nicht zulassen, dass Kinder oder Tiere sich den Film in den Mund stecken. Achten Sie außerdem darauf, dass die Paste nicht in Kontakt mit der Haut oder Kleidung gerät.
9. Wenn die Paste im Film in Kontakt mit der Haut oder Kleidung gerät, waschen Sie sie sofort mit viel Wasser ab. Wenn die Paste in Kontakt mit den Augen oder dem Mund gerät, waschen Sie den Bereich sofort mit viel Wasser ab und suchen Sie einen Arzt auf. Beachten Sie, dass die alkalische Substanz im Film etwa 10 Minuten lang aktiv bleibt, nachdem das Foto ausgedruckt wurde.
10. Bewahren Sie die Fotos nicht in einer verschlossenen Tasche auf, da dies zu Verfärbungen führen kann.
11. Berühren Sie das Foto während der Entwicklungszeit nicht.

■ Vorsichtshinweise zum Umgang mit dem Film und den Fotoausdrucken

Näheres dazu finden Sie in den Anweisungen und Warnhinweisen auf dem FUJIFILM-instax™-Mini-Sofortbildfilm.



Bluetooth®-Geräte: Vorsichtshinweise

WICHTIG: Lesen Sie bitte die folgenden Hinweise, bevor Sie den im Produkt eingebauten Bluetooth-Sender benutzen.

■ Ausschließlich als Teil eines Bluetooth-Netzwerks verwenden.

FUJIFILM übernimmt keine Haftung für Schäden aus unzulässiger Nutzung. Nicht zusammen mit Geräten benutzen, die ein hohes Maß an Zuverlässigkeit bedingen, zum Beispiel mit medizinischen Geräten oder anderen Systemen, die direkt oder indirekt auf das menschliche Leben einwirken. Bei Verwendung im Zusammenhang mit Computern und ähnlichen Systemen, die eine höhere Verlässlichkeit als Bluetooth-Netzwerke erfordern, müssen Sie alle notwendigen Vorkehrungen treffen, um die Sicherheit zu gewährleisten und Fehlfunktionen zu verhindern.

■ Nur in dem Land verwenden, in dem das Gerät erworben wurde.

Dieses Gerät entspricht den Vorschriften für Bluetooth-Geräte in dem Land, in dem es erworben wurde. Beachten Sie alle örtlichen Bestimmungen beim Einsatz des Geräts. FUJIFILM übernimmt keine Verantwortung für Probleme, die aus der Rechtsprechung anderer Länder erwachsen.

■ Die drahtlos übertragenen Daten (Bilder) können möglicherweise von Dritten abgefangen werden.

Die Sicherheit von Daten, die über drahtlose Netzwerke übertragen werden, ist nicht garantiert.

■ Verwenden Sie das Gerät nicht an Orten, an denen es magnetischen Feldern, statischer Elektrizität oder Funkstörungen ausgesetzt wird.

Benutzen Sie den Sender nicht in der Nähe von Mikrowellenherden oder anderen Geräten, wo das Auftreten von magnetischen Feldern, statischer Elektrizität oder Funkstörungen den Empfang der Funksignale verhindern kann. Gegenseitige Störungen können in der Nähe von anderen drahtlosen Geräten auftreten, die ebenfalls im 2,4-GHz-Band arbeiten.

■ Der Bluetooth-Sender arbeitet im 2,4-GHz-Frequenzband. Die maximale Funkfrequenzleistung beträgt 5,65 mW.

■ Dieses Gerät arbeitet im gleichen Frequenzbereich wie viele im Handel erhältliche bzw. für Bildung und Medizin benutzte Geräte mit Sende-/Empfangsfunktion.

Darüber hinaus gibt es im gleichen Frequenzbereich lizenzierte Sender und spezielle, unlizenzierte Niederspannungs-Sender in Funkfrequenzerkennungs-Tracking-Systemen für Fertigungslinien und ähnliche Anwendungen.

■ Beachten Sie zur Vermeidung von Interferenzen mit den oben genannten Geräten die folgenden Vorsichtsmaßnahmen.

Stellen Sie sicher, dass der Funkfrequenzerkennungs-Sender nicht in Betrieb ist, bevor Sie dieses Gerät benutzen. Wenn Sie bemerken, dass dieses Gerät Niederspannungs-Funkfrequenzerkennungs-Tracking-Systeme stört, wenden Sie sich bitte an eine FUJIFILM-Vertretung.

■ Die folgenden Handlungen sind möglicherweise nach dem Gesetz strafbar:

– Zerlegung oder Veränderung dieses Geräts.
– Abtrennung der Zertifikationskennzeichen des Geräts.

■ Informationen zu Warenzeichen

Die Wortmarke Bluetooth® und die Logos sind eingetragene Warenzeichen im Besitz der Bluetooth SIG, Inc., und jegliche Verwendung dieser Marken von FUJIFILM erfolgt unter Lizenz.

Hinweise zur Entsorgung der Kamera

Für diesen Kamera wird eine Lithium-Ionen-Akku im Inneren des Kameras verwendet.
Wenn Sie die Kamera entsorgen, halten Sie sich an die lokal geltenden Vorschriften und Abfallentsorgungsrichtlinien und entsorgen Sie sie ordnungsgemäß.
Bei Fragen scannen Sie bitte den QR-Code und beachten Sie die Kontaktinformationen.

Falls Ihr Land oder Ihre Region nicht auf der Liste enthalten sind, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler.

Entsorgung von Elektro- und Elektronikschrott in privaten Haushalten
Entsorgung von gebrauchten Elektro- und Elektronikgeräten
(In den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem)

Dieses Symbol auf dem Produkt oder in der Bedienungsanleitung und auf der Garantiekarte und/oder auf der Verpackung zeigt an, dass dieses Produkt nicht als Haushaltsabfall behandelt werden darf. Stattdessen muss es bei einer geeigneten Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden.
Durch die korrekte Entsorgung dieses Produkts helfen Sie, mögliche negative Konsequenzen für die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu verhindern, die andernfalls durch die unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts verursacht werden könnten.
Das Recycling von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Nähere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie von Ihrer Stadtverwaltung, Ihrer Abfallentsorgungsgesellschaft oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.
In Ländern außerhalb der EU: Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden und erkundigen Sie sich nach der ordnungsgemäßen Entsorgung.

Das Symbol auf den Batterien bzw. Akkus weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Hausmüll zu entsorgen sind.

Für Kunden in der Türkei:


Das EEE entspricht der Richtlinie.

Entnahme des Akkus


Entsorgen Sie den Akku gemäß den Anweisungen des Recyclingzentrums und der örtlichen Behörden.

1 **Öffnen Sie die Filmtür und nehmen Sie die Filmpackung aus der Kamera.**

2 **Entfernen Sie den Akkudeckel und ziehen Sie den Akku heraus.**

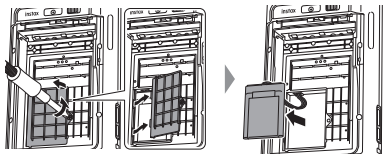


3 **Trennen Sie die Verkabelung vorsichtig von der Kamera.**

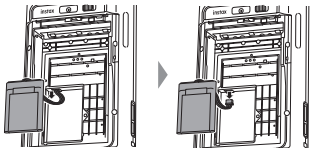


Einsetzen eines Akkus

1 **Stecken Sie den Stecker in der richtigen Ausrichtung ein, wie unten dargestellt.**

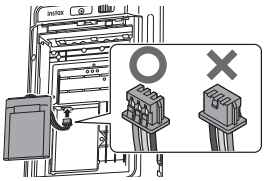

2 **Setzen Sie den Ersatzakku in die Kamera ein, setzen Sie dann den Akkudeckel auf und befestigen Sie ihn mit einem Schraubendreher.**

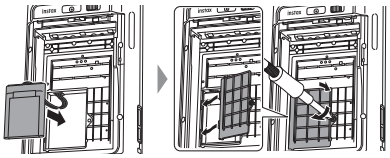

Informationen über die Beschaffung von Ersatzakkus erhalten Sie bei dem auf dem Beiblatt aufgeführten Kundendienstzentrum.
Der Akku ist ein speziell für die instax mini LiPlay+™ vorgesehener Artikel.

Informationen zur Rückverfolgbarkeit in Europa
Hersteller: FUJIFILM Corporation
7-3, Akasaka 9-Chome, Minato-ku, Tokio
Japan
Autorisierter Vertreter in Europa:
FUJIFILM Europe GmbH
Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen
Deutschland
EU-Importeur: FUJIFILM Europe B.V.
Oudenstaart 1, 5047 TK Tilburg
Niederlande
product.safety.eu@fujifilm.com
Importeur GrosbritaUKnnien: FUJIFILM UK Ltd
Fujifilm House, Whitbread Way,
Bedford, Bedfordshire, MK42 0ZE
UK

Lizenzen der Independent JPEG Group (IJG)
Diese Software basiert in Teilen auf einem Werk der Independent JPEG Group.

FUJIFILM, *instax*, *instax mini LiPlay*, *instax Sound Print* und *instax Sound Album* sind eingetragene Marken oder Marken der FUJIFILM Corporation und ihrer Tochtergesellschaften.

© 2025 FUJIFILM Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

Wenn Sie Fragen zu diesem Produkt haben, wenden Sie sich bitte an einen von FUJIFILM autorisierten Verkäufer oder besuchen Sie die untenstehende Website.
https://global.fujifilm.com/

FUJIFILM

FUJIFILM Corporation
7-3, AKASAKA 9-CHOME, MINATO-KU, TOKYO 107-0052, JAPAN