Hisense

life reimagined

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie dieses Gerät bedienen, lesen Sie bitte dieses Handbuch sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf

DE

Deutsch

Inhalt

Vielen Dank, dass Sie sich für Hisense entschieden haben. Wir sind zuversichtlich, dass Sie die Verwendung Ihres neuen Kühlschranks sehr genießen werden. Bevor Sie Ihr Haushaltsgerät jedoch verwenden, empfehlen wir Ihnen die sorgfältige Lektüre der Bedienungsanleitung, welche Informationen über die Installation und die Benutzung Ihres Produkts enthält. Bitte bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für zukünftige Rückfragen auf.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise....01
Aufbau Ihres neuen Gerätes....13
Beschreibung des Geräts....16
Bedienfeld....17
Ihr Gerät verwenden....22
Seitenwechsel der Tür....23
Reinigung und Pflege....28
Hilfreiche Tipps und Tricks....30
Fehlerbehebung....31
Entsorgung des Gerätes....35

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und ordnungsgemäßen Verwendung lesen Sie bitte vor Installation und erstmaligem Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, einschließlich der Hinweise und Warnungen. Zur Vermeidung von unnötigen Fehlern und Unfällen ist es erforderlich, dass alle Personen, die das Gerät verwenden, hinreichend vertraut sind mit dessen Betrieb und seinen Sicherheitsmerkmalen. Bewahren Sie diese Anleitungen sorgfältig auf und stellen Sie sicher, dass diese beim Gerät verbleiben, wenn dieses verstellt oder verkauft wird, damit jeder, der das Gerät im Laufe seiner Lebenszeit verwendet, ausreichend über dessen korrekte Inbetriebnahme und Sicherheit informiert ist. Zum Schutz des Lebens und Eigentums beachten Sie bitte die Vorsichtsmaßnahmen in dieser Bedienungsanleitung, denn der Hersteller ist nicht für Schäden verantwortlich, die aufgrund von Missachtungen entstehen.



Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Nach EN-Norm

Dieses Gerät kann von Kindern von 8 Jahren und älter sowie Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen bzw. geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Wissen verwendet werden, wenn sie eine Beaufsichtigung bzw. Anweisung für die Nutzung der Maschine auf sichere Weise erfahren und die Risiken gekannt haben. Die Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise



Sicherheit für Kinder und Menschen mit Gebrechen

Nach IEC-Norm

Dieses Gerät ist nicht für die Verwendung von Personen (auch Kinder) geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder keine nötige Erfahrung oder ausreichend Kenntnis von dem Produkt haben, außer sie von einer Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist, Anweisungen für den Gebrauch des Geräts erhalten haben oder von dieser beaufsichtigt werden.

Halten Sie alle Verpackungsteile von Kinder fern, weil es die Gefahr des Erstickens besteht.

Ziehen Sie den Stecker aus der Buchse, wenn Sie das Gerät entsorgen, schneiden Sie das Verbindungskabel (so nah am Gerät wie möglich) ab und entfernen Sie die Tür, um zu vermeiden, dass spielende Kinder Stromschläge erhalten, wenn sie sich darin einschließen.

Wenn Sie das Gerät, mit Magnettürverschluss, gegen eine älteres Gerät mit Schnappschloss (Verriegelung) an der Tür oder dem Deckel austauschen, achten Sie bitte darauf, das Schnappschloss unbrauchbar zu machen, bevor sie es entsorgen. Dadurch wird die Gefahr vermieden, dass für Kinder daraus eine Todesfalle wird.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG**
  Dieses Gerät ist für den Haushalt und ähnliche Anwendungen wie 1. Mitarbeiter-Küchenbereiche in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
  2. Bauernhäuser und von Kunden in Hotels, Motels und anderen Wohnräumen;
  1. Bett- und Frühstück-Typ Umgebungen;
  2. Gastronomie und ähnliche Non-Retail-Anwendungen.
- **WARNUNG**
  Nur mit Trinkwasser befüllen.
- **WARNUNG**
  Bewahren Sie keine explosiven Stoffe wie Spraydosen mit brennbaren Treibmittel in diesem.
- **WARNUNG**
  Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um eine Gefährdung zu vermeiden.
- **WARNUNG**
  Halten Sie die Belüftungsöffnungen, die Geräteverkleidung oder die integrierte Struktur von Behinderungen frei.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG**
  Verwenden Sie keine mechanischen Vorrichtungen oder anderen Mittel, um den Entfrostungsprozess zu beschleunigen, außer wenn die vom Hersteller empfohlen sind.
- **WARNUNG**
  Beschädigen Sie den Kältemittelkreislauf nicht.
- **WARNUNG**
  Verwenden Sie keine elektrischen Geräte innerhalb des Lebensmittellablagefachs des Gerätes, außer wenn sie die vom Hersteller empfohlenen Typen sind.
- **WARNUNG**
  Das Kältemittel und Isoliertreibgas sind brennbar. Bei der Entsorgung des Geräts handeln Sie es nur bei einem zugelassenen Entsorgungszentrum. Nicht Flamme aussetzen.
- **WARNUNG**
  Stellen Sie bei der Positionierung des Geräts sicher, dass das Netzkabel nicht eingeklemmt oder beschädigt ist.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

⚠ Allgemeine Sicherheitsvorschriften

- **WARNUNG**
  Stellen Sie die Mehrfachkupplungssteckdose oder portable Stromversorgung nicht an der Geräterückseite auf.

⚠ Austauschen der Beleuchtungslampen

- **WARNUNG**
  Die Beleuchtungslampen dürfen nicht vom Benutzer ausgetauscht werden! Wenn die Beleuchtungslampen beschädigt sind, wenden Sie sich an den Kundendienst. Dieser Warnhinweis gilt nur für die Kühlschränke, die Beleuchtungslampen enthalten.

⚠ Kältemittel

Das Kältemittel Isobuten (R600a) ist innerhalb des Kältemittelkreislaufs des Gerätes enthalten, und ein Naturgas mit einer besonders hohen Umweltverträglichkeit ist jedoch brennbar. Während des Transports und der Installation des Gerätes sollen Sie sicherstellen, dass keine der Komponenten des Kältemittelkreislaufs beschädigt ist. Das Kältemittel (R600a) ist brennbar.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Kältemittel

- **WARNUNG**
  Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.



WARNUNG
Gefahr von Brand/brennbaren Stoffen

Wenn der Kältemittelkreislauf beschädigt würde:

1. Vermeiden Sie offene Flammen und Zündquellen.
2. Lüften Sie den Raum sorgfältig, in dem das Gerät steht.
   Es ist gefährlich, diese Spezifikationen zu ändern oder das Produkt in irgendeiner Art und Weise zu verändern.
   Jegliche Beschädigung des Kabels kann zu einem Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag führen.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Elektrische Sicherheit

1. Das Stromkabel darf nicht verlängert werden.
2. Vergewissern Sie sich,dass der Stromstecker nicht eingequetscht oder beschädigt wird. Ein gequetschter oder beschädigter Stromstecker könnte Kurzschluss, Stromschlag oder Überhitzung und sogar einen Brand verursachen.
3. Achten Sie darauf, dass Sie an den Gerätenetzstecker gelangen.
4. Ziehen Sie nicht am Kabel.
5. Stecken Sie den Stromstecker nicht ein, wenn die Stromsteckerbuchse locker ist. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.
6. Das Gerät darf ohne Deckel auf der Innenbeleuchtung nicht betrieben werden.
7. Der Kühlschrank eignet sich nur für Einphasenwechselstrom mit 220~240V/50Hz. Wenn die Spannungsschwankung im Benutzerbezirk so groß ist, dass die Spannung den oben genannten Bereich überschreitet, verwenden Sie aus Sicherheitsgründen unbedingt A.C.Automatischer Spannungsregler von mehr als 350W zum Kühlschrank. Der Kühlschrank muss an eine spezielle Steckdose statt einer gemeinsamen mit anderen elektrischen Geräten angeschlossen werden. Sein Stecker muss für eine Steckdose mit Erdung geeignet sein.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Tägliche Nutzung

- Lagern Sie keine entzündlichen Gase oder Flüssigkeiten im Gerät; es besteht Explosionsgefahr.
- Betreiben Sie keine anderen elektrogeräte innerhalb des Kühlschranks (zum Beispiel elektrische Eismaschinen, Mischungen usw.).
- Ziehen Sie, wenn Sie das Gerät ausstecken, immer am Stecker, nicht am Kabel.
- Stellen Sie keine heißen Gegenstände in die Nähe der Plastikteile des Geräts.
- Dieses Kühlgerät ist nicht für die Verwendung als Einbaugerät vorgesehen.
- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

- Stellen Sie keine Lebensmittel direkt an die Luftaustrittsöffnung an der Rückwand.
- Vorverpackte Tiefkühlkost gemäß den Anweisungen des Tiefkühlkostherstellers lagern.
- Die Empfehlungen des Geräteherstellers zur Lagerung sollten strikt befolgt werden. Siehe entsprechende Anweisungen zum Einfrieren.
- Stellen Sie keine Getränke mit Kohlensäure in das Gefrierfach, denn sie üben Druck auf den Behälter aus, können ihn zum Explodieren bringen und so das Gerät beschädigen.
- Gefrorenes Essen können Frostverbrennungen verursachen, wenn sie direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach konsumiert werden.
- Stellen Sie das Gerät nicht direkt in die Sonne.
- Halten Sie Kerzen, Lampen und andere Gegenstände mit offenen Flammen fern von dem Gerät, so dass das Gerät nicht in Brand gesetzt ist.
- Das Gerät ist für die Aufbewahrung von Lebensmitteln und / oder Getränke im normalen Haushalt, wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben, bestimmt. Das Gerät ist schwer. Beim Bewegen sollte man sehr sorgfältig vorgehen.
- Entfernen Sie nicht die Gegenstände aus dem Gefrierfach und berühren Sie nicht sie, wenn Ihre Hände feucht / nass sind, da dies Hautabschürfungen oder Frost / Gefrierbrand verursachen könnte.
- Verwenden Sie niemals die Basis, Schubladen und Türen usw. zum Stehen oder als Träger.

- Gefrorene Lebensmittel dürfen nicht erneut eingefroren werden, wenn sie einmal abgetaut wurden.
- Nicht essen Eis am Stiel oder Eiswürfel direkt nach der Entnahme aus dem Gefrierfach, da dies zu Gefrierbrand in Mund und Lippen führen könnte.
- Überbelasten Sie die Türabsteller nicht oder legen nicht zu viele Nahrungsmittel im Gemüsefach, um Herunterfallen der Gegenstände zu vermeiden. Dies könnte zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen.
- Fügen Sie außerhalb des Gerätegehäuses einen Temperatursensor hinzu, um die Temperatur in der Nähe des Geräts zu messen und den Betrieb des Geräts zu verbessern.
- Das WiFi-Modul ist in der Steuereinheit oben auf dem Gerät installiert. Zum Vermeiden von Interferenzen und schwachen Signalen wird empfohlen, keine großflächigen Metallprodukte oder wasserhaltigen Getränke im oberen Bereich der Box zu positionieren.

Vorsicht! Pflege und Reinigung

- Schalten Sie das Gerät vor der Wartung ab und ziehen Sie das Stromkabel aus der Buchse.
- Reinigen Sie das Gerät nicht mit Hilfe von Metallobjekten, Dampfreinigern, ätherischen Ölen, organischen Lösungsmitteln oder Scheuermitteln.
- Verwenden Sie keine scharfen Objekte, um das Eis aus dem Gerät zu kratzen. Benutzen Sie einen Plastikschaber.

Informationen zur Sicherheit und Warnhinweise

Installation Wichtig

- Befolgen Sie für die elektrische Verbindung sorgfältig die Anweisungen in den einzelnen Absätzen. Packen Sie das Gerät aus und prüfen Sie, ob es beschädigt ist.
- Ist es beschädigt, schließen Sie das Gerät nicht an den Strom an. Sondern setzen Sie sich umgehend mit dem Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben, in Verbindung. Heben Sie in diesem Fall bitte alle Verpackungsmaterialien auf.
- Es ist ratsam, zumindest vier Stunden zu warten, bevor das Gerät eingeschaltet wird, damit das Öl in den Kompressor zurück fließen kann.
- Um das Gerät herum, sollte ausreichend Luftzirkulation vorhanden sein; ansonsten kann es Überhitzen. Befolgen Sie alle für die Installation relevanten Anweisungen, um eine ausreichende Ventilation zu gewährleisten.
- Wenn möglich, sollte die Rückseite des Geräts an eine Wand zeigen, um den Kontakt zu warmen Teilen (Kompressor, Kondensator) zu vermeiden. Befolgen Sie die für die Installation relevanten Anweisungen, um Brandrisiken zu verhindern.
- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.

- Das Gerät darf nicht in der Nähe von Heizungen oder Kochstellen stehen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Stromstecker nach der Geräteaufstellung zugänglich ist.
- Sendefrequenzband(-bänder) und maximal zulässige Sendeleistung in dem/den Betriebsfrequenzband (-bänder): 2400-2483,5MHz, kleiner als oder gleich 20dbm.
- Dieses Gerät sollte mit einem Mindestabstand von 20cm zwischen Heizung und Körper installiert und betrieben werden.

Wartung

- Alle elektrischen Arbeiten im Rahmen der Wartung sollten von einem qualifizierten Elektriker oder einer kompetenten Person durchgeführt werden.
- Das Produkt muss von einem zugelassenen Service-Zentrum gewartet werden; außerdem dürfen nur Original-Ersatzteile verwendet werden.
  1. Wenn das Gerät Frost-Free ist.
  2. Wenn das Gerät das Gefrierfach enthält.

Hinweis

Die Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Kühlgeräte be- und entladen. (Diese Klausel gilt nur für die EU-Region.)

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

Bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden, sollten Sie folgende Tipps lesen.

Belüftung des Gerätes

Um die Leistungsfähigkeit des Kühlsystems zu steigern und Energie zu sparen, ist es notwendig, eine gute Belüftung zur Wärmeverteilung um das Gerät herum zu gewährleisten. Aus diesem Grund sollte genügend Freiraum um den Kühlschrank herum vorhanden sein.


Vorschlag:

Damit sich die Gefrierschranktür um 105° öffnen lässt, sollten zwischen Rückseite und Wand 50 - 70 mm verbleiben und zur Decke > 100 mm, seitlich bis zur Wand > 100 mm sowie nach vorne ausreichend Freiraum sichergestellt werden.


Im nicht-installierten Zustand

Relevante Informationen (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

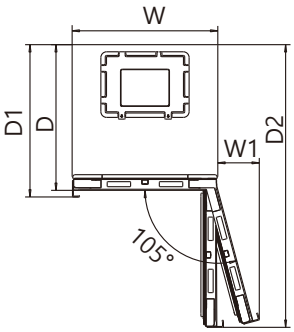


Achten Sie auf einen Abstand von mehr als 5 mm auf der Oberseite

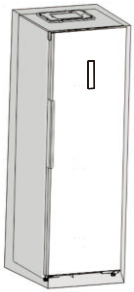


Gerätegröße (mm): 595*600*1856

Das Gerät kann auch neben oder zwischen Möbelstücken oder direkt an einer Wand aufgestellt werden. In diesem Fall funktioniert das Gerät einwandfrei, jedoch können sich die Geräuschentwicklung und der Stromverbrauch erhöhen.

Im installierten Zustand

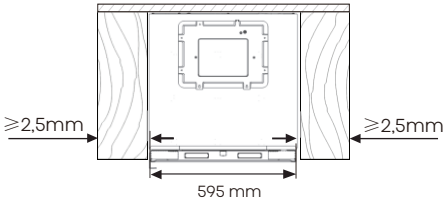

Schließstatus für Kühlschranktür im eingebauten Zustand

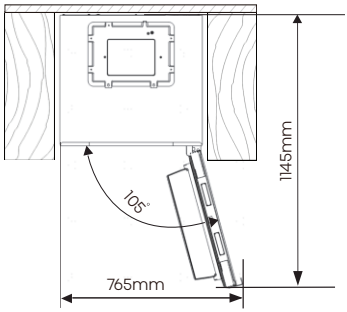

Der Gesamtraum, der für den Kühlschrank benötigt wird, um die Tür im eingebauten Zustand vollständig zu öffnen.

Aufstellung Ihres neuen Gerätes

Hinweis


Dieses Gerät eignet sich gut für die Klimaklassen SN bis ST. Es funktioniert möglicherweise nicht ordnungsgemäß, wenn es über einen längeren Zeitraum Temperaturen unter- oder oberhalb des angegebenen Bereichs ausgesetzt war.

Klimaklasse	Umgebungstemperatur
SN	+10°C bis +32°C
N	+16°C bis +32°C
ST	+16°C bis +38°C
T	+16°C bis +43°C

Stellen Sie Ihr Gerät an einem trockenen Ort auf und vermeiden Sie hohe Feuchtigkeit. Schützen Sie das Gerät vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen oder Frost. Halten Sie das Gerät von Wärmequellen, wie Öfen,Feuer oder Heizkörpern fern.

Installation des Geräts


- Für einen ausreichenden Ausgleich und zirkulierende Luft in der unteren hinteren Teil des Gerätes können die unteren Füße angepasst werden. Bitte verwenden Sie einen passenden Schraubenschlüssel.
- Damit sich die Türen selbsttätig schließen, kippen Sie das Oberteil durch Drehen der verstellbaren Füße um etwa 15 mm oder 0,5° nach hinten.
- Wenn Sie das Gerät bewegen wollen, drehen Sie den Fussteil wieder nach oben, so dass das Gerät frei rollen kann. Installieren Sie das Gerät bei der Verlagerung erneut.

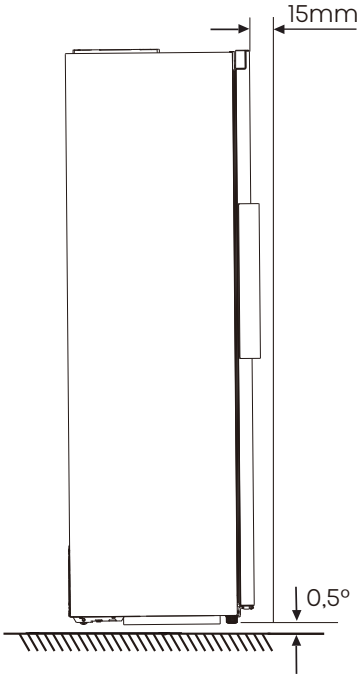

Aufbau Ihres neuen Gerätes




Einstellbare Fußteile

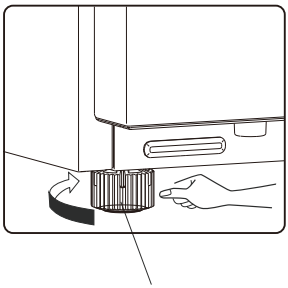

Einstellbare Fußteile


Warnung

- Für die ordnungsgemäße Installation muss dieser Kühlschrank auf einer ebenen Fläche aus hartem Material, das in gleicher Höhe wie der Rest des Fußbodens ist, platziert werden. Diese Oberfläche sollte stark genug sein, um einen voll beladenen Kühlschrank zu unterstützen.
- Die Rollen, die nicht Lenkrollen sind, sollten nur für Vorwärts- oder Rückwärtsbewegung verwendet werden. Seitliches Verschieben des Kühlschranks könnten die Beschädigung an Boden und Rollen verursachen.

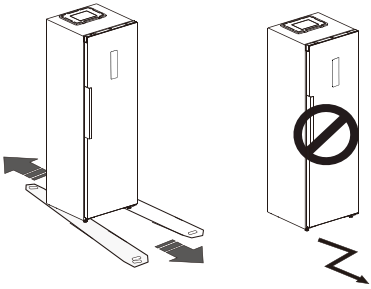

Beschreibung des Geräts

Geräteansicht

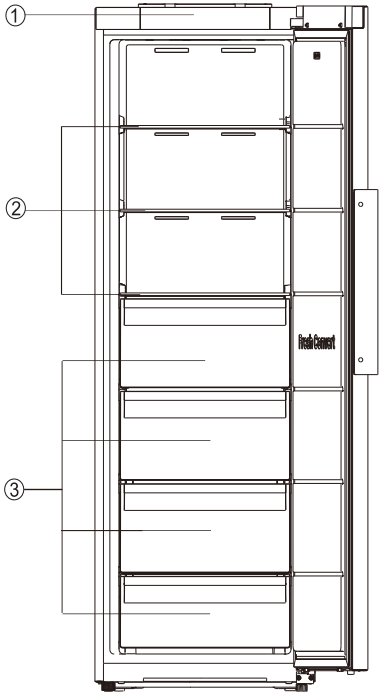

1. Dekorative Blende
2. Lagerregale
3. Schubladen

Hinweis

Aufgrund der ständigen Weiterentwicklung unserer Produkte kann sich Ihr Kühlschrank geringfügig von dieser Bedienungsanleitung unterscheiden, die Funktionen und der Gebrauch bleiben jedoch gleich.
Um die bestmögliche Energieeffizienz dieses Produkts zu erzielen, platzieren Sie bitte alle Regale und Schubladen in ihren vorgesehenen Positionen (siehe Abbildung oben).

Bedienfeld

Alle Funktionen und Bedienelemente des Geräts sind über ein Bedienfeld zugänglich, das sich bequem an der Tür befindet.
Eine Display-Platine ermöglicht die einfache und intuitive Konfiguration von Funktionen und Einstellungen.
Hinweis: Die Anzeigetafel ist mit einer Power-Off-Memory-Funktion ausgestattet.

Bedienfeld

Benutzen Sie Ihr Haushaltsgerät entsprechend der folgenden Bedienungsanweisungen, Ihr Haushaltsgerät verfügt über die entsprechenden Funktionen und Modi wie die Displayanzeige im unten gezeigten Bild. Wenn Sie das Gerät zum ersten Mal einschalten, beginnt die Hintergrundbeleuchtung der Symbole auf dem Bildschirm zu funktionieren. Wird keine Taste gedrückt und schließen die Türen nach einer Minute, schaltet sich die Hintergrundbeleuchtung aus.

1. Strom (Leistung)

Power
Hold 3 Sec

Wenn Sie das Gerät nicht mehr benutzen möchten, können Sie es durch 3 Sekunden langes Drücken der Taste „Power“ ausschalten.
Halten Sie die „Power“-Taste 3 Sekunden lang gedrückt, um die Standby-Funktion ein- oder auszuschalten.
Bei aktivierter Standby-Funktion erscheint im Display „--“.

Wichtig!

Bewahren Sie während dieser Zeit keine Lebensmittel im Kühlschrank auf. Wenn Sie den Kühlschrank längere Zeit nicht benutzen, ziehen Sie bitte den Stecker.

Hinweis

Bei aktivierter Standby-Funktion hört der Kühlschrank auf zu kühlen und die Beleuchtung ist aus.



Elektronische Steuerung
(an der Gerätetür)

2. Eco

Drücken Sie die Taste „Mode“, um die Energiesparfunktion einzuschalten; das Symbol „ “ leuchtet.
Bei eingeschalteter Eco-Funktion wird die Temperatur des Kühlschranks automatisch auf 6°C und die Temperatur des Gefrierschranks automatisch auf -17°C umgeschaltet. Ohne Bedienmaßnahme wird die Wirkung nach 10 Sekunden sichtbar.
Bei eingeschalteter Eco-Funktion können Sie die Schaltfläche „Freezer“ berühren, bis das entsprechende Modussymbol erlischt. Die Temperatureinstellung des Kühlschranks wird auf die vorherige Einstellung zurückgesetzt.

3. SuperCool/Freeze

Drücken Sie die Taste „Mode“, um die Funktion SuperCool „ “ oder SuperFreeze „ “ zu aktivieren.
➢ Die SuperCool Einstellung hilft dabei die im Kühlschrank aufbewahrten Lebensmittel während Zeiten erhöhten Bedarfs auf der eingestellten Temperatur zu halten, bei großen Lebensmittelmengen oder zeitweise warmen Raumtemperaturen.
Die Funktion SuperCool senkt die Temperatur im Kühlfach.

1. Drücken Sie zur Aktivierung der Super Cool-Funktion die Taste „Mode“, wenn der Kühlschrank im Kühlmodus arbeitet. Die Temperaturanzeige zeigt dann 2°C an. Das Symbol „ ❄ “ leuchtet auf.
2. Die SuperCool-Funktion schaltet sich nach etwa 6 Stunden automatisch ab.
3. Bei eingeschalteter SuperCool-Funktion können Sie diese durch Drücken der Taste „Freeze“. Manuelles Ausschalten der SuperCool-Funktion setzt die eingestellte Temperatur wieder auf die vorherige Einstellung zurück.


➢ Durch die SuperFreeze wird die Temperatur im Gefrierfach schnell heruntergesetzt. So werden die Lebensmittel schneller als üblich eingefroren.
Durch diese Funktion werden die Vitamine und Nährstoffe von frischen Lebensmitteln für eine längere Zeit bewahrt.
1. Arbeitet der Kühlschrank im Gefriermodus, drücken Sie zur Aktivierung die Taste „Mode“. Die Temperaturanzeige zeigt dann -28°C an. Das Symbol „ ❄ “ leuchtet auf.
2. Die SuperFreeze-Funktion schaltet sich nach etwa 52 Stunden automatisch ab.
3. Bei eingeschalteter SuperFreeze-Funktion können Sie diese durch Drücken der Taste „Freeze“. Manuelles Ausschalten der SuperFreeze-Funktion setzt die eingestellte Temperatur wieder auf die vorherige Einstellung zurück.

Hinweis

Stellen Sie bei der Auswahl der SuperFreeze-Funktion sicher, dass sich keine Flaschen- oder Dosengetränke (vor allem kohlensäurehaltige Getränke) im Gefrierfach befinden. Flaschen und Dosen können explodieren.

4. Gefrierfach Temperatur

Drücken Sie wiederholt die rechte „Freezer“-Taste, um von -14°C auf -24°C zu wechseln. Erfolgt keine Bedienung, wird die eingestellte Temperatur nach 10 Sekunden wirksam.



Hinweis

- Jeder Tastendruck senkt die eingestellte Temperatur um ein Grad.
- Wenn Sie eine Temperatur einstellen, legen Sie eine Durchschnittstemperatur für das gesamte Fach fest. Die wirkliche Temperatur der Kühlschrankfächer kann von den angezeigten Temperaturen abweichen, abhängig von der Menge und Platzierung der Lebensmittel im Kühlschrank und der umgebenden Raumtemperatur.
- Empfohlene Temperatur Einstellungen: Gefrierfach: -18°C

5. Alarm

⚠ Alarm

Alarm bei hoher Temperatur: Wenn die Temperatur im Inneren des Geräts zu hoch ist, ertönt ein Alarm und das Symbol „ ⚠ “ leuchtet.
Ausschalten des Alarms:
Wenn Sie den akustischen Alarm ausschalten möchten, drücken Sie kurz die „Alarm“-Taste. Das Symbol „ ⚠ “ leuchtet so lange, bis die tatsächliche Temperatur im Gerät unter den Alarmwert fällt.

Sobald das Gerät eine angemessene Temperatur erreicht hat, erlischt das Symbol „ ⚠ “, und der Hochtemperaturalarm erlischt. Falls Sie den Hochtemperaturalarm nicht abgestellt haben, leuchtet das Symbol „ ⚠ “ weiter, und der Summer ertönt dreimal pro Minute. Nach mehr als 10 Minuten wird der Alarm beendet.

6. Alarm Offene Tür

Bleibt eine Tür länger als 1 Minute offen, ertönt ein Alarm. In der ersten und zweiten Minute ertönt der Alarm fünfmal pro Minute. Ab der dritten Minute ertönt der Alarm einmal pro Sekunde. Wenn der Alarm über einen längeren Zeitraum ertönt, wird der Summer 10 Minuten nach dem Öffnen der Tür abgeschaltet.
Druck auf eine beliebige Taste stellt den Türalarm ab und der Summerton stoppt. Der Türalarm kann auch durch Schließen der Tür ausgeschaltet werden. Nachdem die Tür geschlossen wurde, startet ein erneutes Öffnen der Tür den Timer des Türalarms neu.

7. Demomodus

Der Demomodus ist für die Anzeige im Geschäft gedacht und verhindert, dass der Kühlschrank Kühlluft erzeugt. In diesem Modus scheint der Kühlschrank zu funktionieren, aber er erzeugt keine kühle Luft. Wird 10 Sekunden lang keine Taste betätigt, bleibt „OF“ als Anzeige sichtbar, andernfalls wird die eingestellte Temperatur angezeigt.

Zum Ausschalten des Demomodus halten Sie die Tasten „Power“ und „Freeze“ gleichzeitig für 3 Sekunden lang gedrückt; der Summer ertönt dreimal.

8. Umwandeln

Convert 5sec

Halten Sie die Taste „Convert 5 sec“ für 5 Sekunden gedrückt, um die Umschalt-Funktion ein- oder auszuschalten.

Vorsicht!

Bevor Sie die Facheinstellung ändern, sollten Sie sich vergewissern, dass die gelagerten Lebensmittel für den neu eingestellten Modus geeignet sind. Falls nicht, leeren Sie das jeweilige Fach bitte zuerst. Wird der Gefriermodus auf Kühlmodus umgeschaltet, lassen Sie bitte die Tür für 30 Minuten offen stehen, bevor Sie die zu kühlenden Lebensmittel einlegen.
Wird der Kühlmodus auf Gefriermodus umgestellt, schließen Sie bitte die Tür und lassen Sie das Gerät etwa 200 Minuten lang im neu eingestellten Modus laufen, bevor Sie die einzufrierenden Lebensmittel in das Fach legen.
Aktivieren der Umschalt-Funktion: Drücken Sie die Taste „Convert 5 sec“ 5 Sekunden lang. Es ertönt ein Signalton, und die Anzeige „ ❄ “ leuchtet auf.

- Durch das Aktivieren dieser Funktion wird die Temperatur in diesem Fach auf 4°C eingestellt.
- Einstellung der Temperatur im Kühlfach: Mit der Taste „Temp.” kann die Temperatur zwischen +2°C und +8°C eingestellt werden.

• Deaktivieren der Umschaltfunktion
Drücken Sie die Taste „Convert 5 sec“ erneut für 5 Sekunden. Es ertönt ein Signalton, und die Anzeige Umwandeln leuchtet nicht mehr. Bei deaktivierter Umschaltfunktion wird die Temperatur im Gefrierfach auf -18°C eingestellt.

9. WLAN-Verbindung für Ihren Kühlschrank

Wi-Fi 3sec

Die ConnectLife App ist eine Smart-Home-App, mit der Sie per Smartphone oder Tablet mit Ihren intelligenten Geräten kommunizieren können.
Installation
1. Öffnen Sie den Apple App Store (IOS) oder den Google Play Store (Android) auf Ihrem Smartphone.
2. Suchen Sie die App „ConnectLife“. Sie sehen eine Anwendung mit dem folgenden Symbol:



APP Version
Aktuelle Android & IOS Version: V2.2.0
Die App-Version wird kontinuierlich geändert und aktualisiert. Bitte beachten Sie die Version, die Sie aktuell im App Store, in der App Gallery oder im Google Play Store herunterladen.


3. Laden Sie die ConnectLife-App von ConnectLife, LLC herunter und installieren Sie sie.
Alternativ können Sie auch den folgenden QR-Code mit Ihrem Smartphone oder Tablet scannen, um die ConnectLife-App zu finden:

Hinweis


- Die Entfernung zwischen Ihrem Gerät und dem WLAN-Router kann die Leistung beeinträchtigen. Wenn sie zu weit voneinander entfernt sind kann das Koppeln Ihres Geräts fehlschlagen oder länger dauern.
- Die Appliance unterstützt nur 2,4GHz-WLAN-Netzwerke. Die SSID des WLAN-Netzwerks muss sichtbar sein.
- Die umgebende Funk-Umgebung (andere angeschlossene Geräte) kann die Leistung Ihres Netzwerks beeinträchtigen.
- Die WLAN-Verbindung Ihres Geräts kann aufgrund externer Faktoren wie Ihrer Heimnetzwerkumgebung oder Ihres Internetanbieters unterbrochen werden.

Bedienfeld

Das Anschließen Ihres Kühlschranks
Nachdem Sie die ConnectLife-App installiert haben, melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto und folgen Sie diesen Schritten:
1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät eingeschaltet und das Anzeigefeld aktiv ist. Wenn das Bedienfeld aufleuchtet, wissen Sie, dass das Gerät bereit ist.

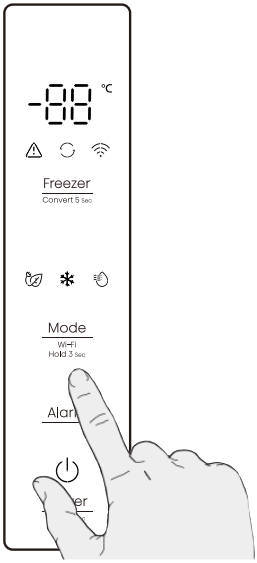

2. Halten Sie die „Mode“ Taste für 3 Sekunden gedrückt, bis ein Piepton ertönt und das „ “-Licht blinkt, nachdem es einige Sekunden lang konstant geleuchtet hat.

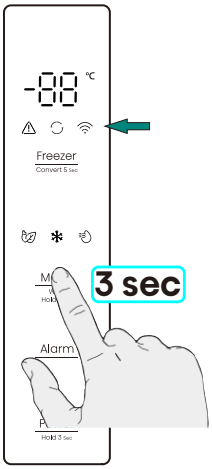

3. Vergewissern Sie sich, dass auf Ihrem Telefon Bluetooth aktiviert ist, und öffnen Sie die ConnectLife-App. Achten Sie auf das Pop-up-Fenster mit der Anzeige, dass ein neues Gerät gefunden wurde. Tippen Sie auf die Schaltfläche im Pop-up-Fenster und folgen Sie den Anweisungen, um fortzufahren.
4. Wenn kein Pop-up erscheint, tippen Sie in der App auf die Schaltfläche „Add appliance“ oder „+“.
5. Suchen Sie „Refrigerator“ in der Geräteliste und wählen Sie das Gerät aus.
6. Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihren Kühlschrank zu verbinden. Direkt nach der Einrichtung wird Ihr Kühlschrank auf Ihrem Startbildschirm angezeigt.

Hinweis


- Das Gerät bleibt maximal 5 Minuten lang im Kopplungsmodus.
- Halten Sie zum Zurücksetzen Ihrer Netzwerkeinstellungen auf Werkseinstellung die „Mode“ Taste für 6 Sekunden gedrückt. Sie hören zwei Pieptöne, sobald das Gerät zurückgesetzt wurde.
- Nach dem Zurücksetzen geht das Gerät automatisch in den Kopplungsmodus über.
- Ein dauerhaftes WLAN-Licht zeigt an, dass das Gerät erfolgreich mit dem Heimnetzwerk verbunden ist.

Ihr Gerät verwenden

In Ihrem Gerät ist das Zubehör allgemein als „Beschreibung des Geräts“ aufgeführt. Mit dieser Teilanleitung können Sie die richtige Verwendung finden. Wir empfehlen Ihnen, diese vor der Verwendung des Geräts sorgfältig durchzulesen.

Lagerregale


➢ Die Ablagefächer können zum Reinigen entnommen werden.

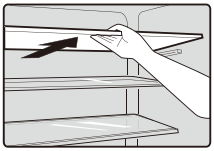

Schubladen

➢ Im Gefriermodus dient der Kühlschrank zur Aufbewahrung von Lebensmitteln, die eingefroren werden müssen, z. B. Fleisch, Fisch, Eiscreme usw.


➢ Im Kühlmodus dient der Kühlschrank zur Lagerung von u. a. Gemüse und Obst.

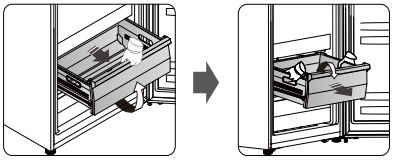

➢ Zur Entnahme der Schublade neigen Sie ihre Vorderseite nach oben und ziehen sie nach vorne. Dann kippen Sie die Schublade nach unten und nehmen sie mit beiden Händen nach vorne heraus.

Seitenwechsel der Tür

Sie können die Seite, an der die Tür geöffnet wird, wahlweise von rechts (wie ausgeliefert) nach links ändern, sollte es die Einbaustelle erfordern.

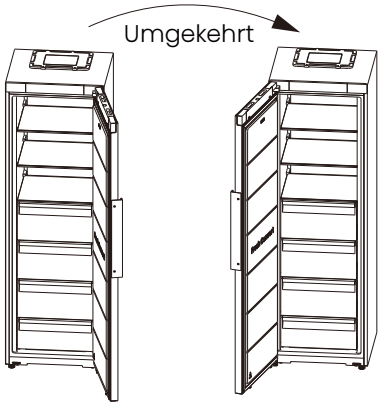

WARNUNG

Beim Seitenwechsel der Tür darf das Gerät nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. Stellen Sie sicher,dass der Stecker aus der Steckdose entfernt werden.

Benötige Werkzeuge (Nicht mitgeliefert):

Nicht mitgeliefert	
	
8mm Steckschlüssel Inbusschlüssel	Schraubendreher mit dunner Klinge
	
Kreuzschraubendreher	Verstellbarer Schraubenschlüssel
	
Spachtel	

Benötigte Komponenten (mitgeliefert):

Mitgeliefert	
	
Gehäuse-Eckabdeckung (links)	Gehäuse-Eckabdeckung (rechts)
1	1
	
Türeckabdeckung (links)	Türeckabdeckung (rechts)
1	1
	
linkes oberes Scharnierteil	4mm Inbusschlüssel
1	1
	
Lochdeckel	
1	


Hinweis

Legen Sie das Gerät auf eine weiche Schaumstoffverpackung oder ähnliches Material, um Schäden zu vermeiden. Sofern erforderlich können Sie den Kühlschrank auf den Rücken legen, um Zugang zum Boden zu erhalten.


1. Stellen Sie den Kühlschrank aufrecht hin und öffnen Sie die Tür. Hebeln Sie nun nacheinander mit einem dünnen Schraubendreher die rechte und die linke Türeckabdeckung sowie die rechte und die linke Gehäuseeckabdeckung ab und verwahren Sie die Eckabdeckungen zur Sicherung im Zubehörbeutel.

HINWEIS: Als Kratzschutz für die Oberseite des Kühlschranks sollten Sie den Hebebereich mit einem Stoffhandtuch abpolstern.


Seitenwechsel der Tür

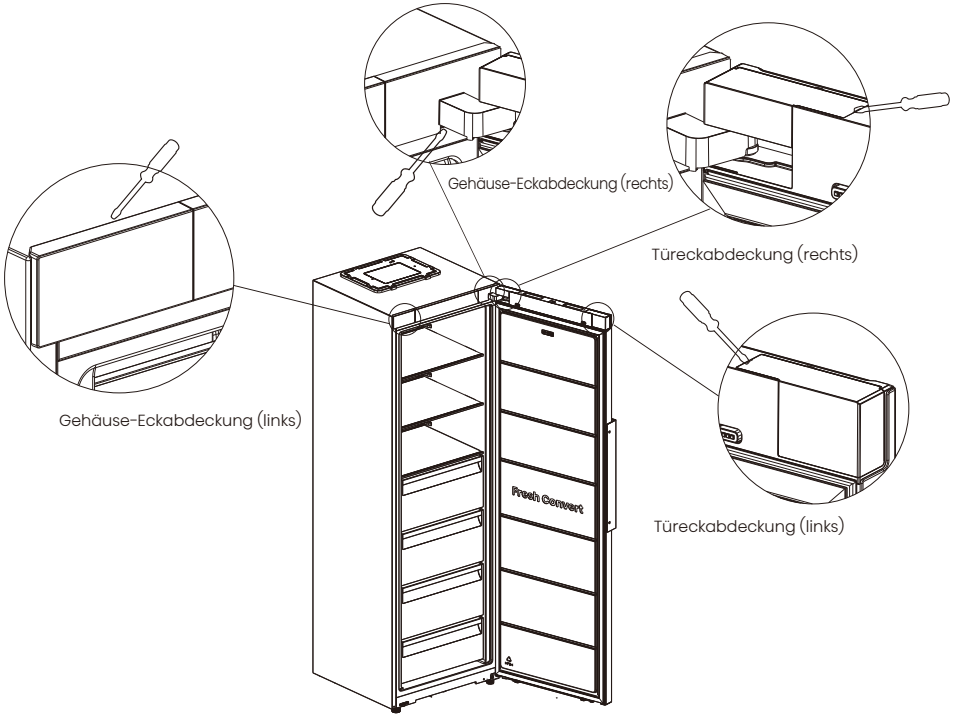

2. Entfernen Sie mit dem Schraubendreher die beiden Schrauben an der linken und rechten Seite der Zierabdeckung und nehmen Sie die Zierabdeckung ab.

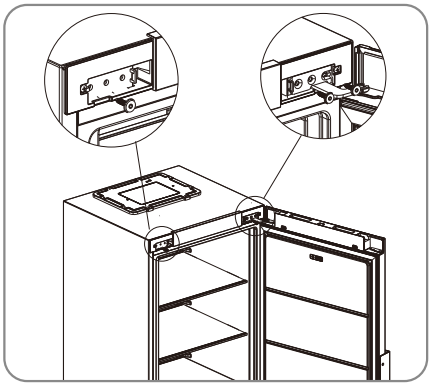


3. Stecker abziehen.

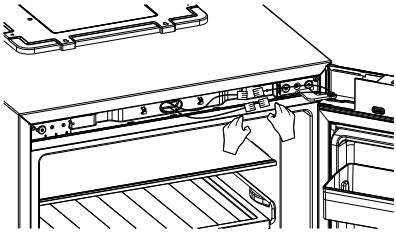


4. Entfernen Sie mit dem 4mm Inbusschlüssel die beiden Schrauben auf der rechten Seite, die das rechte obere Scharnierteil in Position halten, und die Schraube auf der linken Seite. (Bitte stützen Sie die Tür dabei ab.)


Seitenwechsel der Tür

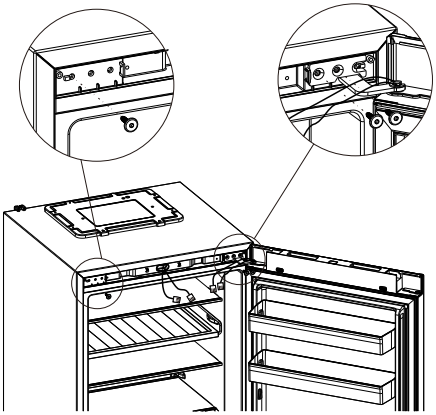

5. Entfernen Sie die Tür und legen Sie sie mit der Platte nach oben auf einer glatten Oberfläche ab. Lösen Sie 2 Blechschrauben. Nehmen Sie den Stopper, den Türanschlag und die Wellenhülse ab und montieren Sie den Stopper, den Türanschlag und die Wellenhülse mit 2 Blechschrauben an der linken Seite.

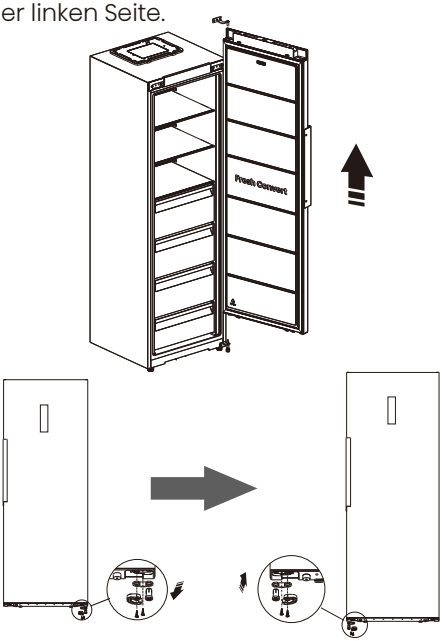



6. Entfernen Sie die Griffabdeckung und Lösen sie die Schrauben am Griff mit einem Kreuzschraubendreher. Entfernen Sie dann mit einem Spachtel die Abdeckungen der Schraubenlöcher auf der anderen Seite der Tür.
Installieren Sie im Anschluss die Abdeckungen der Schraubenlöcher auf der linken Seite der Tür. Befestigen Sie zum Schluss die Schrauben per Kreuzschraubendreher am Griff und montieren die Griffabdeckung..

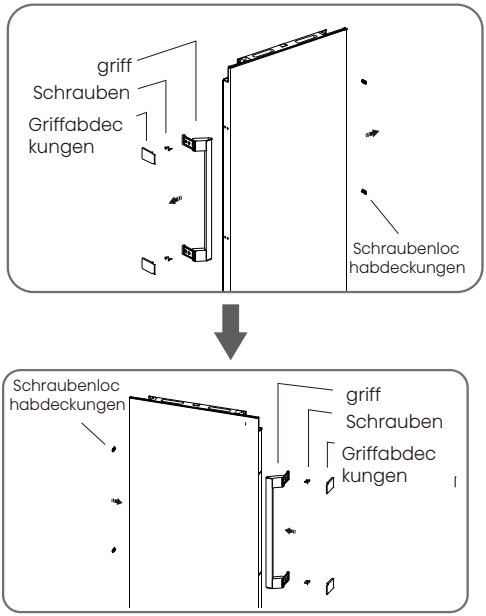


7. Legen Sie den Kühlschrank auf die weiche Schaumstoffverpackung oder auf ein ähnliches Material. Entfernen Sie die verstellbaren Bodenfüße und danach das untere Scharnierteil, indem Sie die Schrauben herausdrehen. Lösen Sie zuletzt die untere Scharnierachse, entfernen Sie sie und schrauben Sie sie im Loch auf der anderen Seite fest.

Seitenwechsel der Tür

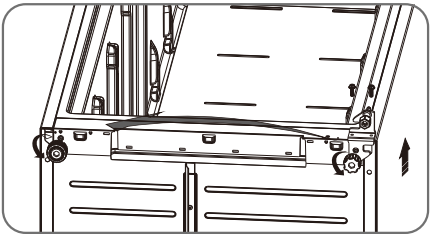


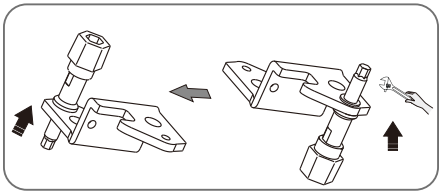


8. Ersetzen Sie das untere Scharnierteil auf der linken Seite und befestigen Sie es mit Hilfe der Spezialflanschschrauben. Ersetzen Sie die verstellbare Fuß-Festplatte auf eine andere Seite und befestigen Sie sie. Montieren Sie die Lochabdeckung (im Zubehörbeutel enthalten) am Loch der unteren Abdeckplatte.

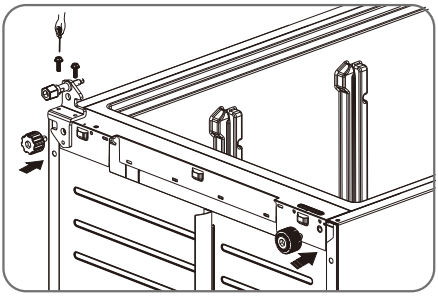

9. Der Kabelbaum führt von links, Installieren Sie die Dekorblende und befestigen Sie sie mit zwei Schrauben.

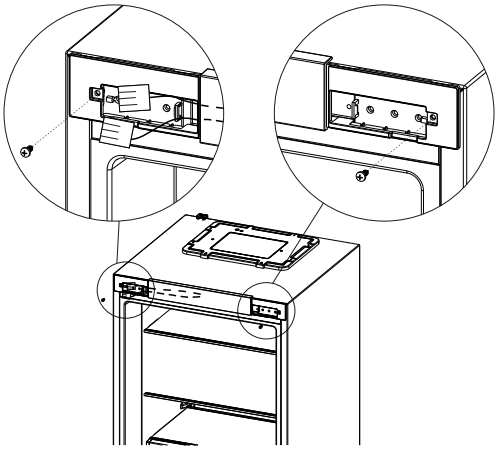


10. Bewegen Sie die obere Tür auf eine geeignete Position. Richten Sie das untere Loch der oberen Tür an der oberen Scharnierwelle des mittleren Scharniers aus und richten Sie dann das obere Loch der oberen Tür an der Scharnierwelle des linken oberen Scharniers aus. Justieren Sie danach das linke obere Scharnier in der korrekten Position und fixieren Sie es mit 2 Schrauben.

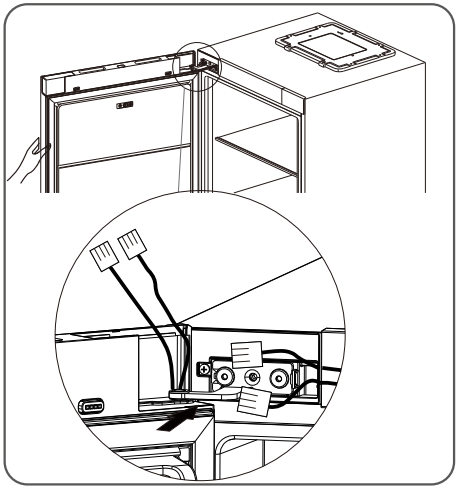


Seitenwechsel der Tür

11. Anschlussstecker.

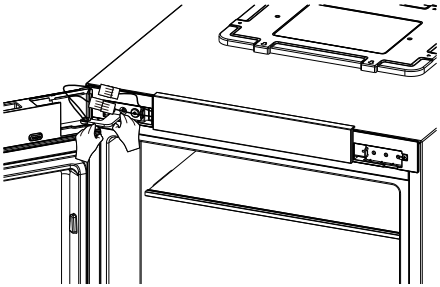

12. Reinstallieren Sie nun die rechte und die linke Türeckabdeckung sowie die rechte und die linke Gehäuseeckabdeckung (alle verwahrt im Zubehörbeutel).

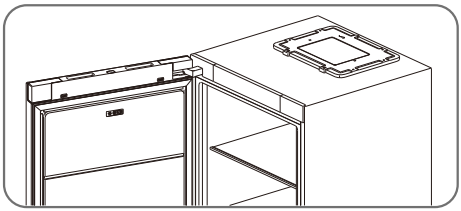

Reinigung und Pflege

- Aus hygienischen Gründen sollte das Gerät (einschließlich Zubehörteile für Exterieur und Interieur) (mindestens alle zwei Monate) regelmäßig gereinigt werden.


Warnung

- Während der Reinigung darf das Gerät nicht mit den Hauptschaltern verbunden sein. Stromschlaggefahr! Schalten Sie das Gerät vor der Reinigung ab und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

Außenreinigung

Sie sollten Ihr Gerät regelmäßig reinigen, um ein gutes Aussehen zu erhalten.

- Reinigen Sie die Digitalanzeige und das Bedienfeld mit einem sauberen, weichen Tuch.
- Spritzen Sie kein Wasser direkt auf die Oberfläche des Geräts, sondern auf das Reinigungstuch. Dies kann eine gleichmäßige Verteilung der Feuchtigkeit auf der Oberfläche gewährleisten helfen.
- Reinigen Sie die Türen, Griffe und Gehäuseoberflächen mit einem milden Reinigungsmittel und dann trocknen Sie sie mit einem weichen Tuch.




Warnung

- Verwenden Sie keine scharfen Gegenstände, um ein Verkratzen der Oberfläche zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine Verdünner, Autowaschmittel, Clorox, ätherisches Öl, Scheuermittel oder organischen Lösungsmittel wie Benzol zur Reinigung. Diese könnten die Oberfläche des Gerätes beschädigen und einen Brand verursachen.

Innenreinigung

- Sie sollten den Innenraum des Gerätes regelmäßig reinigen. Für eine gründlichere Reinigung lassen sich die Schubladen und Ablagen leicht entnehmen.
- Wischen Sie das Innere des Gefriergeräts mit einer schwachen Natronlösung aus und danach mit einem warmen Tuch. Vor dem Austauschen der Regale und Körbe wischen Sie sie vollständig trocken.
- Trocknen Sie alle Oberflächen und abnehmbaren Teile gründlich, bevor Sie sie wieder einsetzen.

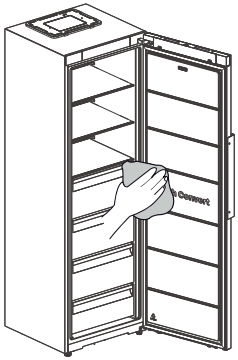


Reinigung und Pflege

- Obwohl dieses Gerät automatisch abtauen kann, könnte eine Frostschicht auf der Innenwände des Gefrierfachs auftreten, wenn die Tür des Gefrierfachs häufig geöffnet oder zu lang offen gehalten ist.
- Wenn die Frostschicht zu dick ist, gehen Sie bei geringern Nahrungsmittelvorräten wie folgt vor:
  1. Entfernen Sie die bestehenden Lebensmittel und Zubehöre Körbe, trennen Sie das Gerät vom Stromnetz und lassen die Türen offen.
  Lüften Sie den Raum gründlich, um das Auftauen zu beschleunigen.
  2. Beim Abschliessen des Abtauens reinigen Sie Ihr Gefrierfach wie oben beschrieben.

Warnung

- Verwenden Sie keine spitzen Gegenstände, um Frost aus dem Kühlfach zu entfernen.
- Erst nachdem der Innenraum vollständig trocken ist, sollte das Gerät wieder eingeschaltet und an die Netzsteckdose angeschlossen werden.

Auftauen

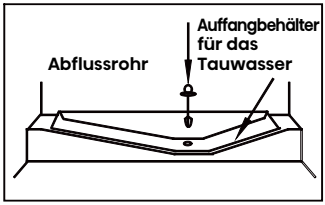

Dieses Fach wird automatisch abgetaut

Türdichtungen reinigen

• Achten Sie darauf, die Türdichtungen sauber zu halten. Klebrige Lebensmittel und Getränke könnten zum Festkleben der Dichtungen am Schrank und zum Reißen bei der Türöffnung führen. Waschen Sie die Dichtung mit mildem Reinigungsmittel und warmem Wasser ab. Nach der Reinigung sie gründlich abspülen und trocknen.
• Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G auf der Oberseite der Kühlkammer.

Warnung

Das LED-Licht muss nicht vom Anwender ersetzt werden! Kontaktieren Sie bei Defekten/ Schäden bitte den Kundendienst.

Hilfreiche Tipps und Tricks

Energiespartipps

Wir empfehlen, die Tipps zum Energiesparen zu befolgen.

- Vermeiden Sie es, die Tür längere Zeit offen zu halten, um Energie zu sparen.
- Stellen Sie sicher, dass das Gerät entfernt von Wärmequellen ist (Direkte Sonneneinstrahlung, Elektrobackofen oder Herd usw.).
- Stellen Sie die Temperatur nicht kälter als nötig ein.
- Lagern Sie keine warmen Speisen oder dampfende Flüssigkeit im Gerät.
- Stellen Sie das Gerät in einem gut belüfteten und trocknen Raum. Bitte lesen Sie das Kapitel über die Aufbau Ihres neuen Gerätes.
- Die Beschreibung des Gerätediagramms zeigt die richtige Kombination der Schubladen, Frischebox und Einschübe, verändern Sie nicht die Kombination da sie entworfen wurde, um die beste Energieeffizient zu haben.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Lagern Sie keine warmen Speisen direkt im Kühlschrank oder Gefrierschrank. Die erhöhte Innentemperatur wird dazu führen, dass der Kompressor härter laufen muss und mehr Energie verbraucht wird.
- Bedecken Sie Lebensmittel oder wickeln Sie sie ein insbesondere wenn Sie stark riechen.
- Platzieren Sie die Lebensmittel so, dass Luft rundherum frei zirkulieren kann.

Tipps für Kühlung

- Fleisch (alle Sorten): Wickeln Sie es in Plastiktüten und stellen Sie es auf die Glasablage über dem Gemüsefach. Befolgen Sie immer die von den Herstellern vorgeschlagenen Lagerzeiten und Haltbarkeitsdaten.
- Gekochte Lebensmittel, kalte Speisen usw.:
  Sie sollten bedeckt sein und können auf jedem Regal platziert werden.
- Obst und Gemüse:
  Sie sollten in der dafür vorgesehenen Schublade aufbewahrt werden.
- Butter und Käse:
  Sie sollten in luftdichter Folie oder Kunststofffolie verpackt werden.
- Milchflaschen:
  Sie sollten einen Deckel haben und im Türfach gelargert werden.

Tipps für das Einfrieren

- Bei erster Inbetriebnahme oder nach einer langen Einsatzpause lassen Sie das Gerät mindestens zwei Stunden auf höheren Temperaturen laufen, bevor Sie die Lebensmittel in das Fach legen.
- Verpacken Sie die Lebensmittel in kleine Portionen, damit sie schnell und vollständig aufgetaut werden können und nur die Menge aufgetaut wird, die auch benötigt wird.
- Wickeln Sie das Essen in luftdichter Aluminium- oder Plastikfolie.
- Vermeiden Sie, dass aufgetaute Lebensmittel die bereits eingefrorenen berühren, um ein teilweises Auftauen zu vermeiden.

Hilfreiche Tipps und Tricks

- Wir empfehlen Ihnen, die Gefrierpackungen entsprechend mit einem Datum zu kennzeichnen, damit Sie über das Datum des Einfrierens informiert sind.

Tipps für das Kühlen von frischen Lebensmitteln

- Darauf achten, dass die eingefrorenen Lebensmittel vom entsprechenden Einzelhändler gelagert wurden.
- Die Lebensmittel, wenn sie einmal aufgetaut sind, nicht wieder einfrieren, denn dann verderben sie schnell.
- Lagern Sie die Lebensmittel nicht länger als der Hersteller empfiehlt.

Ausschalten Ihres Gerätes

- Wenn das Gerät für einen längeren Zeitraum auszuschalten braucht, sollten die folgenden Schritte durchgeführt werden, um die Schimmelbildung auf dem Gerät zu verhindern.
  1. Entfernen Sie alle Lebensmittel.
  2. Entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
  3. Sauberen und trockenen Sie das Innere gründlich.
  4. Stellen Sie sicher, dass alle Türen wenig geöffnet sind, um eine Luftzirkulation zu ermöglichen.

Fehlerbehebung

Wenn Sie ein Problem mit Ihrem Gerät haben oder befürchten, dass das Gerät nicht richtig funktioniert, können Sie einige einfache Überprüfungen durchführen, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Siehe unten. Sie können einige einfache Prüfungen gemäß diesem Abschnitt durchführen, bevor Sie den Kundendienst anfordern.

Warnung

Versuchen Sie nicht, das Gerät selbst zu reparieren. Wenn das Problem bestehen bleibt, nachdem Sie die folgenden Überprüfungen durchführen, kontaktieren Sie bitte einen qualifizierten Elektriker, Servicetechniker oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig.	Überprüfen Sie, ob das Netzkabel richtig in die Steckdose eingesteckt ist.
	Prüfen Sie die Sicherung oder Schaltung Ihrer Stromversorgung und tauschen Sie sie gegebenenfalls aus.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät funktioniert nicht richtig	Die Umgebungstemperatur ist zu niedrig. Versuchen Sie, die Kammertemperatur auf ein kälteres Niveau einzustellen, um dieses Problem zu lösen.
	Es ist normal und dient dem Schutz des Kompressors, dass der Kühlschrank während des automatischen Abtauzyklus oder für kurze Zeit nach dem Einschalten des Geräts nicht in Betrieb ist.
Gerüche aus den Fächern	Der Innenraum muss gereinigt werden.
	Einige Lebensmittel, Behälter oder die Verpackung verursachen die Gerüche.
Geräusche aus dem Gerät	Die Geräusche unten sind ganz normal: • Laufgeräusche aus dem Kompressor. • Die Luftbewegung führt zu Lärm vom kleinen Motor des Ventilators im Kühlfach oder in anderen Fächern. • Gurgelnde Geräusche ähnlich wie kochendes Wasser. Knallgeräusche während des automatischen Abtauen. • Klickendes Geräusch vor dem Start des Kompressors.
	Andere ungewöhnliche Geräusche aufgrund der Gründe unten sollten überprüft und Maßnahme ergriffen werden: • Der Schrank nicht nivelliert. • Die Rückseite des Gerätes berührt die Wand. • Flaschen oder Behälter stoßen aneinander an.
Der Motor läuft kontinuierlich	Es ist normal, das Geräusch des Motors häufig zu hören. In folgenden Umständen muss es mehr laufen: • Die Temperatureinstellung ist kälter als nötig eingestellt. • Große Menge von warmen Speisen ist vor kurzem im Gerät gespeichert. • Die Temperatur außerhalb des Gerätes ist zu hoch. • Die Türen sind zu lange oder zu oft offen gehalten. • Nach der Installation des Gerätes oder es wurde für eine lange Zeit ausgeschaltet.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Eine Frostschicht tritt im Kompartiment auf	Überprüfen Sie, dass die Luftauslässe nicht durch die Lebensmittel blockiert sind, und stellen Sie sicher, dass die Lebensmittel innerhalb des Gerätes so angebracht ist, dass eine ausreichende Belüftung ermöglicht ist. • Stellen Sie sicher, dass die Tür ganz geschlossen werden kann. Um die Frost zu entfernen, beziehen sich auf bitte das Kapitel Reinigung und Pflege.
Die Temperatur im Inneren ist zu warm	Möglicherweise haben Sie die Türen zu lange offen stehen lassen oder zu häufig geöffnet; • Oder die Türen werden von einem Hindernis offen gehalten; • Oder der Standort des Geräts lässt an den Seiten, an der Rückseite und an der Oberseite nicht genügend Freiraum.
Die Temperatur im Inneren ist zu kalt	Erhöhen Sie die Temperatur entsprechend dem Kapitel „Bedienfeld“.
Die Türen lassen sich nicht leicht schließen	Überprüfen Sie, ob die Oberseite des Kühlschranks nach hinten um 10-15mm geneigt ist, um die Türen sich selbst schließen zu lassen, oder ob etwas im Inneren das Schließen der Türen verhindert.
Das Wasser tropft auf den Boden	Die Wasserwanne (am hinteren Gehäuseboden) ist eventuell nicht korrekt nivelliert, oder der Ablassstutzen unterhalb des Kompressordepots ist zum Einleiten von Wasser in diese Wanne nicht korrekt positioniert, oder der Ablassstutzen ist blockiert, oder das Wasser wurde nicht vollständig in den Anschluss eingeleitet. • Eventuell müssen Sie den Kühlschrank von der Wand abrücken, um die Wanne, den Ausguss und den Anschluss zu überprüfen. • Überprüfen Sie, ob der Kühlschrank lang ausgeschaltet war. Die könnte dazu führen, dass das Eis im Eimer zu Wasser schmilzt und auf den Boden rinnt.
Das Licht funktioniert nicht	• Das LED-Licht könnte beschädigt sein. Weitere Informationen zum Austausch der LED-Lichter finden Sie im Kapitel über Reinigung und Pflege. • Das Steuersystem hat das Licht deaktiviert, weil die Tür zu lange offen gehalten ist. Schließen und öffnen Sie die Tür, um das Licht zu reaktivieren.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache & Lösung
Das Gerät kann nicht mit dem WLAN-Netzwerk verbunden werden	• Wurde das Passwort für das WLAN-Heimnetzwerk korrekt eingegeben? Vergewissern Sie sich, dass das Passwort korrekt ist, und stellen Sie die Verbindung erneut her. • Liegt die Frequenz des WLAN-Routers zu Hause bei 2,4GHz? Das Gerät unterstützt nur die 2,4GHz-Funkfrequenz. Richten Sie eine spezielle 2,4GHz-WLAN-SSID ein und verbinden Sie das Gerät damit. • Ist die Distanz zwischen Router und Gerät ggf. zu groß und damit Ursache unzureichender Netzwerkqualität? Ziehen Sie in Erwägung, entweder den Router näher an das Gerät zu stellen oder einen WLAN Range Extender zu installieren.
Sie können hören, wie Wasser im Kühlschrank blubbert	• Das ist normal. Das Blubbern kommt vom Kältemittel des Kühlschranks, welches durch den Kühlschrank strömt.

Entsorgung des Gerätes

Dieses Gerät darf nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.

Verpackungsmaterialien

Die Verpackungsmaterialien mit dem Recycling-Symbol sind recycelbar.
Entsorgen Sie die Verpackung in dem dafür vorgesehenen Sammelcontainern.

Vor der Entsorgung des Gerätes

1. Stecken Sie den Hauptstromschalter aus der Steckdose.
2. Trennen Sie das Netzkabel ab und entsorgen Sie es mit dem Netzstecker.

Warnung

- Die Kühlschränke enthalten Kältemittel und Gase in der Isolierung. Die Kältemittel und Gase müssen fachgerecht entsorgt werden, da sie zu Augenverletzungen oder Entzündung führen können. Stellen Sie sicher, dass der Schlauch des Kühlkreislaufs vor der ordnungsgemäßen Entsorgung nicht beschädigt ist.
- Die Lebensmittel müssen in Säcken verpackt werden, bevor sie in den Kühlschrank gestellt werden. Die Flüssigkeiten müssen in Flaschen oder in mit Behältern verschlossenen Behältern verpackt werden, um das Problem zu vermeiden, dass die Produktdesignstruktur nicht leicht zu reinigen ist.

	Richtige Entsorgung dieses Produkts
	Diese Markierung zeigt an, dass dieses Produkt in der EU nicht zusammen mit anderen Hausabfällen entsorgt werden sollte. Um mögliche Umwelt- und Gesundheitsschäden aus unkontrollierter Abfallentsorgung zu vermeiden, recyceln Sie es verantwortungsbewusst, um die nachhaltige Wiederverwendung von Rohstoffen zu fördern. Verwenden Sie bitte die entsprechenden Rückgabe- und Sammelsysteme zur Rückgabe Ihres gebrauchten Gerätes oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben. Sie können dieses Produkt auf umweltfreundliche Weise recyceln.

Entsorgung des Gerätes

Beachten Sie die folgenden Anweisungen, um eine Kontamination von Lebensmitteln zu vermeiden.

- Wenn Sie die Tür längere Zeit geöffnet halten, kann dies zu einer erheblichen Temperaturerhöhung in den Kammern des Geräts führen.
- Reinigen Sie regelmäßig Oberflächen, die mit Lebensmitteln und zugänglichen Ablaufsystemen in Kontakt kommen können.
- Sie rohes Fleisch und Fisch in geeigneten Behältern im Kühlschrank auf, damit es nicht mit anderen Lebensmitteln in Berührung kommt oder darauf tropft.
- Zwei-Sterne-Tiefkühlfächer eignen sich für die Lagerung von Tiefkühlkost, die Lagerung oder Herstellung von Eiscreme und die Herstellung von Eiswürfeln.
- Ein-, Zwei- und Drei-Sterne-Abteile sind nicht zum Einfrieren frischer Lebensmittel geeignet.

Reihenfolge	Fächer Typ	Zielaufbewahrungstemp. [°C]	Geeignete Lebensmittel
1	Kühlschrank	+2~+8	Eier, Fertiggerichte, abgepackte Lebensmittel, Obst und Gemüse, Milchprodukte, Kuchen, Getränke und andere Lebensmittel sind nicht zum Einfrieren geeignet.
2	***-Gefrierschrank	⩽-18	Meeresfrüchte (Fisch, Garnelen, Schalentiere), Süßwasserprodukte und Fleischprodukte (empfohlen für 3 Monate, je länger die Lagerzeit, desto schlechter der Geschmack und die Nährstoffe), nicht geeignet für gefrorene frische Lebensmittel.

Hinweis

Bitte lagern Sie unterschiedliche Lebensmittel entsprechend den Fächern oder der Lagertemperatur Ihrer gekauften Produkte.

- Wenn das Kühlgerät längere Zeit leer gelassen wird, schalten Sie das Gerät aus, entfrosten, reinigen, trocknen und lassen Sie die Tür offen, um Schimmelbildung im Gerät zu vermeiden.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

USER'S OPERATION MANUAL

Before operating this unit, please read this manual thoroughly, and retain for future reference

EN

English

Contents

Thank you for choosing Hisense. We are sure you will find your new refrigerator a pleasure to use. However, before you use the appliance, we recommend that you carefully read the instructions, which provide details about installing and using the product. Please keep this manual for future reference.

Safety and warning information 01
Installing your new appliance..... 13
Description of the appliance..... 16
Display controls..... 17
Using your appliance..... 22
Reverse the door 23
Cleaning and care..... 28
Helpful hints and tips..... 30
Troubleshooting..... 31
Disposal of the appliance..... 35

Safety and warning information

For your safety and correct usage before installing and first using the appliance, read this user manual carefully, including its hints and warnings. To avoid unnecessary mistakes and accidents, it is important to make sure that all people using the appliance are thoroughly familiar with it operation and safety features. Save these instructions and be sure that they remain with the appliance if it is moved or sold, so that anyone using it throughout its life, will be properly informed on its usage and safety notices. For the safety of life and property, keep the precautions of these user's instructions as the manufacturer is not responsible for damages caused by omission.



Safety for children and others who are vulnerable people

According to EN standard
This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

Safety and warning information



Safety for children and others who are vulnerable people

According to IEC standard
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
Keep all packaging away from children as there is risk of suffocation.
If you are discarding the appliance, pull the plug out of the socket, cut the connection cable (as close to the appliance as you can) and remove the door to prevent children playing from suffering an electric shock or from closing themselves inside it.
If this appliance, featuring a magnetic door seals, is to replace an older appliance having a spring lock (latch) on the door or lid, be sure to make the spring lock unusable before you discard the old appliance. This will prevent it from becoming a death trap for a child.

Safety and warning information

General safety

- WARNING
  This appliance is intended to be used in residential household and similar applications such as 1.staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 2.farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
  1. bed and breakfast type environments;
  2. catering and similar non-retail applications.
- WARNING
  Fill with potable water only.
- WARNING
  Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- WARNING
  If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- WARNING
  Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

Safety and warning information

General safety

- WARNING
  Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- WARNING
  Do not damage the refrigerant circuit.
- WARNING
  Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- WARNING
  The refrigerant and insulation blowing gas are flammable. When disposing of the appliance, do so only at an authorized waste disposal centre. Do not expose to flame.
- WARNING
  When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.

Safety and warning information

General safety

- WARNING
  Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Replacing the illuminating lamps

- WARNING
  The illuminating lamps must not be replaced by the user! If the illuminating lamps is damaged, contact the customer helpline for assistance. This warning is only for refrigerators that contain illuminating lamps.

Refrigerant

The refrigerant isobutene (R600a) is contained within the refrigerant circuit of the appliance, a natural gas with a high level of environmental compatibility, which is nevertheless flammable. During transportation and installation of the appliance, ensure that none of the components of the refrigerant circuit becomes damaged. The refrigerant (R600a) is flammable.

Safety and warning information

Refrigerant

- WARNING
  Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.



WARNING
Risk of fire/flammable materials

If the refrigerant circuit should be damaged:

1. Avoid opening flames and sources of ignition.
2. Thoroughly ventilate the room in which the appliance is situated.

It is dangerous to alter the specifications or modify this product in any way.

Any damage to the cord may cause a short circuit, fire, and/or electric shock.

Safety and warning information

Electrical safety

1. The power cord must not be lengthened.
2. Make sure that the power plug is not crushed or damaged. A crushed or damaged power plug may overheat and cause a fire.
3. Make sure that you can access the main plug of the appliance.
4. Do not pull the main cable.
5. If the power plug socket is loose, do not insert the power plug. There is a risk of electric shock or fire.
6. You must not operate the appliance without the interior lighting lamp cover.
7. The fridge is only applied with power supply of single phase alternating current of 220~240V/50Hz. If fluctuation of voltage in the district of user is so large that the voltage exceeds the above scope, for safety sake, be sure to apply A. C. Automatic voltage regulator of more than 350W to the fridge. The fridge must employ a special power socket instead of common one with other electric appliances. Its plug must match the socket with ground wire.

Safety and warning information

Daily use

- Do not store flammable gas or liquids in the appliance, There is a risk of an explosion.
- Do not operate any electrical appliances in the appliance (e. g. electric ice cream makers, mixers etc.).
- When unplugging always pull the plug from the mains socket, do not pull on the cable.
- Do not place hot items near the plastic components of this appliance.
- This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.

Safety and warning information

- Do not place food products directly against the air outlet on the rear wall.
- Store pre-packed frozen food in accordance with the frozen food manufacture's instructions.
- The appliances manufactures storage recommendations should be strictly adhered to. Refer to relevant instructions for storage.
- Do not place carbonated or fizzy drinks in the freezer compartment as it creates pressure on the container, which may cause it to explode, resulting in damage to the appliance.
- Frozen food can cause frost burns if consumed straight from the freezer compartment.
- Do not place the appliance in direct sunlight.
- Keep burning candles, lamps and other items with naked flames away from the appliance so that do not set the appliance on fire.
- The appliance is intended for keeping food stuff and/or beverages in normal household as explained in this instruction booklet. The appliance is heavy. Care should be taken when moving it.
- Do not remove nor touch items from the freezer compartment if your hands are damp/wet,as this could cause skin abrasions or frost/freezer burns.
- Never use the base, drawers, doors etc. to stand on or as supports.

Safety and warning information

- Frozen food must not be refrozen once it has been thawed out.
- Do not consume ice popsicles or ice cubes straight from the freezer as this can cause freezer burn to the mouth and lips. ,
- To avoid items falling and causing injury or damage to the appliance, do not overload the door racks or put too much food in the crisper drawers.
- In order to sense the temperature near the appliance and make the appliance run better, add temperature sensor outside the box of appliance.
- The WiFi module is installed in the control box at the top of appliance. In order to avoid interference and cause weak signal, it is recommended to cancel large-area metal products or water-containing drinks around the top of the box.

Caution! Care and cleaning

- Before maintenance, switch off the appliance and disconnect the mains plug from the mains socket.
- Do not clean the appliance with metal objects, steam cleaner, ethereal oils, organic solvents or abrasive cleansers.
- Do not use sharp objects to remove frost from the appliance. Use a plastic scraper.

Safety and warning information

Installation Important

- For electrical connection carefully, follow the instructions given in this manual. Unpack the appliance and check if there are damages on it.
- Do not connect the appliance if it is damaged. Report possible damages immediately to the place you bought it. In this case retain packing.
- It is advisable to wait at least four hours before connecting the appliance to allow the oil to flow back in the compressor.
- Adequate air circulation should be around the appliance, lacking this leads to overheating. To achieve sufficient ventilation, follow the instructions relevant to installation.
- Wherever possible the back of the product should not be too close to a wall to avoid touching or catching warm parts (compressor, condenser) to prevent the risk of fire, follow the instructions relevant to installation.
- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.

Safety and warning information

- The appliance must not be locate close to radiators or cookers.
- Make sure that the mains plug is accessible after the installation of the appliance.
- Transmitting frequency band(s) and max allowed transmitting power in the operating frequency band(s): 2400-2483.5MHz, less than or equal to 20dbm.
- This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Service

- Any electrical work required to do the servicing of the appliance should be carried out by qualified electrician or competent person.
- This product must be serviced by an authorized Service Center, and only genuine spare parts must be used.
  1. If the appliance is Frost Free.
  2. If the appliance contains freezer compartment.

Note

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances. (This clause applies only to the EU region.)

Installing your new appliance

Before using the appliance for the first time, you should be aware of the following tips.

Ventilation of appliance

In order to improve efficiency of the cooling system and save energy, it is necessary to maintain good ventilation around the appliance for the dissipation of heat. For this reason, sufficient clear space should be available around the refrigerator.


Suggest:

It is advisable for there to be 50-70mm of space from the back to the wall, at least 100mm from its top, at least 100mm from its side to the wall and a clear space upfront to allow the refrigerator door to open 105°.


In the non-built-in status

Relevant information (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

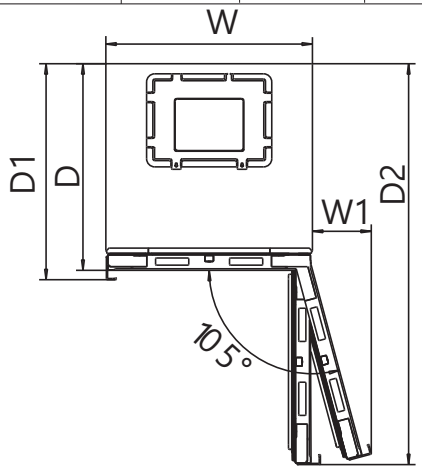


Reserve a gap of more than 5mm on the top side

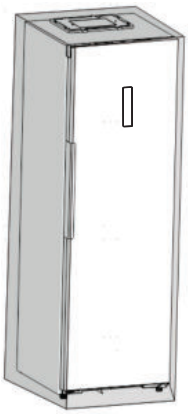


Product size(mm) : 595*600*1856

The appliance can also be placed next to or between furniture elements or against a wall. In such a case, the appliance will operate flawlessly, but noise and electricity consumption may increasere.

In the built-in status

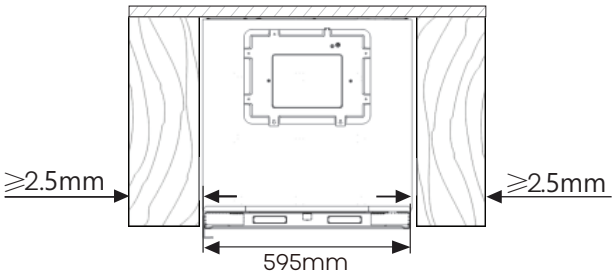

Door closing status for refrigerator in the built-in status

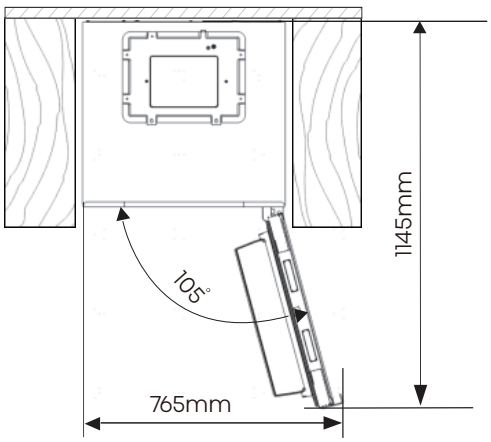

The total space required for the refrigerator to fully open the door in the built-in status

Installing your new appliance

Note


This appliance performs well in the climate class from SN to ST. It may not work properly if being left at a temperature above or below the indicated range for a long period.

Climate class	Ambient temperature
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Stand your appliance in a dry place to avoid high moisture damage. Keep the appliance out of direct sunlight, rain or frost. Stand the appliance away from heat sources such as stoves, fires or heaters.

Leveling of appliance


- For sufficient leveling and air circulating in the lower rear section of the appliance, the bottom feet may need to be adjusted. Please use a suitable spanner.
- To allow the doors to self-close, tilt back the top backwards at about 15mm or 0.5° by turning the adjustable feet.
- Whenever you want to move the appliance, remember to turn the feet back up, so that the appliance can roll freely. Reinstall the appliance when relocating.

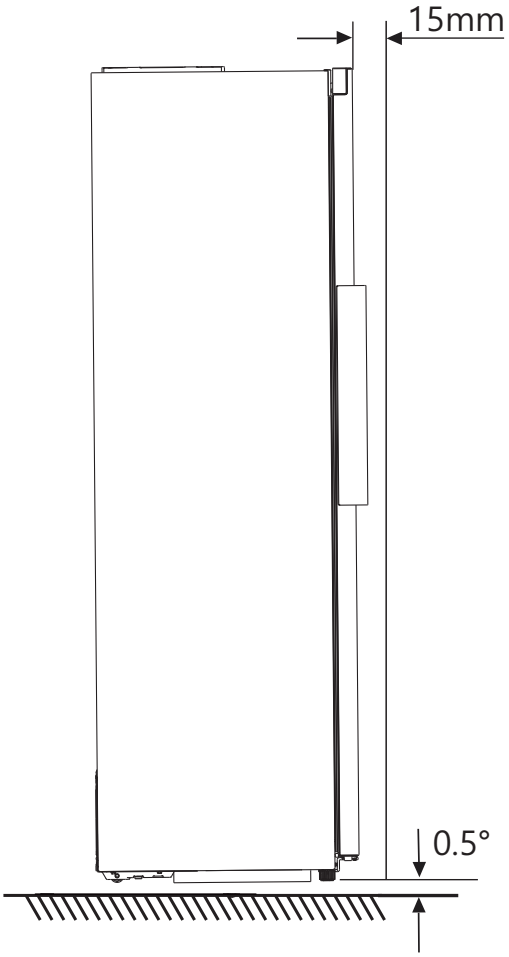

Installing your new appliance




adjustable bottom feet

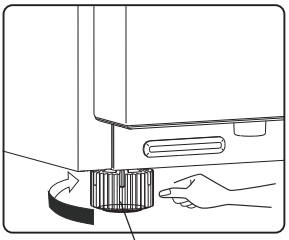

adjustable bottom feet


Warning

- For proper installation, this refrigerator must be placed on a level surface of hard material that is the same height as the rest of the flooring, This surface should be strong enough to support a fully loaded refrigerator.
- The rollers, which are not castors, should be only used for forward or backward movement. Moving the refrigerator sideways may damage your floor and the rollers.

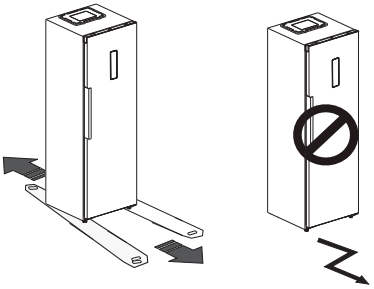

Description of the appliance

View of the appliance

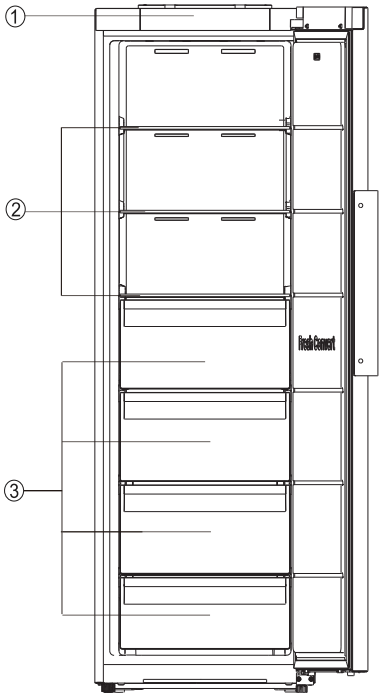

1. Decorative cover
2. Storage shelves
3. drawer

Note

Due to constant development of our products, your refrigerator may be slightly different from this instruction manual, but its functions and usage remain the same.
To get the best energy efficiency of this product, please place all shelves, drawers on their original position as the illustration above.

Display controls

All functions and controls of the unit are accessible from a control panel conveniently located on the door.
A display circuit board allows easy configuration of features and settings in a simple and intuitive manner.
Note: The display board has a power-off memory function.
Display Controls
Use your appliance according to the following control regulations, your appliance has the corresponding functions and models as the display panels showed in the pictures below. When the appliance is powered on for the first time, the backlighting of the icons on display panel starts working. If no button have been pressed and the doors are closed after one minute, the backlighting will turn off.

1. Power

Power
Hold 3 Sec

If you want to stop using it, you can turn the appliance off by pressing "Power" button for 3 seconds.

Press and hold "Power" button for 3 seconds to turn the standby function on or off.
When the standby function is on, the display panel will show " -- ".
Important
Do not store any food in the refrigerator during this time. If you will not use the refrigerator for a long time, please pull the plug.

Note

When the standby function is on, the refrigerator stopps cooling and the light is off.



Electronic Control
(located on the door of appliance)

2. Eco

Press the "Mode" button to turn on the energy saving function, the " " icon will be illuminated.

When the Eco function is on, the temperature of fridge is automatically switched to 6°C and the temperature of freezer is automatically switched to -17°C. If there is no operation, will take affect after 10 seconds.
When Eco function is on, you can touch the "Freezer"button until the corresponding mode icon turns off,
The refrigerator temperature setting will revert back to the previous setting.

3.Super Cool/Freeze

/ Press the "Mode" button to turn on Super Cool function " "or Super Freeze function " ."

➢ The Super Cool feature helps to keep food stored in the refrigerator at the setting temperature during periods of high usage, large grocery loads, or temporarily warm room temperatures. The Super Cool feature lowers the

temperature in the fridge compartment.
1.When the refrigerator is in the fridge state, press the "Mode"button to activate this function, then the temperature indicator will display 2°C. The "❄" icon will be illuminated.
2.Super cool will automatically turn off after about 6 hours.
3.When super cool function is on, you can turn it off by pressing the "Freeze" button . When the Super Cool function is manually turned off, the setting temperature will revert back to the previous setting.


➢ Super Freeze will quickly lower the temperature within the freezer so food will freeze faster than usual.
This feature also helps to keep vitamins and nutrition of fresh food fresh for longer period.
1.When the refrigerator is in the freeze state, press the "Mode"button to activate this function, then temperature indicator will display -28°C. The "❄" icon will be illuminated.
2.Super freezer will automatically turn off after about 52 hours.
3.When Super Freeze function is on, you can turn it off by pressing the "Freeze" button. When the Super Freeze function is manually turn off, the setting temperature will revert back to the previous setting.

Note

When you select the Super Freeze function, ensure there are no bottled or canned drinks (especially carbonated drinks) in the freezer compartment. Bottles and cans may explode.

4. Freezer Compartment Temperature

Press the right "Freezer" button repeatedly to cycle from -14°C to -24°C. If there is no operation, the setting temperature will take affect after 10 seconds.



Note

- Each press of the button decrease the setting temperature by one degree.
- When you set a temperature, you are setting an average temperature for the entire compartment. The actual compartment temperatures may vary from the temperatures displayed depending on the amount and placement of stored food, and the surrounding room temperature.
- Recommended Temperature Settings:
  Freezer Compartment: -18°C

5. Alarm

Alarm

High temperature alarm:
If the temperature inside the appliance is too high, an alarm will sound to alert you and the " ⚠ " icon will illuminated.
Switching off the alarm:
If you want to switch off the acoustic alarm, briefly press the "Alarm" button.

Display controls

The " ⚠ " icon will remain illuminated until the actual temperature in the appliance drops below the alarm level. When the appliance reaches an adequate temperature, then the " ⚠ " icon will extinguished, high temperature alarm cleared. If you have not cancelled the high temperature alarm, the " ⚠ " icon will remain illuminated, and the buzzer will sound three times per minute. After more than 10 minutes, the alarm will stop.

6. Door Open Alarm

If a door is open for longer than 1 minutes, an alarm will sound to alert you. The alarm will sound 5 times every minute in the first and second minutes.Starting from the third minute, the alarm will sound once per second. If the alarm beeps for a long time, the buzzer will stop after 10 minutes of opening the door.

Press any button to cancel the door alarm, which makes the buzzer sound stop. Also the door alarm can be stopped by closing the door. When the door has been closed, open the door again will restart the timer of door open alarm.

7.Demo mode

Demo mode is for store display, and it prevents the refrigerator from generating cool air. In this of Cooling off Mode, the refrigerator may seem like it is working but it will not make cool air. If there is no button operation for 10 seconds, it will keep display "OF", otherwise it will display the set temperature.To switch off demo mode, press and hold "Power" And "Freeze" buttons at same time for three seconds and the buzzer beeps 3 times.

8.Convert

Convert 5sec

Press and hold "Convert 5 sec" button for 5 seconds to turn the Convert function on or off.

Caution!

Before changing the compartment setting,make sure that the stored food is suitable for new setting mode. If not, please empty it first. When the freezer mode is changed to fridge mode, please open the door about 30 minutes before putting in the food that needs to be refrigerated.

When the fridge mode is changed to freezer mode, please close the door and run about 200 minutes before putting in the food that needs to be frozen.

Activating the Convert function:

Press the "Convert 5 sec" button for 5 seconds. A beep will be sounded, and the " ⟲ " indicator will light up.

- When this function is activated, the temperature in the compartment will be set to 4ºC.
- Setting the temperature in the Fridge zone compartment: use the "Freeze"button to set the temperature between+2°C and +8°C.

• Deactivating the Convert function press the "Convert 5 sec" button for 5 seconds again. A beep will be sounded, and the Convert indicator will no longer be lit. When the Convert function is deactivated, the temperature in the freezer compartment will be set to -18°C.

9. Connecting your refrigerator to Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife app is a smart home app that allows you to communicate with your smart appliances using a smartphone or tablet.

Installation

1.Open the Apple App Store (IOS) or tGoogle Play Store (Android) on your smartphone.

2.Search for the "ConnectLife " app You will see an app with the following icon:



APP Version

Current Android&IOS Version:V2.2.0

The version of the App is constantly being changed and upgraded, please refer to the version that is actually downloaded from the App Store, AppGallery or Google Play store.

3.Download and install the ConnectLife app provided by Connect Life, LLC. Alternatively, you can scan the following QR code with your smart phone or tablet to find the ConnectLife app:

Note


- The distance between your appliance and the Wi-Fi router can impact the performance. If they are too far apart pairing your appliance might fail or take longer.
- The appliance supports 2.4 GHz Wi-Fi networks only. The Wi-Fi network SSID must be visible.
- The surrounding wireless environment (other connected devices) can affect the performance of your network.
- Your appliance Wi-Fi connection may experience interruptions due to external factors such as your home network environment or Internet service provider.

Display controls


Connecting your refrigerator

After installing the Connectlife app, sign in or create an account and follow these steps:

1.Ensure the appliance is powered on and the display panel is active. You'll know it's ready when the panel lights up.

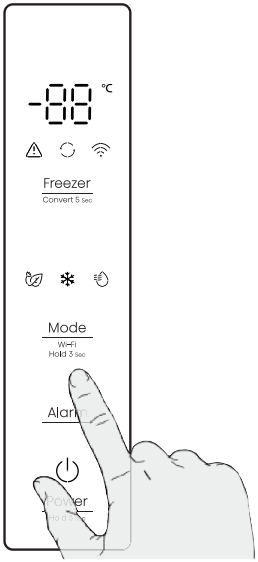

2.Press and hold the "Mode" button for 3 seconds until you hear a beep and see the "" light flashing after it constantly on for a few seconds.

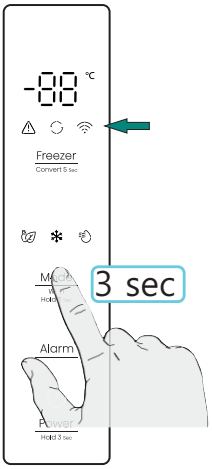

3.Ensure Bluetooth is enabled on your phone and open the ConnectLife app. Look for the pop-up indicating that a new appliance has been found. Tap the button on the pop-up and follow the instructions to proceed.

4.If a pop-up doesn't appear, tap the button called "Add appliance" or "+" in the app.

5.Locate "Refrigerator" in the device list and select it.

6.Follow the instructions in the app connect your refrigerator. Once the setup is complete, your refrigerator will appear on your home screen.

Note


- The appliance will remain in pairing mode for a maximum of 5 minutes.
- The factory reset your network settings, press and hold the "Mode" button for 6 seconds. You will hear two beeps once the appliance is reset.
- After resetting, the appliance will automatically go into pairing mode.
- A solid Wi-Fi light indicates the appliance is successfully connected to the home network.

Using your appliance

Your appliance has the accessories as the"Description of the appliance" showed in general, with this part instruction you can have the right way to use them. We recommend that you read them carefully before using the appliance.


Storage shelves

- The storage shelves can be taken out to be cleaned.

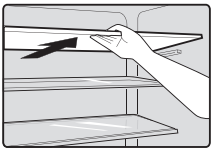

drawer


- When the refrigerator is in the freeze state,it is used to store food which need to be frozen, including meat, fish and ice cream, etc.
- When the refrigerator is in the fridge state. it is suitable for storage of vegetables and fruit, etc.

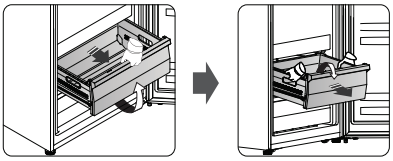

- To remove the drawer, tilt up the front of the drawer and pull forward, then tilt the drawer downwards, and remove it forward with both hands.

Reverse the door


The side in which the door opens can be changed from the right side (as supplied) to the left side, if the installation site allows for it.

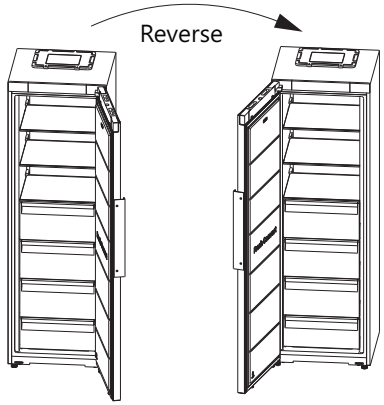


Warning

When reversing the door,theappliance must not be connected tothe mains.Ensure that the plug is removed from the mains socket.

The tools you will need(Not provided):

Not provided	
	
8mm socket driver	Thin-blade screwdriver
	
Cross-shaped screwdriver	Adjustable Wrench
	
Putty knife	

The parts you will need(provided):

Provided	
	
Case Corner Cover(left)	Case Corner Cover(right)
1	1
	
Door Corner Cover(left)	Door Corner Cover(right)
1	1
	
left upper hinge part	4mm Allen Wrench
1	1
	
hole cover	
1	


Note

You should rest the appliance on soft foam packaging or similar materil to avoid damage. If required you may lay the refrigerator on its back in order to gain access to the base.


1.Stand the refrigerator upright, open the door, use a thin-blade screwdriver to pry off the Door Corner cover(right), the Door Corner cover(left),the Case cover(right) and the Case cover(left),and then put the corner covers in the accessory bag for backup.

NOTE: you should needto pad the pry area with cloth towel to avoid scratching the top of the refrigerator.


Reverse the door

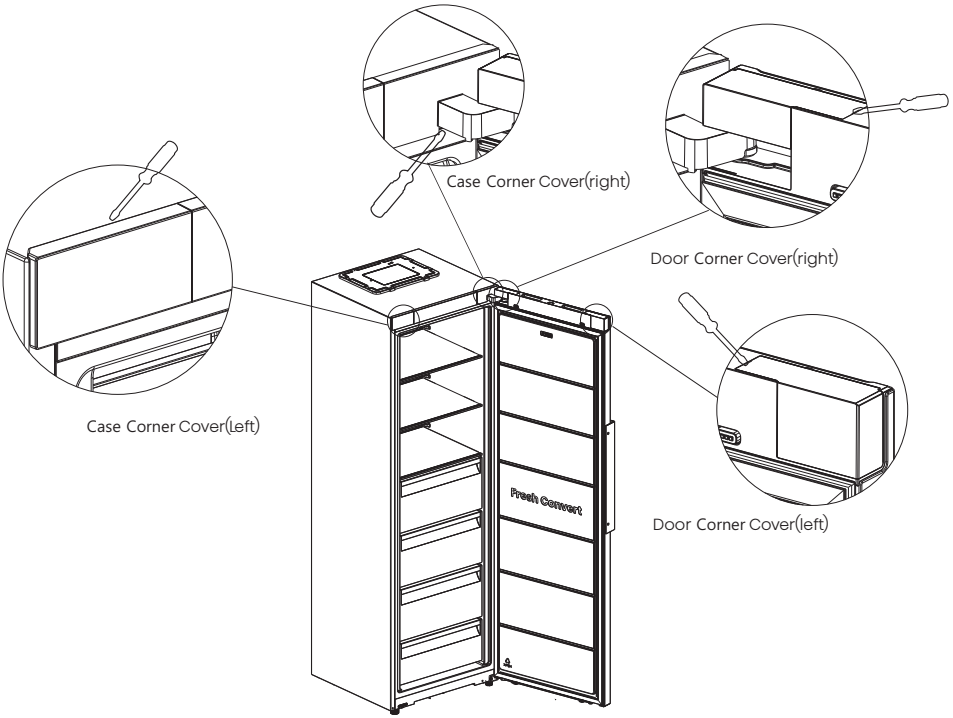

2.using the screwdriver to remove the two screws on the left and right sides of the Decorative cover, and remove the Decorative cover.

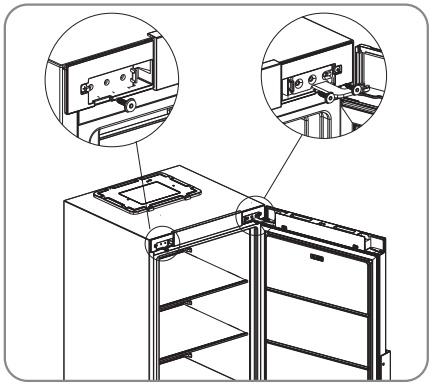


3.Unplug the connector

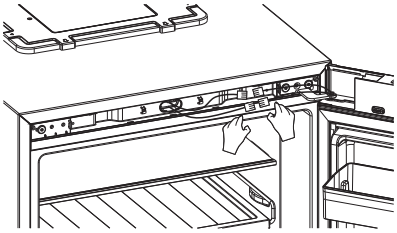


4.Using the 4mm Allen Wrench to remove the two screws on the right side that hold the right upper hinge part in place and the screw on the left side.(Please support the door when you doing it.)


Reverse the door

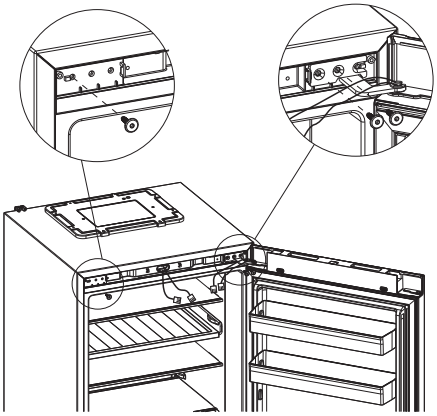

5.Remove the door and place it on a smooth surface with its panel upwards.Loose 2 self-tapping screws , detach the stopper,the door backstop and the shaft sleeve, then install the stopper , the door backstop and the shaft sleeve to the left side with 2 self-tapping screws .

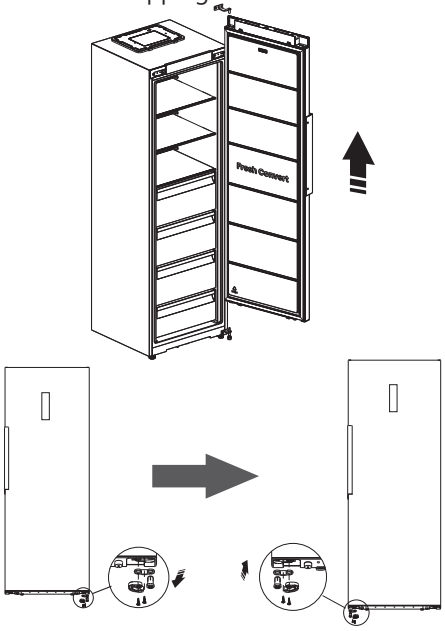



6.Removing the handle cover and using a cross-shaped screwdriver to unscrew the screws on the handle. And using a putty knife to remove the screw hole covers on the other side of the door .
Then install the screw hole covers to the left side of the door. Finally, using a cross-shaped screwdriver to install the screws on the handle and install the handle cover.

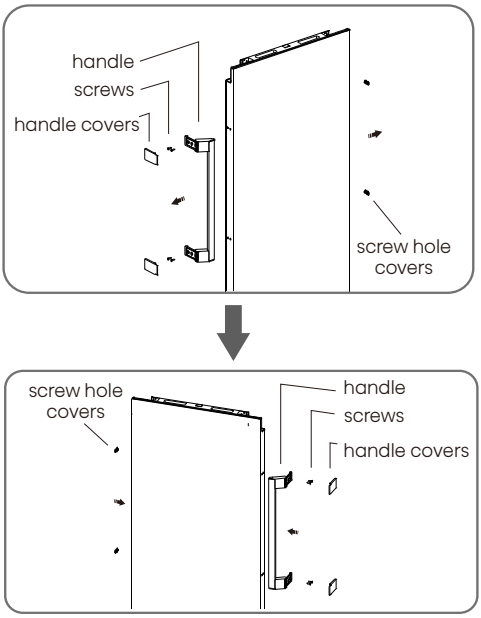


7.Lay the refrigerator on soft foam packaging or similar material. Remove the adjustable bottom feet parts, then remove the lower hinge part by unscrewing the screws .Finally unscrew the bottom hinge axis and remove it to the hole which is other side and screw it.

Reverse the door

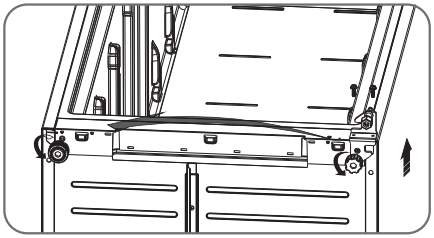


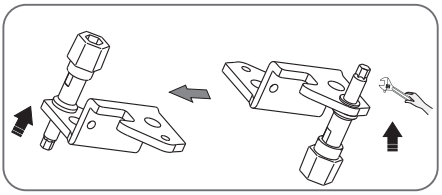


8.Replace the lower hinge part to the left side and fixing it with the special flange screws. Replace the adjustable bottom feet part to another side and fixing it. Install the hole cover(provided in the accessory bag) to hole of lower cover plate.

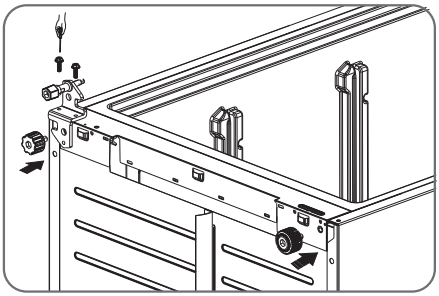

9. The harness leads from the left, Install the Decorative cover and fixing it with two screws

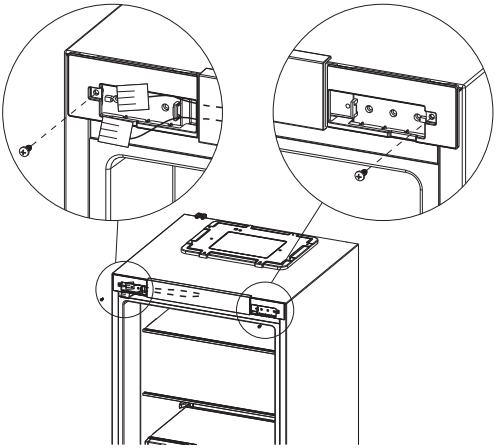


10. Transfer the upper door to appropriate position. Align the lower hole of the upper door with the upper hinge shaft of the middle hinge,then align the upper hole of the upper door with the hinge shaft of the left upper hinge.Finally adjust the left upper hinge to the appropriate position and then install it with 2 screws.

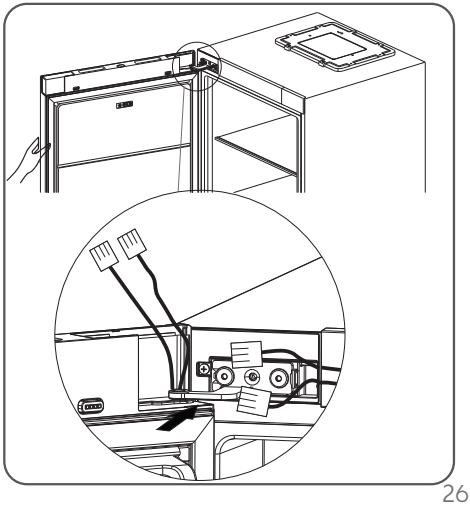


Reverse the door

11.Connecting connector

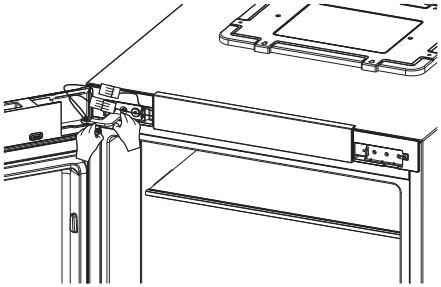

12.Reinstall the Door Corner cover(right), the Door Corner cover(left),the Case Corner cover(right) and the Case Corner cover(left)which are taken from the accessory bag.

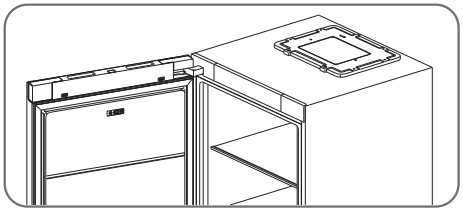

Cleaning and care

- For hygienic reasons the appliance (including exterior and interior accessories) should be cleaned regularly (at least every two months).


Warning

- The appliance must not be connected to the mains during cleaning. Danger of electrical shock! Before cleaning switch the appliance off and remove the plug from the mains socket.

Exterior cleaning

To maintain good appearance of your appliance, you should clean it regularly.

- Wipe the digital panel and display panel with a clean, soft cloth.
- Spray water onto the cleaning cloth instead of spraying directly on the surface of the appliance. This helps ensure an even distribution of moisture to the surface.
- Clean the doors, handles and cabinet surfaces with a mild detergent and then wiped dry with a soft cloth.




Warning

- Do not use sharp objects as they are likely to scratch the surface.
- Do not use Thinner, Car detergent Clorox, ethereal oil, abrasive cleansers or organic solvent such as Benzene for cleaning. They may damage the surface of the appliance and may cause fire.

Interior cleaning

- You should clean the appliance interior regularly. It will be easier to can remove the drawers and shelves for a more thorough clean.
- Wipe the inside of the freezer with a weak solution of bicarbonate of soda, and then rinse with warm cloth. Wipe completely dry before replacing the shelves and baskets.
- Thoroughly dry all surfaces and removable parts before putting them back into place.

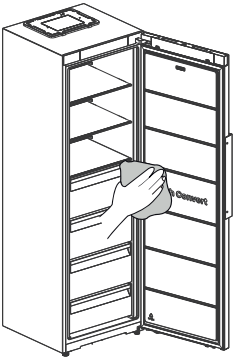


Cleaning and care

- Although this appliance automatically defrosts, a layer of frost may occur on the freezer compartment's interior walls if the freezer door is opened frequently or kept open too long.
- If the frost is too thick, choose a time when the freezer is nearly empty and proceed as follow:
  1.Remove existing food and accessories baskets, unplug the appliance from the mains power and leave the doors open.
  Ventilate the room thoroughly to accelerate the process.
  2. When defrosting is completed, clean your freezer as described above.

Warning

- Do not use sharp objects to remove frost from the freezer compartment.
- Only after the interior is completely dry should the appliance be swit ched back on and plugged back into the mains socket.

Defrosting

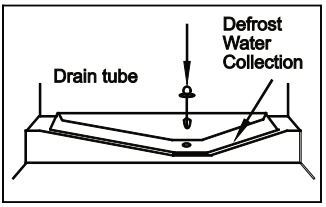

This compartment defrosts automatically

Door seals cleaning

• Take care to keep door seals clean. Sticky food and drinks can cause seals to stick to the cabinet and tear when you open the door. Wash the seals with a mild detergent and warm water. Rinse and dry them thoroughly after cleaning.

• This product contains a light source of energy efficiency class G on the top of the refrigerating chamber.

Warning

The LED light must not be replaced by the user! If damaged, contact the customer heipline for assistance.

Helpful hints and tips

Energy saving tips

We recommend that you follow the tips to save energy.

- Try to avoid keeping the door open for long periods in order to conserve energy.
- Ensure the appliance is away from any sources of heat (Direct sunlight, electric oven or cooker etc.)
- Don't set the temperature colder than necessary.
- Don't store warm food or evaporating liquid in the appliance.
- Place the appliance in a well ventilated, humidity free room. Please refer to the installing your new appliance chapter.
- The description of appliance diagram shows the correct combination for the drawers, crisper and shelves, do not adjust the combination as this is designed to be the most energy efficient configuration.

Hints for fresh food refrigeration

- Do not place hot food directly into the refrigerator or freezer, the internal temperature will increase resulting in the compressor having to work harder and will consume more energy.
- Do cover or wrap the food, particularly if it has a strong flavor.
- Place food properly so that air can circulate freely around it.

Hints for refrigeration

- Meat (all Types) Wrap in polythene food: wrap and place on the glass shelf above the vegetable drawer. Always follow food storage times and use by dates suggested by manufacturers.
- Cooked food, cold dishes, etc: They should be covered and may be placed on any shelf.
- Fruit and vegetables: They should be stored in the special drawer provided.
- Butter and cheese: Should be wrapped in airtight foil or plastic film wrap.
- Milk bottles: Should have a lid and be stored in the door racks.

Hints for freezing

- When first starting-up or after a period out of use, let the appliance run at least 2 hours on the higher settings before putting food in the compartment.
- Prepare food in small portions to enable it to be rapidly and completely frozen and make it possible to subsequently thaw only the quantity required.
- Wrap up the food in aluminum foil or polyethylene food wraps which are airtight.
- Do not allow fresh, unfrozen food to touch the food which is already frozen to avoid patrial defrosting.

Helpful hints and tips

- It is recommended to label and date each frozen package in order to keep track of the storage time.

Hints for fresh food refrigeration

- Ensure that frozen food has been stored correctly by the food retailer.
- Once defrosted, food will deteriorate rapidly and should not be re-frozen.
- Do not exceed the storage period indicated by the food manufacturer.

Switching off your appliance

- If the appliance needs to be switched off for an extended period, the following steps should be taken to prevent mould on the appliance.
  1. Remove all food.
  2. Remove the power plug from the mains socket.
  3. Clean and dry the interior thoroughly.
  4. Ensure that all the doors are wedged open slightly to allow air to circulate.

Troubleshooting

If you experience a problem with your appliance or are concerned that the appliance is not functioning correctly, you can carry out some easy checks before calling for service, please see below. You can carry out some easy checks according to this section before calling for service.

Warning

Don't try to repair the appliance yourself. If the problem persists after you have made the checks mentioned below, contact a qualified electrician, authorized service engineer or the shop where you purchased the product.

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	Check whether the power cord is plugged into the power outlet properly.
	Check the fuse or circuit of your power supply, replace if necessary.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Appliance is not working correctly	The ambient temperature is too low. Try setting the chamber temperature to a colder level to solve this problem.
	It is normal that the refrigerator is not operating during the automatic defrost cycle, or for a short time after the appliance is switched on to protect the compressor.
Odours from the compartments	The interior may need to be cleaned.
	Some food, containers or wrapping cause odours.
Noise from the appliance	The sounds below are quite normal: • Compressor running noises. • Air movement noise from the small fan motor in the freezer compartment or other compartments. • Gurgling sound similar to water boiling. Popping noise during automatic defrosting. • Clicking noise before the compressor starts.
	Other unusual noises are due to the reasons below and may need you to check and take action: • The cabinet is not level. • The back of appliance touches the wall. • Bottles or containers knocking against each other.
The motor runs continuously	It is normal to frequently hear the sound of the motor, it will need to run more when in following circumstances: • Temperature setting is set colder than necessary. • Large quantity of warm food has recently been stored within the appliance. • The temperature outside the appliance is too high. • Doors are kept open too long or too often. • After your installing the appliance or it has been switched off for a long time.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
A layer of frost occurs in the compartment	Check that the air outlets are not blocked by food and ensure food is placed within the appliance to allow sufficient ventilation. • Ensure the door can be fully closed . To remove the frost, please refer to the cleaning and care chapter.
Temperature inside is too warm	You may have left the doors open too long or too frequently; • Or the doors are kept open by some obstacle; • Or the appliance is located with insufficient clearance at the sides, back and top.
Temperature inside is too cold	Increase the temperature by following the "Display controls" chapter.
Doors can't be closed easily	Check whether the top of the refrigerator is tilted back by 10-15mm to allow the doors to self close, or if something inside is preventing the doors from closing.
Water drips on the floor	The water pan (located at the rear bottom of the cabinet) may not be properly leveled, or the draining spout underneath the top of the compressor depot may not be properly positioned to direct water into this pan, or the water spout is blocked , or the water is not fully inserted into the connector. • You may need to pull the refrigerator away from the wall to check the pan and spout and connector. • Check if the refrigerator is power-off for a long time, this may cause the ice in the bucket to melt into water, and flow to the floor.
The light is not working	• the LED light may be damaged. Refer to replace LED lights in cleaning and care chapter. • the control system has disabled the lights due to the door being kept open too long, close and reopen the door to reactivate the lights.

Troubleshooting

Problem	Possible cause & Solution
Unable to connect appliance to Wi-Fi network	• Is the password for home Wi-Fi network was entered correctly? Make sure the password is correct and connect again. • Is the home Wi-Fi router frequency is 2.4GHz? The appliance only supports 2.4GHz radio frequency. Set up a dedicated 2.4GHz Wi-Fi SSID and connect the appliance to it. • Are the router and appliance kept far apart causing the poor network? Consider either moving the router closer to the appliance or purchasing Wi-Fi range extender and installing it.
You can hear water bubbling in the refrigerator	• This is normal. The bubbling comes from the refrigerant coolant liquid circulating through the refrigerator.

Disposal of the appliance

It is prohibited to dispose of this appliance as household waste.

Packaging materials

Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of the packaging into a suitable waste collection container to recycle it.

Before disposal of the appliance

1. Pull out the mains plug from the mains socket.
2. Cut off the power cord and discard with the mains plug

Warning

- Refrigerators contain refrigerant and gases in the insulation. Refrigerant and gases must be disposed of professionally as they may cause eye injuries or ignition. Ensure that tubing of the refrigerant circuit is not damage prior to proper disposal.
- Food needs to be packed in bags before putting into the refrigerator, and liquids need to be packed in bottles or capped containers to avoid the problem that the product design structure is not easy to clean.

	Correct Disposal of this product
	This marking indicates that this product should no be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.

Disposal of the appliance

To avoid contamination of food, please respect the fllwing instructions

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the compartments of the appliance.
- Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible drainag esystems.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact with or drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.

Order	Compartments type	Target storage temp.[°C]	Appropriate food
1	Fridge	+2~+8	Eggs, cooked food, packaged food, fruits and vegetables, dairy products, cakes, drinks and other foods which are not suitable for freezing.
2	***-Freezer	⩽-18	Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic products and meat products (recommended for 3 months, the longer the storage time, the worse the taste and nutrition),are not suitable for frozen fresh food.

Note

please store different foods according to the compartments or target storage temperature of your purchased products.

- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUEL D'UTILISATION DE L'UTILISATEUR

Avant de faire fonctionner cet appareil, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour référence ultérieure

FR

Français

Contenu

Merci d'avoir choisi Hisense. Nous sommes sûrs que vous trouvez votre nouveau réfrigérateur agréable à utiliser. Cependant, avant d'utiliser l'appareil, nous vous recommandons de lire attentivement les instructions, qui fournissent des détails sur l'installation et l'utilisation du produit. Veuillez conserver ce manuel pour référence ultérieure.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement....01
Installation de votre nouvel appareil....13
Description de l'appareil....16
Commandes d'affichage....17
Utilisation de votre appareil....22
Inversion de la porte....23
Nettoyage et entretien....28
Conseils et astuces utiles....30
Dépannage....31
Mise au rebut de l'appareil....35

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Pour votre sécurité et une utilisation correcte, avant d'installer et d'utiliser l'appareil pour la première fois, lisez attentivement ce manuel de l'utilisateur, y compris les conseils et avertissements. Afin d'éviter les accidents et les erreurs inutiles, il est important de vous assurer que toutes les personnes utilisant l'appareil sont complètement familiarisées avec ses caractéristiques de fonctionnement et de sécurité. Conservez ces instructions et assurez-vous qu'elles restent avec l'appareil si ce dernier est déplacé ou vendu, de sorte que toute personne l'utilisant tout au long de sa durée de vie soit informée de ses consignes d'utilisation et de sécurité. Pour assurer la sécurité de la vie et des biens, gardez les précautions de ces instructions de l'utilisateur, car le fabriquant n'est pas responsable des dommages dus aux omissions.



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme EN

Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans ou plus, ainsi que par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou qu'ils reçoivent des instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement



Sécurité des enfants et des autres personnes vulnérables

Conforme à la norme IEC

Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris des enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou un manque d'expérience et de connaissance, à moins qu'elles n'aient reçu une surveillance ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil d'une personne responsable de leur sécurité.

Conservez tous les emballages hors de portée des enfants, car il existe un risque de suffocation.

Si vous voulez jeter de cet appareil, débranchez la fiche de la prise, coupez le câble de connexion (aussi proche que possible de l'appareil) et retirez la porte pour éviter les enfants de subir un choc électrique ou de se fermer à l'intérieur lorsqu'ils jouent avec l'appareil.

Si cet appareil, comportant des joints de porte magnétiques, est utilisé pour remplacer un appareil plus ancien ayant un verrou à ressort (loquet) sur la porte ou le couvercle, assurez-vous de rendre le verrou à ressort inutilisable avant de jeter l'ancien appareil. Cela l'empêchera de devenir un piège mortel pour des enfants.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

⚠ Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**
  Cet appareil est destiné à être utilisé dans des applications domestiques et similaires telles que 1. les zones de cuisine du personnel dans les boutiques, les bureaux et les autres environnements de travail ; 2. les maisons de ferme et par les clients dans les hôtels, les motels et les autres environnements de type résidentiel ; 1. les environnements de type lit et petit-déjeuner ; 2. la restauration et les applications non commerciales similaires.
- **AVERTISSEMENT**
  Remplissez-le avec de l'eau potable uniquement.
- **AVERTISSEMENT**
  Ne conservez pas de substances explosives comme les canettes d'aérosol contenant un propergol inflammable à l'intérieur de l'appareil.
- **AVERTISSEMENT**
  Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent ou une personne qualifiée similaire, afin d'éviter tout danger.
- **AVERTISSEMENT**
  Gardez les ouvertures de ventilation, dans le boîtier de l'appareil ou la structure intégrée, à l'écart de toute obstruction.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

⚠ Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**
  N'utilisez pas de dispositifs mécaniques ou d'autres moyens pour accélérer le processus de dégivrage, autres que ceux recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**
  N'endommagez pas le circuit de réfrigérant.

- **AVERTISSEMENT**
  N'utilisez pas d'appareils électriques à l'intérieur des compartiments de stockage des aliments de l'appareil sauf s'ils sont recommandés par le fabricant.

- **AVERTISSEMENT**
  Le réfrigérant et le gaz de soufflage de l'isolation sont inflammables. Si vous voulez mettre cet appareil en rebut, ne le confiez qu'à un centre de traitement des déchets le plus proche. Ne l'explosez pas à la flamme.

- **AVERTISSEMENT**
  Lors du positionnement de l'appareil, assurez-vous que le cordon d'alimentation n'est pas coincé ni endommagé.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

⚠ Sécurité générale

- **AVERTISSEMENT**
  Ne placez pas plusieurs prises portables ou alimentations électriques portables à l'arrière de l'appareil.

⚠ Remplacement des lampes d'éclairage

- **AVERTISSEMENT**
  Les lampes d'éclairage ne doivent pas être remplacées par l'utilisateur ! Si les lampes d'éclairage sont endommagées, appelez le service à la clientèle pour assistance. Cet avertissement est uniquement pour les réfrigérateurs qui contiennent des lampes d'éclairage.

⚠ Réfrigérant

Le réfrigérant isobutène (R600a) est contenu dans le circuit de réfrigérant de l'appareil. C'est un gaz naturel avec un haut niveau de compatibilité à l'environnement, mais inflammable. Pendant le transport et l'installation de l'appareil, veillez à ce qu'aucun des composants du circuit de réfrigérant ne soit abîmé. Le réfrigérant (R600a) est inflammable.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Réfrigérant

- **AVERTISSEMENT**
  Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.



AVERTISSEMENT
Risque d'incendie/matériaux inflammables

Si le circuit de réfrigérant devait être endommagé :

1. Évitez d'activer les flammes et les sources d'inflammation.
2. Ventilez complètement la salle dans laquelle se trouve l'appareil.
   Il est dangereux de modifier les spécifications ou ce produit de quelque manière que ce soit.
   Tout dommage au cordon d'alimentation peut provoquer un court-circuit, un incendie et/ou un choc électrique.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

⚠ Sécurité électrique

1. Le cordon d'alimentation ne doit pas être rallongé.
2. Assurez-vous que la fiche d'alimentation n'est pas écrasée ni endommagée. Une fiche d'alimentation écrasée ou endommagée peut surchauffer et provoquer un incendie.
3. Assurez-vous de pouvoir accéder à la fiche d'alimentation de l'appareil.
4. Ne tirez pas sur le câble d'alimentation.
5. Si la prise de courant est desserrée, n'y insérez pas la fiche. Il y a un risque de choc électrique ou d'incendie.
6. Vous ne devez pas faire fonctionner l'appareil sans le couvercle de la lampe d'éclairage intérieur.
7. Le réfrigérateur doit être alimenté uniquement par un courant alternatif monophasé de 220~240 V/50 Hz. Si la fluctuation de tension dans le district de l'utilisateur est si grande que la tension dépasse la plage ci-dessus, par souci de sécurité, assurez-vous d'appliquer un régulateur automatique CA plus de 350 W pour le réfrigérateur. Le réfrigérateur doit utiliser une prise de courant spéciale au lieu d'une prise commune avec d'autres appareils électriques. Sa fiche doit correspondre à la prise avec un fil de mise à la terre.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Utilisation quotidienne

- Ne stockez pas de gaz ni de liquides inflammables dans l'appareil. Il existe un risque d'explosion.
- Ne faites pas fonctionner un appareil électrique quelconque dans l'appareil (par ex. les machines à glaces, les mélangeurs, etc.).
- Lors du débranchement, retirez toujours la fiche de la prise de courant, ne tirez pas sur le câble.
- Ne placez pas d'éléments chauds près des composants en plastique de l'appareil.
- Cet appareil de réfrigération n'est pas destiné à être utilisé comme un appareil intégré.
- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.
- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Ne placez pas de produits d'alimentation directement contre la sortie d'air sur le mur arrière.
- Stockez les aliments congelés pré-emballés en respectant les consignes du fabricant d'aliments congelés.
- Les recommandations de conservation du fabricant de l'appareil doivent être strictement respectées. Référez-vous aux instructions de conservation correspondantes.
- Ne placez pas de boissons gazeuses dans le compartiment congélateur, car cela crée une pression sur le conteneur, ce qui pourrait entraîner son explosion et endommager l'appareil.
- Les aliments congelés peuvent causer des gelures s'ils sont consommés directement lorsqu'ils sont sortis du compartiment congélateur.
- Ne laissez pas l'appareil exposé directement à la lumière du soleil.
- Gardez les bougies, lampes et autres objets avec des flammes nues éloignés de l'appareil pour ne pas mettre l'appareil en feu.
- L'appareil est destiné à conserver des aliments/des boissons dans le cadre d'une consommation domestique, comme expliqué dans le manuel d'instructions. L'appareil est lourd. Faites attention lorsque vous le déplacez.
- Ne retirez pas ni ne touchez les éléments du compartiment congélateur si vos mains sont mouillées/humides, car cela pourrait provoquer des abrasions cutanées ou des gelures dues au givre/congélateur.
- N'utilisez jamais la base, les tiroirs, les portes, etc. pour vous tenir debout ou comme supports.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- Les aliments congelés ne doivent pas être recongelés une fois qu'ils ont été décongelés.
- Ne consommez pas de bâtons de glace ou de glaçons directement lorsqu'ils sont sortis du congélateur, car cela peut causer des gelures à la bouche et aux lèvres.
- Pour éviter que des objets ne tombent ni ne causent des blessures ou des dommages à l'appareil, ne surchargez pas les balconnets ni ne mettez trop d'aliments dans les tiroirs du bac à légumes.
- Afin de détecter la température à proximité de l'appareil et d'améliorer son fonctionnement, ajoutez un capteur de température à l'intérieur du boîtier de l'appareil.
- Le module Wi-Fi est installé dans la boîte de commande située en haut de l'appareil. Afin d'éviter les interférences et les signaux faibles, il est recommandé d'annuler les produits métalliques de grande surface ou les boissons contenant de l'eau autour du haut de la boîte.

Attention ! Entretien et nettoyage

- Avant d'effectuer l'entretien, éteignez l'appareil et débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
- Ne nettoyez pas l'appareil avec des objets métalliques, un nettoyeur à vapeur, des huiles essentielles, des solvants organiques ou des nettoyants abrasifs.
- N'utilisez pas d'objets tranchants pour enlever le givre de l'appareil. Utilisez un grattoir en plastique.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

Installation importante

- Pour une connexion électrique avec précaution, suivez les instructions données dans le manuel. Déballez l'appareil et vérifiez s'il est endommagé.
- Ne branchez pas l'appareil s'il est endommagé. Rapportez les dommages éventuels immédiatement au magasin où vous avez acheté l'appareil. Dans ce cas, conservez l'emballage.
- Il est conseillé d'attendre au moins quatre heures avant de brancher l'appareil pour permettre à l'huile de refluer dans le compresseur.
- Une circulation d'air adéquate doit être assurée autour de l'appareil, sans quoi cela conduit à une surchauffe. Pour une ventilation adéquate, veuillez suivre les instructions relatives à l'installation.
- Dans la mesure du possible, l'arrière du produit ne doit pas être trop près d'un mur pour éviter de toucher ou de coincer des pièces chaudes (compresseur, condensateur) afin d'empêcher les risques d'incendie, suivez les instructions relatives à l'installation.
- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.

Informations relatives à la sécurité et l'avertissement

- L'appareil ne doit pas être placé près de radiateurs ou de cuisinières.
- Assurez-vous que la fiche d'alimentation est accessible après l'installation de l'appareil.
- Bande(s) de fréquence d'émission et puissance d'émission admissible maximale dans la ou les bande(s) de fréquence de fonctionnement : 2400-2483,5 MHz, inférieure ou égale à 20 dbm.
- Cet équipement doit être installé et utilisé avec une distance minimale de 20 cm entre le radiateur et toute partie de votre corps.

Maintenance

- Tous les travaux électriques nécessaires à la maintenance de l'appareil doivent être effectués par un électricien qualifié ou une personne compétente.
- Ce produit doit être maintenu par un centre de service agréé, et seules des pièces de rechange authentiques doivent être utilisées.
  1. Si l'appareil est Sans Givre.
  2. Si l'appareil contient un compartiment congélateur.

Remarque

Les enfants âgés de 3 à 8 ans sont autorisés à charger et décharger les appareils de réfrigération. (Cette clause ne s'applique qu'à la région de l'UE).

Installation de votre nouvel appareil

Avant d'utiliser cet appareil pour la première fois, vous devez tenir compte les conseils suivants.

Ventilation de l'appareil

Afin d'améliorer l'efficacité du système de refroidissement et d'économiser de l'énergie, il est nécessaire de maintenir une bonne ventilation autour de l'appareil pour la dissipation de la chaleur. Pour cette raison, un espace libre suffisant doit être disponible autour du réfrigérateur.


Suggestion :

Il est conseillé de réserver un espace de 50-70 mm de l'arrière au mur, d'au moins 100 mm en haut, d'au moins 100 mm du côté au mur et un espace libre à l'avant pour permettre à la porte du congélateur s'ouvrir à 105°.


Dans l'état non encastré

Informations importantes (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

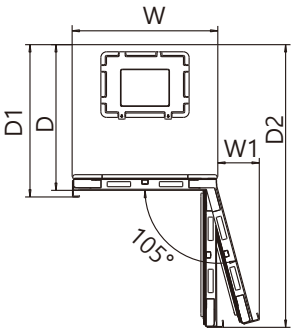


Réservez un espace de plus de 5 mm en haut

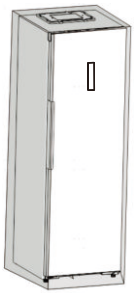


Taille du produit (mm) : 595*600*1856

L'appareil peut également être placé à côté ou entre des éléments de mobilier, ou contre un mur. Dans ce cas, l'appareil fonctionnera parfaitement, mais le niveau de bruit et la consommation d'électricité pourraient augmenter.

Dans l'état encastré

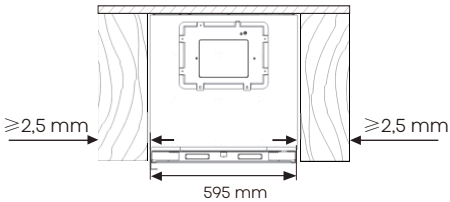

État fermé de la porte pour le réfrigérateur dans l'état encastré

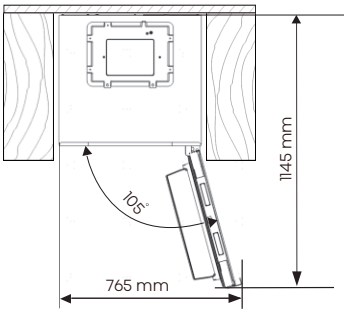

L'espace total requis pour que la porte du réfrigérateur s'ouvre complètement dans l'état encastré.

Installation de votre nouvel appareil

Remarque


Cet appareil fonctionne bien dans la classe climatique de SN à ST. Il pourrait ne pas fonctionner correctement s'il est exposé à une température en dehors de la plage indiquée ci-dessous pendant une longue période.

Classe climatique	Température ambiante
SN	+10 °C à +32 °C
N	+16 °C à +32 °C
ST	+16 °C à +38 °C
T	+16 °C à +43 °C

Placez votre appareil dans un endroit sec pour éviter tout dégât lié à l'humidité. Gardez l'appareil à l'abri de la lumière directe du soleil, de la pluie et du gel. Placez l'appareil éloigné des sources de chaleur telle que les pôles, les feux ou les chauffages.

Mise à niveau de l'appareil


- Pour assurer une mise à niveau et une circulation d'air suffisantes dans la partie arrière inférieure de l'appareil, les pieds inférieurs peuvent nécessiter d'être ajustés. Veuillez utiliser une clé appropriée.
- Pour permettre aux portes de se fermer automatiquement, inclinez le haut vers l'arrière d'environ 15 mm ou 0,5° en tournant les pieds réglables.
- Chaque fois que vous voulez déplacer l'appareil, n'oubliez pas de remonter les pieds afin que l'appareil puisse rouler librement. Réinstallez l'appareil en cas de déménagement.

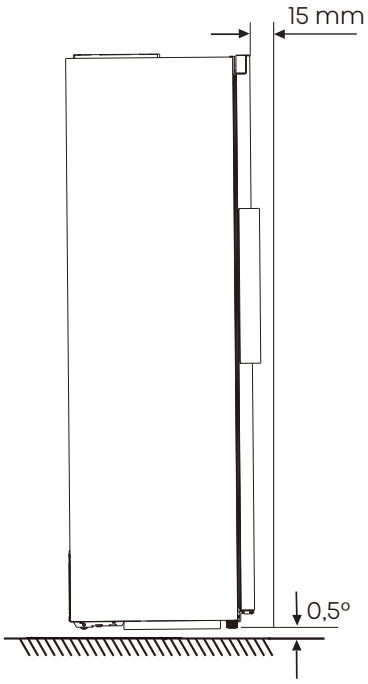

Installation de votre nouvel appareil




pieds inférieurs réglables

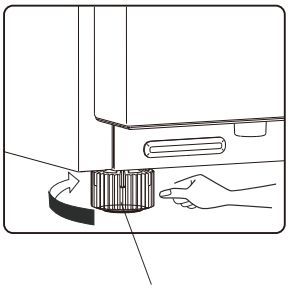

pieds inférieurs réglables


Avertissement

- Pour une installation appropriée, ce réfrigérateur doit être placé sur une surface plane de matériau dur au ras du reste du plancher. Cette surface doit être assez solide pour supporter le poids d'un réfrigérateur complètement chargé.
- Les rouleaux qui ne sont pas roulettes, ne doivent être utilisés que pour les mouvements vers l'avant ou l'arrière. Le déplacement latéral du réfrigérateur pourrait endommager votre plancher et les rouleaux.

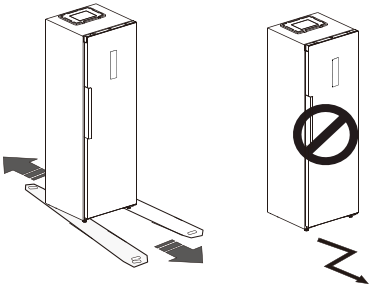

Description de l'appareil

Vue de l'appareil

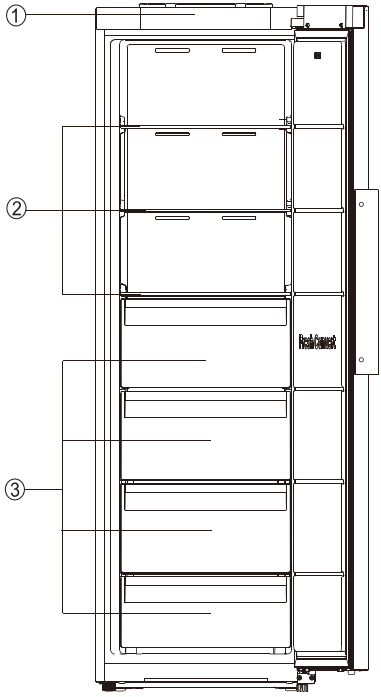

1. Couvercle décoratif
2. Étagères de stockage
3. Tiroir

Remarque

En raison du développement constant de nos produits, votre réfrigérateur peut être légèrement différent de ce manuel d'instructions, mais les fonctions et les usages restent les mêmes.
Pour obtenir le meilleur rendement énergétique de ce produit, veuillez placer toutes les étagères, paniers à leur position d'origine comme indiqué sur l'illustration ci-dessus.

Commandes d'affichage

Toutes les fonctions et commandes de l'appareil sont accessibles commodément à partir d'un panneau de commande situé sur la porte.
Une carte de circuit d'affichage permet de configurer facilement les fonctions et les réglages d'une manière simple et intuitive.

Remarque : Le panneau d'affichage dispose d'une fonction de mémoire en cas de panne de courant.

Commandes d'affichage

Utilisez votre appareil selon les règlements de contrôle suivants. Votre appareil possède les fonctions et les modes correspondants comme affichés sur les panneaux d'affichage dans les figures ci-dessous. Lorsque l'appareil est mis sous tension pour la première fois, le rétro-éclairage des icônes du panneau d'affichage commence à fonctionner. Si aucun bouton n'est enfoncé et que les portes sont fermées après une minute, le rétro-éclairage s'éteindra.

1. Puissance

Power
Hold 3 sec

Si vous voulez arrêter d'utiliser l'appareil, vous pouvez l'éteindre en appuyant sur le bouton « Power » pendant 3 secondes.
Appuyez sur le bouton « Power » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour activer ou désactiver la fonction Veille. Lorsque la fonction Veille est activée, le panneau d'affichage affichera « -- ».

Important !

Ne conservez pas d'aliments dans le réfrigérateur pendant cette période. Si vous n'utilisez pas le réfrigérateur pendant une longue période, veuillez débrancher la fiche.

Remarque

Lorsque la fonction veille est activée, le réfrigérateur arrête la réfrigération et l'éclairage s'éteint.



Commande électrique
(situé sur la porte de l'appareil)

2. Eco

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction d'économie d'énergie, l'icône « » s'allumera.
Lorsque la fonction Eco est activée, la température du réfrigérateur est automatiquement basculée à 6 °C et la température du congélateur est automatiquement basculée à -17 °C. Si aucune opération n'est effectuée, la fonction sera activée au bout de 10 secondes.
Lorsque la fonction Eco est activée, vous pouvez appuyer sur le bouton « Freezer » jusqu'à ce que l'icône de mode correspondant s'éteigne. Le réglage de la température du réfrigérateur reviendra au réglage précédent.

3. Super Cool/Freeze (Super-refroidissement / congélation)

Appuyez sur le bouton « Mode » pour activer la fonction Super Cool « » ou la fonction Super Freeze « ».

➢ La fonction Super Cool permet de garder les aliments conservés dans le réfrigérateur à la température définie lorsque l'utilisation est intensive, que les charges sont grosses et que la température ambiante de la pièce est chaude.
La fonction Super Cool permet d'abaisser la température du compartiment réfrigérateur.

Commandes d'affichage

1. Lorsque le réfrigérateur est en état de réfrigération, vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur le bouton « Mode », puis l'indicateur de température affichera 2 °C. L'icône « ❄ » s'allumera.
2. La fonction Super Cool se désactivera automatiquement au bout d'environ 6 heures.
3. Lorsque la fonction Super Cool est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « Freeze ». Lorsque la fonction Super Cool est désactivée manuellement, le réglage de température reviendra au réglage précédent.

➢ La fonction Super Freeze permet d'abaisser rapidement la température à l'intérieur du congélateur de sorte que les aliments se congèlent plus rapidement que d'habitude.
Cette fonction permet également de conserver les vitamines et la nutrition des aliments frais pendant une période plus longue.


1. Lorsque le réfrigérateur est en état de congélation, vous pouvez activer cette fonction en appuyant sur le bouton « Mode », puis l'indicateur de température affichera -28 °C. L'icône « ❄ » s'allumera.
2. La fonction Super Freeze se désactivera automatiquement au bout d'environ 52 heures.
3. Lorsque la fonction Super Freeze est activée, vous pouvez la désactiver en appuyant sur le bouton « Freeze ». Lorsque la fonction Super Freeze est désactivée manuellement, le réglage de température reviendra au réglage précédent.

Remarque

Lorsque vous sélectionnez la fonction Super Freeze, assurez-vous qu'il n'y a pas de boissons en bouteille ou en canette (en particulier de boissons gazeuses) dans le compartiment congélateur. Les bouteilles et les cannettes peuvent exploser.

4. Température du compartiment congélateur

Appuyez sur le bouton droit « Freezer » à plusieurs reprises pour passer de -14 °C à -24 °C. Si aucune opération n'est effectuée, la température de réglage prendra effet au bout de 10 secondes.



Remarque

- Chaque fois que vous appuyez sur le bouton, la température de réglage est réduite d'un degré.
- Lorsque vous réglez une température, vous définissez une température moyenne pour l'ensemble du compartiment. Les températures réelles du compartiment peuvent varier des températures affichées selon la quantité, l'emplacement des aliments conservés et la température ambiante de la pièce.
- Réglages de température recommandés : Compartiment congélateur : -18 °C

5. Alarme

Alarm

Alarme de température élevée : Si la température à l'intérieur de l'appareil est trop élevée, une alarme retentira pour vous alerter et l'icône « ⚠ » s'allumera.
Désactivation de l'alarme :
Si vous voulez désactiver l'alarme sonore, appuyez brièvement sur le bouton « Alarm ». L'icône « ⚠ » reste allumée jusqu'à ce que la température réelle de l'appareil tombe en dessous du niveau d'alarme.

Commandes d'affichage

Lorsque l'appareil atteint une température adéquate, l'icône « ⚠ » s'éteindra et l'alarme de température élevée sera annulée. Si vous n'avez pas annulé l'alarme de température élevée, l'icône « ⚠ » restera allumée et l'avertisseur sonore retentira trois fois par minute. Après plus de 10 minutes, l'alarme s'arrêtera.

6. Alarme d'ouverture de la porte

Si une porte est ouverte pendant plus de 1 minute, une alarme retentira pour vous alerter. L'alarme retentira 5 fois par minute pendant les première et deuxième minutes. À partir de la troisième minute, l'alarme retentira une fois par seconde. Si l'alarme ralentit pendant longtemps, l'avertisseur sonore s'arrêtera après 10 minutes d'ouverture de la porte. Appuyez sur n'importe quel bouton pour annuler l'alarme de porte, ce qui arrête le son de l'avertisseur sonore. L'alarme de porte peut également être arrêtée en fermant la porte. Lorsque la porte a été fermée, ouvrir la porte à nouveau permettra de redémarrer la minuterie de l'alarme d'ouverture de porte.

7. Mode Démo

Le mode Démo est utilisé pour la présentation en magasin et il empêche le réfrigérateur de générer de l'air froid. En ce mode sans refroidissement, le réfrigérateur peut sembler fonctionner mais ne produire pas d'air froid. Si aucun bouton n'est actionné pendant 10 secondes, il continuera d'afficher « OF », sinon il affichera la température définie. Pour désactiver le mode démo, appuyez sur les boutons « Power » et « Freeze » et maintenez-les enfoncés en même temps pendant trois secondes. Et l'avertisseur sonore émettra 3 bips.

8. Conversion

Convert 5sec

Appuyez sur le bouton « Convert 5 sec » et maintenez-le enfoncé pendant 5 secondes pour activer ou désactiver la fonction Conversion.

Attention !

Avant de modifier le réglage du compartiment, assurez-vous que les aliments stockés conviennent au nouveau mode de réglage. Si ce n'est pas le cas, videz-les d'abord. Lorsque le mode congélateur est commuté au mode réfrigérateur, veuillez ouvrir la porte pendant environ 30 minutes avant d'introduire les aliments à réfrigérer.

Lorsque le mode réfrigérateur est commuté au mode congélateur, veuillez fermer la porte et faire fonctionner l'appareil pendant environ 200 minutes avant d'introduire les aliments à congeler.

Activation de la fonction Conversion : Appuyez sur le bouton « Convert 5 sec » pendant 5 secondes. Un bip sera émis et l'indicateur « ⟳ » s'allumera.

- Lorsque cette fonction est activée, la température du compartiment sera réglée sur 4 °C.
- Réglage de la température du compartiment Zone de réfrigération : utilisez le bouton « Temp. » pour régler la température entre +2 °C et +8 °C.

• Désactivation de la fonction Conversion : appuyez à nouveau sur le bouton « Convert 5 sec » pendant 5 secondes. Un bip sera émis et l'indicateur Conversion ne sera plus allumé. Lorsque la fonction Conversion est désactivée, la température du compartiment congélateur sera réglée sur -18 °C.

9. Connexion de votre réfrigérateur au Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

L'application ConnectLife est une application de maison intelligente qui vous permet de communiquer avec vos appareils intelligents via un smartphone ou une tablette.

Installation

1. Ouvrez l'Apple App Store (IOS) ou le Google Play Store (Android) sur votre smartphone.
2. Recherchez l'application « ConnectLife ». Vous verrez une application avec l'icône suivante :



Version de l'application

Version Android et IOS actuelle : V2.2.0

La version de l'application est constamment modifiée et mise à niveau, veuillez vous référer à la version qui est effectivement téléchargée depuis App Store, App Gallery ou Google Play Store.


3. Téléchargez et installez l'application ConnectLife fournie par ConnectLife, LLC. Vous pouvez également numériser le code QR suivant avec votre smartphone ou votre tablette pour rechercher l'application ConnectLife :

Remarque


- La distance entre votre appareil et le routeur Wi-Fi peut avoir un impact sur les performances. Si la distance est trop grande, l'appariement de votre appareil peut échouer ou prendre plus de temps.
- L'appareil prend uniquement en charge les réseaux Wi-Fi de 2,4 GHz. Le SSID du réseau Wi-Fi doit être visible.
- Le milieu sans fil environnant (autres appareils connectés) peut affecter les performances de votre réseau.
- La connexion Wi-Fi de votre appareil peut être interrompue en raison de facteurs externes tels que l'environnement de votre réseau domestique ou votre fournisseur de service Internet.

Commandes d'affichage

Connexion de votre réfrigérateur
Après avoir installé l'application Connectlife, connectez-vous ou créez un compte et suivez les étapes suivantes :
1. Assurez-vous que l'appareil est sous tension et que le panneau d'affichage est actif. Vous saurez qu'il est prêt lorsque le panneau s'allume.

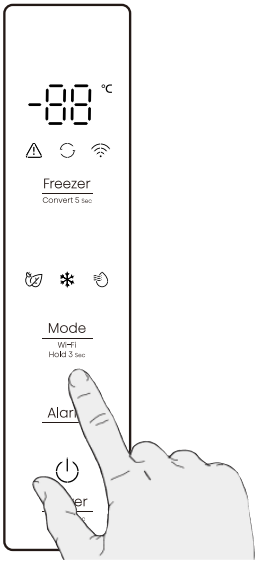

2. Appuyez sur le bouton « Mode » et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip et que vous voyiez le voyant «  » clignoter après avoir été allumé en continu pendant quelques minutes.

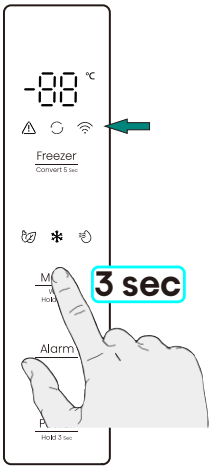

3. Assurez-vous que le Bluetooth est activé sur votre téléphone et ouvrez l'application ConnectLife. Recherchez la fenêtre contextuelle indiquant qu'un nouvel appareil a été trouvé. Appuyez sur le bouton de la fenêtre contextuelle et suivez les instructions pour continuer.
4. Si aucune fenêtre contextuelle n'apparaît pas, appuyez sur le bouton « Add appliance » ou « + » dans l'application.
5. Localisez le « Refrigerator » dans la liste des appareils et sélectionnez-le.
6. Suivez les instructions dans l'application pour connecter votre réfrigérateur. Une fois la configuration terminée, votre réfrigérateur apparaîtra sur votre écran d'accueil.

Remarque


- L'appareil restera en mode d'appariement pendant 5 minutes au maximum.
- Pour réinitialiser les paramètres réseau d'usine, appuyez sur le bouton « Mode » pendant 6 secondes. Vous entendrez deux bips une fois l'appareil réinitialisé.
- Après la réinitialisation, l'appareil passera automatiquement en mode d'appariement.
- Un voyant Wi-Fi fixe indique que l'appareil est connecté au réseau domestique avec succès.

Utilisation de votre appareil

Votre appareil dispose des accessoires comme le montre la « Description de l'appareil » en général, avec quelle partie des instructions vous pouvez les utiliser correctement. Nous vous recommandons de les lire attentivement avant d'utiliser l'appareil.

Étagères de stockage


➢ Les étagères de stockage peuvent être retirées pour le nettoyage.

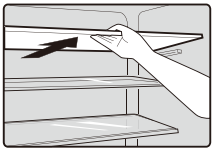

Tiroir

➢ Lorsque le réfrigérateur est en état de congélation, il est utilisé pour conserver les aliments qui doivent être congelés, notamment la viande, le poisson, la crème glacée, etc.


➢ Lorsque le réfrigérateur est en mode réfrigérateur, il convient à la conservation des légumes et des fruits, etc.

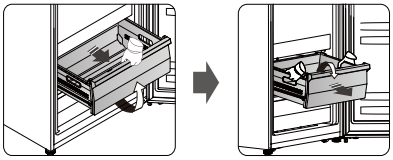

➢ Pour retirer le tiroir, inclinez l'avant du tiroir vers le haut et tirez-le vers l'avant, puis inclinez le tiroir vers le bas et retirez-le vers l'avant avec les deux mains.

Inversion de la porte

Le côté par lequel la porte s'ouvre peut être changé du côté droit (comme fourni) au côté gauche, si le site d'installation le permet.

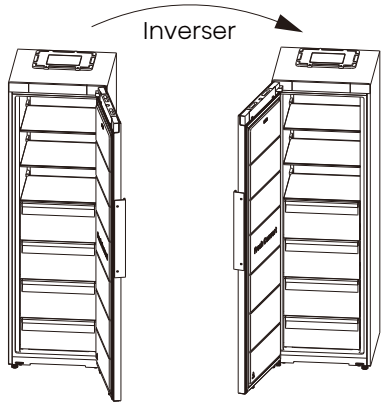

AVERTISSEMENT

Lors de l'inversion de la porte, l'appareil ne doit pas être branché à l'alimentation. Assurez-vous que la fiche est retirée de la prise de courant.

Les outils dont vous auriez besoin (Non fournis) :

Non fournis	
	
Tournevis à douille de 8 mm	Tournevis à lame mince
	
Tournevis cruciforme	Clé à molette
	
Spatule	

Les pièces dont vous aurez besoin (fournis) :

Fournis	
	
Couvercle de coin de boîtier (gauche)	Couvercle de coin de boîtier (droit)
1	1
	
Couvercle de coin de porte (gauche)	Couvercle de coin de porte (droit)
1	1
	
partie de charnière supérieure gauche	Clé Allen de 4 mm
1	1
	
couvercle du trou	
1	


Remarque

Vous devez poser l'appareil sur un emballage en mousse souple ou un matériau similaire pour éviter tout dommage. Si nécessaire, vous pouvez poser le réfrigérateur sur le dos afin d'obtenir l'accès à la base.


1. Placez le réfrigérateur en position verticale, ouvrez la porte, utilisez un tournevis à lame fine pour retirer le Couvercle de coin de porte (droit), le Couvercle de coin de porte (gauche), le Couvercle de coin de boîtier (droit) et le Couvercle de coin de boîtier (gauche), puis mettez les couvercles de coin dans le sac d'accessoires pour utilisation ultérieure.

REMARQUE : il peut être nécessaire de rembourrer la zone de levier avec une serviette en tissu pour éviter de rayer le haut du réfrigérateur.


Inversion de la porte

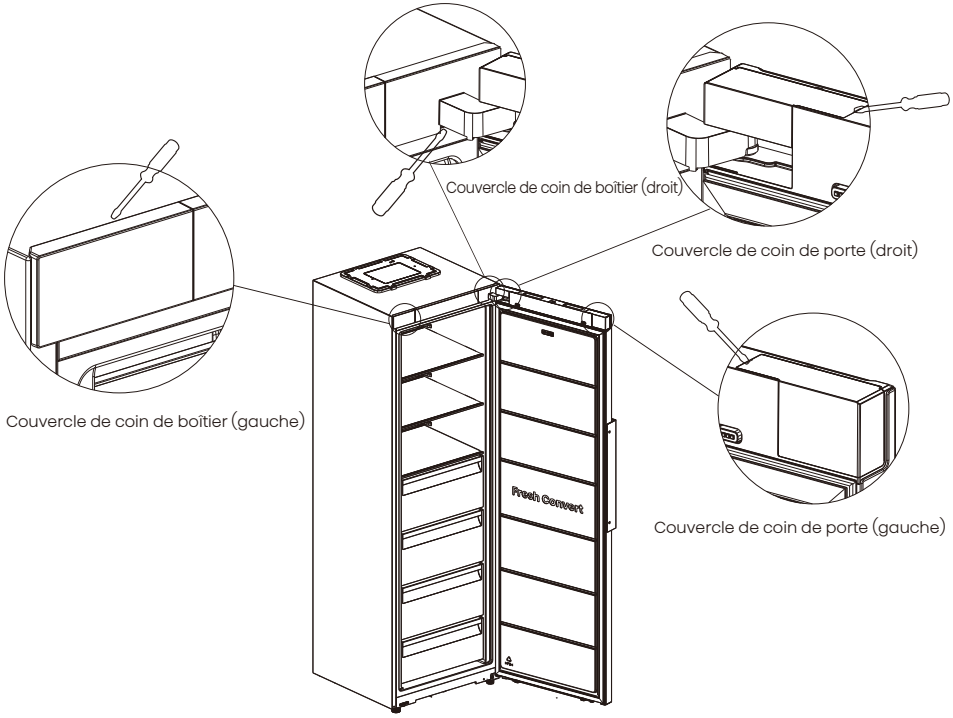

2. Déposez les deux vis situées sur les côtés gauche et droit du couvercle décoratif à l'aide d'un tournevis, puis retirez le couvercle décoratif.

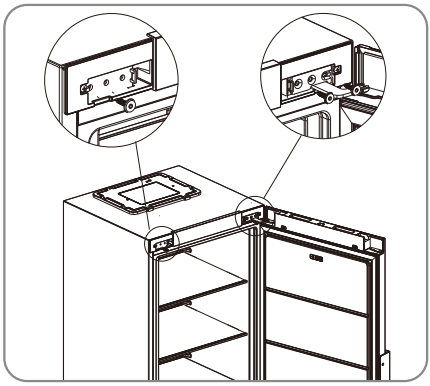


3. Débranchez le connecteur.

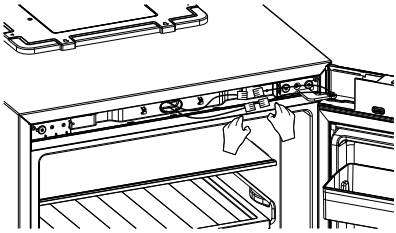


4. Utilisez la clé Allen de 4 mm pour déposer les deux vis du côté droit qui maintiennent la partie de charnière supérieure droite en place et la vis du côté gauche. (Veuillez soutenir la porte lorsque vous le faites.)


Inversion de la porte

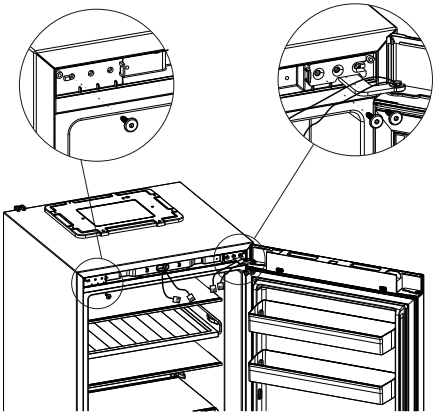

5. Retirez la porte et placez-la sur une surface lisse avec son panneau vers le haut. Desserrez 2 vis autotaraudeuses, détachez le bouchon, la butée arrière de porte et le manchon de l'arbre, puis installez le bouchon, la butée arrière de porte et le manchon de l'arbre sur le côté gauche avec les 2 vis autotaraudeuses.

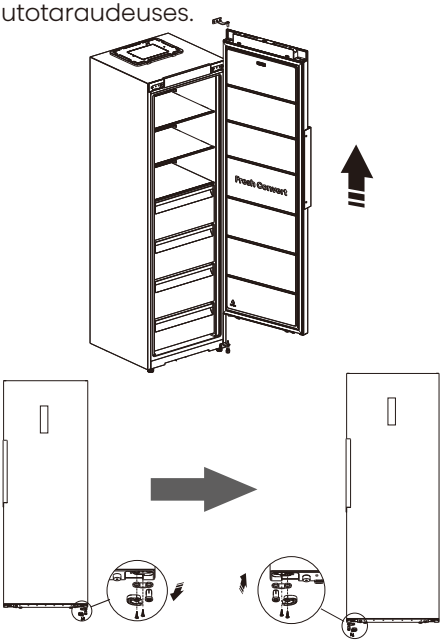



6. Après avoir retiré le cache de poignée, dévissez les vis de la poignée à l'aide d'un tournevis cruciforme. Et retirez les couvercles de trou de vis sur l'autre côté de la porte à l'aide d'une spatule.
Ensuite, installez les couvercles de trou de vis sur le côté gauche de la porte. Enfin, posez les vis de la poignée à l'aide d'un tournevis cruciforme et installez le cache de poignée.

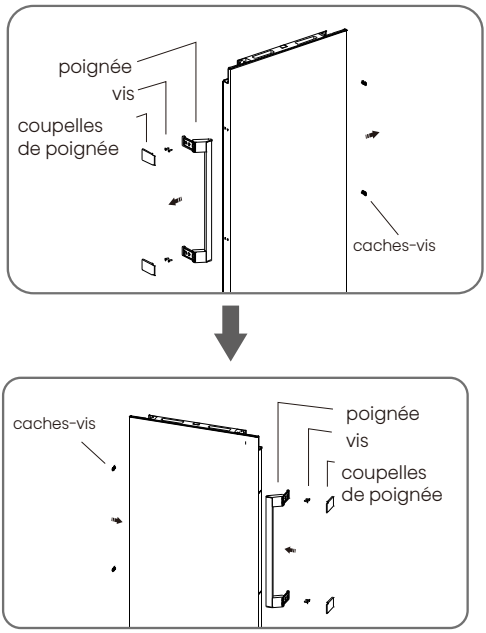


7. Couchez le réfrigérateur sur un emballage en mousse doux ou un matériau similaire. Retirez les pièces de pied inférieur réglable, puis retirez la partie de charnière inférieure en dévissant les vis. Enfin dévissez l'axe de charnière inférieure, retirez-le et installez-le dans le trou situé de l'autre côté, vissez-le.

Inversion de la porte

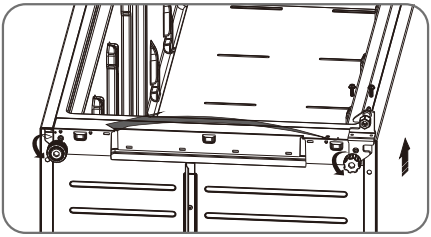


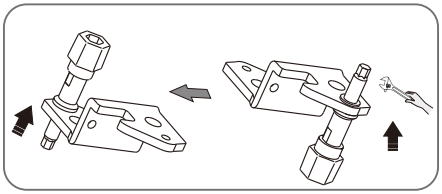


8. Replacez la partie de charnière inférieure au côté gauche et fixez-la avec les vis à bride spéciales. Replacez les pièces de pieds inférieurs réglables à l'autre côté et fixez-les. Posez le cache-trou (fourni dans le sac d'accessoires) dans le trou de la plaque de couverture inférieure.

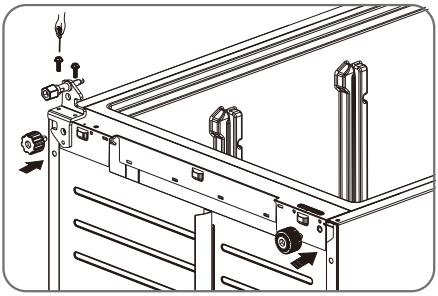

9. Le faisceau de câbles part du côté gauche. Installez le couvercle décoratif et fixez-le avec deux vis.

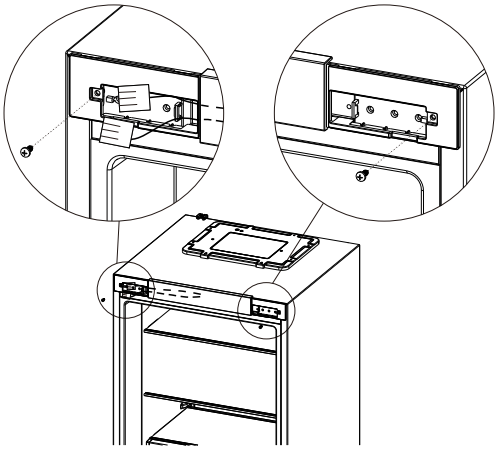


10. Transférez la porte supérieure dans la position appropriée. Alignez le trou inférieur de la porte supérieure avec l'axe de charnière supérieur de la charnière centrale, puis alignez le trou supérieur de la porte supérieure avec l'axe de charnière de la charnière supérieure gauche. Enfin, ajustez la charnière supérieure gauche dans la position appropriée et installez-la avec 2 vis.

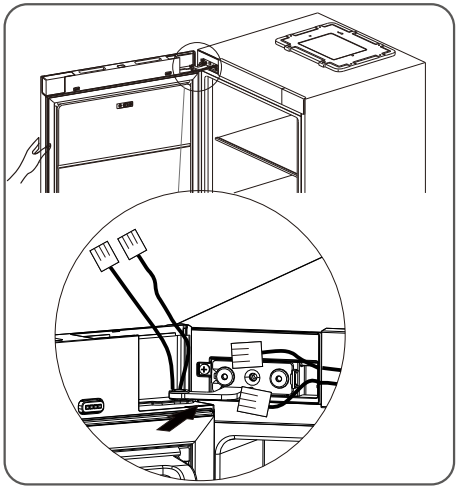


Inversion de la porte

11. Connectez le conducteur.

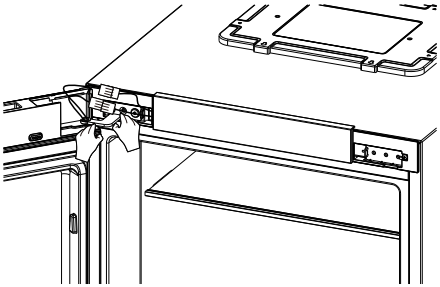

12. Réinstallez le Couvercle de coin de porte (droit), le Couvercle de coin de porte (gauche), le Couvercle de coin de boîtier (droit) et le Couvercle de coin de boîtier (gauche) qui sont pris du sac d'accessoires.

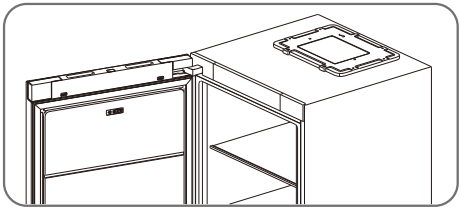

Nettoyage et entretien

- Pour des raisons d'hygiène, l'appareil (y compris les accessoires intérieurs et extérieurs) doit être nettoyé une fois (au moins tous les deux mois).


Avertissement

- L'appareil ne doit pas être branché à la prise de courant pendant le nettoyage. Risque de choc électrique ! Avant de procéder au nettoyage éteignez l'appareil et retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.

Nettoyage extérieur

Pour maintenir un bel aspect de votre appareil, vous devez le nettoyer régulièrement.

- Essuyez le panneau numérique et le panneau d'affichage avec un chiffon propre et doux.
- Vaporisez de l'eau sur le chiffon de nettoyage au lieu de la vaporiser directement sur la surface de l'appareil. Cela permet d'assurer une répartition uniforme de l'humidité sur la surface.
- Nettoyez les portes, les poignées et les surfaces de l'armoire avec un détergent doux et puis essuyez-les avec un chiffon doux.




Avertissement

- N'utilisez pas d'objets tranchants, car ils risquent de rayer la surface.
- N'utilisez pas de diluant, de détergent pour voiture, d'eau de javel, d'huile éthérée, de nettoyants abrasifs ou de solvant organique tel que le benzène pour le nettoyage. Ils peuvent endommager la surface de l'appareil et provoquer un incendie.

Nettoyage intérieur

- Vous devez nettoyer l'intérieur de l'appareil régulièrement. Il sera plus facile de retirer les tiroirs et les étagères pour un nettoyage plus approfondi.
- Essuyez l'intérieur du congélateur avec une solution à base de bicarbonate de soude, puis rincez-le à l'eau chaude avec un chiffon. Essuyez-les complètement avant de replacer les étagères et les paniers.
- Essuyez soigneusement toutes les surfaces et les pièces amovibles avant de les remettre en place.

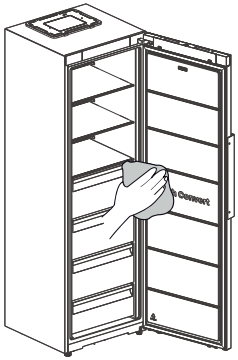


Nettoyage et entretien

- Bien que cet appareil se dégivre automatiquement, une couche de givre peut se former sur les parois intérieures du compartiment congélateur si la porte du congélateur est ouverte fréquemment ou pendant trop longtemps.
- Si le givre est trop épais, choisissez un moment où le congélateur est presque vide et procédez comme suit :
  1. Retirez les paniers d'aliments et d'accessoires existants, débranchez l'appareil de l'alimentation secteur et laissez les portes ouvertes.
  Ventilez soigneusement la pièce pour accélérer le processus de dégivrage.
  2. Une fois le dégivrage terminé, nettoyez votre congélateur comme décrit ci-dessus.

Avertissement

- N'utilisez pas d'objets pointus pour enlever le givre du compartiment congélateur.
- C'est seulement après que l'intérieur soit sec que l'appareil doit être remis en marche et rebranché sur la prise de courant.

Dégivrage

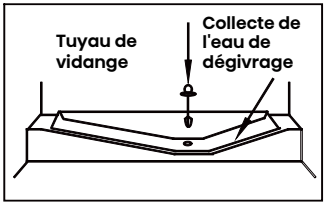

Ce compartiment se dégivre automatiquement

Nettoyage des joints de porte

• Veillez à ce que les joints de porte restent propres. Les aliments et les boissons collants peuvent faire coller les joints à l'armoire et les déchirer lorsque vous ouvrez la porte. Lavez les joints avec un détergent doux et de l'eau chaude. Rincez-les et séchez-les soigneusement après le nettoyage.
• Ce produit contient une source lumineuse de classe d'efficience énergétique G sur le dessus du compartiment de réfrigération.

Avertissement

La lampe DEL ne doit pas être remplacée par l'utilisateur ! Si elle est endommagée, contactez le service d'assistance à la clientèle pour obtenir de l'aide.

Conseils et astuces utiles

Conseils pour économiser de l'énergie

Nous vous recommandons de suivre les conseils pour économiser de l'énergie.

- Essayez de ne pas laisser la porte ouverte pendant de longues périodes afin d'économiser de l'énergie.
- Assurez-vous de maintenir l'appareil à l'écart de toute source de chaleur (Lumière directe du soleil, four électrique ou cuisinière, etc.)
- Ne réglez pas la température plus basse que nécessaire.
- Ne conservez pas d'aliments chauds ou de liquide qui s'évapore dans l'appareil.
- Placez l'appareil dans une pièce bien ventilée et exempte d'humidité. Référez-vous au chapitre - Installation de votre nouvel appareil.
- Le schéma de l'appareil montre la combinaison correcte des tiroirs, du bac à légumes et des étagères. N'ajustez pas la combinaison car elle est conçue pour être la configuration la plus économe en énergie.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Ne placez pas d'aliments chauds directement dans le réfrigérateur ou le congélateur, car l'augmentation de la température interne obligera le compresseur à fonctionner plus intensivement et à consommer plus d'énergie.
- Couvrez ou enrobent les aliments, en particulier s'ils ont une forte odeur.
- Placez les aliments correctement pour que l'air circule librement autour d'eux.

Conseils pour la réfrigération

- Viande (tous les types) : Enrobez les aliments dans un polyéthylène enrobez-les et placez-les sur l'étagère en verre au-dessus du tiroir à légumes. Respectez toujours les durées de stockage des aliments et les dates d'utilisation suggérées par les producteurs.
- Aliments cuits, plats froids, etc. : Ils devraient être couverts et peuvent être placés sur n'importe quelle étagère.
- Fruit et légumes : Ils doivent être stockés dans le tiroir spécial prévu à cet effet.
- Beurre et fromage : Ils doivent être emballés dans une feuille hermétique ou un film plastique.
- Bouteilles de lait : Elles doivent avoir un couvercle et être stockées dans les étagères de porte.

Conseils pour la congélation

- Lors de la première mise en marche ou après une période hors service, laissez l'appareil fonctionner pendant au moins 2 heures avec les réglages les plus élevés avant de mettre des aliments dans le compartiment.
- Préparez les aliments en petites portions pour qu'ils puissent être rapidement et complètement congelés et qu'ils ne soient possibles d'être décongelés ultérieurement que la quantité requise.
- Enrobez les aliments dans du papier d'aluminium ou des emballages alimentaires en polyéthylène qui sont étanches à l'air.
- Ne laissez pas les aliments frais et non congelés toucher les aliments qui sont déjà congelés afin d'éviter une décongélation partielle.

Conseils et astuces utiles

- Il est recommandé d'étiqueter et de dater chaque emballage congelé afin de suivre la durée de stockage.

Conseils pour la réfrigération des aliments frais

- Assurez-vous que les aliments congelés ont été stockés correctement par le détaillant d'aliments.
- Une fois décongelés, les aliments se détérioreront rapidement et ne doivent pas être recongelés.
- Ne dépassez pas la durée de stockage indiquée par le producteur d'aliments.

Mise hors tension de votre appareil

- Si l'appareil doit être éteint pendant une période prolongée, les mesures suivantes doivent être prises pour éviter les moisissures sur l'appareil.
  1. Retirez tous les aliments.
  2. Débranchez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
  3. Nettoyez et séchez l'intérieur soigneusement.
  4. Veillez à ce que toutes les portes soient légèrement coincées pour permettre à l'air de circuler.

Dépannage

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil ou que vous pensez que l'appareil ne fonctionne pas correctement, vous pouvez effectuer des vérifications simples avant d'appeler le service après-vente, voir ci-dessous. Vous pouvez effectuer quelques contrôles simples conformément à cette section avant d'appeler le service.

Avertissement

N'essayez pas de réparer l'appareil vous-même. Si le problème persiste après avoir effectué les contrôles mentionnés ci-dessus, contactez un électricien qualifié, un technicien de maintenance autorisé ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	Vérifiez si le cordon d'alimentation est correctement branché dans la prise de courant.
	Vérifiez le fusible ou le circuit de votre alimentation électrique, remplacez-le si nécessaire.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
L'appareil ne fonctionne pas correctement	La température ambiante est trop basse. Essayez de régler la température de la chambre à un niveau plus bas pour résoudre ce problème.
	Il est normal que le réfrigérateur ne fonctionne pas pendant le cycle de dégivrage automatique, ou pendant peu de temps après la mise sous tension de l'appareil pour protéger le compresseur.
Odeurs provenant du compartiment	L'intérieur peut avoir besoin d'être nettoyé.
	Certains aliments, récipients ou emballages engendrent des odeurs.
Bruit généré par l'appareil	Les sons ci-dessous sont tout à fait normaux : • Bruits de fonctionnement du compresseur. • Bruit de mouvement de l'air du petit moteur du ventilateur dans le compartiment congélateur ou dans d'autres compartiments. • Son de gargouillement similaire au bouillonnement de l'eau. Bruit d'éclatement pendant le dégivrage automatique. • Bruit de cliquetis avant le démarrage du compresseur.
	D'autres bruits inhabituels sont dus aux raisons ci-dessous et peuvent nécessiter que vous effectuiez une vérification et preniez des mesures : • L'appareil n'est pas à niveau. • L'arrière de l'appareil touche le mur. • Les bouteilles ou récipients se cognent les uns contre les autres.
Le moteur fonctionne en continu	Il est normal d'entendre fréquemment le bruit du moteur, il devra fonctionner plus dans les circonstances suivantes : • La température est réglée plus bas que nécessaire. • Une grande quantité d'aliments chauds a récemment été stockée dans l'appareil. • La température extérieure de l'appareil est trop élevée. • Les portes restent ouvertes trop longtemps ou trop souvent. • Après l'installation de l'appareil ou s'il a été éteint pendant une longue période.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Une couche de givre se produit dans le compartiment	Assurez-vous que les sorties d'air ne sont pas bloquées par des aliments et que les aliments sont placés dans l'appareil de manière à permettre une ventilation suffisante. • Assurez-vous que la porte peut être complètement fermée. Pour enlever le givre, référez-vous au chapitre Nettoyage et entretien.
La température intérieure est trop chaude	Vous avez peut-être laissé les portes ouvertes trop longtemps ou trop fréquemment ; • Ou les portes sont maintenues ouvertes par un obstacle ; • Ou l'appareil est placé dans un endroit avec un espace insuffisant sur les côtés, à l'arrière et sur le dessus.
La température intérieure est trop froide	Augmentez la température en suivant le chapitre « Commandes d'affichage ».
Les portes ne se ferment pas facilement	Vérifiez si le haut du réfrigérateur est incliné vers l'arrière de 10-15 mm pour permettre aux portes de se refermer, ou que quelque chose à l'intérieur empêche les portes de se fermer.
De l'eau s'égoutte sur le plancher	Il se peut que le bac à eau (situé au bas arrière de l'armoire) ne soit pas correctement mis à niveau, ou que la sortie d'évacuation sous le haut du dépôt du compresseur ne soit pas correctement positionnée pour diriger l'eau dans ce bac, ou que la sortie d'eau soit bloquée, ou que l'eau ne soit pas complètement introduite dans le connecteur. • Vous auriez besoin d'éloigner le réfrigérateur du mur pour vérifier le bac, la sortie et le connecteur. • Vérifiez si le réfrigérateur est hors tension pendant une longue période, cela peut faire fondre la glace dans le seau en eau et s'écouler vers le sol.
La lumière ne fonctionne pas	• La lumière DEL peut être endommagée. Reportez-vous au remplacement des lumières DEL dans le chapitre Nettoyage et entretien. • Le système de commande a désactivé les lampes du fait que la porte est maintenue ouverte pendant trop longtemps. Fermez et rouvrez la porte pour réactiver les lumières.

Dépannage

Problème	Cause possible et solution
Impossible de connecter l'appareil au réseau Wi-Fi	• Est-ce que le mot de passe du réseau Wi-Fi domestique est correctement saisi ? Assurez-vous que le mot de passe est correct et reconnectez-vous. • Est-ce que la fréquence du routeur Wi-Fi domestique est de 2,4 GHz ? L'appareil prend uniquement en charge la fréquence radio de 2,4 GHz. Configurez un SSID du Wi-Fi 2,4 GHz dédié et connectez-y l'appareil. • Est-ce que le routeur et l'appareil sont éloignés, ce qui influence la stabilité du réseau ? Essayez de rapprocher le routeur de l'appareil ou d'acheter un prolongateur de portée Wi-Fi et de l'installer.
Vous pouvez entendre de l'eau bouillonner dans le réfrigérateur	• C'est normal. Le bouillonnement provient du fluide réfrigérant circulant dans le réfrigérateur.

Mise au rebut de l'appareil

Il est interdit d'éliminer cet appareil comme des déchets ménagers.

Matériaux d'emballage

Les matériaux d'emballage avec le symbole de recyclage sont recyclables. Jetez l'emballage dans un contenant de collecte de déchets approprié pour le recycler.

Avant la mise au rebut de l'appareil

1. Retirez la fiche d'alimentation de la prise de courant.
2. Coupez le cordon d'alimentation et jetez-le avec la fiche d'alimentation.

Avertissement

- Les réfrigérateurs contiennent des réfrigérants et des gaz dans l'isolation. Le réfrigérant et les gaz doivent être éliminés de manière professionnelle, car ils peuvent provoquer des lésions oculaires ou l'ignition. Assurez-vous que le tuyau de réfrigérant n'est pas endommagé avant de l'éliminer correctement.
- Les aliments doivent être emballés dans des sacs avant d'être stockés dans le réfrigérateur, et les liquides doivent être emballés dans des bouteilles ou des récipients avec capsule pour éviter le problème, car la structure de conception du produit n'est pas facile à nettoyer.

	Mise au rebut correcte de ce produit
	Ce marquage indique que cet appareil ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers dans toute l'UE. Afin d'éviter tout dommage éventuel de la mise au rebut des déchets incontrôlée à l'environnement ou à la santé humaine, recyclez-le de manière responsable afin de promouvoir la réutilisation des ressources matérielles. Pour retourner votre dispositif utilisé, veuillez utiliser les systèmes de retour et de collecte ou contacter le revendeur chez qui le produit a été acheté. Ils peuvent prendre ce produit pour un recyclage respectueux de l'environnement.

Mise au rebut de l'appareil

Pour éviter la contamination des aliments, veuillez respecter les instructions suivantes

- L'ouverture de la porte pendant de longues périodes peut provoquer une augmentation significative de la température dans les compartiments de l'appareil.
- Nettoyez régulièrement les surfaces qui peuvent entrer en contact avec les aliments et les systèmes de drainage accessibles.
- Conservez la viande et le poisson crus dans des contenants appropriés au réfrigérateur, de sorte qu'ils ne soient pas en contact avec d'autres aliments ou qu'ils ne s'égouttent pas sur d'autres aliments.
- Les compartiments d'aliments congelés deux étoiles sont adaptés pour conserver des aliments pré-congelés, conserver ou fabriquer de la crème glacée et des glaçons.
- Les compartiments d'une, deux et trois étoiles ne sont pas adaptés pour congeler les aliments frais.

No.	Type de compartiments	Température de conservation cible [°C]	Aliments appropriés
1	Réfrigérateur	+2~+8	Œufs, aliments cuits, aliments emballés, fruits et légumes, produits laitiers, gâteaux, boissons et autres aliments qui ne conviennent pas à la congélation.
2	***-Congélateur	⩽-18	Fruits de mer (poissons, crevettes, crustacés), produits aquatiques d'eau douce et produits carnés (recommandés pour 3 mois, plus la durée de conservation est longue, moins le goût et la nutrition sont bons), ne pas adaptés aux aliments frais congelés.

Remarque

Veuillez conserver différents aliments en fonction des compartiments ou de la température de stockage cible de vos produits achetés.

- Si l'appareil de réfrigération est laissé vide pendant de longues périodes, éteignez-le, dégivrez-le, nettoyez-le, séchez-le et laissez la porte ouverte pour éviter le développement de moisissures dans l'appareil.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUALE OPERATIVO PER L'UTENTE

Prima della messa in funzione di questo apparecchio, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimento futuro

IT

Italiano

Contenuti

Grazie per aver scelto Hisense. Siamo certi che sarà un piacere per te utilizzare il tuo nuovo frigorifero. In ogni caso, prima di usare l'elettrodomestico, ti consigliamo di leggere attentamente le istruzioni, che forniscono dettagli sull'installazione e sull'utilizzo del prodotto. Ti preghiamo di conservare il manuale per riferimento in futuro.

Informazioni di avvertenza e sicurezza....01
Installazione del nuovo apparecchio....13
Descrizione dell'apparecchio....16
Controlli del display....17
Utilizzo dell'apparecchio....22
Invertire la porta....23
Pulizia e manutenzione....28
Consigli e suggerimenti utili....30
Risoluzione dei problemi....31
Smaltimento dell'apparecchio....35

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Per sicurezza e per un uso corretto, prima di installare e usare l'apparecchio per la prima volta, si consiglia di leggere attentamente il presente manuale, compresi i consigli e le avvertenze. Per evitare errori e incidenti è importante assicurarsi che tutte le persone che utilizzano l'apparecchio abbiano piena familiarità con il suo funzionamento e funzioni di sicurezza. Salvare queste istruzioni e assicurarsi che accompagnino l'apparecchio se viene trasferito o venduto, in modo che chiunque lo stia utilizzando, durante tutto il ciclo di vita, sia sufficientemente informato sul suo uso e consapevole degli avvisi di sicurezza. Per garantire la propria incolumità e la sicurezza della proprietà, custodire le presenti avvertenze del manuale di istruzioni, dal momento che il produttore non è responsabile di danni causati da negligenza.

Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma EN

Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o mancanza di esperienza e conoscenza, qualora siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utente non devono essere effettuate da bambini non sorvegliati.

Informazioni di avvertenza e sicurezza



Sicurezza per i bambini e altri soggetti vulnerabili

Secondo la norma IEC

Quest'apparecchio non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte, o in mancanza di esperienza e conoscenza, a meno che non siano controllati o istruiti all'uso dell'apparecchio in modo sicuro e comprendano i rischi derivanti.

Mantenere la confezione lontano dai bambini, dal momento che esiste un rischio di soffocamento.

Se si vuole rottamare l'apparecchio, staccare la spina dalla presa, tagliare il cavo di collegamento (il più vicino possibile all'apparecchio) e rimuovere la porta per evitare che i bambini che giocano subiscano scosse elettriche o vi rimangano chiusi al suo interno.

Se questo apparecchio, con una chiusura magnetica, sostituisce un elettrodomestico vecchio con un blocco a molla (fermo) sulla porta o coperchio, assicurarsi di rendere il blocco inservibile, prima di smaltire il vecchio apparecchio. Questo consentirà di evitare che diventi una trappola mortale per un bambino.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

⚠ Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**
  Questo elettrodomestico deve essere utilizzato in applicazioni domestiche e simili come 1. aree di cucina per il personale in negozi, uffici e altri ambienti di lavoro; 2. agriturismi e dai clienti in hotel, motel e altri ambienti di tipo residenziale;
  1. ambienti di tipo bed and breakfast;
  2. ristoranti e simili attività di vendita non al dettaglio.
- **AVVERTENZA**
  Riempire solo con acqua potabile.
- **AVVERTENZA**
  Non conservare sostanze esplosive, come bombolette spray con propellente infiammabile, in quest'apparecchio.
- **AVVERTENZA**
  Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo servizio di assistenza o da personale qualificato al fine di evitare situazioni pericolose.
- **AVVERTENZA**
  Mantenere le aperture per la ventilazione libere da ostruzioni, sia dell'intera struttura sia dei componenti integrati.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

⚠ Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**
  Non utilizzare dispositivi meccanici o altri mezzi per accelerare il processo di sbrinamento, diversi da quelli consigliati dal produttore.
- **AVVERTENZA**
  Non danneggiare il circuito del refrigerante.
- **AVVERTENZA**
  Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno degli scomparti per la conservazione degli alimenti, a meno che non siano del tipo consigliato dal produttore.
- **AVVERTENZA**
  Il refrigerante e il gas di isolamento esplosivo sono infiammabili. Per lo smaltimento dell'apparecchio, farlo solo in un centro di smaltimento autorizzato. Non esporre a fonti di combustione.
- **AVVERTENZA**
  Quando si posiziona l'apparecchio, assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia intrappolato o danneggiato.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

⚠ Sicurezza generale

- **AVVERTENZA**
  Non individuare più prese portatili o alimentatori portatili sul retro dell'apparecchio.

⚠ Sostituzione delle lampade di illuminazione

- **AVVERTENZA**
  Le lampade illuminanti non devono essere sostituite dall'utente! Se le lampade illumminanti sono danneggiate, contattare l'assistenza tecnica. Questo avviso è solo per i frigoriferi che contengono lampade illuminanti.

⚠ Refrigerante

Il refrigerante isobutano (R600a) è contenuto all'interno del circuito frigorifero dell'apparecchio, un gas naturale con un elevato livello di compatibilità ambientale, che è tuttavia infiammabile. Durante il trasporto e l'installazione dell'apparecchio, assicurarsi che nessuno dei componenti del circuito di refrigerazione sia danneggiato. Il refrigerante (R600a) è infiammabile.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Refrigerante

- **AVVERTENZA**
  I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento. Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.



AVVERTENZA
Rischio di incendio/materiali infiammabili

Qualora il circuito refrigerante risulti danneggiato:

1. Non esporre a fiamme libere o fonti di combustione.
2. Areare abbondantemente il locale in cui si trova l'apparecchio.
   È pericoloso alterare le specifiche o modificare il prodotto in alcun modo.
   Eventuali danni al cavo potrebbero causare un corto circuito, incendio e/o scosse elettriche.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Sicurezza elettrica

1. Il cavo di alimentazione non deve essere prolungato.
2. Assicurarsi che la spina non venga schiacciata o danneggiata. Una spina schiacciata o danneggiata può surriscaldarsi e causare un incendio.
3. Assicurarsi che sia possibile accedere alla spina dell'apparecchio.
4. Non tirare il cavo principale.
5. Se la presa di corrente è allentata, non inserire il cavo di alimentazione. Esiste un rischio di scossa elettrica o incendio.
6. Non bisogna utilizzare l'apparecchio senza il coperchio della lampadina interna.
7. Il frigorifero funziona solo con alimentazione monofase di corrente alternata di 220~240V/50Hz. Se la fluttuazione della tensione nel distretto dell'utente è così grande che la tensione supera il valore di cui sopra, per motivi di sicurezza, assicurarsi di applicare un regolatore di tensione automatico a corrente alternata di oltre 350W al frigorifero. Il frigorifero deve utilizzare una presa di corrente specifica, invece di una in comune con altri apparecchi elettrici. La sua spina deve corrispondere alla presa con filo di terra.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Uso quotidiano

- Non conservare gas o liquidi infiammabili all'interno dell'apparecchio, esiste il rischio di esplosione.
- Non utilizzare apparecchi elettrici all'interno dell'apparecchio (ad es. macchine elettriche per gelati, frullatori, ecc).
- Quando si scollega la spina, scollegare sempre la spina dalla presa di corrente, non tirare il cavo.
- Non posizionare oggetti caldi in prossimità dei componenti in plastica di questo apparecchio.
- Questo apparecchio di refrigerazione non è destinato per un utilizzo da incasso.
- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente causandone l'esplosione e conseguenti danni all'apparecchio.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

- Non posizionare prodotti alimentari contro l'uscita dell'aria sulla parete posteriore.
- Conservare alimenti congelati preconfezionati in conformità alle istruzioni del produttore di alimenti surgelati.
- Le raccomandazioni di conservazione del produttore degli apparecchi devono essere rigorosamente rispettate. Fare riferimento alle relative istruzioni per la conservazione.
- Non collocare bevande gassate o frizzanti nello scomparto congelatore perché creano pressione sul recipiente causandone l'esplosione e conseguenti danni all'apparecchio.
- I surgelati possono causare bruciature da gelo se consumati direttamente dal congelatore.
- Non posizionare l'apparecchio in contatto con la luce solare diretta.
- Mantenere candele, lampade e altri oggetti con fiamme libere lontani dall'apparecchio in modo che non vi sia rischio di combustione.
- L'apparecchio è destinato solo alla conservazione di alimenti e/o bevande in ambito domestico, come illustrato in questo libretto di istruzioni. L'apparecchio è pesante. Si deve prestare attenzione durante lo spostamento.
- Non rimuovere né toccare oggetti dal congelatore con le mani umide/bagnate, in quanto ciò potrebbe causare abrasioni cutanee o ustioni da gelo/congelatore.
- Non salire mai sulla base, sui cassetti, sulle porte, ecc. né usarli come supporti.

- Gli alimenti congelati non devono essere ricongelati una volta scongelati.
- Non consumare ghiaccioli o cubetti di ghiaccio direttamente dal congelatore in quanto ciò può causare bruciature alla bocca e alle labbra.
- Per evitare che cadano elementi o provocare lesioni personali o danni all'apparecchio, non sovraccaricare i cestelli della porta o evitare di sovraccaricare i ripiani.
- Per rilevare la temperatura vicino all'elettrodomestico e far funzionare meglio l'elettrodomestico, aggiungere il sensore di temperatura all'esterno dell'involucro dell'elettrodomestico.
- Il modulo WiFi è installato nella centralina nella parte superiore dell'apparecchio. Per evitare interferenze e causare un segnale debole, si consiglia di annullare i prodotti metallici di grandi dimensioni o le bevande contenenti acqua intorno alla parte superiore dell'involucro.

Attenzione! Manutenzione e pulizia

- Prima della manutenzione, spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.
- Non pulire l'apparecchio con oggetti metallici, pulitori a vapore, oli essenziali, solventi organici o detergenti abrasivi.
- Non utilizzare oggetti appuntiti per sbrinare l'apparecchio. Utilizzare un raschietto di plastica.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

Installazione Importante

- Per il collegamento elettrico seguire attentamente le istruzioni riportate in questo manuale. Disimballare l'apparecchio e verificare la presenza di danni.
- Non collegare l'apparecchio se è danneggiato. Segnalare immediatamente gli eventuali danni al proprio rivenditore. In questo caso conservare il materiale di imballaggio.
- Si consiglia di attendere almeno quattro ore prima di collegare l'apparecchio affinché il liquido fluisca nuovamente nel compressore.
- È necessaria un'adeguata ventilazione intorno all'apparecchio, senza la quale vi è un rischio di surriscaldamento. Per ottenere una ventilazione sufficiente, seguire le istruzioni di installazione.
- Se possibile il retro del prodotto non dovrebbe essere troppo vicino ad una parete per evitare che le parti calde vi entrino in contatto (compressore, condensatore) e prevenire il rischio di incendio, in conformità alle relative istruzioni per l'installazione.
- L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.

Informazioni di avvertenza e sicurezza

- L'apparecchio deve essere mantenuto a distanza da termosifoni o fornelli.
- Assicurarsi che la spina sia accessibile dopo l'installazione dell'apparecchio.
- Banda(e) di frequenza di trasmissione e potenza di trasmissione massima consentita nella banda(e) di frequenza operativa: 2400-2483,5MHz, inferiore o uguale a 20dbm.
- Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata a una distanza minima di 20cm tra il radiatore e il corpo.

Manutenzione

- Tutti gli interventi elettrici necessari per la manutenzione devono essere effettuati da un elettricista qualificato o da una persona competente.
- Questo prodotto deve essere riparato da un centro di assistenza autorizzato e bisogna utilizzare solo ricambi originali.
  1. Se l'apparecchio è Frost Free.
  2. Se l'apparecchio contiene uno scomparto congelatore.

Nota

I bambini di età compresa tra 3 e 8 anni sono autorizzati a caricare e scaricare apparecchi di refrigerazione. (Questa clausola si applica solo alla regione UE)

Installazione del nuovo apparecchio

Prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta, è necessario tenere presenti i seguenti suggerimenti.

Ventilazione dell'apparecchio

Per migliorare l'efficienza del sistema di raffreddamento e risparmiare energia, è necessario mantenere una buona ventilazione intorno all'apparecchio per favorire la dispersione del calore. Per questa ragione, è necessario fornire uno spazio libero sufficiente intorno al frigorifero.


Suggerimento:

È consigliabile che ci siano 50-70 mm di spazio dal retro alla parete, almeno 100 mm dalla parte superiore, almeno 100 mm dal lato alla parete e uno spazio libero davanti per consentire l'apertura della porta del frigorifero a 105°.


Nello stato non integrato

Informazioni rilevanti (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

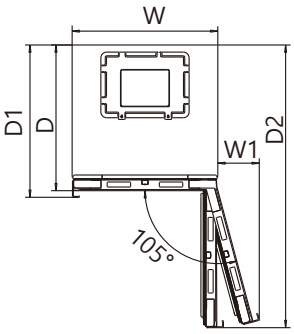


Riservare uno spazio di oltre 5 mm sul lato superiore.

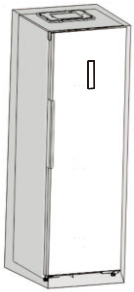


Dimensioni del prodotto (mm): 595*600*1856

L'apparecchio può anche essere posizionato accanto o tra mobili o contro un muro. In tal caso, l'apparecchio funzionerà perfettamente, ma il rumore e il consumo elettrico potrebbero aumentare.

Nello stato integrato

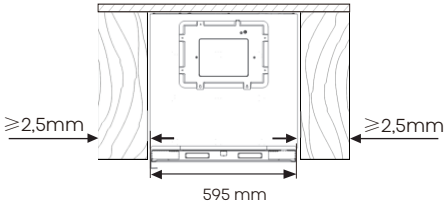

Stato di chiusura della porta del frigorifero nello stato integrato

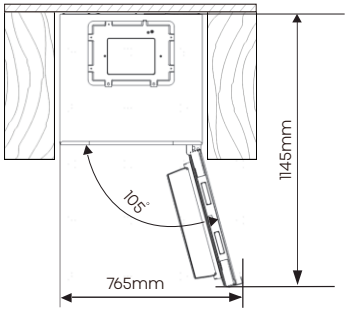

Spazio totale necessario al frigorifero per aprire completamente la porta nello stato incorporato.

Installazione del nuovo apparecchio

Nota


Questo apparecchio funziona bene se utilizzato nella classe climatica da SN a ST. Potrebbe non funzionare correttamente se lasciato per un lungo periodo esposto ad una temperatura superiore o inferiore a quella indicata.

Classe climatica	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Posizionare l'apparecchio in un luogo asciutto per evitare l'alta umidità. Non esporlo direttamente alla luce solare, pioggia o ghiaccio. Tenerlo lontano da fonti di calore quali stufe, fuochi o termosifoni.

Livellamento dell'apparecchio


- Per livellare e arieggiare sufficientemente la parte inferiore posteriore dell'apparecchio, potrebbe essere necessario regolare i piedi in basso. Si prega di utilizzare una chiave adeguata.
- Per consentire alle porte di chiudersi autonomamente, inclinare all'indietro la parte superiore di circa 15 mm o 0,5° girando i piedini regolabili.
- Quando si desidera spostare l'apparecchio, ricordarsi di girare i piedini indietro in modo che l'apparecchio possa muoversi liberamente. Reinstallare l'apparecchio in caso di nuovo posizionamento.

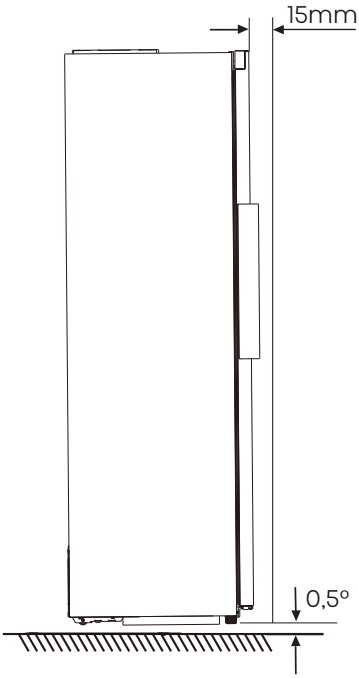

Installazione del nuovo apparecchio




piedini della base regolabili

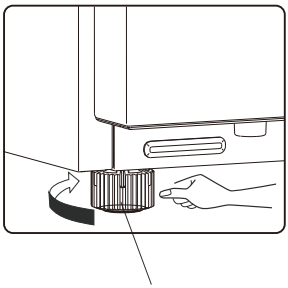

piedini della base regolabili


Avvertenza

- Per un'installazione idonea, questo frigorifero deve essere posizionato su un piano rigido che sia alla stessa altezza del resto del pavimento. La superficie dovrebbe essere sufficientemente resistente da sostenere un frigorifero completamente carico.
- I rulli, non trattandosi di ruote, devono essere utilizzati solo per il movimento in avanti o indietro. Spostare il frigorifero lungo i lati potrebbe danneggiare il pavimento e i rulli.

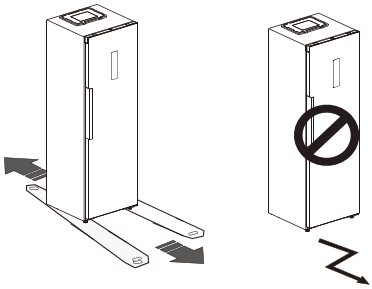

Descrizione dell'apparecchio

Visione dell'apparecchio

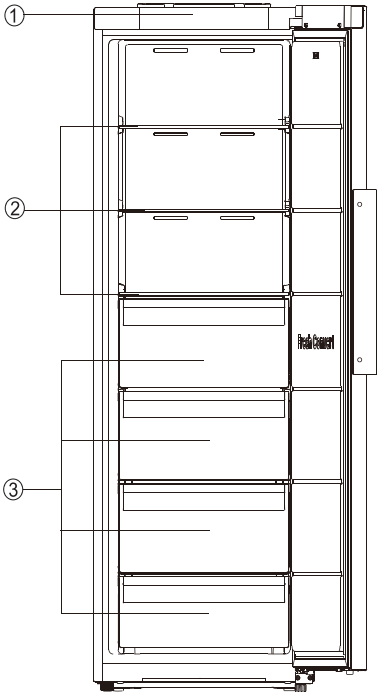

❶ Coperchio decorativo
❷ Ripiani di conservazione degli alimenti
❸ Cassetti

Nota

A causa del costante sviluppo dei nostri prodotti, il vostro frigorifero può essere leggermente diverso da questo manuale di istruzioni, ma le sue funzioni e il suo utilizzo rimangono invariati.
Per avere il migliore rendimento energetico da questo prodotto, mettere tutti i ripiani, i cassetti nella posizione originale come illustrato sopra.

Controlli del display

Tutte le funzioni e controlli dell'unità sono accessibili da un pannello di controllo convenientemente situato sulla porta. Un pannello di controllo del display consente una pratica configurazione delle funzioni e impostazioni in modo semplice e intuitivo.

Nota: Il pannello del display dispone di una funzione di memoria di spegnimento.

Controlli del display

Utilizzare l'apparecchio in base alle seguenti normative di controllo, l'apparecchio ha le funzioni e le modalità corrispondenti, come mostrato nelle immagini seguenti. Quando si aziona il dispositivo per la prima volta, si attiva la luce posteriore delle icone sul quadro comandi. Se non viene premuto alcun pulsante e le porte vengono chiuse dopo un minuto, la retroilluminazione si spegne.

1. Alimentazione

Power Hold 3 Sec Se si vuole smettere di usarlo, è possibile disattivare l'apparecchio premendo il tasto "Power" per 3 secondi.

Tenere premuto il pulsante "Power" per 3 secondi per attivare o disattivare la funzione di standby.

Quando la funzione di standby è attiva, il pannello mostrerà "--".

Importante!

Non conservare alcun alimento nel frigorifero durante questo periodo. Se non usate il frigorifero per un lungo periodo di tempo, staccate la spina.

Nota

Quando la funzione standby è attiva, il frigorifero smette di raffreddare e la luce è spenta.



Controllo elettronico
(situato sulla porta dell'apparecchio)

2. Eco

Premere il pulsante "Mode" per attivare la funzione di risparmio energetico, e la rispettiva icona " " si illuminerà.

Quando la funzione Eco è attiva, la temperatura del frigorifero è automaticamente impostata a 6°C e quella del congelatore a -17°C. Se non viene eseguita alcuna operazione, avrà effetto dopo 10 secondi.

Quando la funzione Eco è attiva, è possibile toccare il pulsante "Freezer" finché l'icona della modalità corrispondente non si spegne, l'impostazione della temperatura del frigorifero tornerà all'impostazione precedente.

3. Super Cool/Freeze

Premere il pulsante "Mode" per attivare la funzione Super Cool " " o Super Freeze " ".

➢ La funzione Super Cool aiuta a mantenere gli alimenti conservati nel frigorifero alla temperatura impostata durante i periodi di utilizzo elevato, di grandi carichi di spesa o di temperature ambiente temporaneamente calde. La funzione Super Cool abbassa la temperatura del vano frigorifero.

Controlli del display

1. Quando il frigorifero è nello stato frigorifero, premere il pulsante “Mode” per attivare questa funzione, quindi l'indicatore della temperatura visualizzerà 2°C. L'icona “ ❄ ” si illuminerà.
2. Super Cool si spegnerà automaticamente dopo circa 6 ore.
3. Quando la funzione Super Cool è attiva, è possibile disattivarla premendo il pulsante “Freeze”. Quando la funzione Super Cool viene disattivata manualmente, la temperatura impostata tornerà all'impostazione precedente.

➢ Super Freeze abbassa rapidamente la temperatura all'interno del congelatore, in modo che gli alimenti si congelino più velocemente del solito. Questa funzione aiuta anche a mantenere le vitamine e i valori nutritivi del cibo fresco più a lungo.


1. Quando il frigorifero è nello stato di congelamento, premere il pulsante “Mode” per attivare questa funzione, quindi l'indicatore della temperatura visualizzerà -28°C. L'icona “ ❄ ” si illuminerà.
2. Il Super Freeze si spegnerà automaticamente dopo circa 52 ore.
3. Quando la funzione Super Freeze è attiva, è possibile disattivarla premendo il pulsante “Freeze”. Quando la funzione Super Freeze viene disattivata manualmente, la temperatura impostata tornerà all'impostazione precedente.

Nota

Quando si seleziona la funzione Super Freeze, garantire che non vi siano bevande in bottiglia e lattine (specialmente bevande gassate) nel congelatore. Le bottiglie e le lattine possono esplodere.

4. Temperatura Vano Freezer

Premere ripetutamente il pulsante “Freezer” sul lato destro per cambiare la temperatura da -14°C a -24°C. Se non viene eseguita alcuna operazione, la temperatura impostata avrà effetto dopo 10 secondi.



Nota

- Ad ogni pressione del pulsante la temperatura impostata diminuisce di un grado.
- Quando si imposta una temperatura, si imposta una temperatura media per l'intero compartimento. Le temperature del vano potrebbero variare dalle temperature mostrate in base alla quantità e al posizionamento del cibo, e alla temperatura della stanza attorno.
- Impostazioni di temperature consigliate: Vano Freezer: -18°C

5. Allarme

Alarm

Allarme di alta temperatura:
Se la temperatura all'interno dell'apparecchio è troppo elevata, verrà emesso un allarme per avvisare l'utente e l'icona “ ⚠ ” si illuminerà.
Disattivazione dell'allarme:
Per disattivare l'allarme acustico, premere brevemente il pulsante “Alarm”. L'icona “ ⚠ ” rimarrà illuminata fino a quando la temperatura effettiva nell'apparecchio non scenderà al di sotto del livello di allarme.

Controlli del display

Quando l'apparecchio raggiunge una temperatura adeguata, l'icona “ ⚠ ” si spegne e l'allarme di alta temperatura viene disattivato. Se non hai annullato l'allarme di alta temperatura, l'icona “ ⚠ ” rimarrà illuminata e il cicalino suonerà tre volte al minuto. Dopo più di 10 minuti, l'allarme si fermerà.

6. Allarme Porta Aperta

Se una porta rimane aperta per più di 1 minuto, viene emesso un allarme per avvisare l'utente. L'allarme suonerà 5 volte ogni minuto nel primo e nel secondo minuto. A partire dal terzo minuto, la sveglia suonerà una volta al secondo. Se l'allarme emette un segnale acustico per molto tempo, l'avviso acustico si fermerà dopo 10 minuti dall'apertura della porta. Premere un pulsante qualsiasi per annullare l'allarme della porta, interrompendo così il suono del cicalino. Anche l'allarme della porta può essere interrotto chiudendo la porta. Una volta chiusa la porta, riaprirla riavvierà il timer dell'allarme porta aperta.

7. Modalità demo

La modalità demo è per la visualizzazione del display di stoccaggio e impedisce al frigorifero di generare aria fredda. In questa modalità di raffreddamento spento, il frigorifero può sembrare che funzioni, ma non produce aria fredda. Se non c'è funzionamento del pulsante per 10 secondi, manterrà il display “OF”, altrimenti visualizzerà la temperatura impostata. Per disattivare la modalità demo, premere e tenere premuti contemporaneamente i pulsanti “Power” e “Freeze” per tre secondi e l'avviso acustico emetterà 3 segnali acustici.

8. Conversione

Convert 5sec

Tenere premuto il pulsante “Convert 5 sec” per 5 secondi per attivare o disattivare la funzione Conversione.

Attenzione!

Prima di modificare l'impostazione dello scomparto, assicurarsi che gli alimenti conservati siano adatti alla nuova modalità di impostazione. In caso contrario, svuotalo prima. Quando la modalità di congelamento passa alla modalità di refrigerazione, aprire la porta per circa 30 minuti prima di inserire il cibo da refrigerare.
Quando la modalità di refrigerazione passa alla modalità di congelamento, chiudere la porta e farla funzionare per circa 200 minuti prima di inserire il cibo da congelare.
Attivazione della funzione Conversione: Premere il tasto “Convert 5 sec” per 5 secondi. Verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore “ ⟳ ” si accenderà.

- Quando questa funzione è attivata, la temperatura nel vano sarà impostata a 4°C.
- Impostare la temperatura del vano refrigerato: utilizzare il pulsante “Temp.” per impostare la temperatura tra +2°C e +8°C.

• Disattivazione della funzione Conversione: premere nuovamente il pulsante “Convert 5 sec” per 5 secondi. Verrà emesso un segnale acustico e l'indicatore di Conversione non sarà più acceso. Quando la funzione Conversione è disattivata, la temperatura nel vano congelatore verrà impostata su -18°C.

9. Collegamento del frigorifero al Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

L'app ConnectLife è un'app per la casa intelligente che ti consente di comunicare con i tuoi elettrodomestici intelligenti utilizzando uno smartphone o un tablet.
Installazione
1. Aprire l'App App Store (IOS) o il Google Play Store (Android) sul proprio smartphone.
2. Cercare l'app “ConnectLife”. Verrà visualizzata un'app con la seguente icona:



Versione dell'APP
Versione attuale di Android e IOS: V2.2.0
La versione dell'app è in costante cambiamento e aggiornamento, fare riferimento alla versione effettivamente scaricata da App Store, App Gallery o Google Play Store.


3. Scaricare e installare l'app ConnectLife fornita da ConnectLife, LLC. In alternativa, è possibile scansionare il seguente codice QR con il proprio smartphone o tablet per trovare l'app ConnectLife:

Nota


- La distanza tra l'apparecchio e il router Wi-Fi può influire sulle prestazioni. Se sono troppo distanti, l'accoppiamento dell'apparecchio potrebbe fallire o richiedere più tempo.
- L'apparecchio supporta solo reti Wi-Fi a 2,4GHz. L'SSID della rete Wi-Fi deve essere visibile.
- L'ambiente wireless circostante (altri dispositivi connessi) può influire sulle prestazioni della rete.
- La connessione Wi-Fi dell'apparecchio può subire interruzioni a causa di fattori esterni, come l'ambiente della rete domestica o il provider di servizi Internet.

Controlli del display

Collegamento del frigorifero
Dopo aver installato l'app ConnectLife, accedere o creare un account e seguire i seguenti passaggi:
1. Assicurarsi che l'apparecchio sia acceso e che il pannello del display sia attivo. Saprai che è pronto quando il pannello si illuminerà.

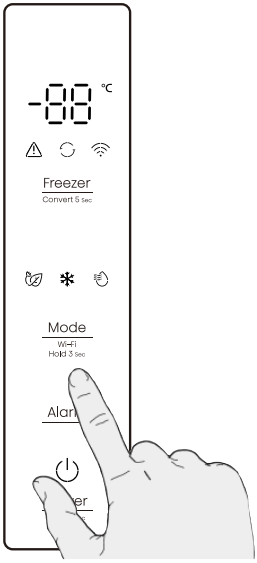

2. Premere e tenere premuto il pulsante “Mode” per 3 secondi fino a quando non si sente un segnale acustico e si vede la spia “ ” lampeggiare dopo che si è accesa costantemente per alcuni secondi.

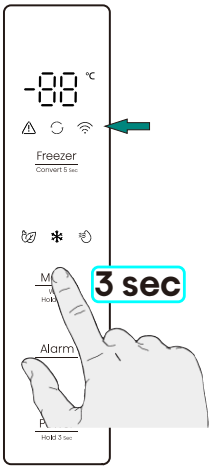

3. Assicurarsi che il Bluetooth sia attivato sul telefono e aprire l'applicazione ConnectLife. Cercare il pop-up che indica che è stato trovato un nuovo apparecchio. Toccare il pulsante sul pop-up e seguire le istruzioni per procedere.
4. Se il pop-up non appare, toccare il pulsante “Add appliance” o “+” nell'app.
5. Individuare “Refrigerator” nell'elenco dei dispositivi e selezionarlo.
6. Seguire le istruzioni dell'app per collegare il frigorifero. Una volta completata la configurazione, il frigorifero apparirà sulla schermata iniziale.

Nota


- L'apparecchio rimarrà in modalità di accoppiamento per un massimo di 5 minuti.
- Ripristina le impostazioni di fabbrica delle impostazioni di rete, tieni premuto il pulsante “Mode” per 6 secondi. Una volta resettato l'apparecchio, si sentiranno due bip.
- Dopo il reset, l'apparecchio passa automaticamente in modalità di accoppiamento.
- La luce fissa del Wi-Fi indica che l'apparecchio è collegato correttamente alla rete domestica.

Utilizzo dell'apparecchio

L'apparecchio è dotato di accessori come la generica “Descrizione dell'apparecchio”, con le istruzioni di questa parte la quale illustra il metodo corretto di utilizzo. Si consiglia di leggerli attentamente prima di utilizzare il dispositivo.


Ripiani di conservazione degli alimenti

- I ripiani di stoccaggio possono essere estratti per essere puliti.

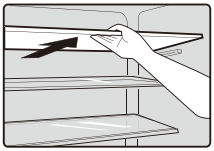

Cassetti


- Quando il frigorifero è nello stato di congelamento, viene utilizzato per conservare gli alimenti che devono essere congelati, inclusi carne, pesce e gelato, ecc.
- Quando il frigorifero è nello stato di refrigerazione, è adatto per la conservazione di frutta e verdura, ecc.

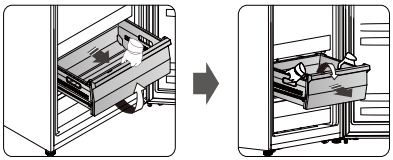

- Per rimuovere il cassetto, inclinare la parte anteriore del cassetto verso l'alto e tirarlo in avanti, quindi inclinare il cassetto verso il basso e rimuoverlo in avanti con entrambe le mani.

Invertire la porta

Il lato in cui si apre la porta può essere cambiato da quello destro (come fornito) a quello sinistro, se il luogo di installazione lo permette.

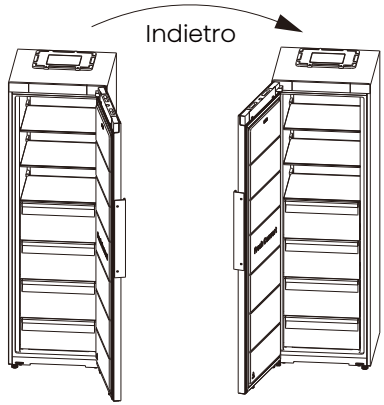

AVVERTENZA

Quando si inverte la porta, l'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica. Assicurarsi che la spina sia staccata dalla presa di corrente.

Gli attrezzi necessari (Non forniti)

Non forniti	
	
Chiave per bulloni 8mm	Cacciavite a lama sottile
	
Cacciavite a croce	Chiave regolabile
	
Spatola	

Le parti di cui avrete bisogno (Forniti):

Forniti	
	
Copertura angolare della custodia (sinistra)	Copertura angolare della custodia (destra)
1	1
	
Copertura angolare della porta (sinistra)	Copertura angolare della porta (destra)
1	1
	
parte cerniera superiore sinistra	Chiave a brugola da 4mm
1	1
	
copertura del foro	
1	


Nota

È necessario appoggiare l'apparecchio su un imballaggio in schiuma morbida o materiale simile per evitare danni. Se necessario è possibile appoggiare il frigorifero sul lato posteriore per poter accedere alla base.


1. Posizionare il frigorifero in posizione verticale, aprire la porta, utilizzare un cacciavite a lama sottile per staccare la Copertura angolare della porta (a destra), la Copertura angolare della porta (a sinistra), la Copertura angolare della custodia (a destra) e la Copertura angolare della custodia (a sinistra), quindi mettere le coperture angolari nella borsa degli accessori come riserva.

NOTA: dovrai tamponare l'area in cui si fa leva con un panno per evitare di graffiare la parte superiore del frigorifero.


Invertire la porta

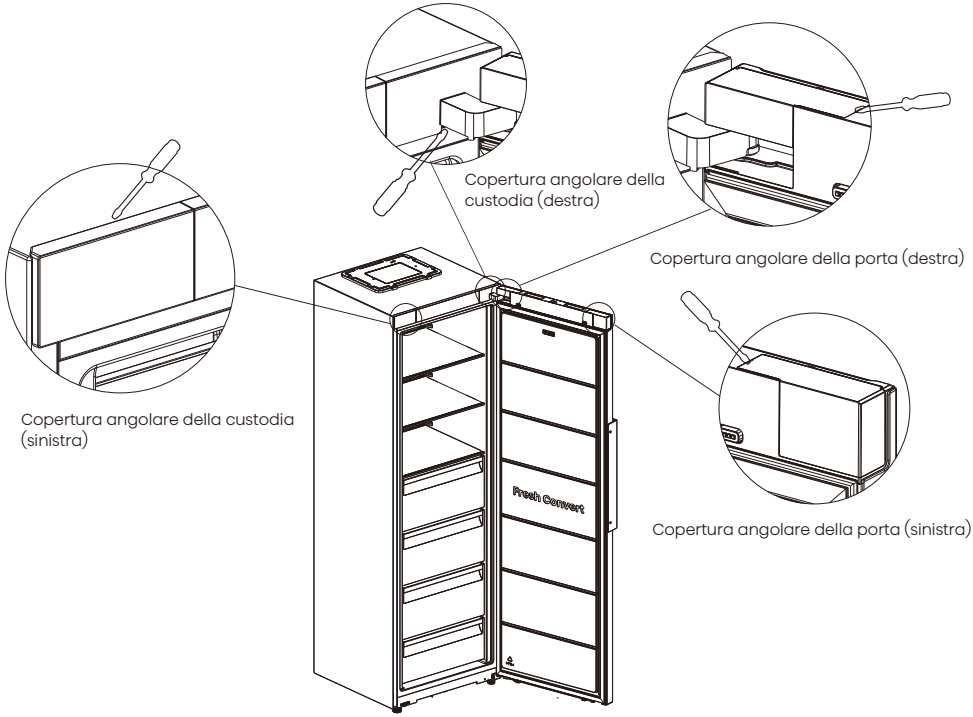

2. Utilizzare un cacciavite per svitare le due viti sui lati sinistro e destro della copertura decorativa e rimuovere la copertura decorativa.

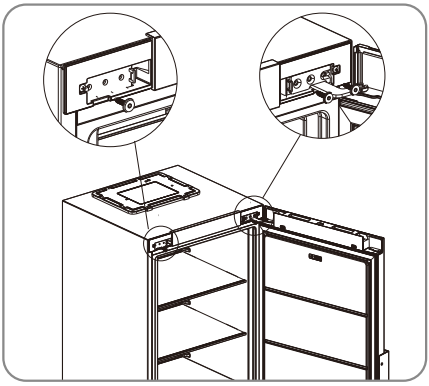


3. Scollegare il connettore.

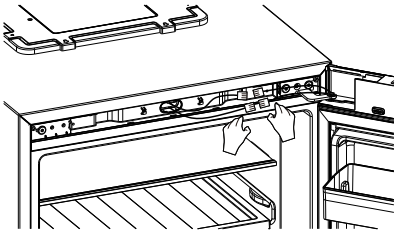


4. Utilizzare una chiave a brugola da 4mm per rimuovere le due viti sul lato destro che tengono in posizione la parte della cerniera superiore destra e la vite sul lato sinistro. (Si prega di sostenere la porta durante questa operazione).

Invertire la porta

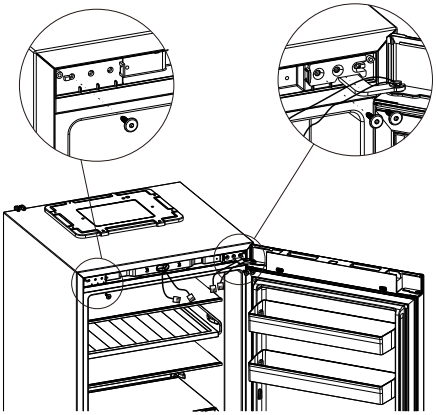


5. Rimuovere la porta e posizionarla con il pannello rivolto verso l'alto su una superficie liscia. Allentare 2 viti autofilettanti, staccare il fermo, il fermo della porta e il manicotto dell'albero, quindi installare il fermo, il fermo della porta e il manicotto dell'albero sul lato sinistro con 2 viti autofilettanti.

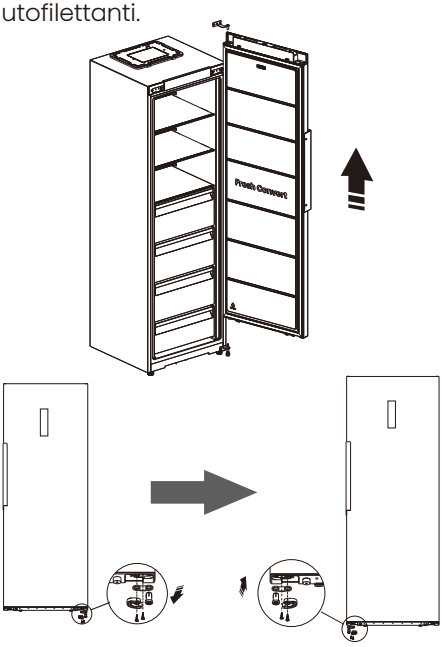


6. Dopo aver rimosso il coperchio della maniglia, utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le viti dalla maniglia. Usa una spatola per rimuovere i coprifori dei fori delle viti sull'altro lato della porta.


Quindi installa i coprifori dei fori delle viti sul lato sinistro della porta. Infine, utilizza un cacciavite a croce per installare le viti sulla maniglia e installa il coperchio della maniglia.

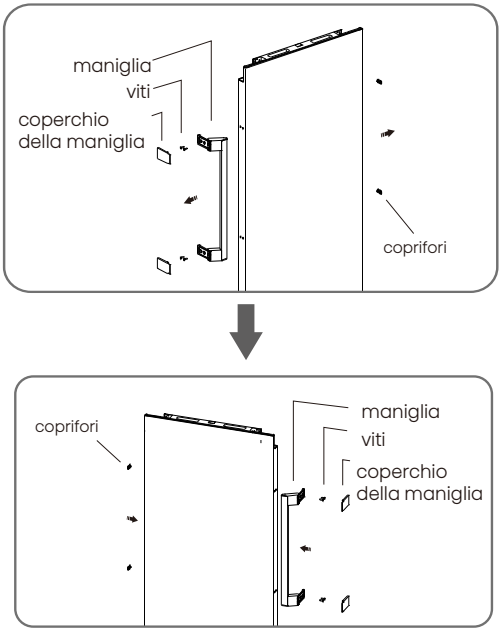


7. Posare il frigorifero sul materiale di imballaggio o su materiali simili. Rimuovere le parti dei piedini inferiori regolabili, quindi svitare le viti per rimuovere la parte inferiore della cerniera. Infine svitare l'asse della cerniera inferiore e rimuoverlo nel foro sull'altro lato e avvitarlo.

Invertire la porta

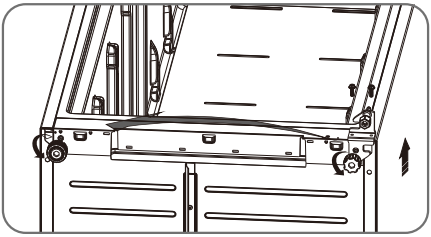


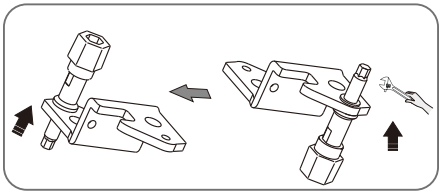


8. Sostituire il cardine inferiore sul lato sinistro e fissarlo con le speciali viti flangiate. Sostituire i piedini inferiori regolabili su un altro lato e fissarlo. Installare il copriforo (fornito nella borsa degli accessori) nel foro della piastra di copertura inferiore.

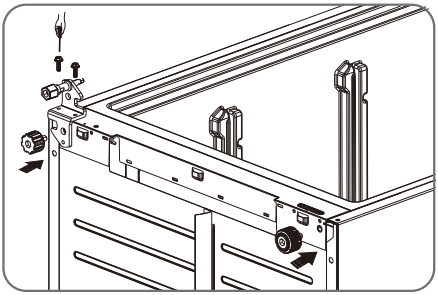

9. Il cablaggio esce da sinistra, installare la copertura decorativa e fissarla con due viti.

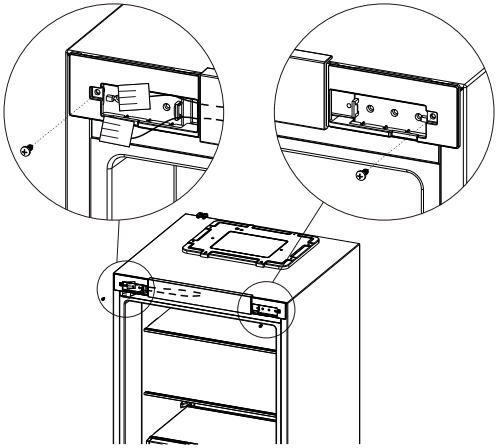


10. Spostare la porta superiore nella posizione appropriata. Allineare il foro inferiore della porta superiore con l'asse della cerniera superiore della cerniera centrale, quindi allineare il foro superiore della porta superiore con l'asse della cerniera superiore sinistra. Infine regolare la cerniera superiore sinistra nella posizione appropriata e quindi installarla con 2 viti.

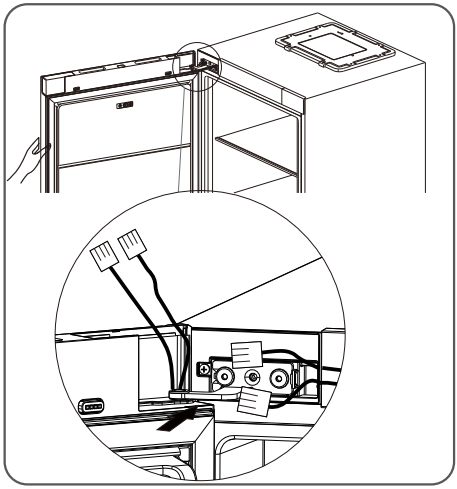


Invertire la porta

11. Connettore di collegamento.

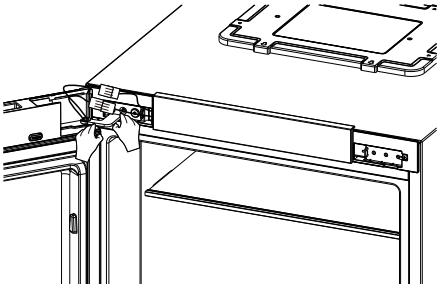

12. Reinstallare la Copertura angolare della porta (destra), la Copertura angolare della porta (sinistra), la Copertura angolare della custodia (destra) e la Copertura angolare della custodia (sinistra) estratti dalla borsa degli accessori.

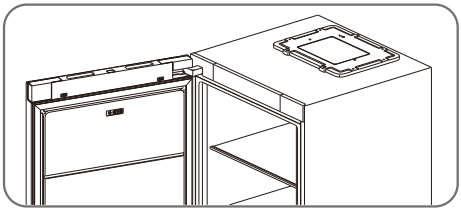

Pulizia e manutenzione

- Per motivi igienici l'apparecchio (compresi gli accessori esterni e interni) deve essere pulito regolarmente (almeno ogni due mesi).


Avvertenza

- L'apparecchio non deve essere collegato alla rete elettrica durante la pulizia. Pericolo di scossa elettrica! Prima della pulizia spegnere l'apparecchio e staccare la spina dalla presa di corrente.

Pulizia esterna

Per mantenere un buon aspetto del vostro apparecchio, è necessario pulirlo regolarmente.

- Pulire il pannello digitale e il pannello del display con un panno pulito e morbido.
- Spruzzare l'acqua sul panno invece di farlo direttamente sulla superficie dell'apparecchio. Questo aiuta ad assicurare una distribuzione uniforme di umidità sulla superficie.
- Pulire le porte, le maniglie e le superfici degli armadi con un detergente delicato e poi asciugate con un panno morbido.




Avvertenza

- Non usare oggetti taglienti, che potrebbero graffiare la superficie.
- Non usare diluente, detergente per auto, cloro, olio essenziale, detergenti abrasivi o solventi organici come il benzene per la pulizia. Essi possono danneggiare la superficie dell'apparecchio e possono causare incendi.

Pulizia interna

- Si consiglia di pulire l'interno dell'apparecchio regolarmente. Sarà più semplice rimuovere i cassetti e i ripiani per una pulizia più approfondita.
- Pulire l'interno del congelatore con una soluzione diluita di bicarbonato di sodio, quindi risciacqua con un panno caldo. Asciugare completamente prima di riposizionare i ripiani e i contenitori.
- Asciugare accuratamente tutte le superfici e le parti removibili prima di metterli in posizione.

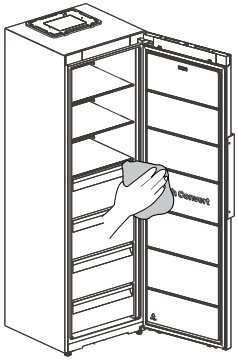


Pulizia e manutenzione

- Anche se questo apparecchio ha lo sbrinamento automatico, uno strato di gelo può formarsi sulle pareti interne del vano congelatore se si apre spesso lo sportello o viene lasciato aperto troppo a lungo.
- Se il gelo è troppo spesso, scegliere un momento in cui vi siano poche scorte alimentari e procedere come segue:
  1. Rimuovere gli alimenti e i contenitori esistenti, staccare la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica e lasciare le porte aperte. Ventilare bene la stanza per accelerare il processo.
  2. Quando lo sbrinamento è completato, pulire il congelatore come descritto sopra.

Avvertenza

- Non utilizzare oggetti appuntiti per rimuovere il ghiaccio dal congelatore.
- Ricollegare l'apparecchio alla presa e accenderlo solo dopo che l'interno è completamente asciutto.

Sbrinamento

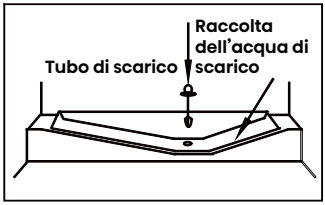

Questo vano si sbrina automaticamente

Pulizia delle guarnizioni della porta

• Fare attenzione a mantenere pulite le guarnizioni delle porte. Cibi o bevande appiccicose possono causare l'aderenza delle guarnizioni alla struttura provocandone il danneggiamento quando si apre la porta. Lavare le guarnizioni con un detergente delicato e acqua calda. Risciacquare e asciugare con cura dopo la pulizia.

• La parte superiore del vano frigorifero del prodotto è dotata di una sorgente luminosa con grado di efficienza energetica G.

Avvertenza

L'illuminazione LED non dev'essere sostituita dall'utente! Se danneggiato, contattare la linea di assistenza clienti per ricevere assistenza.

Consigli e suggerimenti utili

Consigli sul risparmio di energia

Vi raccomandiamo di seguire i consigli per risparmiare energia.

- Cercate di evitare di tenere la porta aperta per lunghi periodi al fine di risparmiare energia.
- Assicurarsi che l'apparecchio sia lontano da fonti di calore (luce solare diretta, forno elettrico o fornello, ecc.).
- Non impostare la temperatura più fredda del necessario.
- Non conservare cibi caldi o liquidi in evaporazione nell'apparecchio.
- Collocare l'apparecchio in un luogo ben ventilato, non umido. Consultare la sezione Installazione del nuovo apparecchio.
- La descrizione dello schema dell'apparecchio mostra la combinazione corretta per i cassetti, il cassetto per frutta e verdura e i ripiani; non modificare la combinazione in quanto questa è stata progettata per essere la configurazione più efficiente dal punto di vista energetico.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Non introdurre alimenti caldi nel frigorifero o freezer, la temperatura interna aumenterà e il compressore dovrà lavorare di più e consumerà più energia.
- Coprire o avvolgere il cibo soprattutto se ha un aroma forte.
- Conservare il cibo correttamente in modo che l'aria possa circolare liberamente attorno ad esso.

Consigli per la refrigerazione

- Avvolgere la carne (tutti i tipi) in sacchetti per gli alimenti (polietilene): avvolgerla e posizionarla sul ripiano di vetro sopra il cassetto del vano ortaggi. Controllare sempre i tempi di conservazione degli alimenti e rispettare le scadenze suggerite dai produttori.
- Cibo cotto, piatti freddi, ecc.: Devono essere tappati ermeticamente e possono essere posizionati su qualsiasi ripiano.
- Verdura e ortaggi: Essi devono essere conservati nell'apposito cassetto.
- Burro e formaggio: Devono essere avvolti in un involucro ermetico o in una pellicola per alimenti.
- Bottiglie di latte: Devono avere un tappo e devono essere conservate nei ripiani della porta.

Suggerimenti per il congelamento

- Al primo avviamento o dopo un periodo di inattività, lasciare l'apparecchio in funzione per almeno 2 ore alle impostazioni più alte prima di inserire il cibo nello scomparto.
- Separare il cibo in piccole porzioni per consentire un rapido e completo congelamento e di scongelare successivamente solo la quantità necessaria.
- Avvolgere il cibo in fogli di alluminio o in involucri alimentari in polietilene a tenuta d'aria.
- Non permettere che il cibo fresco e non surgelato tocchi il cibo già surgelato per evitare lo sbrinamento parziale.

Consigli e suggerimenti utili

- Si raccomanda di etichettare ciascun prodotto congelato con la data per tenere traccia del tempo di conservazione.

Suggerimenti per la refrigerazione di alimenti freschi

- Assicurarsi che il cibo congelato sia stato conservato correttamente dal rivenditore alimentare.
- Una volta scongelato, il cibo si deteriorerà rapidamente e non deve essere nuovamente congelato.
- Non superare il periodo di conservazione indicato dal produttore di alimenti.

Spegnimento dell'apparecchio

- Se l'apparecchio deve essere spento per un periodo prolungato, devono essere adottate le seguenti precauzioni per evitare la formazione di muffa nell'apparecchio.
  1. Rimuovere tutti gli alimenti.
  2. Togliere la spina dalla presa di corrente.
  3. Pulire e asciugare l'interno completamente.
  4. Assicurarsi che tutte le porte siano leggermente aperte, per far circolare l'aria.

Risoluzione dei problemi

Se si verifica un problema con l'apparecchio o si presume che quest'ultimo non funzioni correttamente, è possibile effettuare alcuni controlli semplici prima di chiamare l'assistenza, di seguito elencati. È possibile effettuare dei semplici controlli illustrati in questa sezione prima di rivolgersi all'assistenza.

Avvertenza

Non tentare di riparare l'apparecchio da soli. Se il problema persiste dopo aver effettuato i controlli di seguito elencati, contattare un elettricista qualificato, un tecnico autorizzato o il proprio rivenditore.

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	Controllare se il cavo di alimentazione sia inserito nella presa di corrente in modo corretto.
	Controllare il fusibile o il circuito della rete elettrica, se necessario sostituirli.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
L'apparecchio non funziona correttamente	La temperatura ambiente è troppo bassa. Prova a impostare la temperatura ambiente ad un livello più freddo per risolvere questo problema.
	È normale che il frigorifero non funzioni durante il ciclo di sbrinamento automatico o per un breve periodo dopo l'accensione per proteggere il compressore.
Odori dagli scomparti	Può essere necessario pulire l'interno.
	Alcuni alimenti, contenitori o confezioni causano odori.
Rumore dall'apparecchio	I suoni che seguono sono del tutto normali: • Il compressore emette rumori. • Il rumore del movimento dell'aria dal piccolo motore del ventilatore nel vano congelatore o altri compartimenti. • Gorgoglio simile all'acqua che bolle. Schiocchi durante lo sbrinamento automatico. • Ticchettio prima che il compressore si avvia.
	Altri rumori insoliti sono dovuti alle ragioni sottostanti e possono avere bisogno di una verifica ed eventuali azioni: • La struttura non è livellata. • Il retro dell'apparecchio tocca la parete. • Bottiglie o contenitori che sbattono l'uno contro l'altro.
Il motore funziona continuamente	È normale sentire spesso il suono del motore, sarà più intenso durante le seguenti circostanze: • L'impostazione della temperatura è più fredda del necessario. • Una grande quantità di cibo caldo è stata recentemente conservata all'interno dell'apparecchio. • La temperatura esterna dell'apparecchio è troppo elevata. • Le porte sono tenute aperte troppo a lungo o troppo spesso. • Dopo l'installazione l'apparecchio è stato spento per un lungo periodo di tempo.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Uno strato di brina si è formato nel vano	Verificare che le prese d'aria non siano ostacolate dal cibo e collocare gli alimenti all'interno dell'apparecchio per consentire una ventilazione adeguata. • Assicurarsi che la porta possa essere completamente chiusa. Per rimuovere il gelo, fare riferimento alla sezione Pulizia e manutenzione.
La temperatura all'interno è troppo calda	Potresti lasciare le porte aperte troppo a lungo o troppo spesso; • Oppure le porte sono tenute aperte da qualche ostacolo; • Oppure l'apparecchio si trova con spazio insufficiente sui lati, sul retro e in alto.
La temperatura all'interno è troppo fredda	Aumentare la temperatura secondo il capitolo "Controlli del display".
Le porte non possono essere chiuse con facilità	Controllare che la parte superiore del frigorifero sia inclinata all'indietro di 10-15mm per consentire alle porte di chiudersi da sole o se qualcosa dentro impedisce alle porte di chiudersi.
Gocce d'acqua sul pavimento	La vaschetta dell'acqua (situata nella parte inferiore posteriore dell'armadio) potrebbe non essere livellata correttamente, oppure il beccuccio di scarico sotto la parte superiore del deposito del compressore potrebbe non essere posizionato correttamente per dirigere l'acqua in questa vaschetta, oppure il beccuccio dell'acqua è bloccato, oppure l'acqua non è inserita completamente nel connettore. • Potrebbe essere necessario allontanare il frigorifero dal muro per controllare la vaschetta, il beccuccio e il connettore. • Controllare se il frigorifero è spento da lungo tempo, questo può causare lo scioglimento del ghiaccio nel secchio, con l'acqua che conseguentemente defluisce verso il pavimento.
La luce non funziona	• L'illuminazione LED potrebbe essere danneggiata. Fare riferimento alla sostituzione delle luci a LED nel capitolo Pulizia e manutenzione. • Il sistema di controllo ha disattivato le luci a causa della porta tenuta aperta troppo a lungo, chiudere e riaprire la porta per riattivare le luci.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa e soluzione
Impossibile collegare l'apparecchio alla rete Wi-Fi	• Hai inserito correttamente la password della tua rete Wi-Fi domestica? Assicurarsi che la password sia corretta e ricollegarsi. • La frequenza del router Wi-Fi domestico è 2,4GHz? L'apparecchio supporta solo la frequenza radio di 2,4GHz. Impostare un SSID Wi-Fi 2,4GHz dedicato e collegarvi l'apparecchio. • Il router e l'apparecchio sono troppo distanti tra loro causando una rete debole? Considerate la possibilità di spostare il router più vicino all'apparecchio o di acquistare un estensore di portata Wi-Fi e installarlo.
Si sente l'acqua che gorgoglia nel frigorifero	• Ciò è normale. Il gorgoglio proviene dal liquido refrigerante che circola attraverso il frigorifero.

Smaltimento dell'apparecchio

È vietato smaltire questo apparecchio come rifiuto domestico.

Materiali di imballaggio

I materiali di imballaggio con il simbolo di riciclaggio sono riciclabili. Smaltire l'imballaggio in un contenitore di raccolta dei rifiuti idoneo.

Prima dello smaltimento dell'apparecchio

1. Estrarre la spina dalla presa di corrente.
2. Staccare il cavo di alimentazione e smaltirlo con la spina.

Avvertenza

- I frigoriferi contengono refrigerante e gas nell'isolamento.
  Il refrigerante e i gas devono essere smaltiti professionalmente in quanto possono causare lesioni agli occhi o combustione. Assicurarsi che la tubatura del circuito del refrigerante non sia danneggiata prima del corretto smaltimento.
- Il cibo deve essere confezionato in sacchetti prima di essere introdotto nel frigorifero, e i liquidi devono essere confezionati in bottiglie o contenitori con coperchio dato che la struttura del prodotto non è facile da pulire.

	Corretto smaltimento del prodotto
	Questo simbolo indica che questo prodotto non deve essere smaltito con gli altri rifiuti domestici nel territorio dell'UE. Per prevenire danni all'ambiente o alla salute umana a causa di uno smaltimento non conforme, riciclarlo in modo responsabile per promuovere il sostenibile riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Essi possono ritirare questo prodotto per un riciclaggio ambientale sicuro.

Smaltimento dell'apparecchio

Per evitare la contaminazione del cibo, si prega di rispettare le seguenti istruzioni

- L'apertura della porta per lunghi periodi può causare un notevole aumento della temperatura negli scomparti dell'apparecchio.
- Pulire regolarmente le superfici che possono venire a contatto con cibo e sistemi di drenaggio accessibili.
- Conservare la carne e il pesce crudi in contenitori adatti in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri alimenti o vi gocciolino sopra.
- Gli scomparti per alimenti surgelati a due stelle sono adatti per conservare cibi surgelati, conservare o preparare gelati e produrre cubetti di ghiaccio.
- Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti per il congelamento di alimenti freschi.

Ordine	Tipo Scomparti	Temperatura di conservazione ideale [°C]	Cibo appropriato
1	Frigorifero	+2~+8	Uova, cibo cotto, cibo confezionato, frutta e verdura, latticini, torte, bevande e altri alimenti non sono adatti al congelamento.
2	***-Congelatore	⩽-18	Frutti di mare (pesce, gamberetti, molluschi), prodotti ittici e prodotti a base di carne (raccomandati per 3 mesi, maggiore è il tempo di conservazione, peggiore è il gusto e la nutrizione), non adatti per prodotti freschi surgelati.

Nota

Conservare i vari alimenti in base agli scomparti o alla temperatura di conservazione ideale dei prodotti acquistati.

- Se il frigorifero viene lasciato vuoto per lunghi periodi, spegnere, scongelare, pulire, asciugare e lasciare lo sportello aperto per evitare lo sviluppo di muffa all'interno dell'apparecchio.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERACIÓN DE USUARIO

Antes de utilizar este aparato, lea detenidamente este manual y consérvelo para consultas futuras

ES

Español

Contenidos

Gracias por elegir Hisense. Estamos seguros de que disfrutará utilizar el nuevo refrigerador. Sin embargo, antes de utilizar el aparato, le recomendamos que lea detenidamente las instrucciones, las cuales le proporcionan detalles sobre la instalación y el uso del producto. Por favor, guarde este manual para referencias futuras.

Información de seguridad y advertencias..... 01
Instalación del nuevo aparato.....13
Descripción del aparato.....16
Controles de la pantalla.....17
Uso del aparato..... 22
Inversión de la puerta..... 23
Limpieza y cuidado..... 28
Sugerencias y consejos útiles.....30
Resolución de problemas.....31
Eliminación del aparato..... 35

Información de seguridad y advertencias

Para su seguridad y un uso correcto, lea cuidadosamente este manual de usuario, incluyendo los consejos y advertencias antes de instalar y utilizar el aparato por primera vez. Es importante asegurarse de que todas las personas que utilizan el aparato estén familiarizadas con su funcionamiento y características de seguridad para evitar errores y accidentes innecesarios. Guarde estas instrucciones y asegúrese de que permanezcan junto con el aparato en caso de una mudanza o venta para que los usuarios estén informados sobre el uso y los avisos de seguridad. Por la seguridad de usted y de su propiedad, siga estas instrucciones para el usuario, ya que el fabricante no se responsabiliza por los daños causados por la omisión de las mismas.



Seguridad para niños y personas vulnerables

En conformidad con las normas EN
Este aparato puede ser utilizado por niños mayores de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o falta de experiencia y conocimientos, siempre que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso seguro y sean conscientes de los peligros asociados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento no deben realizarlos niños sin supervisión.

Información de seguridad y advertencias

Seguridad para niños y personas vulnerables

En conformidad con las normas IEC

Este aparato no se diseña para usarse por personas (incluso niños) con capacidades físicas, sensoriales y mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimiento a menos que hayan sido supervisados o instruidos sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Mantenga el material de empaque lejos del alcance de los niños, ya que existe riesgo de sofocación.

Si va a descartar el aparato, quite el conector del tomacorriente, corte el cable de conexión (lo más cerca posible del aparato) y quite la puerta para evitar que hayan descargas eléctricas o que los niños queden encerrados dentro del aparato.

Si este aparato, con sellos magnéticos en la puerta, es para reemplazar un aparato viejo con cerradura de resorte (pestillo) en la puerta o en la tapa, asegúrese de que la cerradura no se pueda utilizar antes de descartar el aparato viejo. Así evitará que sea una trampa mortal para los niños.

Información de seguridad y advertencias

⚠ Seguridad general

- **ADVERTENCIA**
  Este aparato está diseñado para ser utilizado en el hogar y las aplicaciones similares tales como 1. áreas de cocinas de personal en tiendas, oficinas y otros entornos de trabajo; 2. granjas y clientes en hoteles, moteles y otro tipo residencial;
  1. entornos para huéspedes;
  2. servicios de hostelería y aplicaciones similares.
- **ADVERTENCIA**
  Llene solo con agua potable.
- **ADVERTENCIA**
  No almacene las sustancias explosivas tales como latas de aerosol con un propulsor inflamable en este aparato.
- **ADVERTENCIA**
  Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas debidamente calificadas a fin de evitar peligro.
- **ADVERTENCIA**
  Mantenga las aperturas de ventilación de la carcasa del aparato o de las estructuras integradas libres de obstrucciones.

Información de seguridad y advertencias

⚠ Seguridad general

- **ADVERTENCIA**
  No utilice los dispositivos mecánicos u otros medios, con excepción de los recomendados por el fabricante, para acelerar el proceso de descongelación.
- **ADVERTENCIA**
  No dañe el circuito de refrigerante.
- **ADVERTENCIA**
  No utilice aparatos eléctricos dentro de los compartimentos de almacenamiento de alimentos del aparato, a menos que sean del tipo recomendado por el fabricante.
- **ADVERTENCIA**
  El refrigerante y el gas del aislante son inflamables. Al desechar el aparato, hágalo únicamente en el centro autorizado de eliminación de residuos. No lo exponga al fuego.
- **ADVERTENCIA**
  Al momento de colocar el aparato, asegúrese de que el cable de alimentación no esté atrapado ni dañado.

Información de seguridad y advertencias

⚠ Seguridad general

- **ADVERTENCIA**
  No coloque múltiples conectores portátiles ni fuentes de alimentación portátiles en la parte trasera del aparato.

⚠ Reemplazo de las lámparas

- **ADVERTENCIA**
  ¡Las lámparas no puede reemplazarse por el usuario! Si la lámpara se daña, contacte a la línea de atención al cliente para asistencia. Esta advertencia es solo para los refrigeradores que contengan lámparas.

⚠ Refrigerante

El refrigerante isobutano (R600a) se encuentra dentro del circuito refrigerante del aparato; es un gas natural con un nivel alto de compatibilidad ambiental, no obstante es inflamable. Asegúrese de que ningún componente del circuito refrigerante se dañe durante el traslado y la instalación del aparato. El refrigerante (R600a) es inflamable.

Información de seguridad y advertencias

Refrigerante

- **ADVERTENCIA**
  Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.



ADVERTENCIA
Riesgo de incendio/materiales inflamables

Si se daña el circuito refrigerante:

1. Evite las llamas vivas y las fuentes de ignición.
2. Ventile bien la sala en la que esté situado el aparato.
   Es peligroso alterar las especificaciones o modificar el producto de cualquier modo.
   Cualquier daño en el cable puede causar cortocircuitos, incendios y/o descargas eléctricas.

Información de seguridad y advertencias

⚠ Seguridad eléctrica

1. No se debe alargar el cable de alimentación.
2. Asegúrese de que el conector no esté aplastado ni dañado. Un conector aplastado o dañado puede calentarse y causar un incendio.
3. Asegúrese de que pueda acceder al conector principal del aparato.
4. No tire del cable principal.
5. Si el tomacorriente está flojo, no coloque el conector. Existe riesgo de descargas eléctricas o incendios.
6. No debe operar el aparato sin la cubierta de la lámpara interior.
7. El aparato solo es apto para fuentes de alimentación de fase simple de 220-240V/50Hz. Si la fluctuación del voltaje en el distrito del usuario es tan alta que el voltaje excede el alcance mencionado arriba, por su seguridad, asegúrese de colocar un regulador de voltaje de CA de más de 350W en el refrigerador. El refrigerador debe utilizar un tomacorriente especial en lugar de uno común con otros aparatos. El conector debe coincidir con el tomacorriente con conexión a tierra.

Información de seguridad y advertencias

Uso diario

- No almacene gases ni líquidos inflamables en el aparato, ya que hay riesgo de explosión.
- No utilice ningún aparato eléctrico dentro del aparato (p. ej.: máquina eléctrica para hacer helados, mezcladoras, etc.).
- Siempre realice la desconexión tirando del tomacorriente, no tire del cable.
- No coloque artículos calientes cerca de los componentes de plástico del aparato.
- Este aparato no está diseñado para usar como aparato empotrado.
- No coloque alimentos directamente contra la salida de aire en la pared trasera.
- Guarde los alimentos precongelados siguiendo las instrucciones del fabricante de los alimentos.
- Se debe seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones relevantes sobre el almacenamiento.
- No coloque bebidas gasificadas o efervescentes en el comportamiento congelador, ya que se crea una presión en el contenedor y podría explotar y dañar el aparato.

Información de seguridad y advertencias

- No coloque alimentos directamente contra la salida de aire en la pared trasera.
- Guarde los alimentos precongelados siguiendo las instrucciones del fabricante de los alimentos.
- Se debe seguir estrictamente las recomendaciones de almacenamiento del fabricante del aparato. Consulte las instrucciones relevantes sobre el almacenamiento.
- No coloque bebidas gasificadas o efervescentes en el comportamiento congelador, ya que se crea una presión en el contenedor y podría explotar y dañar el aparato.
- Los alimentos congelados pueden causar quemaduras de frío si se consumen inmediatamente después de retirarlos del compartimento congelador.
- No coloque el aparato bajo la luz solar.
- Mantenga las velas, lámparas y otros artículos con llamas lejos del aparato para que no cause un incendio.
- El aparato está destinado para almacenar alimentos y/o bebidas en un hogar normal como se explica en este manual de instrucciones. El aparato es pesado. Se debe tener cuidado al momento de moverlo.
- No quite ni toque los artículos del congelador con las manos mojadas/húmedas, ya que podrían causar abrasiones en la piel o quemaduras de frío.
- Nunca utilice la base, los cajones, las puertas, etc. para subirse o como apoyo.

Información de seguridad y advertencias

- Los alimentos congelados no deben ser recongelados una vez que hayan sido descongelados.
- No consuma las paletas heladas o los cubitos de hielo directamente del congelador, ya que pueden causar quemaduras de frío en la boca y en los labios.
- No sobrecargue las baldas de la puerta ni coloque demasiados alimentos en los cajones crisper para evitar que los artículos se caigan y causen lesiones o daños en el aparato.
- Para detectar la temperatura cerca del aparato y hacer que éste funcione mejor, añada sensores de temperatura fuera de la caja del aparato.
- El módulo WiFi está instalado en la caja de control en la parte superior del aparato. Para evitar interferencias y causar señales débiles, se recomienda eliminar la carpintería metálica grande o bebidas aguadas alrededor de la parte superior de la caja.

¡Precaución! Limpieza y cuidado

- Antes de realizar el mantenimiento, apague el aparato y desconecte el conector del tomacorriente principal.
- No limpie el aparato con objetos de metal, limpiadores de vapor, aceites etéreos, solventes orgánicos o limpiadores abrasivos.
- No utilice objetos filosos para quitar la escarcha del aparato. Utilice una espátula de plástico.

Información de seguridad y advertencias

Instalación - Importante

- Siga cuidadosamente las instrucciones brindadas en este manual para realizar la conexión eléctrica. Desempaque el aparato y compruebe si hay daños.
- No conecte el aparato si está dañado. Informe inmediatamente sobre los posibles daños al lugar donde lo compró. En este caso, guarde el material de empaque.
- Se aconseja esperar al menos cuatro horas antes de conectar el aparato para permitir que el aceite fluya hacia el compresor.
- Debe circular aire alrededor del aparato; la falta de aire produce sobrecalentamiento. Para lograr una buena ventilación, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- Siempre que sea posible, la parte trasera del producto no debe estar muy cerca de la pared para evitar que toque o alcance las partes calientes (compresor, condensador). Para evitar el riesgo de incendio, siga las instrucciones relevantes para la instalación.
- No se debe colocar el aparato cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el conector principal esté accesible después de realizar la instalación del aparato.

Información de seguridad y advertencias

- No se debe colocar el aparato cerca de radiadores o cocinas.
- Asegúrese de que el conector principal esté accesible después de realizar la instalación del aparato.
- Banda(s) de frecuencias de transmisión y potencia máxima de transmisión permitida en la(s) banda(s) de frecuencias operativa(s): 2400-2483.5 MHz, inferior o igual a 20 dbm.
- Este equipo debe instalarse y funcionar con una distancia mínima de 20 centímetros entre el radiador y su cuerpo.

Mantenimiento

- Todo el trabajo eléctrico requerido para realizar el mantenimiento del aparato debe ser realizado por un electricista calificado o una persona competente.
- Solo un Centro de Servicio autorizado puede realizar el mantenimiento de este producto y solo se pueden usar piezas de recambio originales.
  1. Si el aparato es Libre de Escarcha.
  2. Si el aparato contiene un compartimento congelador.

Nota

Los niños de 3 a 8 años tienen permitido usar aparatos de refrigeración. (Esta cláusula aplica solo en la región UE.)

Instalación del nuevo aparato

Antes de utilizar el aparato por primera vez, debe tener en cuenta los siguientes consejos.

Ventilación del aparato

Para mejorar la eficacia del sistema refrigerante y ahorrar energía, es necesario mantener una buena ventilación alrededor del aparato para disipar el calor. Por esta razón, se debe dejar suficiente espacio libre alrededor del refrigerador.


Sugerencia:

Se aconseja que haya al menos 50-70 mm de espacio desde su parte trasera a la pared, al menos 100 mm de espacio desde la superficie, al menos 100 mm del lateral a la pared y un espacio en la parte frontal para poder abrir las puertas a 105°.


En el estado no empotrado

Información relevante (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

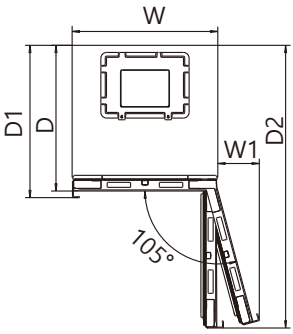


Deje un espacio de más de 5 mm en la parte superior

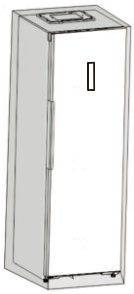


Tamaño del producto (mm): 595*600*1856

El aparato también puede colocarse al lado de elementos de mobiliario o entre ellos, o contra una pared. En este caso, el aparato funcionará sin problemas, aunque puede aumentar el ruido y el consumo eléctrico.

En el estado empotrado

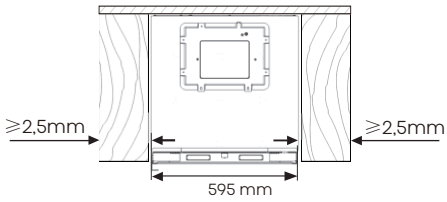

Estado de cierre de la puerta del refrigerador en estado empotrado

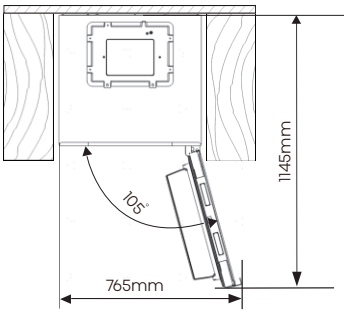

El espacio total necesario para abrir completamente la puerta del refrigerador empotrado.

Instalación del nuevo aparato

Nota


Este aparato funciona bien en las clases de clima de SN a ST. Puede no funcionar correctamente si se deja a una temperatura superior o inferior al rango indicado por un largo período.

Clase climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C a +32°C
N	+16°C a +32°C
ST	+16°C a +38°C
T	+16°C a +43°C

Coloque el aparato en un lugar seco para evitar daños por la alta humedad. Mantenga el aparato apartado de la luz directa del sol, de la lluvia o de la escarcha. Coloque el aparato alejado de fuentes de calor, como estufas, fuegos o calentadores.

Estabilización del aparato


- Para la estabilización y la circulación de aire suficientes en la sección trasera inferior del aparato, es posible que sea necesario ajustar las patas inferiores. Use una llave adecuada.
- Para permitir que las puertas se cierren solas, incline la parte superior hacia atrás unos 15 mm o en 0,5° girando las patas ajustables.
- Cuando desee trasladar el aparato, recuerde volver a girar las patas para que puedan rodar libremente. Vuelva a instalar el aparato una vez que haya sido reubicado.

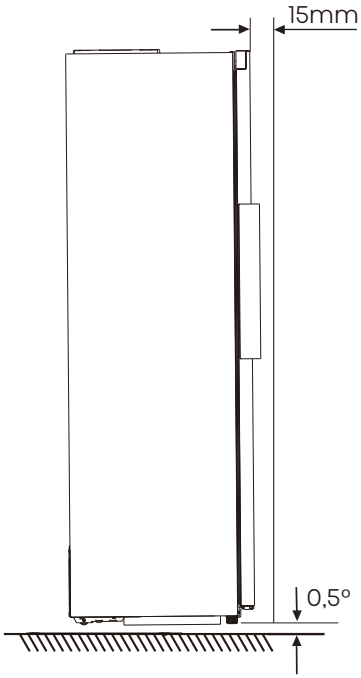

Instalación del nuevo aparato




Patas inferiores ajustables

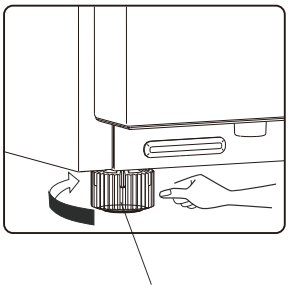

Patas inferiores ajustables


Advertencia

- Para realizar una instalación adecuada, se debe colocar el refrigerador sobre una superficie nivelada de material duro que esté a la misma altura que el resto del suelo. Esta superficie debe ser lo suficientemente fuerte para soportar un refrigerador completamente cargado.
- Las ruedas, que no son rodillos, solo se deben usar para moverla hacia delante o hacia atrás. Mover el refrigerador hacia los lados podría dañar el suelo y las ruedas.

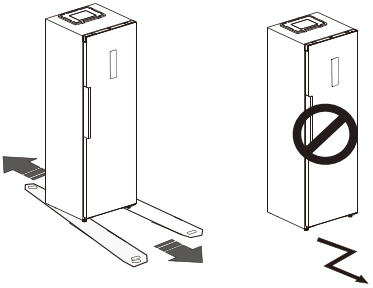

Descripción del aparato

Vista del aparato

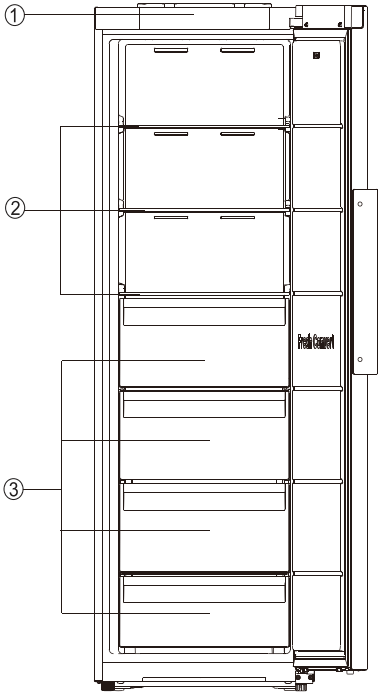

1. Cubierta decorativa
2. Estantes de almacenamiento
3. cajón

Nota

Debido al desarrollo constante de nuestros productos, su refrigerador puede ser diferente al de este manual de instrucciones, pero las funciones y el uso son las mismas.
Para conseguir la mejor eficiencia energética de este producto, coloque todos los estantes y cajones en la posición original según se muestra en la ilustración anterior.

Controles de la pantalla

Se puede acceder a todas las funciones y controles del aparato a través del panel de control en la puerta.
La placa de circuitos de la pantalla permite configurar fácilmente las funciones y los ajustes de forma sencilla e intuitiva.

Nota: La pantalla tiene una función de memoria de apagado.

Controles de la Pantalla

Utilice el aparato de acuerdo con las siguientes normas de control; su aparato cuenta con las siguientes funciones y modos, como por ejemplo la pantalla que se muestra en la siguiente imagen. Cuando se encienda el aparato por primera vez, la retroiluminación de los iconos de la pantalla empezarán a funcionar. Si no se toca ningún botón y las puertas están cerradas después de 1 minuto, la luz de fondo se apagará.

1. Power (Encendido/Apagado)

Power
Hold 3 Sec

Si desea dejar de utilizarlo, puede apagar el aparato presionando el botón "Power" durante 3 segundos.
Presione el botón "Power" durante 3 segundos para activar o desactivar la función de espera.
Cuando la función de espera está activada, la pantalla mostrará "--".

¡Importante!

No almacene alimentos en el refrigerador durante ese tiempo. Si no va a usar el refrigerador durante mucho tiempo, desconéctelo del enchufe.

Nota

Cuando la función de espera está activada, el refrigerador deja de enfriar y la luz se apaga.



Control electrónico
(situado en la puerta del aparato)

2. Eco

Presione el botón "Mode" para activar la función de ahorro de energía, se iluminará el icono " ".
Cuando la función Eco está activada, la temperatura del frigorífico cambiará automáticamente a 6°C y la del congelador a -17°C. Si no hay ninguna operación, tendrá efecto después de 10 segundos.
Cuando la función Eco está activada, puede tocar el botón "Freezer" hasta que el icono de modo correspondiente se apague, el ajuste de temperatura del frigorífico volverá al ajuste anterior.

3. Super Cool/Freeze (Súper Frío/ Congelación)

Presione el botón "Mode" para activar la función Super Cool " " o Super Freeze " ".

➢ La función Super Cool ayuda a mantener los alimentos almacenados en el refrigerador a la temperatura ajustada durante periodos de alto uso, con mucha carga o temperaturas ambiente temporalmente cálidas.
La función Super Cool reduce la temperatura del compartimento frigorífico.

Controles de la pantalla

1. Cuando el refrigerador está en estado de frigorífico, presione el botón "Mode" para activar esta función, entonces el indicador de temperatura mostrará 2°C. El icono " ❄ " iluminará.
2. Super Cool se desactivará automáticamente después de unas 6 horas.
3. Cuando la función Super Cool está activada, puedes desactivarla pulsando el botón "Freeze". Cuando se desactiva manualmente la función Super Cool, la temperatura ajustada volverá al valor anterior.


➢ Super Freeze bajará rápidamente la temperatura del congelador para que los alimentos se congelen más rápidamente de lo habitual.
Esta función lo ayuda a mantener las vitaminas y los nutrientes de los alimentos frescos por largos periodos.
1. Cuando el refrigerador está en estado de congelador, presione el botón "Mode" para activar esta función, entonces el indicador de temperatura mostrará -28°C. El icono " ❄ " iluminará.
2. Super Freeze se desactivará automáticamente después de unas 52 horas.
3. Cuando la función Super Freeze está activada, puedes desactivarla pulsando el botón "Freeze". Cuando se desactiva manualmente la función Super Freeze, la temperatura ajustada volverá al valor anterior.

Nota

Cuando seleccione la función Super Freeze, asegúrese de que no haya bebidas enlatadas o botellas (especialmente bebidas gasificadas) en el compartimento congelador. Las botellas y las latas pueden explotar.

4. Temperatura del Compartimento Congelador

Presione repetidamente el botón derecho "Freezer" para pasar de -14°C a -24°C. Si no hay ninguna operación, la temperatura ajustada tendrá efecto después de 10 segundos.



Nota

- Con cada pulsación del botón, la temperatura ajustada se reduce un grado.
- Al configurar la temperatura, se está configurando una temperatura promedio para todo el comportamiento. Las temperaturas reales del compartimiento podrían variar respecto a las mostradas según la cantidad y ubicación de los alimentos almacenados y la temperatura ambiente.
- Ajustes de Temperatura Recomendados: Compartimento Congelador: -18°C

5. Alarm (Alarma)

Alarm

Alarma de temperatura alta:
Si la temperatura en el interior de la unidad es demasiado alta, sonará una alarma para avisarle y se encenderá el icono " ⚠ ".
Apagado de la alarma:
Para apagar la alarma acústica, presione brevemente el botón "Alarm". El icono " ⚠ " permanecerá iluminado hasta que la temperatura real del aparato descienda por debajo del nivel de alarma.

Controles de la pantalla

Cuando el aparato alcance una temperatura adecuada, el icono " ⚠ " se apagará y la alarma de alta temperatura se desactivará. Si no cancela la alarma de temperatura alta, el icono " ⚠ " permanecerá encendido y el zumbador sonará tres veces por minuto. Después de más de 10 minutos, la alarma se detendrá.

6. Alarma de Puerta Abierta

Si se deja una puerta abierta durante más de 1 minuto, sonará una alarma para avisarle. La alarma sonará 5 veces cada minuto en el primer y segundo minuto. A partir del tercer minuto, la alarma sonará una vez por segundo. Si la alarma suena durante un periodo de tiempo prolongado, el zumbador dejará de sonar transcurridos 10 minutos desde la apertura de la puerta.
La alarma de puerta puede cancelarse presionando cualquier botón, lo que detendrá el sonido del zumbador. También puede detenerse la alarma cerrando la puerta. Una vez cerrada la puerta, al abrirla de nuevo se reiniciará el temporizador de alarma de puerta abierta.

7. Modo Demo

El modo Demo es para su exhibición en la tienda y evita que el refrigerador genere aire frío. En este modo, el refrigerador parece estar funcionando pero no generará aire frío. Si no se presiona ningún botón durante 10 segundos, la pantalla seguirá mostrando "OF"; de lo contrario, mostrará la temperatura ajustada. Para apagar el modo de demostración, mantenga presionados los botones "Power" y "Freeze" al mismo tiempo durante tres segundos y el zumbador sonará tres veces.

8. Convert (Convertir)

Convert 5sec

Presione el botón "Convert 5 sec" durante 5 segundos para activar o desactivar la función Convert.

¡Precaución!

Antes de cambiar los ajustes del compartimento, asegúrese de que los alimentos almacenados sean adecuados para el nuevo modo de ajuste. Si no, vacíelos primero. Cuando se cambie el modo congelador a modo frigorífico, abra la puerta durante aprox. 30 minutos antes de colocar los alimentos que deban refrigerarse.
Cuando se cambie el modo frigorífico a modo congelador, cierre la puerta y hágalo funcionar durante aprox. 200 minutos antes de colocar los alimentos que deban congelarse.
Activación de la función Convert:
Presione el botón "Convert 5 sec" durante 5 segundos. Sonará un pitido y se encenderá el indicador " ⟳ ".

- Al activar esta función, la temperatura del compartimento se ajustará a 4°C.
- Ajuste de la temperatura en el compartimento Fridge Zone: utilice el botón "Temp." para ajustar la temperatura entre +2°C y +8°C.

• Desactivación de la función Convert: presione de nuevo el botón "Convert 5 sec" durante 5 segundos. Sonará un pitido y el indicador Convert dejará de iluminarse. Al desactivar la función Convert, la temperatura del compartimento congelador se ajustará a -18°C.

9. Conexión de su aparato al Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

La aplicación ConnectLife es una aplicación para el hogar inteligente que le permite comunicarse con sus aparatos inteligentes mediante un smartphone o una tableta.

Instalación

1. Abra el Apple App Store (iOS) o Google Play Store (Android) en su smartphone.
2. Busque la aplicación "ConnectLife". Verá una aplicación con el siguiente icono:



Versión de Aplicación

Versión de Android&IOS Actual: V2.2.0

La versión de la Aplicación se cambia y actualiza constantemente, por lo tanto, consulte la versión actual descargada de App Store, AppGallery o Google Play store.

3. Descargue e instale la aplicación ConnectLife proporcionada por ConnectLife, LLC.

También puede escanear el siguiente código QR con su smartphone o tableta para encontrar la aplicación ConnectLife:

Nota


- La distancia entre el aparato y el router Wi-Fi puede afectar al rendimiento. Si están demasiado lejos, el emparejamiento del aparato puede fallar o tardar más tiempo.
- El aparato solo es compatible con redes Wi-Fi de 2.4 GHz. El SSID de la red Wi-Fi debe ser visible.
- El entorno inalámbrico circundante (otros dispositivos conectados) puede afectar al rendimiento de la red.
- La conexión Wi-Fi del aparato puede interrumpirse debido a factores externos, como el entorno de la red doméstica o el proveedor de servicios de Internet.

Controles de la pantalla


Conexión del refrigerador

Una vez que haya instalado la aplicación Connectlife, inicie sesión o cree una cuenta y sigue los pasos que se indican a continuación:

1. Asegúrese de que el aparato esté encendido y el panel de pantalla esté activo. Sabrá que está listo cuando se ilumine el panel.

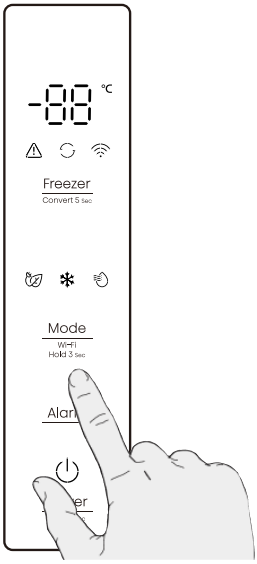

2. Mantenga presionado el botón "Mode" durante 3 segundos hasta que oiga un pitido y vea que la luz " " parpadea después de encenderse constantemente durante unos segundos.

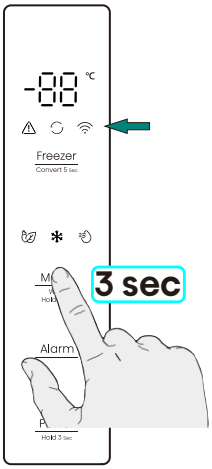

3. Asegúrese de que Bluetooth esté activado en su teléfono y abra la aplicación ConnectLife. Busque la ventana emergente que indica que se ha encontrado un nuevo aparato. Toque el botón de la ventana emergente y sigue las instrucciones para continuar.
4. Si no aparece ninguna ventana emergente, toque el botón "Add appliance" o "+" en la aplicación.
5. Localice "Refrigerador" en la lista de aparatos y selecciónalo.
6. Siga las instrucciones de la aplicación para conectar su refrigerador. Una vez completada la configuración, su refrigerador aparecerá en su pantalla de inicio.

Nota


- El aparato permanecerá en modo de emparejamiento durante un máximo de 5 minutos.
- Para restablecer los ajustes de fábrica de la red, mantenga presionado el botón "Mode" durante 6 segundos. Oirá dos pitidos cuando se restablezca el aparato.
- Después del restablecimiento, el aparato entrará en el modo de emparejamiento.
- Una luz Wi-Fi fija indica que el aparato se ha conectado correctamente a la red doméstica.

Uso del aparato

El aparato cuenta con los accesorios como los que se muestran en "Descripción del aparato"; con estas instrucciones usted puede utilizarlos de la manera correcta. Se recomienda leerlas detenidamente antes de utilizar el aparato.


Estantes de almacenamiento

- Todos los estantes de almacenamiento pueden sacarse para la limpieza.

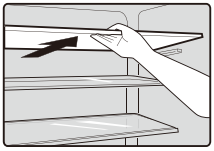

cajón


- Cuando el refrigerador está en estado congelador, se utiliza para almacenar alimentos que necesitan ser congelados, como carne, pescado y helados, etc.
- Cuando el refrigerador está en estado de frigorífico, es adecuado para almacenar verduras y frutas, etc.

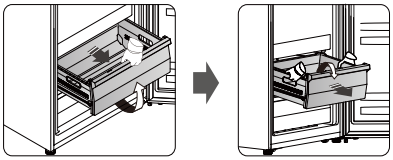

- Para quitar el cajón, incline hacia arriba el frente del cajón y tire hacia adelante, luego incline el cajón hacia abajo y retírelo hacia adelante con ambas manos.

Inversión de la puerta

Si el lugar de la instalación lo requiere, se puede cambiar el lado en el que se abre la puerta, desde el lado derecho (de fábrica) al lado izquierdo.

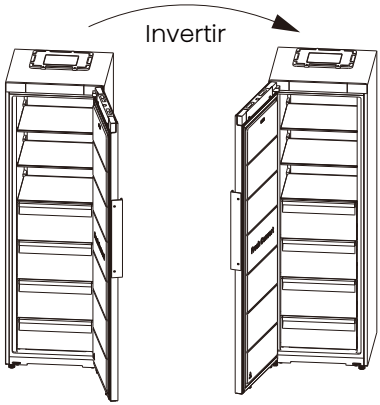

ADVERTENCIA

Al invertir la puerta, el aparato no debe estar conectado al tomacorriente. Asegúrese de que el enchufe esté desconectado de la toma de corriente.

Herramientas que necesitará (no suministrados):

No suministrado	
	
Llave de tubo de 8mm	Destornillador de hoja fina
	
Destornillador en forma de cruz	Llave Ajustable
	
Espátula	

Las piezas que necesitará (suministrado):

Suministrado	
	
Cubierta de Esquina de la Carcasa (izquierda)	Cubierta de Esquina de la Carcasa (derecha)
1	1
	
Cubierta de Esquina de la Puerta (izquierda)	Cubierta de Esquina de la Puerta (derecha)
1	1
	
Pieza de la bisagra superior izquierda	Llave Allen de 4mm
1	1
	
cubierta de orificios	
1	


Nota

Debe apoyar el aparato sobre un embalaje de espuma blanda o material similar para evitar daños. Si lo desea, puede colocar el refrigerador en posición horizontal para acceder a la base.


1. Coloque el refrigerador en posición vertical, abra la puerta, use un destornillador de punta fina para hacer palanca y retirar la Cubierta de Esquina de la Puerta (derecha), la Cubierta de Esquina de la Puerta (izquierda), la Cubierta de la Carcasa (derecha) y la Cubierta de la Carcasa (izquierda) y, a continuación, guarde las cubiertas de las esquinas en la bolsa de accesorios.

NOTA: para evitar rayar la parte superior del refrigerador, acolche la zona de apalancamiento con una toalla de tela.


Inversión de la puerta

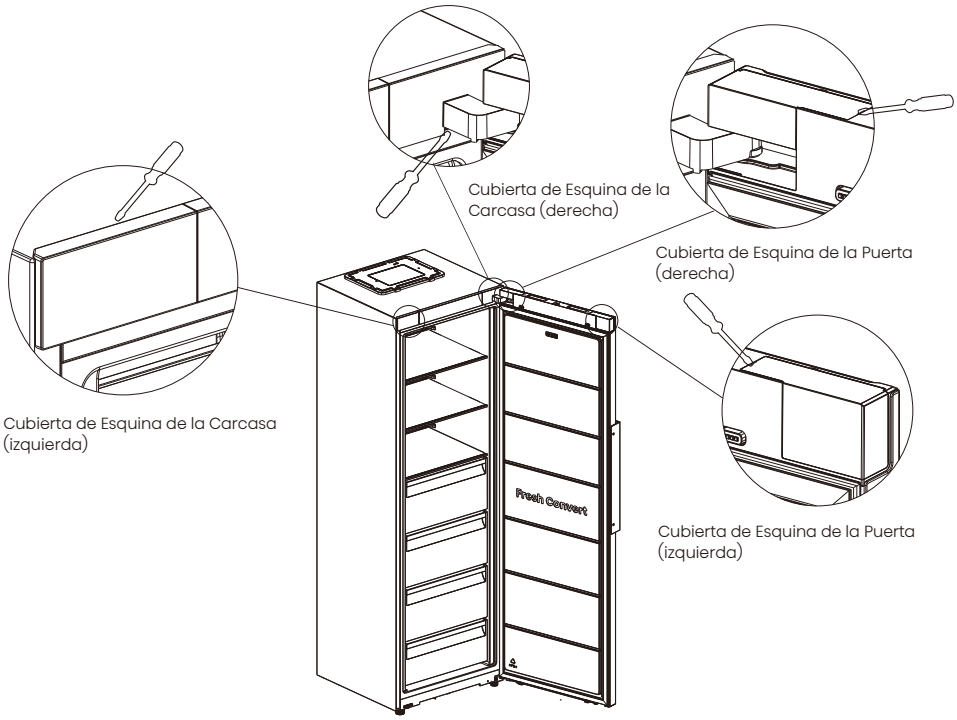

2. Utilice el destornillador para quitar los dos tornillos en los lados izquierdo y derecho de la cubierta decorativa, y retire la cubierta decorativa.

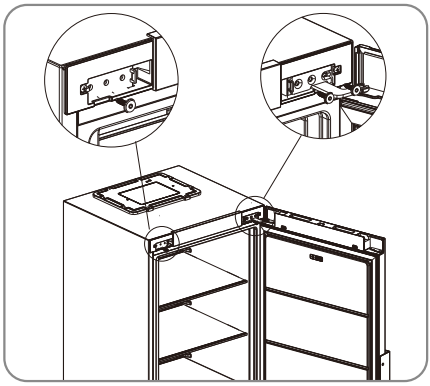


3. Desenchufe el conector.

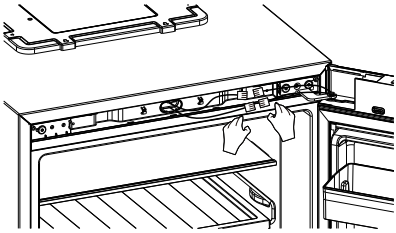


4. Utilice una llave Allen de 4 mm para retirar los dos tornillos del lado derecho que sujetan la pieza de la bisagra superior derecha y el tornillo del lado izquierdo. (Por favor, apoye la puerta cuando lo haga).

Inversión de la puerta

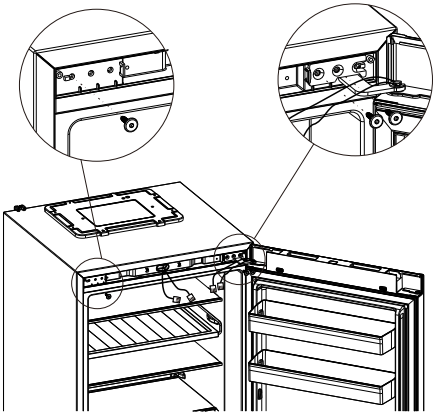


5. Quite la puerta y colóquela en una superficie suave con los paneles hacia arriba. Afloje los 2 tornillos autorroscantes, retire el tapón, el tope trasero de la puerta y el casquillo del eje, y luego utilice los 2 tornillos autorroscantes para instalar el tapón, el tope trasero de la puerta y el manguito del eje en el lado izquierdo.

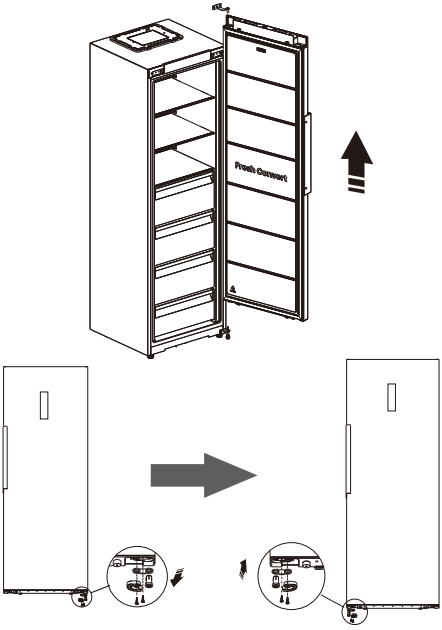


6. Después de quitar la cubierta de la manija, utilice un destornillador en forma de cruz para desatornillar los tornillos de la manija. Y utilice un cuchillo de masilla para quitar las cubiertas delos orificios de tornillos en el otro lado de la puerta.


A continuación, instale las cubiertas de los orificios de tornillos en el lado izquierdo de la puerta. Por último, utilice un destornillador en forma de cruz para instalar los tornillos de la manilla e instale la cubierta de la manija.

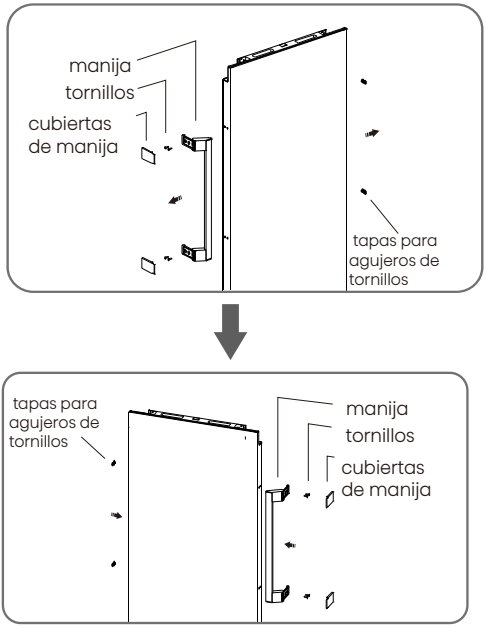


7. Incline el refrigerador sobre el envoltorio de espuma suave o sobre un material similar. Quite las dos partes inferiores ajustables, luego quite la parte inferior de la bisagra destornillando los tornillos. Finalmente, desatornille el eje de la bisagra inferior y sáquelo al orificio que está del otro lado y atorníllelo.

Inversión de la puerta

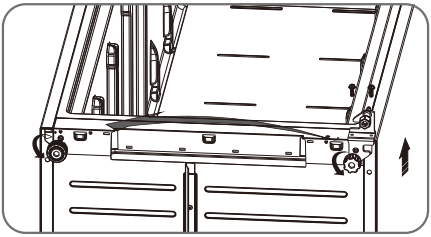


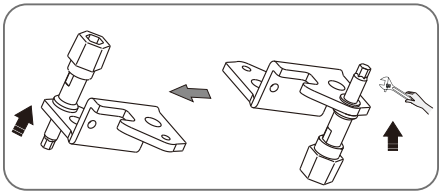


8. Vuelva a colocar la pieza de la bisagra inferior en el lado izquierdo y fíjela con los tornillos de la brida especial. Vuelva a colocar las patas inferiores ajustables en el otro lado y fíjelas. Instale la cubierta del orificio (incluida en la bolsa de accesorios) en el orificio de la placa de la cubierta inferior.

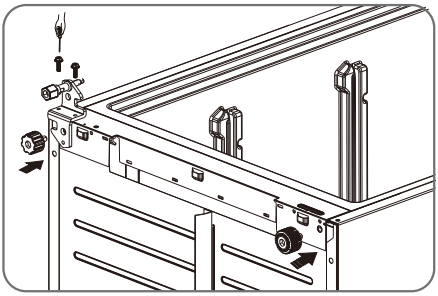

9. El arnés se extiende desde la izquierda, instale la cubierta decorativa y fíjela con dos tornillos.

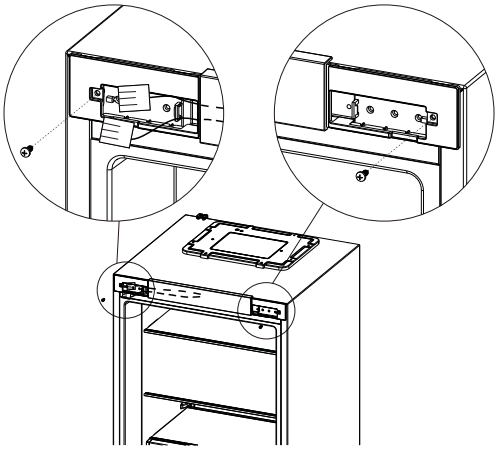


10. Transfiera la puerta superior a la posición adecuada. Alinee el orificio inferior de la puerta superior con el eje superior de la bisagra central y, a continuación, alinee el orificio superior de la puerta superior con el eje de la bisagra superior izquierda. Por último, ajuste la bisagra superior izquierda en la posición adecuada e instálela con 2 tornillos.

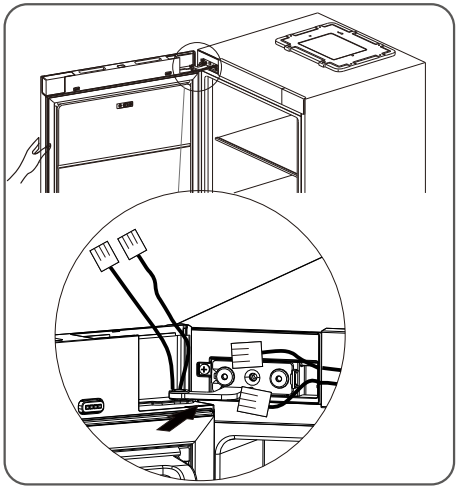


Inversión de la puerta

11. Conecte el conector.

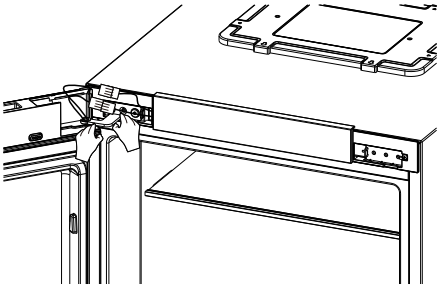

12. Vuelva a instalar la cubierta de Esquina de la Puerta (derecha), la cubierta de Esquina de la Puerta (izquierda), la cubierta de Esquina de la Carcasa (derecha) y la cubierta de Esquina de la Carcasa (izquierda) que se sacan de la bolsa de accesorios.

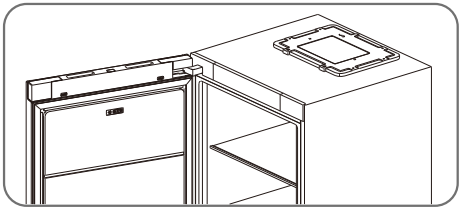

Limpieza y cuidado

- Por motivos de higiene, se debe limpiar periódicamente (al menos cada dos meses) el aparato (así como los accesorios exteriores e interiores).


Advertencia

- El aparato no debe estar conectado a la corriente durante la limpieza. ¡Existe peligro de descarga eléctrica! Antes de limpiarlo, apague el aparato y desconecte el enchufe de la toma eléctrica.

Limpieza exterior

Debe limpiar periódicamente el aparato para mantener su buen estado.

- Limpie el panel digital y la pantalla con un paño limpio y suave.
- Rocíe agua en el trapo de limpieza en lugar de rociarla directamente en la superficie del aparato. Esto ayudará a distribuir la humedad de manera uniforme por la superficie.
- Limpie las puertas, las manijas y las superficies del gabinete con detergente suave y séquelas con un paño suave.




Advertencia

- No utilice objetos afilados, ya que podrían rayar la superficie.
- No utilice Diluyente, Detergente para autos, Clorox, aceite etéreo, limpiadores abrasivos o solventes orgánicos, como Benceno, para realizar la limpieza. Podrían dañar la superficie del aparato y provocar un incendio.

Limpieza interior

- Limpie regularmente el interior del aparato. Será más fácil extraer los cajones y los estantes para una limpieza más profunda.
- Limpie el interior del congelador con una solución débil de bicarbonato de sodio y, a continuación, aclárelo con agua tibia usando una esponja o paño rígido. Seque por completo antes de volver a colocar los estantes y las cestas.
- Seque bien todas las superficies y las partes desmontables antes de volver a colocarlas en su lugar.

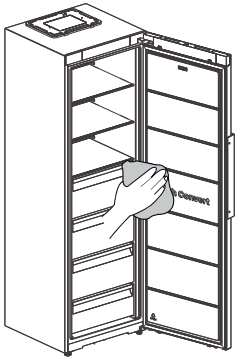


Limpieza y cuidado

- Aunque este aparato tiene una función automática de descongelación, podría haber una capa de escarcha en el interior del compartimiento congelador si se ha abierto con frecuencia la puerta o si se ha mantenido abierta mucho rato.
- Si la escarcha es demasiado gruesa, elija un momento en el que las existencias de alimentos sean bajas y siga estos pasos:
  1. Retire los alimentos y los accesorios, desenchufe el aparato de la electricidad y deje las puertas abiertas. Ventile bien la sala para acelerar el proceso de descongelación.
  2. Cuando se haya descongelado completamente, limpie el congelador siguiendo el proceso antes descrito.

Advertencia

- No utilice objetos afilados para retirar la escarcha del compartimento congelador.
- Solo se debe volver a conectar a la corriente y encender el aparato cuando el interior esté completamente seco.

Descongelación

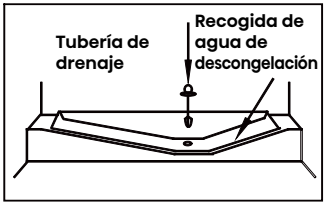

Este compartimento se descongela automáticamente

Limpieza del sello de las puertas

• Mantenga limpios los sellos de la puerta. Los alimentos y bebidas pegajosos pueden hacer que los sellos se enganchen en el gabinete y se rompan al abrir la puerta. Lave el sello con detergente suave y agua tibia. Aclárelo y séquelo detenidamente después de limpiarlo.

• Este producto contiene dos fuentes de luz de clase de eficiencia energética G en la parte superior del compartimiento frigorífico.

Advertencia

¡El usuario no debe reemplazar la luz LED! Si se daña, contacte a la línea de atención al cliente para una asistencia.

Sugerencias y consejos útiles

Consejos de ahorro de energía

Le recomendamos que siga los consejos de ahorro de energía.

- Intente evitar mantener la puerta abierta durante mucho rato para ahorrar energía.
- Asegúrese de que el aparato esté alejado de fuentes de calor (luz solar directa, horno eléctrico o estufa, etc.).
- No ajuste la temperatura más baja de lo necesario.
- No almacene alimentos calientes o líquidos que se evaporan en la unidad.
- Coloque el aparato en una sala bien ventilada y libre de humedad. Consulte el capítulo Instalación del nuevo aparato.
- La descripción del diagrama del aparato muestra la combinación correcta de los cajones, crisper y los estantes. No modifique la combinación, ya que está diseñada para ser más eficiente energéticamente.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- No coloque alimentos calientes directamente en el frigorífico o el congelador, ya que la temperatura interna aumentará, haciendo que el compresor necesite más potencia y consuma más energía.
- Cubra o envuelva los alimentos, sobre todo si tienen un sabor fuerte.
- Coloque los alimentos cuidadosamente para que el aire pueda circular libremente en torno a ellos.

Sugerencias de refrigeración

- Carne (Todo Tipo) envuelto en bolsas de polietileno: envuélvala y colóquela en el estante de cristal que hay sobre el cajón de las verduras. Siga siempre el periodo de almacenamiento y las fechas de caducidad recomendadas por el fabricante.
- Alimentos cocinados, platos fríos, etc.: Deben estar siempre cubiertos y se pueden colocar en cualquier estante.
- Frutas y verduras: Deben guardarse en el cajón especial provisto.
- Mantequilla y queso: Deben envolverse con plástico hermético o película plástica.
- Botellas de leche: Deben tener una tapa y se pueden almacenar en las baldas de la puerta.

Consejos de congelación

- Cuando lo encienda por primera vez o después de un largo periodo sin usarlo, deje que el aparato funcione al menos dos horas con los ajustes más altos antes de meter alimentos.
- Prepare los alimentos en porciones pequeñas para permitir que se congelen rápida y completamente y para que después sea posible descongelar solo la cantidad necesaria.
- Envuélvalos en papel de aluminio o envoltorios de polietileno que sean herméticos.
- Evite que los alimentos frescos sin congelar toquen alimentos ya congelados para evitar que se produzca una descongelación parcial.

Sugerencias y consejos útiles

- Se recomienda etiquetar y fechar cada paquete congelado para mantener un registro de su tiempo de almacenamiento.

Sugerencias para refrigerar alimentos frescos

- Asegúrese de que el vendedor de los alimentos haya almacenado los alimentos congelados de forma correcta.
- Una vez descongelados los alimentos, se deteriorarán rápidamente y no deben volverse a congelar.
- No supere el tiempo de almacenamiento indicado por el fabricante de los alimentos.

Apagado del aparato

- Si tiene que apagar el aparato durante un largo periodo de tiempo, debe seguir los siguientes pasos para evitar que le salga moho.
  1. Retire todos los alimentos.
  2. Desconecte el enchufe de la toma eléctrica.
  3. Limpie y seque completamente el interior.
  4. Asegúrese de que todas las puertas queden abiertas ligeramente para permitir que circule el aire.

Resolución de problemas

Si experimenta algún problema con el aparato o le preocupa que no funcione correctamente, puede realizar estas sencillas comprobaciones antes de llamar al servicio técnico. Puede realizar verificaciones simples siguiendo esta sección antes de llamar al servicio.

Advertencia

No intente reparar el aparato usted mismo. Si el problema persiste después de haber realizado las comprobaciones descritas a continuación, póngase en contacto con un electricista cualificado, un ingeniero de mantenimiento autorizado o la tienda donde compró el producto.

Problema	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente	Compruebe si el cable eléctrico está enchufado correctamente en la toma eléctrica.
	Compruebe el fusible o el circuito de su fuente de alimentación y reemplácelos si es necesario.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible y Solución
El aparato no funciona correctamente	La temperatura ambiental es demasiado baja. Intente establecer la temperatura de la cámara en un nivel más frío para solucionar este problema.
	Es normal que el refrigerador no funcione durante el ciclo de descongelación automática, o durante un breve tiempo después de encender el aparato para proteger el compresor.
Olores dentro de los compartimientos	Es posible que sea necesario limpiar el interior.
	Algunos alimentos, recipientes o envoltorios causan olores.
Sale ruido del aparato	Los sonidos descritos a continuación son normales: • Ruido de funcionamiento del compresor. • Ruido de movimiento de aire del motor del ventilador pequeño en el compartimento congelador o los otros compartimentos. • Ruido de gorgoteo similar al de agua hirviendo. Ruido de golpeteo durante la descongelación automática. • Ruido de chasquido antes de que arranque el compresor.
	Otros ruidos inusuales pueden ser debidos a los motivos descritos a continuación y es posible que deba comprobarlos y tomar medidas: • El gabinete no está nivelado. • La parte trasera del aparato toca la pared. • Las botellas o recipientes se golpean unos contra otros.
El motor funciona continuamente	Es normal escuchar periódicamente el sonido del motor, que deberá funcionar más en las siguientes circunstancias: • El ajuste de temperatura es más frío de lo necesario. • Se ha almacenado recientemente una gran cantidad de comida caliente dentro del aparato. • La temperatura fuera de la unidad es muy elevada. • Las puertas han estado abiertas con demasiado tiempo o se abren muy a menudo. • Después de instalar el aparato o si éste ha estado apagado durante mucho tiempo.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible y Solución
Hay una capa de escarcha en el compartimento	Compruebe que las salidas de aire no estén bloqueadas con alimentos y asegúrese de que la comida esté colocada dentro del aparato de forma que permita una ventilación suficiente. • Asegúrese de que la puerta esté completamente cerrada. Para conocer cómo eliminar la escarcha, consulte el capítulo Limpieza y cuidado.
La temperatura interior es demasiado alta	Es posible que haya dejado las puertas abiertas demasiado tiempo o con demasiada frecuencia; • O las puertas se mantienen abiertas por algún obstáculo; • O el aparato se coloca con un espacio libre insuficiente en los laterales, la parte trasera y la parte superior.
La temperatura interior es demasiado baja	Aumente la temperatura siguiendo el capítulo "Controles de la pantalla".
Las puertas no se pueden cerrar fácilmente	Compruebe si la parte superior del refrigerador está inclinada hacia atrás 10-15mm para permitir que las puertas se cierren automáticamente, o si haya algo dentro que evite que las puertas se cierren.
Gotea agua en el suelo	Puede que la bandeja para agua (ubicada en la parte trasera inferior del aparato) no se haya nivelado correctamente o que boquilla de vaciado de la parte superior del depósito compresor no se haya colocado correctamente para que el agua entre directamente en la bandeja, o que la boquilla esté bloqueada, o que el agua no esté completamente introducida en el conector. • Puede que necesite correr el refrigerador de la pared para verificar la bandeja, la boquilla y el conector. • Si el refrigerador está apagado durante mucho tiempo, el hielo de la cubitera puede derretirse y convertirse en agua que caiga al suelo.
La luz no funciona	• La luz LED podría estar dañada. Para reemplazar la luz LED, consulte el capítulo Limpieza y cuidado. • El sistema de control ha desactivado las luces porque la puerta ha estado abierta demasiado rato. Cierre y vuelva a abrir la puerta para reactivar las luces.

Resolución de problemas

Problema	Causa posible y Solución
No se puede conectar el aparato a la red Wi-Fi	• ¿Ha introducido correctamente la contraseña de la red Wi-Fi doméstica? Asegúrese de que la contraseña sea correcta y conéctese de nuevo. • ¿La frecuencia del router Wi-Fi doméstico es de 2.4GHz? El aparato solo admite una frecuencia de radio de 2.4GHz. Establece un SSID Wi-Fi de 2.4GHz dedicado y conecta el dispositivo a ese SSID. • ¿El router y el aparato están muy alejados, lo que provoca la mala calidad de la red? Considere la posibilidad de acercar el router al aparato o de adquirir un extensor de alcance Wi-Fi e instalarlo.
Se escucha el agua moviéndose dentro del refrigerador	• Esto es normal. El burbujeo viene del líquido refrigerante que circula por el refrigerador.

Eliminación del aparato

Está prohibido eliminar este aparato con los residuos domésticos.

Materiales de embalaje

Los materiales de embalaje con el símbolo de reciclaje son reciclables. Deseche el embalaje a un contenedor de recogida de residuos adecuado para reciclarlo.

Antes de desechar el aparato

1. Desconecte el cable de alimentación del tomacorriente.
2. Corte el cable de alimentación y deséchelo con el enchufe

Advertencia

- Los refrigeradores contienen refrigerante y gases en el aislamiento. Se debe desechar el refrigerante y los gases de forma profesional, ya que podrían provocar lesiones oculares o ignición. Asegúrese de que la tubería del circuito de refrigerante no esté dañada antes de desecharla correctamente.
- Se debe envasar los alimentos antes de introducirlos en el refrigerador y embotellar los líquidos o introducirlos en contenedores con tapa para evitar que se derramen, ya que la estructura de diseño del producto no es fácil de limpiar.

	Eliminación Correcta del producto
	Esta marca indica que este producto no debe eliminarse con otros desechos domésticos en UE. Para evitar posibles daños al medio ambiente o la salud humana por la eliminación incontrolada de residuos, recíclelo de manera responsable para promover la reutilización sostenible de los recursos materiales. Para devolver su dispositivo usado, utilice los sistemas de devolución y recogida o póngase en contacto con el distribuidor donde compró el producto. Ellos pueden retirar este producto para un reciclaje seguro para el medio ambiente.

Eliminación del aparato

Para evitar contaminar los alimentos, siga las siguientes instrucciones

- Si abre la puerta por largos periodos, puede aumentar significativamente la temperatura de los compartimientos del aparato.
- Limpie regularmente las superficies que puedan estar en contacto con alimentos y sistemas de desagües accesibles.
- Almacene la carne y el pescado crudo en los recipientes adecuados del refrigerador para que no estén en contacto ni goteen sobre otros alimentos.
- Los compartimientos de dos estrellas para alimentos congelados son ideales para almacenar alimentos precongelados o cremas heladas y hacer cubitos de hielo.
- Los compartimientos de uno, dos y tres estrellas no son aptos para congelar alimentos frescos.

Orden	Tipo de compartimentos	Temperatura de almacenamiento meta [°C]	Alimentos apropiados
1	Frigorífico	+2~+8	Los huevos, los alimentos cocidos, los alimentos envasados, las frutas y verduras, los productos lácteos, las tortas, las bebidas y otros alimentos no aptos para congelar.
2	***-Congelador	⩽-18	Marisco (pescado, langostinos, moluscos), productos acuáticos de agua dulce y productos cárnicos (tiempo recomendado de 3 meses, los valores nutricionales y el sabor disminuyen con el tiempo), no es apto para alimentos frescos congelados.

Nota

Almacene los distintos alimentos según los compartimentos o temperatura meta del alimento comprado.

- Si el refrigerador está vacío por largos periodos, desconéctelo, descongélelo, límpielo, séquelo y deje la puerta abierta para evitar la formación de moho dentro del aparato.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUAL DE OPERAÇÃO DO USUÁRIO

Antes de operar esta unidade, leia atentamente este manual e guarde para consultas futuras

PT

Português

Conteúdo

Obrigado por escolher a Hisense. Temos certeza de que você achará um prazer usar sua nova geladeira. Porém, antes de usar o aparelho, recomendamos que você leia atentamente as instruções, que fornecem detalhes sobre a instalação e o uso do produto. Guarde este manual para referência futura.

Informações de segurança e aviso..... 01
Instalar o seu novo aparelho..... 13
Descrição do aparelho..... 16
Controles de exibição..... 17
Utilizar o seu aparelho..... 22
Inverter a porta..... 23
Limpeza e cuidado..... 28
Sugestões e dicas úteis..... 30
Resolução de problemas..... 31
Eliminação do aparelho..... 35

Informações de segurança e aviso

Para sua segurança e uso correcto, antes de instalar e usar o aparelho, leia este manual de utilizador cuidadosamente, incluindo as suas sugestões e avisos. Para evitar erros e acidentes desnecessários, é importante assegurar-se que todas as pessoas a usar o aparelho estão completamente familiares com a sua operação e funcionalidades de segurança. Guarde estas instruções e certifique-se de que elas permanecem com o aparelho se for movido ou vendido, de modo que qualquer pessoa que o utilize ao longo de sua vida, será devidamente informada sobre o uso e os avisos de segurança. Para a segurança de vidas e propriedades, mantenhas as precauções destas instruções do usuário como o fabricante não é responsável por danos causados por omissão.



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão EN
Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, se tiverem recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho de forma segura e que tenham compreensão dos riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não devem ser feitas por crianças sem supervisão.

Informações de segurança e aviso



Segurança para crianças e outras pessoas vulneráveis

De acordo com o padrão IEC

O uso deste aparelho não é destinado a pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a menos que elas tenham recebido supervisão ou instruções relativas ao uso do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança.

Mantenha todas as embalagens fora do alcance das crianças porque há o risco de asfixia.

Se for eliminar o aparelho, puxe a ficha para fora da tomada, corte o cabo de conexão (tão perto do aparelho quanto possível) e remova a porta para prevenir que crianças a brincar sofram de choques eléctricos ou se fechem dentro.

Se este aparelho, com selos de porta magnética, é para substituir um aparelho antigo com fechos de mola (trava) na porta ou tampa, assegure-se que os fechos de mola são inutilizáveis antes de eliminar o aparelho antigo. Isto irá prevenir que o aparelho se torne uma armadilha fatal para uma criança.

Informações de segurança e aviso

Segurança geral

- **AVISO**
  Este aparelho destina-se a ser utilizado em aplicações domésticas e similares, tais como 1. áreas de cozinha do pessoal em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho; 2. casas de quintas e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes de tipo residencial;
  1. ambientes de tipo cama e pequeno-almoço;
  2. catering e outras aplicações semelhantes de não retalho;

- **AVISO**
  Encha apenas com água potável.

- **AVISO**
  Não armazene substâncias explosivas, como latas de aerossol com um propelente inflamável neste aparelho.

- **AVISO**
  Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar um perigo.

- **AVISO**
  Mantenha as aberturas de ventilação, na caixa do aparelho ou na estrutura embutida, sem obstruções.

Informações de segurança e aviso

Segurança geral

- **AVISO**
  Não use dispositivos mecânicos ou outros meios para acelerar o processo de descongelamento, exceto os recomendados pelo fabricante.

- **AVISO**
  Não danifique o circuito refrigerante.

- **AVISO**
  Não utilize aparelhos eléctricos no interior dos compartimentos de armazenamento de alimentos do aparelho, a menos que sejam do tipo recomendado pelo fabricante.

- **AVISO**
  O refrigerante e o gás de sopro de isolamento são inflamáveis. Ao descartar o aparelho, faça a eliminação apenas num centro de eliminação de resíduos autorizada. Não exponha-o ao fogo.

- **AVISO**
  Ao posicionar o aparelho, assegure-se que o cabo de alimentação não está preso ou danificado.

Informações de segurança e aviso

⚠ Segurança geral

- **AVISO**
  Não coloque várias saídas de tomada portátil ou fontes de energia portáteis atrás do aparelho.

⚠ Substituir as lâmpadas de iluminação

- **AVISO**
  As lâmpadas não devem ser substituídas pelo utilizador! Se as lâmpadas estiverem danificadas, contacte a linha de apoio ao cliente para assistência. Este aviso é apenas para refrigeradores com lâmpadas.

⚠ Refrigerante

O refrigerante isobuteno (R600a) está contido no circuito refrigerante do aparelho, um gás natural com um alto nível de compatibilidade ambiental, que é, no entanto, inflamável. Durante o transporte e a instalação do aparelho, certifique-se de que nenhum dos componentes do circuito refrigerante seja danificado. O refrigerante (R600a) é inflamável.

Informações de segurança e aviso

⚠ Refrigerante

- **AVISO**
  Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.



AVISO
Risco de fogo / materiais inflamáveis

Se o circuito refrigerante deve ser danificado:

1. Evite chamas nuas e fontes de ignição.
2. Ventile completamente a sala em que o aparelho está situado.
   É perigoso alterar as especificações ou modificar este produto de qualquer forma.
   Quaisquer danos ao cabo podem causar um curto circuito, fogo e/ou choque eléctrico.

Informações de segurança e aviso

Segurança elétrica

1. O cabo de alimentação não deve ser esticado.
2. Assegure-se que a tomada não está esmagada ou danificada. Uma tomada esmagada ou danificada podem sobreaquecer e causar um fogo.
3. Certifique-se que você pode acessar a ficha principal do aparelho.
4. Não puxe o cabo principal.
5. Se o soquete do plugue de energia estiver solto, não insira o plugue de energia. Existe o risco de choque elétrico ou incêndio.
6. Você não deve operar o aparelho sem a tampa da lâmpada de iluminação interior.
7. O frigorífico só é aplicado com a alimentação de corrente alternada monofásica de 220~240V/50Hz. Se a flutuação de voltagem no distrito do utilizador for tão grande que a voltagem excede a gama acima, por segurança, assegure-se que usa A.C. Regulador de voltagem automático de mais de 350W no frigorífico. O geladeira deve utilizar uma tomada de energia especial em vez de uma comum com outros aparelhos eléctricos. A sua ficha deve corresponder à tomada com fio terra.

Informações de segurança e aviso

Uso diário

- Não armazene gases ou líquidos inflamáveis neste aparelho, há risco de explosão.
- Não opere nenhum aparelho eléctrico no aparelho (por exemplo, máquinas eléctricas de fazer gelado, batedeiras, entre outros.)
- Ao desligar o aparelho, sempre puxe o plugue da tomada, não arraste o cabo.
- Não coloque itens quentes perto dos componentes de plástico deste aparelho.
- Este aparelho de refrigeração não se destina a ser usado como um aparelho embutido.
- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Guarde alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do fabricante de alimentos congelados.
- As recomendações de armazenagem dos manufactores de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.

Informações de segurança e aviso

- Não coloque produtos alimentares directamente contra a saída de ar na parede traseira.
- Armazene alimentos congelados pré-embalados de acordo com as instruções do manufactor dos alimentos congelados.
- As recomendações de armazenagem dos manufactores de aparelhos devem ser seguidas rigorosamente. Consulte instruções relevantes para armazenagem.
- Não coloque bebidas gaseificadas no compartimento de congelamento porque cria pressão no recipiente, o que pode causar explosões, resultando em danos no aparelho.
- Alimentos congelados podem causar quemadura por geada se forem consumidos diretamente do congelador.
- Não coloque o aparelho sob a luz solar direta.
- Mantenha as velas, lâmpadas e outros itens com chamas nuas longe do aparelho, para não incendiar o aparelho.
- Este aparelho está destinado ao armazenamento de alimentos e/ou bebidas numa casa normal como explicado neste livro de instruções. O aparelho é pesado. Deve tomar cuidado ao movê-lo.
- Não remova nem toque nos objectos do compartimento do congelador se as suas mãos estiverem húmidas/ molhadas, pois pode causar feridas na pele ou queimaduras de gelo/congelador.
- Nunca utilize a base, as gavetas, as portas etc. para se sustentar ou como suportes.

- Os alimentos congelados não devem ser congelados de novo uma vez que foram descongelados.
- Não consome picadinhos de gelo ou cubos de gelo diretamente do congelador, pois isso pode causar queima de congelação na boca e nos lábios.
- Para evitar que os itens caírem e causem ferimentos ou danos ao aparelho, não sobrecarregue as prateleiras da porta ou coloque muita comida nas gavetas.
- Para sentir a temperatura perto do eletrodoméstico e para fazer com que o eletrodoméstico funcione melhor, acrescente o sensor de temperatura fora da caixa do aparelho.
- O módulo Wi-Fi é instalado na caixa de controlo no topo do eletrodoméstico. Para evitar a interferência e o enfraquecimento do sinal, recomenda-se que suspenda a utilização de produtos de metal com uma área grande ou bebidas que contenham água em torno da caixa.

Cuidado! Cuidados e limpeza

- Antes da manutenção, desligue o aparelho e desconecte a ficha da tomada.
- Não limpe o aparelho com objetos de metal, dispositivo de limpeza de vapor, óleos etéreos, solventes orgânicos ou produtos de limpeza abrasivos.
- Não use objetos pontiagudos para remover o gelo do aparelho. Use uma espátula de plástico.

Informações de segurança e aviso

Instalação Importante

- Para a ligação eléctrica com cuidado, siga as instruções dadas neste manual. Desembale o produto e verifique se há algum dano no mesmo.
- Não ligue o aparelho se estiver danificado. Informe possíveis danos imediatamente ao local onde você comprou o aparelho. Neste caso, mantenha a embalagem.
- É aconselhável esperar pelo menos quatro horas antes de conectar o aparelho para permitir que o óleo flua de volta no compressor.
- Deve ter circulação de ar adequada em volta do aparelho, a falta disto pode levar ao sobreaquecimento. Para conseguir uma ventilação suficiente, siga as instruções relevantes para a instalação.
- Sempre que possível, a parte traseira do produto não deve estar muito perto duma parede para evitar tocar ou pegar partes quentes (compressor, condensador) para evitar o risco de incêndio, siga as instruções relevantes para a instalação.
- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.

Informações de segurança e aviso

- O aparelho não deve ser localizado perto de radiadores ou fogões.
- Certifique-se de que a ficha de rede está acessível após a instalação do aparelho.
- Banda(s) de frequência de transmissão e potência máxima de transmissão permitida na(s) banda(s) de frequência operacional: 2400-2483,5MHz, menor ou igual a 20dbm.
- Este equipamento deve ser instalado e operado com uma distância mínima de 20cm entre o radiador e seu corpo.

Serviço

- Qualquer trabalho elétrico necessário para fazer a manutenção do aparelho deve ser realizado por um eletricista qualificado ou pessoa competente.
- Este produto deve ser atendido por um Centro de Assistência autorizado, e apenas peças de reposição genuínas devem ser usadas.
  1. Se o aparelho estiver Livre de Gelo.
  2. Se o aparelho contiver o compartimento congelador.

Nota

Crianças com idade entre 3 e 8 anos podem carregar e descarregar aparelhos de refrigeração. (Esta cláusula aplica-se apenas à região da UE.)

Instalar o seu novo aparelho

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez, deve considerar as seguintes dicas.

Ventilação do aparelho

Para melhorar a eficiência do sistema de refrigeração e economizar energia, é necessário manter uma boa ventilação em torno do aparelho para a dissipação do calor. Por essa razão, um espaço limpo o suficiente deve estar disponível em volta do refrigerador.


Sugestão:

Aconselha-se que haja 50 a 70 mm de espaço desde a parte posterior até à parede, pelo menos 100 mm do topo até ao teto, pelo menos 100 mm da sua lateral até à parede e um espaço livre na parte frontal para permitir que a porta do congelador abra 105°.


No estado não embutido

Informação relevante (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

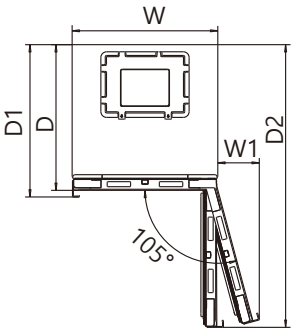


Conserve um intervalo de mais de 5 mm na parte superior

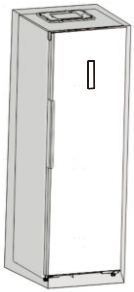


Tamanho do produto (mm): 595*600*1856

O aparelho também pode ser colocado ao lado ou entre móveis, ou contra uma parede. Neste caso, o aparelho funcionará perfeitamente, mas o ruído e o consumo de energia podem aumentar.

No estado embutido

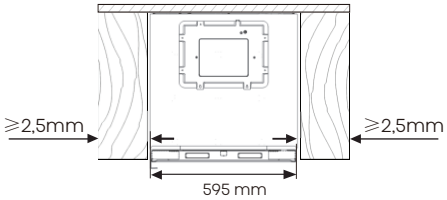

Estado de fecho da porta para o frigorífico no estado embutido

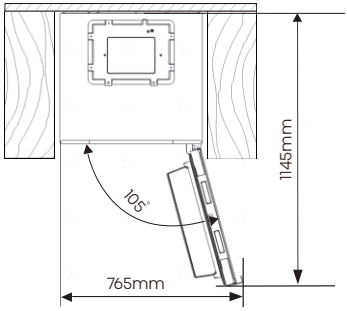

O espaço total necessário para o frigorífico abrir a porta na totalmente no estado incorporado.

Instalar o seu novo aparelho

Nota


Este aparelho funciona bem na classe climática de SN até ST. Poderá não funcionar bem se estiver numa temperatura acima ou abaixo da indicada por um longo período.

Classe climática	Temperatura ambiente
SN	+10°C até +32°C
N	+16°C até +32°C
ST	+16°C até +38°C
T	+16°C até +43°C

Coloque o seu aparelho num local seco para evitar danos causados pela humidade elevada. Manter o aparelho fora de luz directa do sol, chuva e gelo. Coloque o aparelho fora de fontes de aquecimento como fornos, fogos e aquecedores.

Nivelamento do aparelho


- Para um nivelamento suficiente e circulação de ar na parte inferior traseira do aparelho, os pés precisam de ser ajustados. Utilize uma chave inglesa adequado.
- Para permitir que as portas se fechem sozinhas, incline o topo para trás a cerca de 15 mm ou a 0,5° rodando os pés ajustáveis.
- Sempre que pretender mover o aparelho, lembre-se de voltar a colocar os pés para que o aparelho possa rodar livremente. Reinstale o aparelho ao realocar.

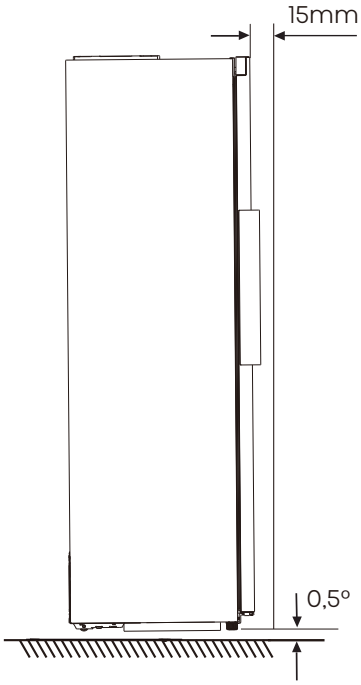

Instalar o seu novo aparelho




pés inferiores ajustáveis

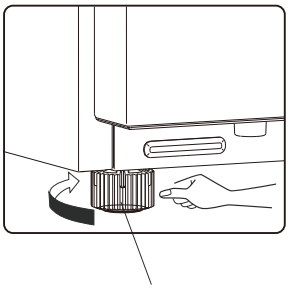

pés inferiores ajustáveis


Aviso

- Para a instalação adequada, este frigorífico tem de ser colocado numa superfície nivelada de material resistente que tenha a mesma altura do resto do piso. Esta superfície tem de ser suficientemente forte para suportar um frigorífico totalmente carregado.
- Os rolos, que não são rodízios, devem ser usados apenas para movimento para frente ou para trás. Mover o refrigerador lateralmente pode danificar sua parte inferior e os rolos.

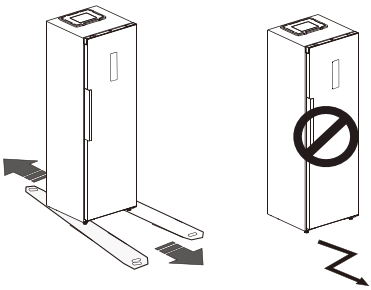

Descrição do aparelho

Visão do aparelho

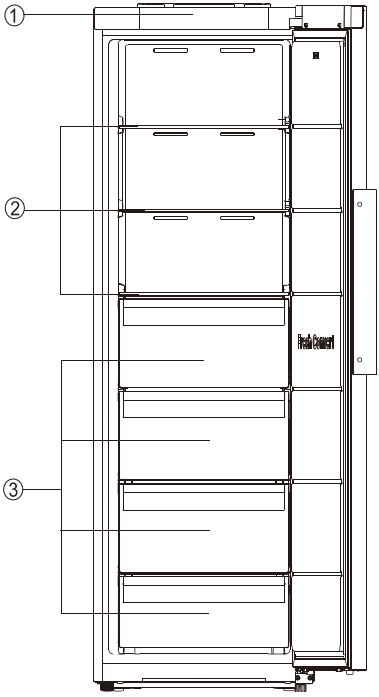

1. Cobertura decorativa
2. Prateleiras de armazenamento
3. Gavetas

Nota

Devido ao desenvolvimento constante dos nossos produtos, o seu frigorífico pode ser ligeiramente diferente do deste Manual de Instruções, mas as suas funções e utilização permanecem iguais.
Para obter a melhor eficiência energética deste produto, coloque todas as prateleiras e gavetas na posição original, conforme a ilustração acima.

Controles de exibição

Todas as funções e controles da unidade são acessíveis a partir dum painel de controle localizado convenientemente na porta.
Uma placa de circuito de apresentação de dados permite a fácil configuração de funcionalidades e configurações de forma simples e intuitiva.
Nota: O painel do visor tem uma função de memória após se desligar.

Controles de exibição

Utilize o seu aparelho de acordo com os seguintes regulamentos de controlo. O seu aparelho tem as funções e modos correspondentes ao painel de visor mostrado nas imagens abaixo. Quando o aparelho é ligado pela primeira vez, a luz de fundo nos ícones do visor começa a funcionar. Se nenhum botão tiver sido premido e as portas forem fechadas decorrido um minuto, a retroiluminação desligar-se-á.

1. Energia

Power Hold 3 sec Se quiser deixar de o utilizar, pode desligar o eletrodoméstico premindo o botão "Power" por 3 segundos.
Prima e mantenha premido o botão "Power" por 3 segundos para ligar ou desligar a função standby.
Quando a função standby está ligada, o painel do ecrã exibirá "--".

Importante!

Não armazene alimentos no frigorífico durante esta altura. Se você não usa a geladeira por um longo período de tempo, puxe a ficha.

Nota

Quando a função standby estiver ligada, o frigorífico deixa de arrefecer e a luz desliga-se.



Controle Eletrônico
(localizada na porta do eletrodoméstico)

2. Eco

Pressione o botão "Mode" para ligar a função de poupança de energia e o ícone " " será iluminado.
Quando a função Eco estiver ligada, a temperatura do frigorífico passa automaticamente para 6°C e a temperatura do congelador passa automaticamente para -17°C. Caso não haja qualquer operação, entrará em vigor decorridos 10 segundos.
Quando a função Eco está ligada, pode tocar no botão "Freezer" até que o ícone do modo correspondente se desligue. A definição da temperatura do frigorífico regressará à configuração anterior.

3. Super Cool/Freeze

Prima o botão "Mode" para ligar a função Super Cool " " ou a função Super Freeze " ".

➢ A função de Super Cool ajuda a manter os alimentos armazenados no refrigerador na temperatura definida durante períodos de alto uso, com grandes quantidades de alimentos ou em temperatura ambiente temporariamente quente.
O recurso Super Cool diminui a temperatura no compartimento do frigorífico.

Controles de exibição

1. Quando o frigorífico está no estado refrigerar, prima o botão “Mode” para ativar esta função, de seguida o indicador da temperatura exibirá 2°C. O ícone “ ❄ ” iluminar-se-á.
2. O Super Cool desligar-se-á automaticamente decorridas cerca de 6 horas.
3. Quando a função Super Cool está ativada, pode desligá-la pressionando o botão “Freeze”. Quando a função Super Cool for desligada manualmente, a temperatura definida reverterá para a definição anterior.


➢ O Super Freeze diminuirá rapidamente a temperatura do congelador para que a comida congele mais rápido do que o habitual.
Esta funcionalidade também ajuda a manter as vitaminas e os nutrientes dos alimentos frescos por mais tempo.
1. Quando o frigorífico se encontrar no estado congelar, prima o botão “Mode” para ativar esta função, o indicador da temperatura exibirá -28°C. O ícone “ ❄ ” iluminar-se-á.
2. O Super Freeze desligar-se-á automaticamente decorridas cerca de 52 horas.
3. Quando a função Super Freeze está ativada, pode desligá-la pressionando o botão “Freeze”. Quando a função Super Freeze for manualmente desligada, a temperatura definida reverterá para a definição anterior.

Nota

Quando seleciona a função Super Freeze, assegure-se de que não há quaisquer bebidas engarrafas ou enlatadas (particularmente bebidas gaseificadas) no compartimento do congelador. Garrafas e latas podem estourar.

4. Temperatura do compartimento do congelador

Prima o botão direito “Freezer” repetidamente para alternar entre -14°C e -24°C. Se não houver qualquer operação, a temperatura definida será assumida decorridos 10 segundos.



Nota

- Cada premir do botão diminui a temperatura definida em um grau.
- Quando você define uma temperatura, está definindo uma temperatura média para todo o compartimento. As temperaturas reais do compartimento podem variar das temperaturas exibidas, dependendo da quantidade e localização dos alimentos armazenados e da temperatura ambiente.
- Configurações recomendadas de temperatura: Compartimento do congelador: -18°C

5. Alarme

⚠ Alarm

Alarme de alta temperatura:
Caso a temperatura no interior do eletrodoméstico seja demasiado alto, soará um alarme para alertá-lo e o ícone “ ⚠ ” iluminar-se-á.
Desligar o alarme:
Se quiser desligar o alarme acústico, prima brevemente o botão “Alarm”. O ícone “ ⚠ ” permanecerá iluminado até que a temperatura atual no eletrodoméstico desça abaixo do nível de alarme.

Controles de exibição

Quando o eletrodoméstico atinge uma temperatura adequada, então o ícone " ⚠ " apagar-se-á e o alarme de temperatura alta desligar-se-á. Caso não cancele o alarme de temperatura alta, o ícone " ⚠ " permanecerá iluminado, e o sinal sonoro soará três vezes por minuto. Decorridos mais de 10 minutos, o alarme parará.

6. Alarme de porta aberta

Caso a porta permaneça aberta por mais do que 1 minuto, soará um alarme para alertá-lo. O alarme soará 5 vezes a cada minuto no primeiro e no segundo minutos. A partir do terceiro minuto, o alarme soará uma vez por segundo. Caso o alarme permaneça por demasiado tempo, o sinal sonoro parará decorridos 10 minutos após a abertura da porta. Prima qualquer botão para cancelar o alarme da porta, que leva a que o sinal sonoro pare. O alarme da porta também pode ser parado fechando a porta. Quando a porta tiver sido fechada, abrir a porta novamente reiniciará o temporizador do alarme de porta aberta.

7. Modo Demo

O modo Demo é para exibição na loja e evita que o refrigerador gere ar frio. Neste modo de Refrigeração desligada, o refrigerador pode parecer que está funcionando, mas não produz ar fresco. Caso não manuseie nenhum botão por 10 segundos, continuará a exibir "OF", caso contrário exibirá a temperatura definida. Para desligar o modo demo, prima e mantenha premido os botões "Power" e "Freeze" ao mesmo tempo por três segundos e o sinal sonoro soa 3 vezes.

8. Converter

Convert 5sec

Prima e mantenha premido o botão "Convert 5 sec" por 5 segundos para ligar ou desligar a função Converter.

Cuidado!

Antes de alterar a definição do compartimento, certifique-se de que os alimentos armazenados são adequados para o novo modo de configuração. Caso contrário, esvazie-o primeiro. Quando o modo congelador é alterado para o modo frigorífico, abra a porta por cerca de 30 minutos antes de colocar os alimentos que precisam de ser refrigerados. Quando o modo frigorífico é alterado para o modo congelador, feche a porta e deixe funcionar durante sensivelmente 200 minutos antes de colocar os alimentos que precisam de ser congelados.

Ativar a função Converter:

Prima o botão "Convert 5 sec" por 5 segundos. Ouvirá um sinal sonoro e o indicador " ⟳ " acender-se-á.

- Quando esta função é ativada, a temperatura no compartimento será definida para 4°C.
- Definir a temperatura no compartimento da Zona Frigorífico: utilize o botão "Temp." para definir a temperatura entre +2°C e +8°C.

Controles de exibição

• Desativar a função Converter: prima o botão “Convert 5 sec” por 5 segundos novamente. Ouvirá um sinal sonoro e o indicador Converter deixará de estar iluminado. Quando a função Converter é desativada, a temperatura no compartimento do congelador será definida para -18°C.

9. Ligar o seu frigorífico ao Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

A app ConnectLife é uma app casa inteligente que lhe permite comunicar com os seus eletrodomésticos inteligentes utilizando um smartphone ou tablet.
Instalação
1. Abra a Apple App Store (IOS) ou a Google Play Store (Android) no seu smartphone.
2. Procure a app “ConnectLife”. Verá uma app com o seguinte ícone:



Versão APP
Versão Android e IOS atual: V2.2.0 A versão da app é continuamente alterada e atualizada, consulte a versão de que dispõe atualmente na App Store, App Gallery ou loja Google Play.

3. Descarregue e instale a app ConnectLife fornecida pela ConnectLife, LLC.
Alternativamente, pode ler o seguinte código QR com o seu smartphone ou tablet para encontrar a app ConnectLife:

Nota


- A distância entre o seu eletrodoméstico e o router Wi-Fi pode impactar o desempenho. Caso estejam demasiado longe, o emparelhamento do seu eletrodoméstico pode falhar ou demorar mais tempo.
- O eletrodoméstico só suporta redes Wi-Fi de 2,4GHz. A rede Wi-Fi SSID deve estar visível.
- O ambiente wireless envolvente (outros dispositivos ligados) pode afetar o desempenho da sua rede.
- A ligação Wi-Fi do seu eletrodoméstico pode passar por interrupções devido a fatores externos como o ambiente da sua rede doméstica ou o prestador do serviço de Internet.

Controles de exibição


Ligar o seu frigorífico

Após instalar a app ConnectLife, inicie a sessão ou crie uma conta e siga estes passos:

1. Assegure-se de que o eletrodoméstico é ligado e de que o painel do visor está ativo. Saberá que está pronto quando o painel se acender.

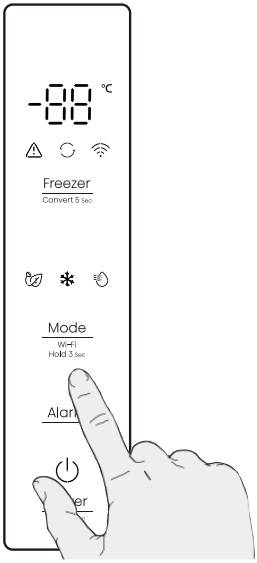

2. Prima e mantenha premido o botão "Mode" por 3 segundos até ouvir um sinal sonoro e ver a luz "" piscar após ligar-se continuamente por alguns segundos.

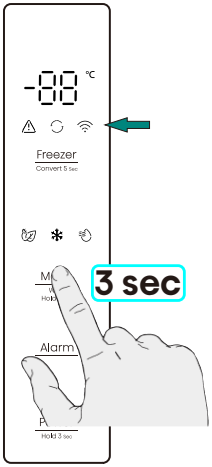

3. Assegure-se que o Bluetooth está ativado no seu telemóvel e abra a app ConnectLife. Procure a notificação que indica que um novo eletrodoméstico foi encontrado. Toque no botão na notificação e siga as instruções para avançar.
4. Caso não apareça uma notificação, toque no botão designado "Add appliance" ou "+" na app.
5. Localize o "Refrigerator" na lista de aparelhos e selecione-o.
6. Siga as instruções na app para ligar o seu frigorífico. Assim que a configuração estiver concluída, o seu frigorífico aparecerá no seu ecrã inicial.

Nota


- O eletrodoméstico permanecerá no modo emparelhar por um máximo de 5 minutos.
- Para reiniciar as suas definições de rede para as definições de fábrica, prima e mantenha premido o botão "Mode" por 6 segundos. Ouvirá dois sinais sonoros assim que o eletrodoméstico for reiniciado.
- Após reiniciar, o eletrodoméstico entrará automaticamente no modo emparelhar.
- Uma luz Wi-Fi ligada indica que o eletrodoméstico foi ligado com êxito à rede doméstica.

Utilizar o seu aparelho

O seu aparelho tem os acessórios como a “Descrição do aparelho” mostrou em geral, com esta parte da instrução você pode ter o método certo para usá-los. Recomendamos que as leia cuidadosamente antes de utilizar o eletrodoméstico.


Prateleiras de armazenamento

- As prateleiras de armazenamento podem ser retiradas para serem limpas.

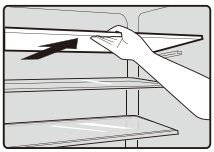

gavetas


- Quando o frigorífico está no estado congelar, este é utilizado para armazenar alimentos que precisam de ser congelados, incluindo carne, peixe, gelados etc.
- Quando o frigorífico está no estado frigorífico, este é adequado para armazenar legumes, fruta etc.

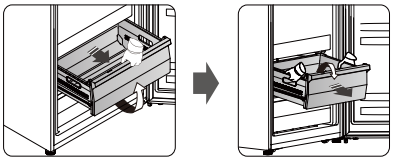

- Para remover a gaveta, incline a frente da gaveta para cima e puxe para a frente, de seguida, incline a gaveta para baixo e remova-a para a frente com ambas as mãos.

Inverter a porta

O lado em que a porta se abre pode ser alterado do lado direito (conforme fornecido) para o lado esquerdo, se o local de instalação o permitir.

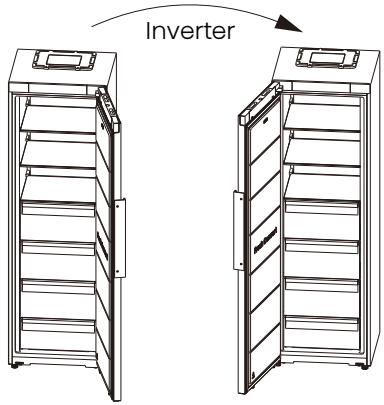


AVISO

Ao inverter a porta, o aparelho não deve estar ligado à corrente. Certifique-se de que o plugue seja removido do soquete da rede.

As ferramentas de que você precisará (Não fornecidas):

Não fornecidas	
	
Driver do socket com 8mm	Chave de fenda fina
	
Chave de fenda de forma de cruz	Chave ajustável
	
Espátula	

As peças que precisará (Fornecidas):

Fornecidas	
	
Tampa do canto da caixa (esquerda)	Tampa do canto da caixa (direita)
1	1
	
Tampa do canto da porta (esquerda)	Tampa do canto da porta (direita)
1	1
	
parte da dobradiça superior esquerda	Chave sextavada de 4mm
1	1
	
tampa do orifício	
1	


Nota

Deve apoiar o eletrodoméstico numa embalagem de espuma macia ou num material semelhante para evitar quaisquer danos. Se necessário, pode deitar o frigorífico sobre a parte posterior para obter acesso à base.


1. Coloque o frigorífico na vertical, abra a porta, utilize uma chave de fendas de lâmina fina para soltar a Tampa do canto da porta (direita), a Tampa do canto da porta (esquerda), a Tampa do canto da caixa (direita) e a Tampa do canto da caixa (esquerda) e, de seguida, coloque as tampas dos cantos na saca de acessórios para guardar.

NOTA: pode ter de bater na área para soltar com um tecido para evitar arranhar o topo do frigorífico.


Inverter a porta

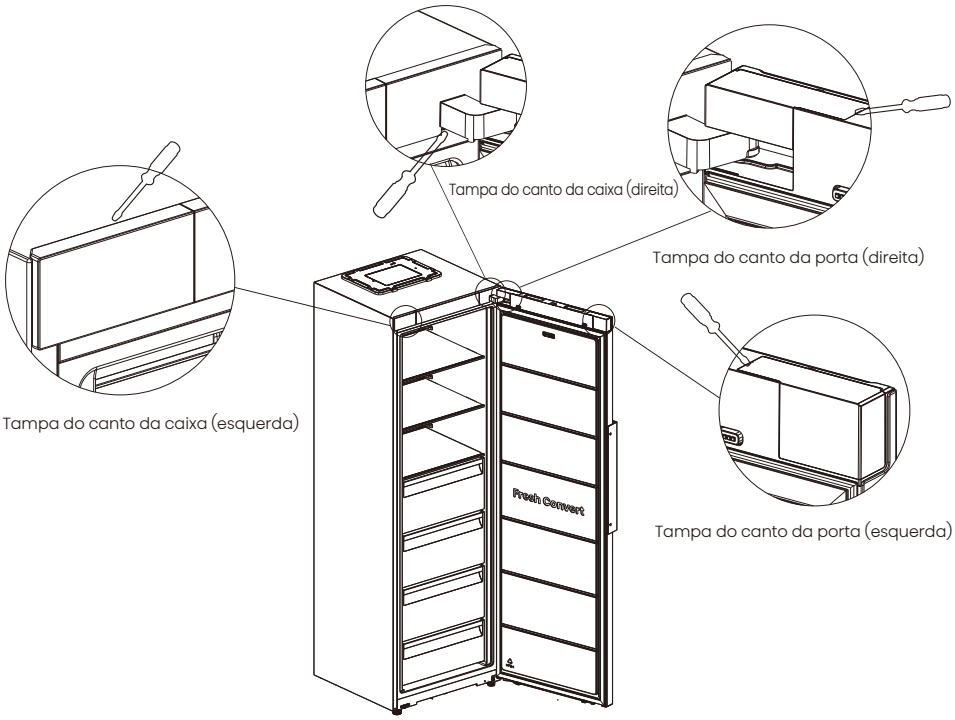

2. Utilize a chave de fendas pare remover os dois parafusos do lado esquerdo e direito da tampa decorativa e retire a tampa decorativa.

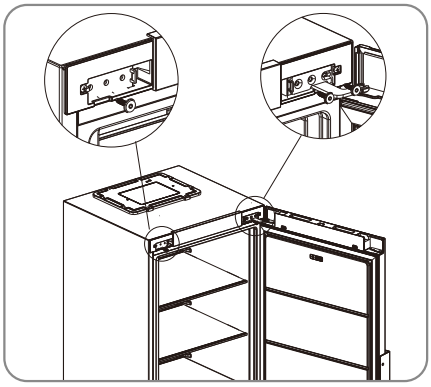


3. Desligue o conector.

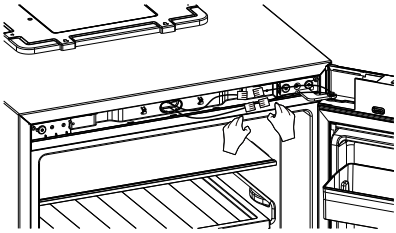


4. Utilize a chave sextava de 4mm para remover os dois do lado direito, que seguram a parte da dobradiça direita, e o parafuso no lado esquerdo. (Apoie a porta quando o estiver a fazer.)


Inverter a porta

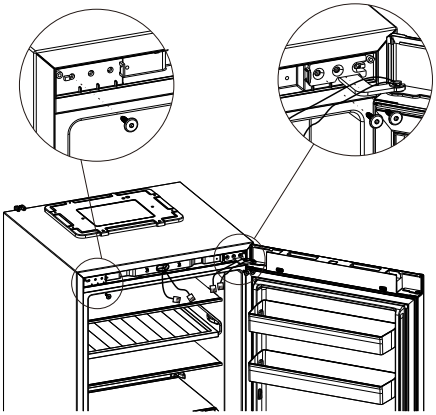

5. Remova a porta e coloque-a numa superfície suave com o seu painel para cima. Alivie 2 parafusos autorroscantes, remova o batente, o batente posterior da porta e a manga do eixo, de seguida, instale o batente, o batente posterior da porta e a manga do eixo do lado esquerdo, com os 2 parafusos autorroscantes.

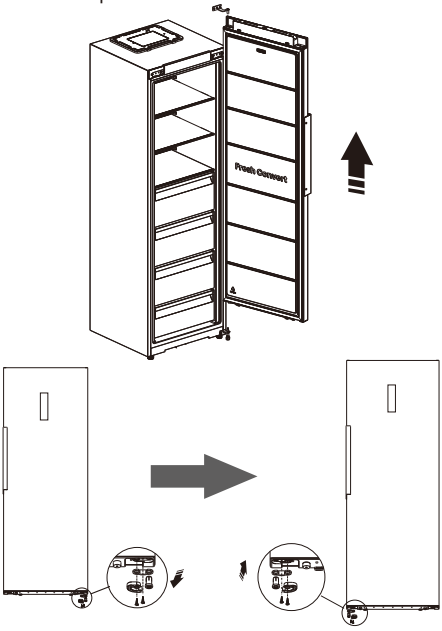



6. Após remover a tampa do puxador, utilize uma chave de fenda cruzada para desaparafusar os parafusos do puxador. Use uma espátula para remover as tampas dos orifícios dos parafusos do outro lado da porta. Em seguida, instale as tampas dos orifícios dos parifusos no lado esquerdo da porta. Por fim, utilize uma chave de fenda cruzada para instalar os parafusos no puxador e instale a tampa do puxador.

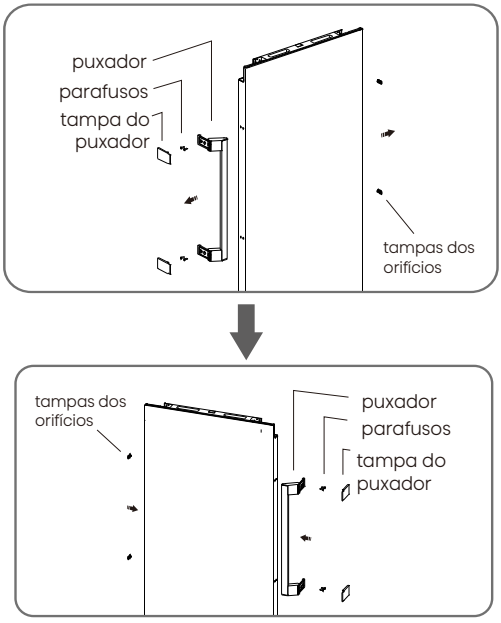


7. Deite o refrigerador numa espuma suave ou material similar. Remova os pés inferiores ajustáveis, de seguida, remova a dobradiça inferior desaparafusando os parafusos. Finalmente, desaparafuse o eixo da dobradiça inferior e remova-o para o orifício do outro lado e aparafuse-a.

Inverter a porta

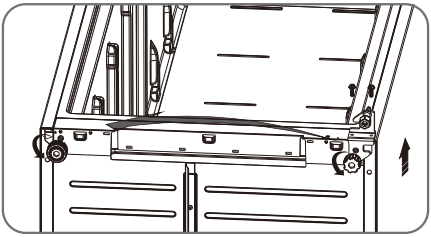


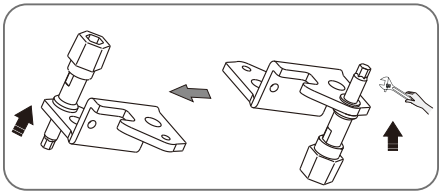


8. Substitua a parte de articulação inferior para o lado esquerdo e fixe-o com os parafusos de flange especial. Coloque a parte do pé inferior ajustável no outro lado e fixe-o. Instala a tampa do orifício (fornecida no saco de acessórios) no orifício da placa da tampa inferior.

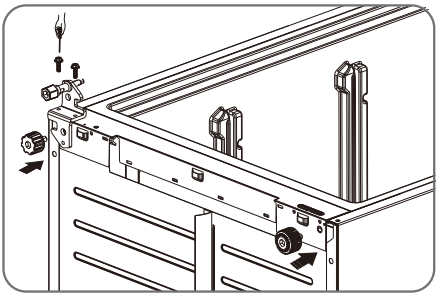

9. A correia parte da esquerda, instale a tampa decorativa e fixe-a com os dois parafusos.

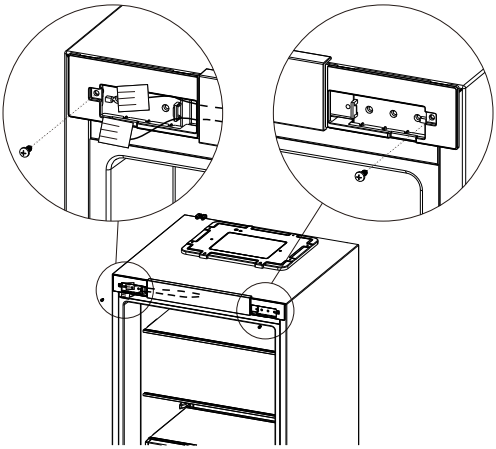


10. Transfira a porta superior para a posição apropriada. Alinhe o orifício inferior da porta superior com o eixo da dobradiça superior da dobradiça intermédia, de seguida, alinhe o orifício superior da porta superior com o eixo da dobradiça da dobradiça superior esquerda. Finalmente, ajuste a dobradiça superior esquerda na posição apropriada e, de seguida, instale-a com 2 parafusos.

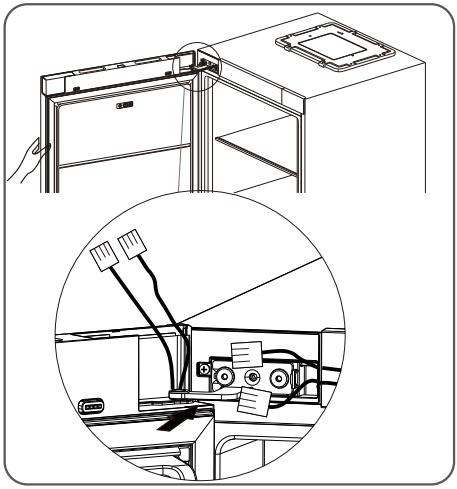


Inverter a porta

11. Ligar o conector.

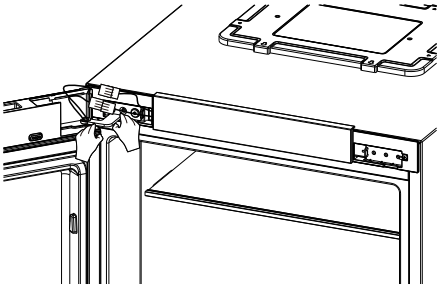

12. Volte a colocar a Tampa do canto da porta (direita), a Tampa do canto da porta (esquerda), a Tampa do canto da caixa (direita) e a Tampa do canto da caixa (esquerda) que guardou no saco de acessórios.

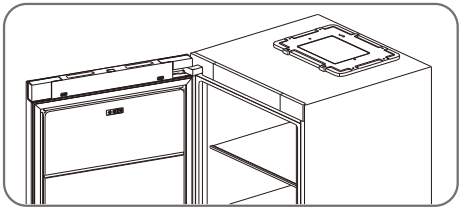

Limpeza e cuidado

- Por razões higiénicas do aparelho (incluindo acessórios interiores e exteriores) devem ser limpas regularmente (pelo menos, a cada dois meses).


Aviso

- O aparelho não deve ser conectado à rede elétrica durante a limpeza. Perigo de choque elétrico! Antes de limpar, desligue o aparelho e retire a ficha da tomada.

Limpeza exterior

Para manter a boa aparência do seu aparelho, você deve limpá-lo regularmente.

- Limpe o painel digital e o painel de exibição com um pano limpo e macio.
- Pulverize água no pano de limpeza em vez de pulverizar directamente na superfície do aparelho. Isto ajuda a assegurar que há uma distribuição homogénea na superfície.
- Limpe as portas, pegas e superfícies do recipiente com um detergente suave e depois seque com um pano suave.




Aviso

- Não use objectos afiados pois irão raspar a superfície.
- Não use Diluente, Detergente de carro, Clorox, óleo etéreo, produtos de limpeza abrasivos ou solvente orgânico, como benzeno para limpeza. Podem danificar a superfície do aparelho e causar fogo.

Limpeza interior

- Você deve limpar o interior do aparelho regularmente. Será mais fácil remover as gavetas e prateleiras para uma limpeza mais minuciosa.
- Limpe o interior do congelador com uma solução fraca de bicarbonato de soda e, de seguida, enxague com um pano quente. Seque completamente antes de substituir as prateleiras e cestas.
- Seque bem todas as superfícies e partes removíveis antes de recolocá-las no lugar.

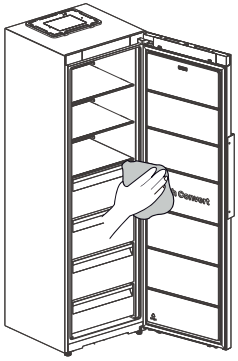


Limpeza e cuidado

- Embora este aparelho seja automaticamente descongelado, pode ocorrer uma camada de geada nas paredes interiores do compartimento de congelação se a porta do congelador for aberta frequentemente ou por muito tempo.
- Se a geada for muito grossa, escolha uma hora em que a geladeira esteja quase vazia e proceda da seguinte forma:
  1. Remova os alimentos existentes e os cestos de acessórios, desligue o aparelho das tomadas e deixe as portas abertas.
  Ventile profundamente a sala para acelerar o descongelamento.
  2. Quando a descongelação estiver concluída, limpe o congelador conforme descrito acima.

Aviso

- Não use objectos afiados para remover o gelo do compartimento do congelador.
- Apenas depois do interior estar completamente seco, para ligar de novo o aparelho e ligar a ficha na tomada.

Descongelamento

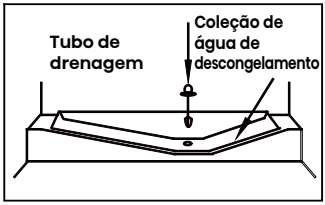

Este compartimento descongela-se automaticamente

Limpeza de vedações de porta

• Tome cuidado para manter os selos da porta limpos. Alimentos pegajosos e bebidas podem levar os selos a ficarem pegajosos ao recipiente e partirem-se quando abre a porta. Lave os selos com detergente suave e água morna. Enxagúe e seque profundamente depois da limpeza.
• Este produto contém uma fonte de luz com eficiência energética de classe G no topo da câmara frigorífica.

Aviso

A luz LED não deve ser substituída pelo usuário! Se estiver danificado, entre em contato com a linha de atendimento ao cliente para obter assistência.

Sugestões e dicas úteis

Dicas de economia de energia

Recomendamos que siga as dicas para poupar energia.

- Tente evitar manter a porta aberta por longos períodos para economizar energia.
- Assegure-se que o aparelho está longe de fontes de calor (luz solar directa, forno ou fogão eléctricos, entre outros)
- Não coloque uma temperatura mais fria do que o necessário.
- Não armazene alimentos quentes ou líquidos a evaporar no aparelho.
- Coloque o aparelho numa sala bem ventilada e sem humidade. Por favor, consulte o capítulo Instalar o seu novo aparelho.
- A descrição do diagrama do aparelho mostra a combinação correta das gavetas e das prateleiras, não ajuste a combinação dado que esta está projetada para ser a configuração de maior eficiência energética.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Não coloque alimentos quentes directamente no refrigerador ou congelador, a temperatura interna irá aumentar resultando no compressor ter de se esforçar e consumir mais energia.
- Cubra ou envolva os alimentos, particularmente se tiverem aromas fortes.
- Coloque os alimentos corretamente para que o ar possa circular livremente em torno dele.

Dicas para refrigeração

- Carne (todos os tipos) Embrulho em alimentos politeno: embrulhe e coloque na prateleira de vidro acima da gaveta de legumes. Siga sempre os tempos de armazenamento dos alimentos e consuma antes das datas sugeridas pelos manufactores.
- Alimentos cozinhados, pratos frios, etc.: Devem ser cobertos e podem ser colocados em qualquer prateleira.
- Fruta e legumes: Devem ser armazenados na gaveta especial fornecida.
- Manteiga e queijo: Deve ser embrulhado em papel alumínio ou filme plástico.
- Garrafas de leite: Deve ter tampa e ser armazenado nas estacas da porta.

Dicas para congelação

- Quando iniciar primeiro ou depois de um período de uso, deixe que o aparelho funcione por, pelo menos, 2 horas nas definições mais altas antes de colocar alimentos no compartimento.
- Prepare alimento em pequenas porções para permitir que ele seja congelado rapidamente e completamente e para tornar possível descongelar posteriormente apenas a quantidade necessária.
- Embrulhe os alimentos em alumínios ou embrulhos de polietileno herméticos.
- Não permita que os alimentos frescos e descongelados toquem nos alimentos que já foram descongelados para evitar o descongelamento parcial.

Sugestões e dicas úteis

- Recomenda-se rotular e datar cada pacote congelado para manter o controle do tempo de armazenamento.

Dicas para refrigeração de alimentos frescos

- Certifique-se de que os alimentos congelados tenham sido armazenados corretamente pelo retalhista de alimentos.
- Uma vez descongelada, a comida deteriora-se rapidamente e não deve ser congelada novamente.
- Não exceda o período de armazenamento indicado pelo fabricante de alimentos.

Desligar o seu aparelho

- Se o aparelho precisar de ser desligado por um longo período de tempo, os seguintes passos devem ser seguidos para prevenir mofo no aparelho.
  1. Remova todos os alimentos.
  2. Remova a ficha das principais tomadas antes.
  3. Limpe e seque completamente o interior.
  4. Assegure que todas as portas são forçosamente abertas para permitir que ar circule.

Resolução de problemas

Se você tiver algum problema com o seu aparelho ou estiver preocupado que o aparelho não esteja funcionando corretamente, você pode realizar algumas verificações fáceis antes de solicitar o serviço, veja abaixo. Você poderá realizar algumas verificações fáceis de acordo com esta seção antes de solicitar a assistência técnica.

Aviso

Não tente reparar o aparelho por si mesmo. Se o problema continuar depois de fazer as examinações abaixo, contacte um electricista qualificado, engenheiro de serviço autorizado ou loja onde comprou o produto.

Problema	Causa possível & solução
O aparelho não está funcionando corretamente	Verifique se o cabo de alimentação está ligado na saída de energia apropriadamente.
	Verifique o fusível ou circuito da fonte de alimentação, substitua-o se necessário.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & solução
O aparelho não está funcionando corretamente	A temperatura ambiente está muito baixa. Tente definir a temperatura do compartimento para um nível mais frio para resolver este problema.
	É normal que o frigorífico não esteja a funcionar durante o ciclo de descongelação automática, ou por um curto período após o eletrodoméstico ser ligado para proteger o compressor.
Odores dos compartimentos	O interior pode precisar de ser limpo.
	Alguns alimentos, recipientes ou embalagens causam odores.
Ruído do aparelho	Os sons abaixo são normais: • Ruído de funcionamento do compressor. • Ruído do movimento do ar do pequeno motor do ventilador no compartimento do congelador ou outros compartimentos. • Som borbulhante semelhante ao de ebulição da água. Ruído de rebentar durante o descongelamento automático. • Ruído de clique antes que o compressor funcione.
	Outros ruídos anormais são causados devido às razões abaixo e você pode verificar e tomar medidas: • O gabinete não está horizontal. • A parte traseira do aparelho encosta na parede. • Garrafas e recipientes que embatem uns nos outros.
O motor funciona continuamente	É normal ouvir frequentemente o som do motor, ele terá de funcionar mais nas seguintes circunstâncias: • A configureção da temperatura é definida para o nível mais frio do que o necessário. • Grande quantidade de alimentos quentes foi recentemente armazenada no aparelho. • A temperatura no exterior do aparelho é muito alta. • As portas são mantidas abertas por um período de tempo muito longo ou muito frequentemente. • Após a instalação do aparelho ou o aparelho tenha sido desligado por um longo tempo.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & solução
Uma camada de geada ocorre no compartimento	Verifique se as saídas de ar não estão bloqueadas por qualquer alimento e certifique-se de que o alimento é colocado dentro do aparelho para permitir uma ventilação suficiente. • Assegure-se de que a porta fecha totalmente. Para remover o gelo, consulte o capítulo de Limpeza e cuidado.
A temperatura no interior é muito alta	Pode ter deixado as portas abertas por muito tempo ou com muita frequência; • Ou as portas foram mantidas abertas por algum obstáculo; • Ou o aparelho está localizado com folga insuficiente nas laterais, atrás ou em cima.
Temperatura interior é muito fria	Aumento da temperatura seguindo o capítulo “Controles de exibição”.
Portas não podem ser fechadas facilmente	Verifique se o topo da geladeira está inclinado de volta por 10-15mm para permitir que as portas se fechem, ou se algo dentro está impedindo as portas de ser fechadas.
A água escorre no chão	O reservatório de água (localizado na parte inferior traseira do gabinete) pode não estar devidamente nivelado, ou o bico de drenagem sob a parte superior do depósito do compressor pode não estar posicionado corretamente para direcionar a água para este reservatório, ou o bico de água está bloqueado, ou a água não está totalmente inserida no conector. • Pode ser necessário afastar o frigorífico da parede para verificar a panela, o bico e o conector. • Verifique se o refrigerador está desligado por um longo período, isso pode fazer com que o gelo do balde derreta na água e caia no chão.
A luz não está funcionando	• A luz LED pode estar danificada. Consulte a substituição das luzes LED no capítulo de Limpeza e cuidado. • O sistema de controle desativou as luzes devido à porta ser mantida aberta por muito tempo, fechar e reabrir a porta para reativar as luzes.

Resolução de problemas

Problema	Causa possível & solução
Não consegue ligar o eletrodoméstico à rede Wi-Fi	• A palavra-passe da rede Wi-Fi doméstico foi inserida corretamente? Certifique-se de que a palavra-passe está correta e ligue novamente. • A frequência do router Wi-Fi doméstico é de 2,4GHz? O eletrodoméstico só suporta a frequência rádio de 2,4GHz. Configure um SSID Wi-Fi de 2,4GHz dedicado e ligue o eletrodoméstico a esta. • O router e o eletrodoméstico são mantidos afastados levando a uma rede fraca? Considere deslocar o router para mais perto do eletrodoméstico ou adquirir o extensor do intervalo Wi-Fi e instalá-lo.
Pode ouvir a água a borbulhar no frigorífico	• Isto é normal. A borbulhação advém do líquido refrigerante que circula no frigorífico.

Eliminação do aparelho

É proibido remover o aparelho como resíduos de casa.

Materiais de embalagem

Os materiais de embalamento com símbolo de reciclagem são recicláveis.

Remova o embalamento num recipiente de recolha de resíduos apropriados para reciclar.

Antes da eliminação do aparelho

1. Puxe a ficha principal das principais tomadas antes.
2. Desligue o cabo de alimentação e deite fora a ficha principal.

Aviso

- Refrigeradores contêm refrigerante e gases na isolação. Refrigerante e gases devem ser eliminados profissionalmente pois podem causar danos oculares ou ignições. Assegure-se que a tubagem do circuito de refrigerante não está danificada antes da eliminação apropriada.
- O alimento precisa ser embalado antes de ser colocado na geladeira, e os líquidos precisam ser acondicionados em garrafas ou recipientes tampados para permitir uma limpeza correta do produto.

	Eliminação correcta deste produto
	Esta marca indica que este produto não deve ser descartado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou à saúde humana causados pelo descarte não controlado de resíduos, recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Para devolver o dispositivo que utilizou, use os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o revendedor onde o produto foi comprado. Eles podem levar este produto para reciclagem ambientalmente segura.

Eliminação do aparelho

Para evitar a contaminação dos alimentos, respeite as seguintes instruções

- Abrir a porta durante longos períodos pode causar um aumento significativo da temperatura nos compartimentos do aparelho.
- Limpe regularmente as superfícies que possam entrar em contacto com alimentos e sistemas de drenagem acessíveis.
- Guarde carne e peixe crus em recipientes adequados no refrigerador, para que não fiquem em contacto ou pinguem sobre outros alimentos.
- Os compartimentos de comida congelada de duas estrelas são adequados para guardar alimentos pré-congelados, guardar ou fazer gelados e fazer cubos de gelo.
- Compartimentos de uma, duas e três estrelas não são adequados para o congelamento de alimentos frescos.

Ordem	Tipo de compartimentos	Temp. de armazenamento alvo [°C]	Alimentos apropriados
1	Frigorífico	+2~+8	Ovos, alimentos cozinhados, alimentos embalados, frutas e legumes, laticínios, bolos, bebidas e outros alimentos não são adequados para serem congelados.
2	***-Congelador	⩽-18	Mariscos e peixe (peixe, camarão, moluscos), produtos aquáticos de água doce e produtos à base de carne (recomendados durante 3 meses, quanto maior o tempo de armazenamento, pior o sabor e nutrição), não são adequados para alimentos frescos congelados.

Nota

Guarde alimentos diferentes de acordo com os compartimentos ou temperatura de armazenamento alvo dos produtos comprados.

- Se o aparelho de refrigeração ficar vazio durante longos períodos, desligue, descongele, limpe, seque e deixe a porta aberta para evitar o desenvolvimento de bolor dentro do aparelho.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

GEBRUIKERHANDLEIDING

Alvorens dit apparaat te gaan bedienen, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen en voor toekomstig gebruik bewaren

NL

Nederlands

Inhoud

Bedankt dat je voor Hisense hebt gekozen. We zijn er zeker van dat je je nieuwe koelkast prettig zult vinden om te gebruiken. Voordat je het apparaat echter gaat gebruiken, raden we je aan de instructies zorgvuldig te lezen, die details bevatten over het installeren en gebruik van het product. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie....01
Installeren van uw nieuw apparaat....13
Beschrijving van het apparaat....16
Display-bedieningselementen....17
Gebruik van het apparaat....22
Omkeren van de deur....23
Reinigen en onderhoud....28
Nuttige aanwijzingen en tips....30
Probleemoplossing....31
Afdanken van het apparaat....35

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

Voor uw veiligheid en correct gebruik, voordat u het apparaat installeert en het apparaat voor de eerste keer ingebruik neemt, moet u deze gebruikershandleiding zorgvuldig doorlezen, inclusief de tips en waarschuwingen. Om onnodige fouten en ongevallen te voorkomen, is het belangrijk om ervoor te zorgen dat alle mensen die het apparaat gebruiken, volledig bekend zijn met de werking ervan en de veiligheidsvoorzieningen. Bewaar deze instructies en zorg ervoor dat deze bij het apparaat blijven als het verplaatst of verkocht wordt, zodat iedereen gedurende de gehele levensduur naar behoren is geïnformeerd over het gebruik en veiligheidsmededelingen. Voor de veiligheid van mensenlevens en eigendommen, de voorzorgsmaatregelen van de gebruikershandleiding naleven, aangezien de fabrikant niet verantwoordelijk is voor schade veroorzaakt voor nalatigheid.



Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

In overeenstemming met de EN-norm
Dit apparaat kan door kinderen van 8 jaar en ouder en personen met verminderde fysieke, sensorische of mentale capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis worden gebruikt als zij op een veilige manier geïnstrueerd zijn over het gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren hebben begrepen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reinigings-en onderhoudswerkzaamheden mag niet zonder toezicht door kinderen worden gedaan.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie



Veiligheid voor kinderen en anderen personen die kwetsbaar zijn

In overeenstemming met de IEC-norm

Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, of gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze onder toezicht staan of geïnstrueerd werden over het gebruik van het apparaat door een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.

Houd alle verpakkingsmaterialen uit de buurt van kinderen, omdat er verstikkingsgevaar bestaat.

Indien u het apparaat gaat afdanken, trekt u de stekker uit het stopcontact, snijdt het netsnoer ervan af (zo dicht mogelijk bij het apparaat) en verwijder de deur, teneinde te voorkomen dat kinderen een elektrische schokken krijgen of zichzelf in het apparaat opsluiten.

Indien dit apparaat, welke is voorzien van magnetische deurafdichtingen, een ouder model van het apparaat moet vervangen die een veerslot (vergrendeling) op de deur of de deksel heeft, zorg ervoor dat het veerslot onbruikbaar wordt gemaakt voordat u het oude apparaat afdankt. Het bovenstaande zal voorkomen dat het een dodelijke valstrik voor een kind wordt.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

⚠ Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**
  Dit apparaat is bedoeld voor gebruik in huishoudelijke en soortgelijke toepassingen zoals 1. personeelkeukens in winkels, kantoren of andere werkomgevingen; 2. boerderijen en bij klanten in hotels, motels en andere type woonomgevingen;
  1. bed en breakfast type omgevingen;
  2. catering en dergelijke niet-retail toepassingen.
- **WAARSCHUWING**
  Uitsluitend met drinkwater vullen.
- **WAARSCHUWING**
  Geen explosieve stoffen zoals aerosol blikjes met brandbaar drijfgas in dit apparaat bewaren.
- **WAARSCHUWING**
  Als het netsnoer beschadigd is, moet het door de fabrikant, zijn serviceagent of vergelijkbare gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaar te voorkomen.
- **WAARSCHUWING**
  Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in een ingebouwde structuur vrij van obstakels houden.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

⚠ Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**
  Gebruik geen mechanische apparaten of andere middelen om het ondooiproces te versnellen, andere dan die aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING**
  Het koelcircuit niet beschadigen.
- **WAARSCHUWING**
  Gebruik geen elektrische apparaten in de opslagruimte voor levensmiddelen van het apparaat, tenzij zij van het type zijn dat wordt aanbevolen door de fabrikant.
- **WAARSCHUWING**
  Het koelmiddel en de isolatie drijfgas zijn ontvlambaar. Als u het apparaat afdankt, doe dit alleen bij een erkend afvalverwijderingscentrum. Niet blootstellen aan vlammen.
- **WAARSCHUWING**
  Bij het positioneren van het apparaat moet u controleren of het netsnoer niet verstrikt of beschadigd is geraakt.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

⚠ Algemene veiligheid

- **WAARSCHUWING**
  Niet meerdere draagbare stopcontacten of verlengsnoeren aan de achterkant van het apparaat plaatsen.

⚠ Het vervangen van het verlichtingslampen

- **WAARSCHUWING**
  De verlichtingslampen mogen niet door de gebruiker worden vervangen! Als de oplichtende lampen beschadigd zijn, neemt u contact op met de klantenservice voor assistentie. Deze waarschuwing geldt uitsluitend voor koelkasten met verlichtingslampen.

⚠ Koelmiddel

Het koelmiddel isobuteen (R600a) bevindt zich in het koelcircuit van het apparaat, isobuteen is een natuurlijk gas met een hoge mate van milieuvriendelijkheid, maar die wel ontvlambaar is. Tijdens transport en installatie van het apparaat, moet u ervoor zorgen dat geen van de componenten van het koelcircuit beschadigd raakt. Het koelmiddel (R600a) is ontvlambaar.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

Koelmiddel

- **WAARSCHUWING**
  Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie. Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.



WAARSCHUWING
Brandgevaar / brandbare materialen

Als het koelmiddelcircuit beschadigd zou kunnen zijn:

1. Open geen vlammen en ontstekingsbronnen.
2. De kamer waar het apparaat zich bevindt, moet grondig worden geventileerd.
   Het is gevaarlijk om de specificaties of dit product op een of andere manier te wijzigen.
   Eventuele schade aan het netsnoer kan kortsluiting, brand, en/of elektrische schok veroorzaken.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

⚠ Elektrische veiligheid

1. Het netsnoer mag niet verlengd worden.
2. Zorg ervoor dat de stekker niet wordt geplet of beschadigd. Een gebroken of beschadigde stekker kan oververhit raken en brand veroorzaken.
3. Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de hoofdstekker van het apparaat.
4. Niet aan het netsnoer trekken.
5. In het stopcontact los zit, mag u er geen stekker insteken. Er bestaat gevaar voor elektrische schokken of brand.
6. U mag het apparaat niet bedienen zonder de deksel van de binnenverlichting.
7. De koelkast mag alleen worden voorzien van een netspanning van eenfasige wisselstroom van 220~240V/50Hz. In het geval stroomschommelingen in de netvoeding van de gebruiker zo groot zijn dat de spanning de bovenstaande waarde zal overschrijden, moet u om veiligheidsredenen ervoor zorgen dat de automatische spanningsregelaar voor de wisselstroom van meer dan 350W op de koelkast wordt geplaatst. De koelkast moet een apart stopcontact gebruiken in plaats van een gewone stopcontact tezamen met andere elektrische apparaten. De stekker moet overeenkomen met het stopcontact met aardingsdraad.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

Dagelijks gebruik

- Bewaar geen brandbare gassen of vloeistoffen in het apparaat, aangezien er een explosiegevaar bestaat.
- Gebruik geen elektrische apparaten in het apparaat (bijvoorbeeld elektrische ijsmakers, mixers, enz.).
- Bij het ontkoppelen, altijd de stekker uit het stopcontact trekken, en niet aan de kabel trekken.
- Plaats geen warme gerechten in de buurt van de plastic onderdelen van het apparaat.
- Dit koelapparaat is niet bedoeld voor gebruik als inbouwapparaat.
- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

- Geen voedingsmiddelen direct tegen de luchtafvoer op de achterwand plaatsen.
- Voorverpakte diepvriesproducten opslaan in overeenstemming met de instructies voor bevroren voedselproductie.
- De opslaginstructies van de fabrikant van apparaten moeten streng worden nageleefd. Raadpleeg de relevante opslaginstructies.
- Plaats geen koolzuurhoudende of warme dranken in het vriesvak, aangezien het druk op het blikje uitoefent, waardoor het kan ontploffen, en schade aan het apparaat wordt veroorzaakt.
- Bevroren voedsel kan brandwonden veroorzaken als het rechtstreeks uit het vriesvak wordt geconsumeerd.
- Plaats het apparaat niet in direct zonlicht.
- Houd brandende kaarsen, lampen of andere onderwerpen met open vlammen uit de buurt van het apparaat, zodat het apparaat niet in brand kan vliegen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor het bewaren van voedsel en/of dranken voor een normale consumptie van huishoudens, zoals uitgelegd in dit instructieboekje. Het apparaat is zwaar. Voorzichtigheid is geboden bij het verplaatsen.
- Geen items verwijderen of aanraken uit het vriesvak als uw handen vochtig/nat zijn, aangezien uw huid letsel kan oplopen of vorst/vriesbrandwonden.
- Gebruik nooit de basis, laden, deuren enz. om op te staan als ondersteuning.

- Diepgevroren voedsel mag niet opnieuw worden ingevroren als het eenmaal ontdooid is.
- Geen ijslolly's of ijsblokjes rechtstreeks uit de vriezer consumeren, aangezien dit vriesbrandwonden in de mond en aan de lippen kan veroorzaken.
- Om te voorkomen dat voorwerpen vallen en letsel aan personen of schade aan het apparaat kunnen veroorzaken, de deurrekken niet overbelasten en plaats niet teveel voedsel in de verladen.
- Om de temperatuur in de buurt van het apparaat te meten en het apparaat beter te laten werken, kunt u een temperatuursensor buiten de kast van het apparaat plaatsen.
- De WiFi-module is geïnstalleerd in de besturingskast aan de bovenkant van het apparaat. Om interferentie en een zwak signaal te voorkomen, is het aan te raden om metalen producten met een groot oppervlak of waterhoudende dranken rond de bovenkant van de box te verwijderen.

Let op! Onderhoud en reinigen

- Alvorens onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, moet u het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.
- Het apparaat niet reinigen met metalen voorwerpen, stoomreinigers, etherische oliën, organische oplosmiddelen of schuurreinigers.
- U mag geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp uit de koelkast te schrapen. Gebruik een plastic schraper.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

Installatie Belangrijk

- Voor de elektrische aansluiting, voorzichtig de instructies in deze handleiding volgen. Het apparaat uitpakken en controleer of er schade is aan het apparaat.
- Sluit het apparaat niet aan als het beschadigd is. Meld mogelijke beschadigingen onmiddellijk aan de winkel waar u het apparaat heeft gekocht. In dat geval de verpakking bewaren.
- Het is raadzaam om tenminste twee uur te wachten, alvorens het apparaat aan te sluiten, om de compressor op beschadigingen te controleren.
- Er moet voldoende luchtcirculatie rondom het apparaat aanwezig zijn, want als dit ontbreekt kan het leiden tot oververhitting. Om te zorgen voor voldoende ventilatie, volgt u de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Wanneer dat mogelijk is moet de achterkant van het product niet te dicht opj een muur worden geplaatst, teneinde te voorkomen dat u warme delen aanraakt (compressor, de condensor) om het risico van een brand te voorkomen, en u volgt de instructies die relevant zijn voor de installatie.
- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.

Veiligheids-en waarschuwingsinformatie

- Het apparaat mag niet dicht bij radiatoren of kookplaten worden geplaatst.
- Zorg ervoor dat de stekker toegankelijk is na de installatie van het apparaat.
- Uitzendfrequentieband(en) en maximaal toegestaan zendvermogen in de operationele frequentieband(en): 2400-2483,5MHz, minder dan of gelijk aan 20dbm.
- Dit apparaat moet worden geïnstalleerd en gebruikt met een minimumafstand van 20cm tussen de radiator en uw lichaam.

Service

- Alle elektrotechnische werkzaamheden die nodig zijn om dit apparaat te installeren, mogen uitsluitend door een elektricien of daartoe bevoegd persoon worden uitgevoerd.
- Dit product mag alleen worden onderhouden door een erkend Service Center en uitsluitend originele onderdelen mogen daarvoor worden gebruikt.
  1. Als het apparaat Frost Free is.
  2. Als het apparaat een vriesvak bevat.

⚠ Opmerking

Kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 mogen in werking zijnde koelende apparaten vullen en leegmaken. (Deze clausule is alleen van toepassing op de EU-regio.)

Installeren van uw nieuw apparaat

Voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt, dient u zich bewust te zijn van de volgende tips.

Ventilatie van het apparaat

Teneinde de efficiëntie van het koelsysteem te verbeteren en energie te besparen, is het noodzakelijk om goede ventilatie rond het apparaat te houden voor deafvoer van warmte. Voor deze reden, moet er voldoende ruimte rondom de koelkast worden gelaten.


Suggesties:

Het is aan te raden dat er 50-70 mm ruimte is aan de achterkant tot de muur, minstens 100 mm aan de bovenkant, minstens 100 mm aan de zijkant tot de muur en een vrije ruimte aan de voorkant zodat de vriezerdeur 105° kan openen.


In de niet-ingebouwde stand

Relevante informatie (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

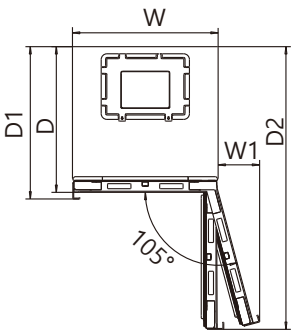


Reserveer een ruimte van meer dan 5 mm aan de bovenkant

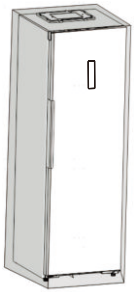


Productgrootte (mm): 595*600*1856

Het apparaat kan ook naast of tussen meubelelementen of tegen een muur worden geplaatst. In een dergelijk geval zal het apparaat perfect werken, maar het geluidsniveau en elektriciteitsverbruik kan toenemen.

In de ingebouwde stand

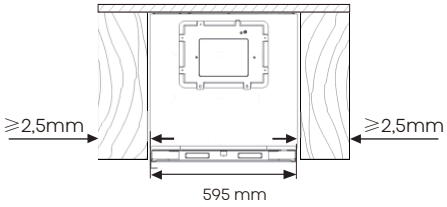

Stand gesloten deur voor koelkast in ingebouwde stand

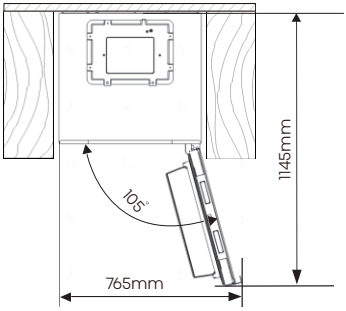

De totale ruimte die de koelkast nodig heeft om de deur volledig te openen in ingebouwde toestand.

Installeren van uw nieuw apparaat

Opmerking


Dit apparaat presteert goed in de klimaatklasse van SN naar ST. Het kan wellicht niet goed functioneren als u langere tijd bij een temperatuur boven of onder het aangegeven bereik heeft gebruikt.

Klimaatklasse	Omgevingstemperatuur
SN	+10°C tot +32°C
N	+16°C tot +32°C
ST	+16°C tot +38°C
T	+16°C tot +43°C

Uw apparaat op een droge plaats neerzetten om vochtbeschadiging te vermijden. Houd het apparaat niet in direct zonlicht, regen of vorst. Houd het apparaat uit de buurt van warmtebronnen, zoals kachels, branden of verwarmingen.

Nivellering van het apparaat


- Voor voldoende nivellering en luchtcirculatie in de onderste achterkant van het apparaat, de stelvoetjes moeten mogelijk worden aangepast. Gebruik een geschikte sleutel
- Om de deuren zelfsluitend te maken, kantel de achterkant een kwartslag met 15 mm naar achteren of 0,5° door de stelvoeten te draaien.
- Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen, vergeet niet de stelvoetjes weer omhoog te draaien, zodat het apparaat vrij kan rollen. Herinstalleer het apparaat bij opnieuw plaatsen op een locatie.

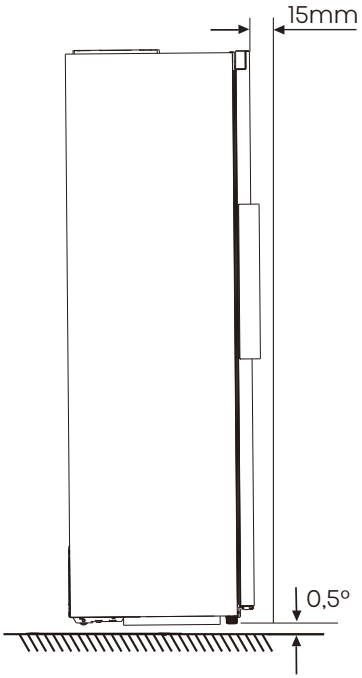

Installeren van uw nieuw apparaat




verstelbare bodemvoetjes

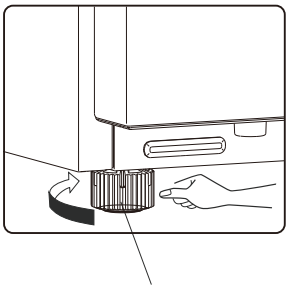

verstelbare bodemvoetjes


Waarschuwing

- Voor een correcte installatie moet deze koelkast op een vlakke ondergrond van hard materiaal worden geplaatst die even hoog is als de rest van de vloer. Dit oppervlak moet sterk genoeg zijn om een volledig beladen exemplaar te dragen.
- De rollers, die geen wielen zijn, mogen alleen worden gebruikt voor voorwaartse of achterwaartse beweging. Bij het zijwaarts verplaatsen van u de koelkast, kan uw vloer en de rollen beschadigd raken.

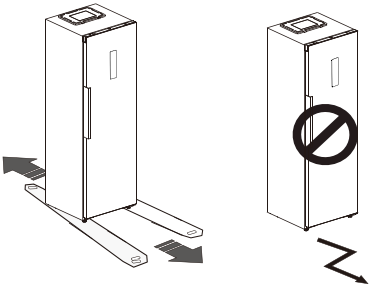

Beschrijving van het apparaat

Dwarsdoorsnede van het apparaat

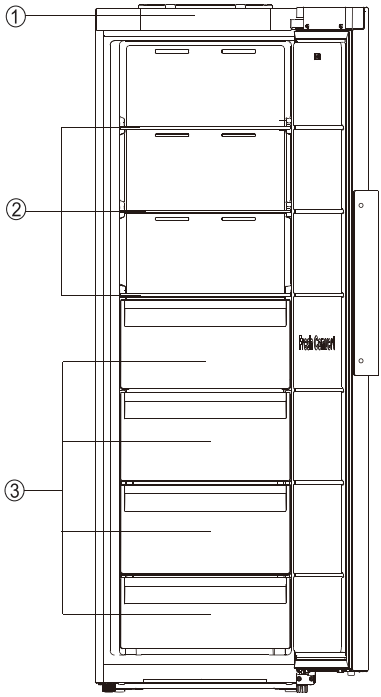

1. Decoratieve hoes
2. Opslagrekken
3. Laden

Opmerking

Door de voortdurende ontwikkeling van onze producten kan het zijn dat uw koelkast enigszins afwijkt van deze handleiding, maar de functies en het gebruik blijven hetzelfde.
Om de beste energie-efficiëntie van dit product te waarborgen, plaatst u alle schappen, laden op hun oorspronkelijke positie zoals in de bovenstaande afbeelding.

Display-bedieningselementen

Alle functies en bedieningselementen van de unit zijn toegankelijk via een bedieningspaneel dat handig op de deur is geplaatst.
Via een displayprint kunnen functies en instellingen eenvoudig en intuïtief worden geconfigureerd.
Opmerking: De displaykaart heeft een geheugenfunctie om uit te schakelen.

Display-bedieningselementen
Gebruik uw apparaat in overeenstemming met de volgende controlevoorschriften, uw apparaat heeft de overeenkomstige functies en modi zoals de weergavepanelen in onderstaande afbeeldingen laten zien.
Als het apparaat wordt ingeschakeld voor de eerste keer, begint de achtergrondverlichting van de pictogrammen op het display te werken.
Als er geen knop is ingedrukt en de deuren na een minuut worden gesloten, gaat de achtergrondverlichting uit.

1. Power

Power
Hold 3 sec

Als u het apparaat niet meer wilt gebruiken, kunt u het uitschakelen door 3 seconden op de "Power"-knop te drukken.
Houd de "Power"-knop 3 seconden ingedrukt om de stand-bymodus in of uit te schakelen.
Wanneer de stand-bymodus is ingeschakeld, wordt op het display "--" weergegeven.

Belangrijk!
Bewaar gedurende deze tijd geen voedsel in de koelkast. Indien u de koelkast voor een langere periode niet zult gebruiken, gaarne de stekker uit het stopcontact trekken.

Opmerking

Als de stand-bymodus is ingeschakeld, stopt de koelkast met koelen en is het lampje uit.



Elektronishe besturing
(bevindt zich op de deur van het apparaat)

2. Eco

Druk op de knop "Mode" om de energiebesparingsfunctie in te schakelen, het pictogram " " licht op.
Wanneer de Eco-functie is ingeschakeld, wordt de temperatuur van de koelkast automatisch ingesteld op 6°C en de temperatuur van de vriezer automatisch op -17°C. Als er geen handeling is, wordt dit na 10 seconden van kracht.
Wanneer de Eco-functie is ingeschakeld, kunt u de toets "Freezer" aanraken totdat het bijbehorende moduspictogram uitgaat. De temperatuurinstelling van de koelkast keert terug naar de vorige instelling.

3. Super Cool/Freeze

Druk op de knop "Mode" om de functie Super Cool " " of Super Freeze " " in te schakelen.

➢ De Super Cool-functie helpt om voedsel in de koelkast op de ingestelde temperatuur te houden tijdens periodes van intensief gebruik, veel boodschappen of tijdelijk warme kamertemperatuur.
De functie Super Cool verlaagt de temperatuur in het koelvak.

Display-bedieningselementen

1. Wanneer de koelkast in de koelkaststand staat, drukt u op de toets "Mode" om deze functie te activeren, waarna de temperatuurindicator 2°C weergeeft. Het " ❄ " pictogram licht op.
2. Super Cool schakelt automatisch uit na ongeveer 6 uur.
3. Wanneer de functie Super Cool is ingeschakeld, kunt u deze uitschakelen door op "Freeze". Als de functie Super Cool handmatig wordt uitgeschakeld, keert de ingestelde temperatuur terug naar de vorige instelling.

➢ Super Freeze zal de temperatuur in de vriezer snel verlagen, zodat het voedsel daarin sneller dan normaal bevriest. Deze functie helpt ook om vitaminen en voedingsstoffen van vers voedsel langer te bewaren.


1. Wanneer de koelkast in de vriesstand staat, drukt u op de toets "Mode" om deze functie te activeren, waarna de temperatuurindicator -28°C weergeeft. Het " ❄ " pictogram zal oplichten.
2. Super Freeze schakelt automatisch uit na ongeveer 52 uur.
3. Wanneer de functie Super Freeze is ingeschakeld, kunt u deze uitschakelen door op "Freeze". Wanneer de functie Super Freeze handmatig wordt uitgeschakeld, keert de ingestelde temperatuur terug naar de vorige instelling.

Opmerking

Wanneer u de functie Super Freeze selecteert, zorg ervoor dat er geen flessen of ingeblikte dranken (vooral koolzuurhoudende dranken) in het vriesvak zijn. Flessen en blikjes kunnen exploderen.

4. Vriesvak Compartiment Temperatuur

Druk herhaaldelijk op de rechter "Freezer" knop om van -14°C tot -24°C te gaan. Als er geen bediening is, wordt de ingestelde temperatuur na 10 seconden actief.



Opmerking

- Bij elke keer drukken op de knop wordt de ingestelde temperatuur met één graad verlaagd.
- Als u een temperatuur instelt, stelt u een gemiddelde temperatuur in voor het hele vak. De werkelijke temperatuur in het compartiment kan afwijken van de weergegeven temperaturen, afhankelijk van de hoeveelheid en plaatsing van opgeslagen voedsel en de omgevingstemperatuur.
- Aanbevolen Temperatuur Instellingen: Vriezercompartiment: -18°C

5. Alarm

⚠ Alarm

Alarm voor hoge temperatuur: Als de temperatuur in het apparaat te hoog is, gaat er een alarm af om u te waarschuwen en gaat het pictogram " ⚠ " branden.

Het alarm uitschakelen:

Als u het akoestische alarm wilt uitschakelen, drukt u kort op de knop "Alarm". Het " ⚠ " pictogram blijft branden tot de werkelijke temperatuur in het apparaat onder het alarmniveau zakt.

Display-bedieningselementen

Wanneer het apparaat de juiste temperatuur bereikt, dooft het pictogram " ⚠ " en is het alarm voor een te hoge temperatuur opgeheven. Als u het alarm voor hoge temperatuur niet hebt geannuleerd, blijft het pictogram " ⚠ " branden en klinkt de zoemer drie keer per minuut. Na meer dan 10 minuten stopt het alarm.

6. Deur open alarm

Als een deur langer dan 1 minuut openstaat, gaat er een alarm af om u te waarschuwen. Het alarm gaat elke minuut 5 keer af in de eerste en tweede minuut. Vanaf de derde minuut gaat het alarm één keer per seconde af. Als het alarm lang afgaat, stopt de zoemer na 10 minuten na het openen van de deur.
Druk op een willekeurige knop om het deuralarm te annuleren, waardoor het zoemgeluid stopt. Het deuralarm kan ook worden gestopt door de deur te sluiten. Wanneer de deur gesloten is, zal het openen van de deur de timer van het alarm voor een open deur herstarten.

7. Demomodus

De demomodus is bedoeld voor winkeldisplays, en voorkomt dat de koelkast koele lucht produceert. In deze koelingsmodus lijkt het alsof de koelkast werkt, maar er wordt geen koele lucht geproduceerd. Als er gedurende 10 seconden geen knop wordt ingedrukt, blijft "OF" zichtbaar, anders wordt de ingestelde temperatuur weergegeven. Om de demomodus uit te schakelen, houdt u de knoppen "Power" en "Freeze" tegelijkertijd drie seconden ingedrukt, waarna de zoemer 3 keer piept.

8. Converteren

Convert 5sec

Houd de knop "Convert 5 sec" 5 seconden ingedrukt om de Converteren-functie in of uit te schakelen.

Let op!

Controleer voordat u de instelling van het compartiment wijzigt of het opgeslagen voedsel geschikt is voor de nieuwe instellingsmodus. Zo niet, maak hem dan eerst leeg. Wanneer de vriezermodus wordt gewijzigd naar de koelkastmodus, open de deur dan ongeveer 30 minuten voordat u het voedsel in de koelkast plaatst.
Wanneer de koelkaststand wordt gewijzigd in vriezerstand, sluit dan de deur en laat de koelkast ongeveer 200 minuten draaien voordat u het voedsel plaatst dat moet worden ingevroren.
De Converteren-functie activeren:
Druk gedurende 5 seconden op de knop "Convert 5 sec". Er klinkt een pieptoon en de " ⟳ "-indicator licht op.

- Wanneer deze functie geactiveerd is, wordt de temperatuur in het compartiment ingesteld op 4°C.
- De temperatuur in het koelkastcompartiment instellen: gebruik de toets "Temp." om de temperatuur in te stellen tussen +2°C en +8°C.

• De Converteren-functie uitschakelen: druk opnieuw 5 seconden op de knop "Convert 5 sec". Er klinkt een pieptoon en de Converteren-indicator brandt niet meer. Als de functie Converteren is uitgeschakeld, wordt de temperatuur in het vriesvak ingesteld op -18°C.

9. Uw koelkast verbinden met Wi-Fi



De ConnectLife app is een smart home app waarmee u kunt communiceren met uw slimme apparaten via een smartphone of tablet.

Installatie

1. Open de Apple App Store (IOS) of de Google Play Store (Android) op uw smartphone.
2. Zoek naar de app "ConnectLife". U ziet een app met het volgende pictogram:



APP-versie

Huidige Android- en IOS-versie: V2.2.0

De versie van de App wordt voortdurend gewijzigd en geüpgraded, raadpleeg de versie die daadwerkelijk is gedownload in de App Store, App Gallery of Google Play store.

3. Download en installeer de ConnectLife app van ConnectLife, LLC. U kunt ook de volgende QR-code scannen met uw smartphone of tablet om de ConnectLife app te vinden:

Opmerking


- De afstand tussen uw apparaat en de Wi-Fi-router kan de prestaties beïnvloeden. Als ze te ver uit elkaar staan, kan het koppelen van uw apparaat mislukken of langer duren.
- Het apparaat ondersteunt alleen 2,4 GHz Wi-Fi-netwerken. De SSID van het Wi-Fi-netwerk moet zichtbaar zijn.
- De omringende draadloze omgeving (andere verbonden apparaten) kan de prestaties van uw netwerk beïnvloeden.
- De Wi-Fi-verbinding van uw apparaat kan onderbroken worden door externe factoren, zoals uw thuisnetwerkomgeving of internetserviceprovider.

Display-bedieningselementen


Uw koelkast aansluiten

Nadat u de ConnectLife app hebt geïnstalleerd, meld u zich aan of maakt u een account aan en volgt u deze stappen:

1. Controleer of het apparaat is ingeschakeld en of het display actief is. U weet dat het gereed is wanneer het paneel oplicht.

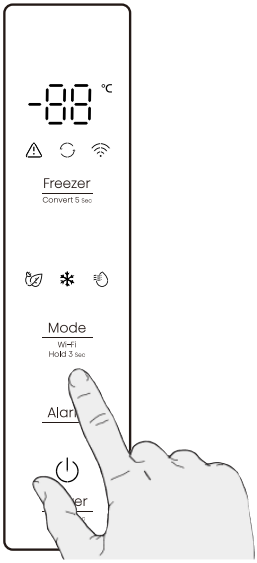

2. Houd de "Mode"-knop 3 seconden ingedrukt totdat u een pieptoon hoort en het " " "-lampje ziet knipperen nadat het een paar seconden constant brandt.

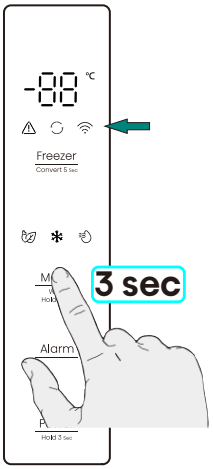

3. Zorg ervoor dat Bluetooth is ingeschakeld op uw telefoon en open de ConnectLife app. Kijk of er een pop-up verschijnt die aangeeft dat er een nieuw apparaat is gevonden. Tik op de knop in het pop-upvenster en volg de instructies om verder te gaan.
4. Als er geen pop-up verschijnt, tik dan op de knop "Add appliance" of "+" in de app.
5. Zoek "Refrigerator" in de apparatenlijst en selecteer het.
6. Volg de instructies in de app om uw koelkast aan te sluiten. Zodra de installatie is voltooid, verschijnt uw koelkast op uw startscherm.

Opmerking


- Het apparaat blijft maximaal 5 minuten in de koppelmodus.
- Houd de "Mode"-knop 6 seconden ingedrukt om uw netwerkinstellingen terug te zetten naar de fabrieksinstellingen. U hoort twee piepjes zodra het apparaat opnieuw ingesteld is.
- Na het opnieuw instellen schakelt het apparaat automatisch over naar de koppelmodus.
- Een brandend Wi-Fi-lampje geeft aan dat het apparaat verbinding heeft met het thuisnetwerk.

Gebruik van het apparaat

Uw apparaat heeft de accessoires zoals de "Beschrijving van het apparaat" in het algemeen liet zien, met deze gedeeltelijke instructie kunt u de juiste manier krijgen om ze te gebruiken. We raden u aan om deze zorgvuldig door te lezen voordat u het apparaat gebruikt.

Opslagrekken


➢ De opbergplanken kunnen eruit gehaald worden om schoon te maken.

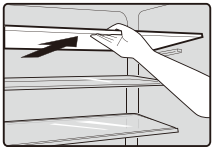

laden

➢ Als de koelkast in de vriesstand staat, wordt hij gebruikt om voedsel in op te slaan dat moet worden ingevroren, zoals vlees, vis en ijs, enz.


➢ Als de koelkast in de koelkaststand staat, is hij geschikt voor het bewaren van groenten en fruit, enz.

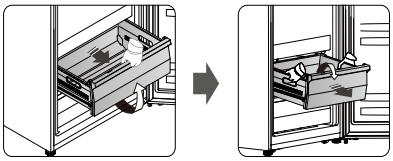

➢ Om de lade te verwijderen, kantelt u de voorkant van de lade omhoog en trekt u deze naar voren, vervolgens kantelt u de lade naar beneden en verwijdert u deze met beide handen naar voren.

Omkeren van de deur

De zijde waarop de deur opent kan veranderd worden, van rechts (zoals meegeleverd) aan de linkerkant, indien dit kan plaatsvinden op de installatie locatie.

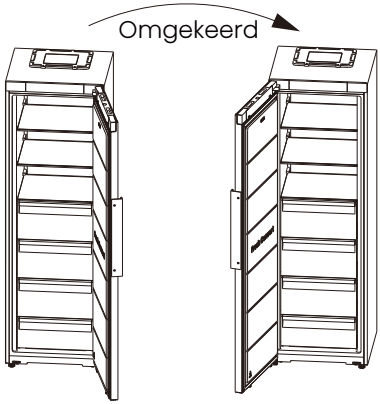


WAARSCHUWING

Bij het omkeren van de deur, mag de stekker van het apparaat niet op het stopcontact worden aangesloten. Zorg ervoor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd.

De benodigde gereedschappen (Niet meegeleverd):

Niet meegeleverd	
	
8mm dopsleutel	Platte schroevendraaier
	
Kruiskopschroevendraaier	Verstelbare Moersleutel
	
Plamuurmes	

De onderdelen die u nodig heeft (Meegeleverd):

Meegeleverd	
	
Hoekdeksel (links)	Hoekdeksel (rechts)
1	1
	
Deurhoekdeksel (links)	Deurhoekdeksel (rechts)
1	1
	
linker bovenste scharnierdeel	4mm Inbussleutel
1	1
	
gat deksel	
1	


Opmerking

U moet het apparaat op een zachte schuimverpakking of vergelijkbaar materiaal leggen om schade te voorkomen. Indien nodig kunt u de koelkast op zijn rug leggen om toegang te krijgen tot de basis.


1. Zet de koelkast rechtop, open de deur, gebruik een dunne schroevendraaier om het Deurhoekdeksel (rechts), Deurhoekdeksel (links), het Hoekdeksel (rechts) en het Hoekdeksel (links) los te wrikken, en doe de hoekdeksels in de accessoiretas voor back-up.

OPMERKING: u moet het wrikgedeelte met een doek bedekken om krassen op de bovenkant van de koelkast te voorkomen.


Omkeren van de deur

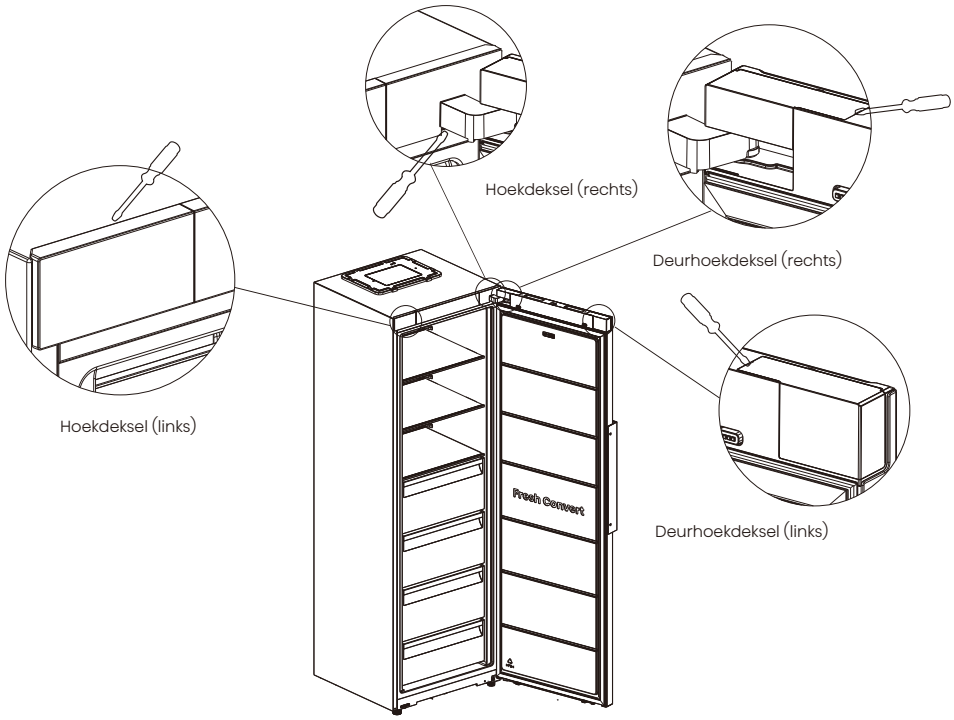

2. Gebruik de schroevendraaier om de twee schroeven aan de linker- en rechterkant van de sierafdekking te verwijderen en verwijder de sierafdekking.

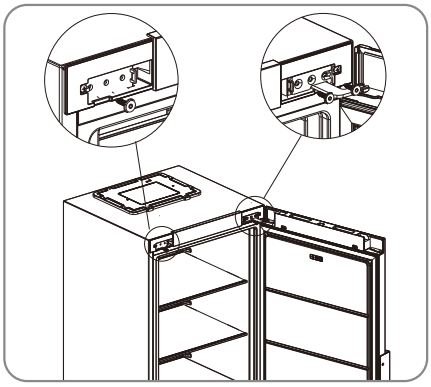


3. Haal de stekker uit het stopcontact.

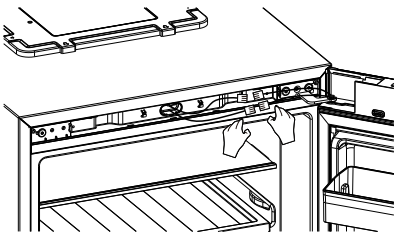


4. Verwijder met de 4mm inbussleutel de twee schroeven aan de rechterkant die het rechter bovenste scharnierdeel op zijn plaats houden en de schroef aan de linkerkant. (Ondersteun de deur als u dat doet).


Omkeren van de deur

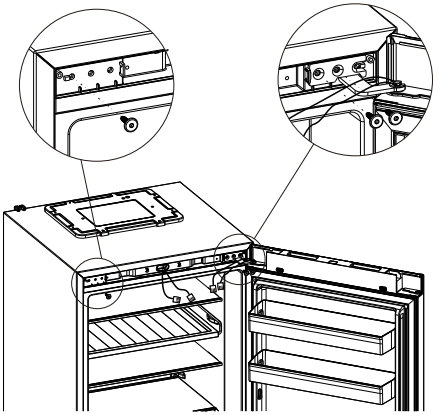

5. Verwijder de deur en plaats deze op een glad oppervlak met het paneel naar boven. Maak 2 zelftappende schroeven los, maak de stopper, de deurstopper en de asbus los en monteer vervolgens de stopper, de deurstopper en de asbus aan de linkerkant met 2 zelftappende schroeven.

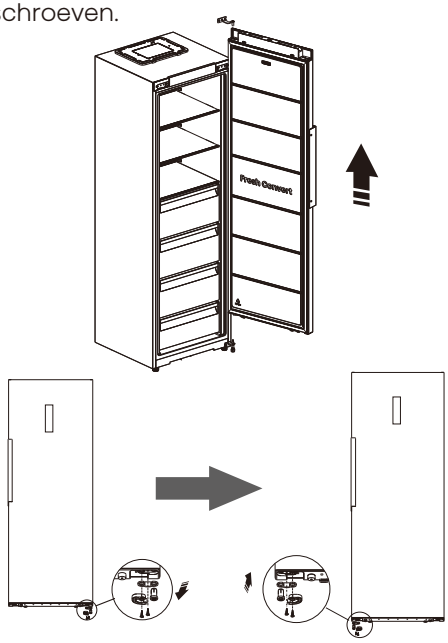



6. Na het verwijderen van de hendelkap, gebruik een kruiskopschroevendraaier om de schroeven op de hendel los te draaien. En verwijder met een plamuurmes de afdekplaatjes van de schroefgaten aan de andere kant van de deur.
Monteer vervolgens de afdekplaatjes voor de schroefgaten aan de linkerkant van de deur. Gebruik ten slotte een kruiskopschroevendraaier om de schroeven op de hendel te installeren en installeer de hendelkap.

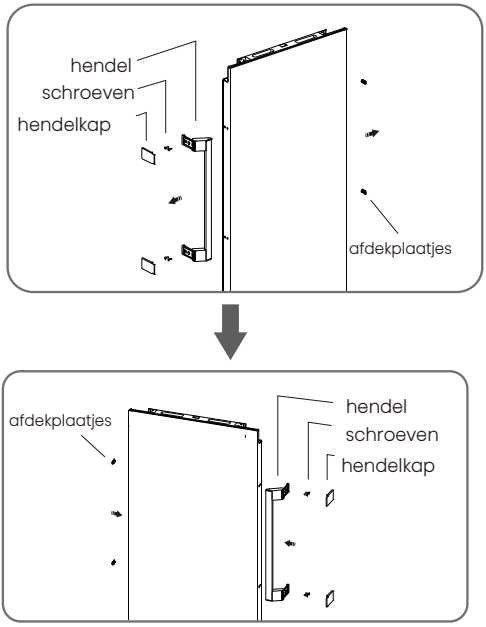


7. Leg de koelkast op zachte schuimverpakking of soortgelijk materiaal. Verwijder de verstelbare onderpoten en verwijder vervolgens het onderste scharnierdeel door de schroeven los te draaien. Schroef ten slotte de onderste scharnieras los en verwijder deze naar het gat aan de andere kant en schroef het vast.

Omkeren van de deur

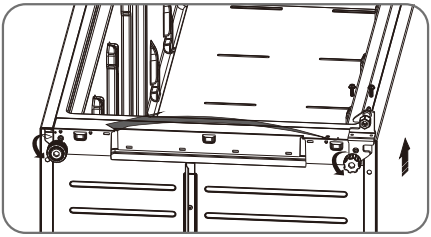


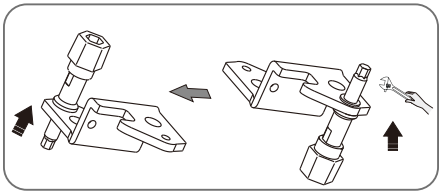


8. Plaats het onderste scharniergedeelte aan de linkerkant terug en schroef het vast met de speciale flensschroeven. Verplaats de verstelbare bodenvoetjes delen naar de andere zijnde en deze bevestigen. Installeer de afdekking van het gat (meegeleverd in de zak met accessoires) op het gat van de onderste afdekplaat.

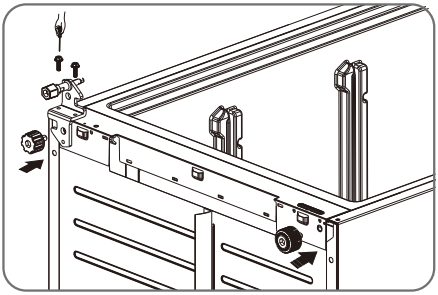

9. De kabelboom loopt vanaf links. Installeer de sierafdekking en bevestig deze met twee schroeven.

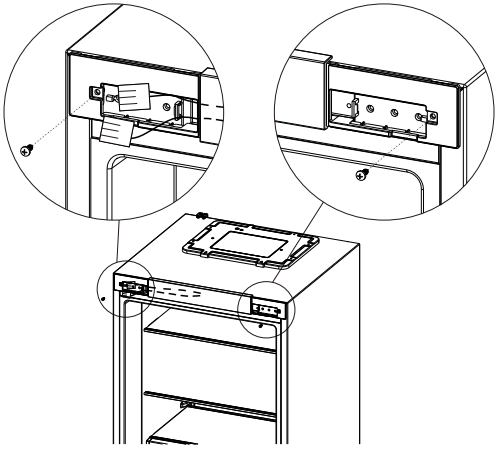


10. De bovenste deur naar de juiste positie overbrengen. Lijn het onderste gat van de bovenste deur uit met de bovenste scharnieras van het middelste scharnier en lijn vervolgens het bovenste gat van de bovenste deur uit met de scharnieras van het linker bovenste scharnier. Stel ten slotte het linker bovenste scharnier in op de juiste positie en monteer het met 2 schroeven.

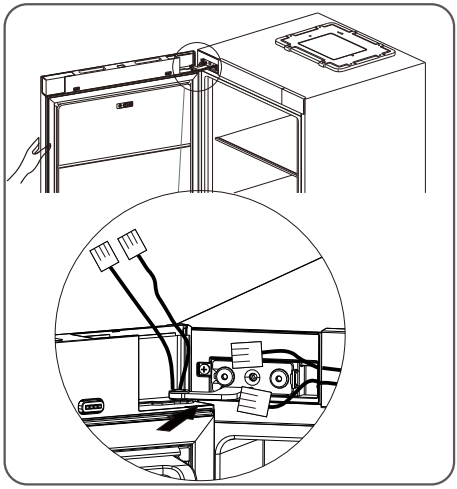


Omkeren van de deur

11. Aansluitstekker.

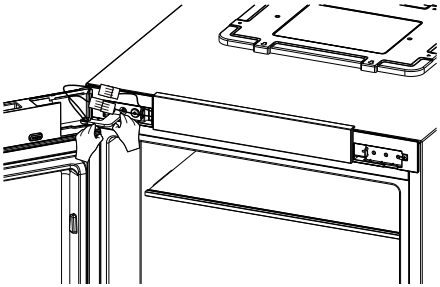

12. Plaats het Deurhoekdeksel (rechts), het Deurhoekdeksel (links), het Hoekdeksel (rechts) en het Hoekdeksel (links), die uit de zak met accessoires komen, terug.

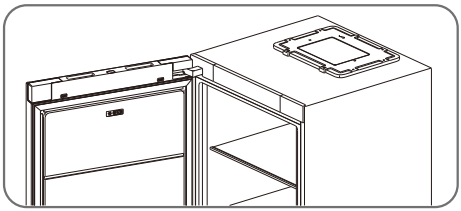

Reinigen en onderhoud

- Om hygiënische redenen moet het apparaat (met inbegrip van exterieur en interieur accessoires) regelmatig worden gereinigd (tenminste iedere twee maanden).


Waarschuwing

- Het apparaat mag niet worden aangesloten op het elektriciteitsnet tijdens het reinigen. Gevaar voor elektrische schokken! Vóór het reinigen het apparaat uitschakelen en de stekker uit het stopcontact trekken.

Behuizing reinigen

Om een goede uitstraling van uw apparaat te behouden, moet u het regelmatig reinigen.

- Het bedieningspaneel met een schone, zachte doek afvegen.
- Water op de reinigingsdoek spuiten in plaats van direct op het oppervlak van het apparaat te spuiten. Dit zorgt voor een gelijkmatige verdeling van vocht aan het oppervlak.
- De deuren, handgrepen en oppervlakken van de behuizing met een mild reinigingsmiddel reinigen en vervolgens met een zachte doek drogen.




Waarschuwing

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken aangezien ze het oppervlak waarschijnlijk zullen krassen.
- Geen verdunner, auto reinigingsmiddel, Clorox, etherische olie, schuurmiddelen of organisch oplosmiddel, zoals benzeen gebruiken voor het reinigen. Ze kunnen het oppervlak van het apparaat beschadigen en brand kunnen veroorzaken.

Binnenkant reinigen

- U moet de binnenkant van het apparaat regelmatig reinigen. Het zal gemakkelijker zijn om de laden en schappen te verwijderen voor een grondiger schoonmaakbeurt.
- Veeg de binnenkant van de vriezer schoon met een zwakke oplossing van zuiveringszout en spoel het daarna af met een warme doek. Helemaal droog maken voor het vervangen van de schappen en manden.
- Alle oppervlaktes en verwijderbare onderdelen grondig drogen voordat u ze weer teruggeplaatst.

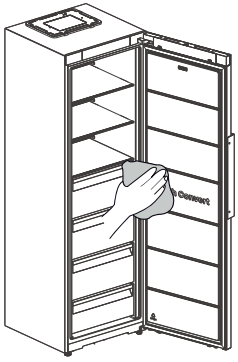


Reinigen en onderhoud

- Hoewel dit apparaat automatisch ontdooit, kan een laagje rijp vaak voorkomen op het interieur van het vriesvak of als het te lang geopend wordt of open blijft staan.
- Als het rijp te dik is, kies een tijd wanneer de vriezer bijna leeg is en ga als volgt te werk:
  1. Verwijder bestaande voedings- en accessoiresmandjes, de stekker uit het stopcontact trekken en de deuren open laten.
  Ventileer de kamer grondig om het ontdooien te versnellen.
  2. Wanneer het ontdooien is voltooid, reinig de vriezer zoals hierboven beschreven.

Waarschuwing

- Geen scherpe voorwerpen gebruiken om rijp van het vriesvak te verwijderen.
- Pas nadat het interieur helemaal droog is, moet het apparaat weer worden ingeschakeld en de stekker weer in het stopcontact steken.

Ontdooien

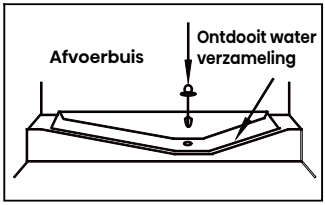

Dit compartiment ontdooit automatisch

Deurafdichtingen schoonmaken

• Zorg ervoor dat deurrubbers schoon blijven. Kleverig eten en drinken kunnen ervoor zorgen dat afdichtingen aan de behuizing kleven en scheuren wanneer u de deur opent. Was de afdichting met een mild reinigingsmiddel en warm water. Afspoelen en het goed drogen na het reinigen.

• Dit product bevat een lichtbron van energie-efficiëntieklasse G aan de bovenkant van de koelruimte.

Waarschuwing

Het LED-lampje mag niet door de gebruiker worden vervangen! Neem bij beschadiging contact op met de klantenhulplijn voor assistentie.

Nuttige aanwijzingen en tips

Energiebesparende tips

We raden u aan de tips te volgen om energie te besparen.

- Probeer te voorkomen dat de deur lange tijd open te houden om energie te besparen.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit de buurt van warmtebronnen wordt geplaatst (Direct zonlicht, elektrische oven of kooktoestel enz.)
- De temperatuur niet kouder instellen dan nodig.
- Geen warm voedsel of verdampingsvloeistof in het apparaat bewaren.
- Plaats het apparaat in een goed geventileerde vochtvrije ruimte. Raadpleeg het hoofdstuk voor het Installeren van uw nieuw apparaat.
- De beschrijving van het apparaat-diagram toont de juiste combinatie voor de lades, groentelade en planken, pas de combinatie niet aan omdat dit ontworpen is om de meest energiezuinige configuratie te zijn.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Geen warm voedsel direct in de koelkast of vriezer plaatsen, de binnentemperatuur zal stijgen wat resulteert dat de compressor harder moet werken en meer energie zal verbruiken.
- Bedek of wikkel het voedsel in in het bijzonder wanneer het een sterke geur heeft.
- Het voedsel op de correcte manier plaatsen, zodat er lucht rondom kan circuleren.

Tips voor het koelen

- Vlees (alle soorten) verpakken in polyethyleen: verpakken en op de glazen plaat op het schap boven de groeten en fruitlade plaatsen. Volg altijd de opslagtijden van levensmiddelen en de door de fabrikanten voorgestelde data.
- Gekookt eten, koude gerechten, enz.: Ze zouden moeten worden bedekt en kunnen op elke plank worden geplaatst.
- Groenten en fruit: Ze moeten opgeslagen worden in de speciale lade.
- Boter en kaas: Moet worden verpakt in luchtdichte folie of gewikkeld in plastic folie.
- Melkflessen: Moeten een deksel hebben en in de deurrekken worden opgeslagen.

Tips voor het invriezen

- Voor het eerste opstarten of na een periode van buitengebruik, laat het apparaat voor tenminste 2 uren draaien op de hoogste instelling, voordat u voedsel in het compartiment plaatst.
- Bereid voedsel voor in kleine porties om het snel en compleet in te vriezen en om het mogelijk te maken om vervolgens slechts de benodigde hoeveelheid te ontdooien.
- Wikkel het voedsel in aluminiumfolie of polyethyleen die luchtdicht zijn.
- Zorg ervoor dat vers, niet-bevroren voedsel niet in aanraking komt met het voedsel dat al is ingevroren om gedeeltelijk ontdooien te voorkomen.

Nuttige aanwijzingen en tips

- Het wordt aanbevolen om het soort voedsel en de datum op elk bevroren pakket te noteren, teneinde de opslagtijd bij te houden.

Tips voor het koelen van vers voedsel

- Zorg ervoor dat bevroren voedsel correct door de supermarkt is opgeslagen.
- Eenmaal ontdooit, zal voedsel snel verslechteren en mag niet opnieuw worden ingevroren.
- De opslagperiode die door de voedselfabrikant is aangegeven, mag niet overschreden worden.

Uitschakelen van uw apparaat

- Als het apparaat voor een langere periode moet worden uitgeschakeld, dienen de volgende stappen dienen te worden genomen om schimmel op het apparaat te voorkomen.
  1. Verwijder al het voedsel.
  2. De stekker uit het stopcontact trekken.
  3. De binnen goed reinigen en drogen.
  4. Zorg ervoor dat alle deuren wijd open zijn om lucht te laten circuleren.

Probleemoplossing

Indien u een probleem met uw apparaat ervaart of bezorgd bent dat het apparaat niet goed functioneert, kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren voordat u assistentie aanvraagt, zie hieronder. U kunt een aantal makkelijke controles uitvoeren volgens dit hoofdstuk voordat u assistentie aanvraagt.

Waarschuwing

Het apparaat niet zelf proberen te repareren. Als het probleem aanhoudt nadat u alle onderstaande controles heeft uitgevoerd, moet u contact opnemen met een gekwalificeerde elektricien, geautoriseerde service engineer of de winkel waar u het product heeft gekocht.

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	Controleer of het netsnoer goed is aangesloten op het stopcontact.
	Controleer de zekering of de stroomkring van uw netvoeding, indien nodig vervangen.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Het apparaat werkt niet naar behoren	De omgevingstemperatuur is te laag. Probeer de kamertemperatuur op een lagere temperatuur te zetten om dit probleem op te lossen.
	Het is normaal dat de koelkast niet werkt tijdens de automatische ontdooicyclus, of gedurende een korte tijd nadat het apparaat is ingeschakeld om de compressor te beschermen.
Geuren uit de compartimenten	Het interieur moet mogelijk worden gereinigd.
	Sommige voedsel, containers of verpakkingen veroorzaken geuren.
Lawaai van het apparaat	De geluiden hieronder zijn vrij normaal: • Draaiende compressor geluiden. • Luchtbewegingsgeluid van de kleine ventilatormotor in de koelkastruimte of andere compartimenten. • Gorgelend geluid vergelijkbaar met water koken. Poppend geluid tijdens automatische ontdooiing. • Klikgeluid voordat de compressor start.
	Andere ongewone geluiden zijn te wijten aan de volgende redenen en het kan nodig zijn om dit te controleren en actie te ondernemen: • De behuizing is niet waterpas. • De achterkant van het apparaat raakt de muur. • Flessen of containers stoten tegen elkaar.
De motor draait continu	Het is normaal om vaak het geluid van de motor te horen, het zal in de volgende omstandigheden meer moeten draaien: • Temperatuurinstelling wordt kouder ingesteld dan nodig. • In het apparaat is onlangs een grote hoeveelheid warm voedsel opgeslagen. • De temperatuur buiten het apparaat is te hoog. • Deuren worden te lang of te vaak geopend. • Nadat u het apparaat hebt geïnstalleerd of het voor lange tijd is uitgeschakeld.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Een laag rijp treedt op in het compartiment	Controleer of de ventilatie-openingen niet door voedsel geblokkeerd zijn en zorg ervoor dat voedsel in het apparaat geplaatst is om voldoende ventilatie mogelijk te maken. • Zorg ervoor dat de deur volledig gesloten kan worden. Raadpleeg het hoofdstuk over Reinigen en onderhoud om het ijs te verwijderen.
Temperatuur aan de binnenkant is te warm	Misschien heeft u de deuren te lang of te vaak open laten staan; • Of de deuren worden opengehouden door een of ander obstakel; • Of het apparaat is geplaatst met onvoldoende vrije ruimte aan de zijkanten, achterkant en bovenkant.
Temperatuur aan de binnenkant is te koud	De temperatuur verhogen door het volgen van de "Display-bedieningselementen" hoofdstuk.
Deuren kunnen niet gemakkelijk worden gesloten	Controleer of de bovenkant van de koelkast naar achteren is gekanteld met 10-15mm om de deur zelf te laten sluiten, of als iets binnenin voorkomt dat de deuren kunnen sluiten.
Water druppelt op de vloer	De waterpan (aan de achterkant onderin de kast) staat misschien niet goed waterpas, of de aftapuitgang onder de bovenkant van het compressordepot is niet goed geplaatst om het water in deze pan te leiden, of de wateruitgang is geblokkeerd, of de wateraansluiting is niet volledig in de aansluiting gestoken. • Misschien moet u de koelkast van de muur trekken om de pan, de uitloop en het verbindingsstuk te controleren. • Controleer als de koelkast langdurig uitgeschakeld was, aangezien dit kan resulteren dat het ijs in de emmer smelt en water op de vloer lekt.
Het licht werkt niet	• Het LED-lampje kan beschadigd zijn. Raadpleeg het hoofdstuk over het Reinigen en onderhoud van de LED-lampjes. • Het besturingssysteem heeft het licht als gevolg van een te lang openstaande deur uitgeschakeld, de deur sluiten en opnieuw openen om de lichten opnieuw te activeren.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak & Oplossing
Kan apparaat niet verbinden met Wi-Fi-netwerk	• Is het wachtwoord voor het Wi-Fi-thuisnetwerk correct ingevoerd? Controleer of het wachtwoord correct is en maak opnieuw verbinding. • Is de frequentie van de Wi-Fi-router thuis 2,4GHz? Het apparaat ondersteunt alleen een radiofrequentie van 2,4GHz. Stel een speciale 2,4GHz Wi-Fi-SSID in en sluit het apparaat hierop aan. • Staan de router en het apparaat ver uit elkaar waardoor het netwerk slecht is? Overweeg om de router dichter bij het apparaat te plaatsen of een Wi-Fi-versterker te kopen en deze te installeren.
U kunt water horen borrelen in de koelkast	• Dit is normaal. Het borrelen komt van de koelvloeistof die door de koelkast circuleert.

Afdanken van het apparaat

Het is verboden om dit apparaat af te voeren als huishoudelijk afval.

Verpakkingsmaterialen

Verpakkingsmateriaal met het recycle symbool zijn recyclebaar. Verwijder de verpakking in een geschikte afvalverzamelbak om deze te recyclen.

Alvorens het afdanken van het apparaat

1. De stekker uit het stopcontact trekken.
2. Het netsnoer afsnijden en samen weggooien met de stekker

Waarschuwing

- Koelkasten bevatten koelmiddel en gassen in de isolatie.
  Koelmiddel en gassen moeten professioneel worden afgevoerd, omdat ze oogletsel of ontsteking kunnen veroorzaken. Zorg ervoor dat leidingen van het koelcircuit niet beschadigd raken voorafgaand aan het afdanken.
- Levensmiddelen moet in zakken worden verpakt vóór het in de koelkast wordt geplaatst, en vloeistoffen moeten in flessen of afgedekte containers worden verpakt, teneinde het te voorkomen dat de product ontwerpstructuur niet eenvoudig te reinigen is.

	Correcte verwijdering van dit product
	Deze markering geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid met ander huishoudelijk afval in de hele EU. Om schade aan het milieu en de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u op een verantwoorde manier recyclen en zo duurzaam hergebruik van grondstoffen te bevorderen. Om uw gebruikte apparaat terug te brengen, dan kunt u gebruik maken van de terugkeer en inzamelsystemen of neem contact op met de winkel waar het product is gekocht. Zij kunnen dit product gebruiken voor milieuvriendelijke recycling.

Afdanken van het apparaat

Teneinde besmetting van voedsel te voorkomen, gaarne de volgende instructies in acht nemen

- Het langdurige openen van de deur kan een aanzienlijke verhoging van de temperatuur in de compartimenten van het apparaat veroorzaken.
- De oppervlakken die in contact kunnen komen met voedsel en toegankelijke afvoersystemen regelmatig reinigen.
- Bewaar rauw vlees en vis in daarvoor geschikte opslagbakken in de koelkast, zodat het niet in contact komt met of druipt op ander voedsel.
- Diepvriesvakken met twee-sterren zijn geschikt voor het bewaren van diepgevroren voedsel, bewaren en maken van ijs en ijsblokjes maken.
- Compartimenten met één, twee en drie sterren zijn niet geschikt voor het invriezen van vers voedsel.

Volgorde	Compartimenten type	Doelopslag temp. [°C]	Geschikt voedsel
1	Koelkast	+2~+8	Eieren, gekookt voedsel, verpakt voedsel, fruit en groenten, zuivelproducten, cake, dranken en andere voedingsmiddelen zijn niet geschikt om in te worden ingevroren.
2	***-Vriezer	⩽-18	Zeevruchten (vis, garnalen, schelpdieren), zoetwater aquatische producten en vleesproducten (aanbevolen voor 3 maanden, hoe langer de bewaartijd, hoe slechter de smaak en voeding), zijn niet geschikt voor ingevroren vers voedsel.

Opmerking

Gaarne verschillende gerechten in overeenstemming met de compartimenten of gewenste bewaartemperatuur van uw gekochte producten bewaren.

- Indien het koelapparaat gedurende lange perioden leeg zal staan, deze uitschakelen, ontdooien, reinigen, drogen, en de door open laten staan teneinde schimmelvorming in het apparaat te voorkomen.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

BRUGERMANUAL

Før du betjener denne enhed, bedes du læse denne vejledning grundigt og beholde den til fremtidig reference

DA

Dansk

Indhold

Tak fordi du valgte Hisense. Vi er sikre på, at det er en fornøjelse at bruge dit nye køleskab. Før du tager apparatet i brug, anbefaler vi dog, at du omhyggeligt læser instruktionerne, som indeholder detaljer om installation og brug af produktet. Gem venligst denne manual til fremtidig reference.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger..... 01
Installation af dit nye apparat..... 13
Beskrivelse af apparatet..... 16
Display knapper..... 17
Brug af dit apparat..... 22
Vend døren..... 23
Rengøring og pleje..... 28
Nyttige råd og tips..... 30
Fejlfinding..... 31
Bortskaffelse af apparatet..... 35

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

For din sikkerhed og korrekte brug skal du læse denne brugsanvisning omhyggeligt, herunder anvisninger og advarsler, før du installerer og bruger apparatet for første gang. For at undgå unødvendige fejl og ulykker er det vigtigt at sikre, at alle personer, der bruger apparatet, er grundigt fortrolige med apparatets funktion og sikkerhedsfunktioner. Gem denne brugsanvisning og sørg for, at den forbliver sammen med apparatet, hvis det flyttes eller sælges, så alle, der bruger det i hele dets levetid, vil være korrekt informeret om dets brug og sikkerhedsanvisninger. For at beskytte liv og ejendom skal du overholde forsigtighedsreglerne i denne brugsanvisning, da producenten ikke er ansvarlig for skader, der skyldes udeladelse.



Sikkerhed for børn og andre sårbare personer

I henhold til EN-standard

Dette apparat kan anvendes af børn fra 8 år og opefter og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de har fået tilsyn eller instruktion i sikker brug af apparatet og forstår de involverede farer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger



Sikkerhed for børn og andre sårbare personer

I henhold til IEC-standard

Dette apparat er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, medmindre de er blevet overvåget eller instrueret i brugen af apparatet af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed.

Opbevar al emballage væk fra børn, da der er risiko for kvælningsfare.

Hvis du kasserer apparatet, skal du trække stikket ud af stikkontakten, klippe tilslutningskablet over (så tæt på apparatet som muligt) og fjerne lågen for at forhindre, at børn, der leger, får et elektrisk stød eller lukker sig inde i den.

Hvis dette apparat med magnetisk dørforsegling skal erstatte et ældre apparat med en fjederlås (lås) på døren eller låget, skal du sørge for at gøre fjederlåsen ubrugelig, før du kasserer det gamle apparat. Dette vil forhindre, at det bliver en dødsfælde for et barn.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

⚠ Generel sikkerhed

- **ADVARSEL**
  Dette apparat er beregnet til brug i husholdninger og lignende anvendelser som f.eks. 1. personale køkkenområder i butikker, kontorer og andre arbejdsmiljøer; 2. gårde og af kunder på hoteller, moteller og andre boliglignende miljøer;

  1. bed and breakfast-miljøer;
  2. catering og lignende anvendelser uden for detailhandelen.

- **ADVARSEL**
  Fyld kun med drikkevand.

- **ADVARSEL**
  Opbevar ikke eksplosive stoffer som f.eks. aerosoldåser med brændbart drivmiddel i dette apparat.

- **ADVARSEL**
  Hvis netledningen er beskadiget, skal den udskiftes af producenten, dennes serviceagent eller lignende kvalificerede personer for at undgå en fare.

- **ADVARSEL**
  Hold ventilationsåbninger i apparatets kabinet eller i den indbyggede konstruktion fri for forhindringer.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Generel sikkerhed

- **ADVARSEL**
  Brug ikke mekaniske anordninger eller andre midler til at fremskynde afrimningsprocessen, bortset fra dem, der anbefales af producenten.
- **ADVARSEL**
  Beskadig ikke kølemiddelkredsløbet.
- **ADVARSEL**
  Brug ikke elektriske apparater i apparatets opbevaringsrum til fødevarer, medmindre de er af den type, der anbefales af producenten.
- **ADVARSEL**
  Kølemidlet og isoleringsblæsegassen er brandfarlige. Når du bortskaffer apparatet, må du kun gøre det på et autoriseret affaldsdepot. Må ikke udsættes for flammer.
- **ADVARSEL**
  Når du placerer apparatet, skal du sikre, at forsyningskablet ikke bliver klemt eller beskadiget.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Generel sikkerhed

- **ADVARSEL**
  Placer ikke flere bærbare stikkontakter eller bærbare strømforsyninger på bagsiden af apparatet.

Udskiftning af lamper

- **ADVARSEL**
  De lysende lamper må ikke udskiftes af forbrugeren! Hvis lamperne er beskadigede, skal du kontakte kundeservice for at få hjælp. Denne advarsel gælder kun for køleskabe, der indeholder lamper.

Kølemiddel

Kølemidlet isobuten (R600a) er indeholdt i apparatets kølemiddelkredsløb, en naturgas med høj miljøvenlighed, som dog er brandfarlig. Under transport og installation af apparatet skal det sikres, at ingen af kølemiddelkredsløbets komponenter beskadiges. Kølemidlet (R600a) er brandfarligt.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Kølemiddel

- **ADVARSEL**
  Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.



ADVARSEL
Risiko for brand/brændbare materialer

Hvis kølekredsløbet skulle blive beskadiget:

1. Undgå at åbne flammer og antændelseskilder.
2. Luft grundigt ud i det rum, hvor apparatet er placeret.

Det er farligt at ændre specifikationerne eller modificere dette produkt på nogen måde.
Enhver skade på ledningen kan forårsage kortslutning, brand og/eller elektrisk stød.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Elektrisk sikkerhed

1. Strømkablet må ikke forlænges.
2. Sørg for, at strømstikket ikke er knust eller beskadiget. Et knækket eller beskadiget netstik kan overophede og forårsage brand.
3. Sørg for, at du kan få adgang til apparatets hovedstik.
4. Du må ikke trække i hovedkablet.
5. Hvis stikkontakten er løs, må du ikke sætte stikket i stikkontakten. Der er risiko for elektrisk stød eller brand.
6. Du må ikke betjene apparatet uden dækslet for den indvendige belysningslampe.
7. Køleskabet kan kun anvendes med strømforsyning af enfaset vekselstrøm på 220~240V/50Hz. Hvis udsvinget i spændingen i brugerdistriktet er så stort, at spændingen overstiger ovennævnte omfang, for en sikkerheds skyld, sørg for at anvende A.C. Automatisk spændingsregulator på mere end 350W til køleskabet. Køleskabet skal anvende en særlig stikkontakt i stedet for en almindelig stikkontakt sammen med andre elektriske apparater. Stikproppen skal passe til stikkontakten med jordledning.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Daglig brug

- Opbevar ikke brændbare gasser eller væsker i apparatet. Der er risiko for eksplosion.
- Der må ikke anvendes elektriske apparater i apparatet (f.eks. elektriske ismaskiner, mixere osv.).
- Når du trækker stikket ud af stikkontakten, skal du altid trække stikket ud af stikkontakten og ikke trække i kablet.
- Placer ikke varme genstande i nærheden af apparatets plastkomponenter.
- Dette køleapparat er ikke beregnet til at blive brugt som et indbygget apparat.
- Placer ikke madvarer direkte mod luftudtaget på bagvæggen.
- Opbevar færdigpakkede frosne fødevarer i overensstemmelse med frysevarefabrikantens anvisninger.
- Apparatproducentens opbevaringsanbefalinger skal overholdes nøje. Der henvises til de relevante opbevaringsanvisninger.
- Anbring ikke kulsyreholdige eller brusende drikkevarer i fryserummet, da det skaber et tryk på beholderen, som kan få den til at eksplodere, hvilket kan medføre skader på apparatet.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

- Frosne fødevarer kan forårsage frostskader, hvis de spises direkte fra fryserummet.
- Apparatet må ikke placeres i direkte sollys.
- Hold brændende stearinlys, lamper og andre genstande med åben ild væk fra apparatet, så de ikke sætter ild til apparatet.
- Apparatet er beregnet til at opbevare madvarer og/eller drikkevarer i normal husholdning som forklaret i denne brugsanvisning. Apparatet er tungt. Der skal udvises forsigtighed, når det flyttes.
- Du må ikke fjerne eller røre ved genstande fra fryserummet, hvis dine hænder er fugtige/våde, da dette kan forårsage hudafskrabninger eller frost-/ fryserbrændinger.
- Brug aldrig bunden, skufferne, dørene osv. Til at stå på eller som støtte.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

- Frosne fødevarer må ikke genindfryses, når de er blevet optøet.
- Spis ikke isis eller isterninger direkte fra fryseren, da det kan give fryseforbrænding i mund og læber.
- For at undgå, at genstande falder ned og forårsager skader på apparatet, må du ikke overbelaste dørhylderne eller lægge for meget mad i grøntsagsskufferne.
- For at mærke temperaturen i nærheden af apparatet og få apparatet til at køre bedre, skal du tilføje en temperatursensor uden for apparatet.
- WiFi-modulet er installeret i kontrolboksen øverst på apparatet. For at undgå interferens og forårsage svagt signal, anbefales det at fjerne metalprodukter med store arealer eller vandholdige drikkevarer omkring toppen af æsken.

Forsigtig! Pleje og rengøring

- Før vedligeholdelse skal du slukke for apparatet og trække stikket ud af stikkontakten.
- Apparatet må ikke rengøres med metalgenstande, damprensere, æteriske olier, organiske opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.
- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra apparatet. Brug en plastikskraber.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

Installation vigtigt

- Følg omhyggeligt instruktionerne i denne manual for elektrisk tilslutning. Pak apparatet ud, og kontrollér, om der er skader på det.
- Tilslut ikke apparatet, hvis det er beskadiget. Anmeld eventuelle skader straks til det sted, hvor du har købt det. Behold i så fald emballagen.
- Det er tilrådeligt at vente mindst fire timer, før apparatet tilsluttes, så olien kan strømme tilbage i kompressoren.
- Der skal være tilstrækkelig luftcirkulation omkring apparatet, da manglende luftcirkulation fører til overophedning. For at opnå tilstrækkelig ventilation skal du følge de relevante anvisninger for installationen.
- Når det er muligt, bør produktets bagside ikke være for tæt på en væg for at undgå at røre eller fange varme dele (kompressor, kondensator) for at undgå brandfare, følg instruktionerne vedrørende installationen.
- Apparatet må ikke placeres tæt på radiatorer eller komfurer.
- Sørg for, at netstikket er tilgængeligt efter installation af apparatet.

Sikkerheds- og advarselsoplysninger

- Sendefrekvensbånd(er) og maks. tilladt sendeeffekt i driftsfrekvensbånd(er): 2400-2483,5MHz, mindre end eller lig med 20dbm.
- Dette udstyr skal installeres og betjenes med en minimumsafstand på 20cm mellem radiatoren og din krop.

Service

- Alt elektrisk arbejde, der er nødvendigt for at udføre service på apparatet, skal udføres af en kvalificeret elektriker eller en kompetent person.
- Dette produkt skal serviceres af et autoriseret servicecenter, og der må kun anvendes originale reservedele.
  1. Hvis apparatet er frostfrit.
  2. Hvis apparatet indeholder et fryserum.

⚠ Bemærk

Børn i alderen 3-8 år har lov til at læsse og aflæse køleapparater. (Denne klausul gælder kun for EU-regionen).

Installation af dit nye apparat

Før du bruger apparatet første gang, bør du være opmærksom på følgende tips.

Ventilation af apparatet

For at forbedre effektiviteten af kølesystemet og spare energi er det nødvendigt at opretholde en god ventilation omkring apparatet til afledning af varme. Af den grund bør der være tilstrækkelig fri plads omkring køleskabet.


Forslag:

Det er anbefalet, at der er 50-70mm plads fra bagsiden til væggen, mindst 100mm fra toppen, mindst 100mm fra siden til væggen og et frit mellemrum foran, så fryserdøren kan åbnes 105°.


I ikke-integreret model

Relevante oplysninger (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

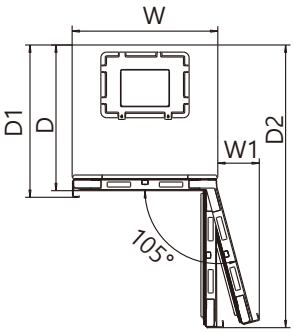


Reservér et mellemrum på mere end 5mm på oversiden

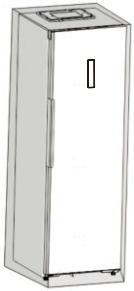


Produktstørrelse (mm): 595*600*1856

Apparatet kan også placeres ved siden af, mellem møbelelementer eller mod en væg. I et sådant tilfælde vil apparatet fungere upåklageligt, men støj og elforbrug kan stige.

I den integrerede model

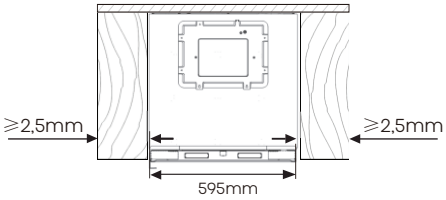

Dørlukningsstatus for køleskab i integreret model

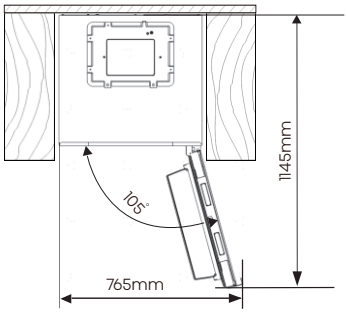

Den samlede plads, der kræves for, at køleskabet kan åbne døren helt i integreret model.

Installation af dit nye apparat

Bemærk


Dette apparat klarer sig godt i klimaklassen fra SN til ST. Det fungerer muligvis ikke korrekt, hvis det efterlades ved en temperatur over eller under det angivne område i en længere periode.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

Stil dit apparat på et tørt sted for at undgå fugtskader. Opbevar apparatet uden for direkte sollys, regn eller frost. Stil apparatet væk fra varmekilder som f.eks. Komfurer, ildsteder eller varmeapparater.

Jævning af apparat


- For tilstrækkelig jævning og luftcirkulation i den nederste bagerste del af apparatet, skal de nederste fødder muligvis justeres. Brug venligst en passende skruenøgle.
- For at lade dørene lukke i selv, skal du vippe toppen bagud ved omkring 15mm eller 0,5° ved at dreje de justerbare fødder.
- Når du vil flytte apparatet, skal du huske at køre fødderne op igen, så apparatet kan rulle frit. Geninstaller apparatet ved flytning.

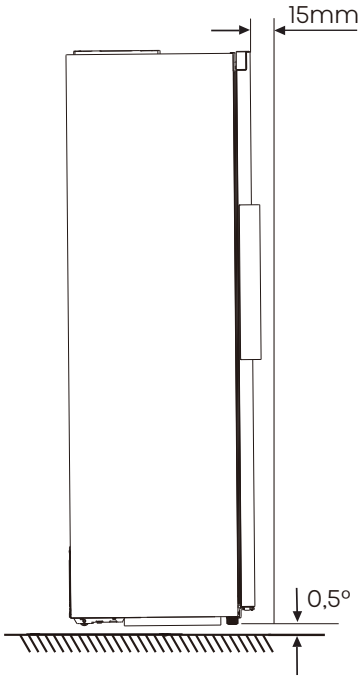

Installation af dit nye apparat




justerbare bundfødder

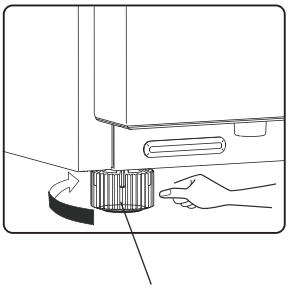

justerbare bundfødder


Advarsel

- For korrekt installation skal dette køleskab placeres på en plan overflade af hårdt materiale, der har samme højde som resten af gulvet. Denne overflade skal være stærk nok til at understøtte et fuldt fyldt køleskab.
- Rullerne, som ikke er hjul, bør kun bruges til frem- eller tilbage bevægelse. Flytning af køleskabet sidelæns kan beskadige gulvet og rullerne.

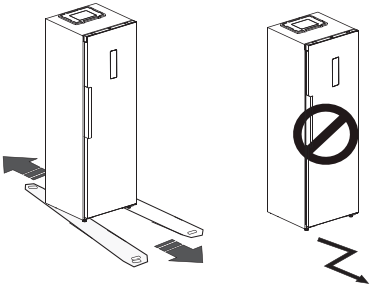

Beskrivelse af apparatet

Oversigt over apparatet

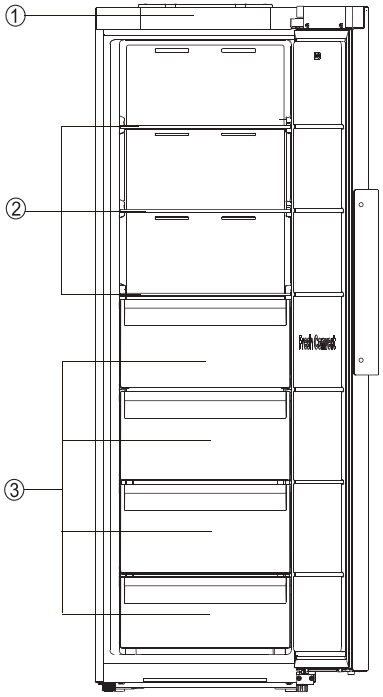

1. Dekorativt betræk
2. Opbevaringshylder
3. skuffen

Bemærk

På grund af konstant udvikling af vores produkter kan dit køleskab være en smule anderledes end denne brugsanvisning, men dets funktioner og brug forbliver de samme.
For at opnå den bedste energieffektivitet af dette produkt, skal du placere alle hylder og skuffer på deres oprindelige position som illustrationen ovenfor.

Display knapper

Alle enhedens funktioner og indstillinger er tilgængelige fra et kontrolpanel, der er bekvemt placeret på døren. Et display kredsløbskort giver nem konfiguration af funktioner og indstillinger på en enkel og intuitiv måde.

Bemærk: Skærmkortet har en afkoblings-hukommelsesfunktion.

Display knapper

Brug dit apparat i henhold til følgende kontrolbestemmelser. Dit apparat har de tilsvarende funktioner og model, som displaypanelerne vist på billederne nedenfor. Når apparatet tændes for første gang, begynder baggrundsbelysningen af ikonerne på displaypanelet at fungere. Hvis døren er lukket og der ikke trykkes på nogen knap, vil baggrundslyset slukke efter 1 minut.

1. Power (Strøm)



Hvis du vil stoppe med at bruge apparatet, kan du slukke for det ved at trykke på "Power"-knappen i 3 sekunder.

Tryk og hold "Power"-knappen nede i 3 sekunder for at slå standby-funktionen til eller fra.

Når standby-funktionen er slået til, viser displayet "--".

Vigtig!

Opbevar ikke madvarer i køleskabet i denne periode. Hvis du ikke skal bruge køleskabet i længere tid, skal du trække stikket ud.

Bemærk

Når standby funktionen er til, vil køleskabet stoppe med at køle og lyset vil være slukket.



Elektronisk kontrol
(placeret på døren til apparatet)

2. Eco (Øko)

Tryk på knappen "Mode" for at tænde for energisparefunktionen, " " -ikonet vil blive oplyst.

Når Eco-funktionen er slået til, skifter temperaturen i køleskabet automatisk til 6°C, og fryserens temperatur indstilles automatisk til -17°C. Hvis der ikke er nogen drift, træder denne i kraft efter 10 sekunder.

Når Eco-funktionen er aktiveret, kan du trykke på knappen "Freezer", indtil det tilsvarende tilstandsikon slukkes. Køleskabets temperaturindstilling vender tilbage til den forrige indstilling.

3. Super Cool/Freeze

Tryk på "Mode"-knappen for at aktivere Super Cool-funktionen " " eller Super Freeze-funktionen " ".

➢ Super Cool-funktionen hjælper med at holde mad opbevaret i køleskabet ved den indstillede temperatur i perioder med høj brug, store mængder dagligvarer eller midlertidigt varme rumtemperaturer.

Super Cool-funktionen sænker temperaturen i køleskabet.

Display knapper

1. Når køleskabet er i køletilstand skal du trykke på "Mode"-knappen for at aktivere denne funktion. Herefter vil temperaturindikatoren vise 2°C. Ikonet " ❄ " vil være oplyst.
2. Super Cool vil automatisk slukke efter 6 timer.
3. Når Super Cool-funktionen er slået til, kan du slå den fra ved at trykke på "Freeze"-knappen. Når Super Cool-funktionen deaktiveres manuelt, vil den indstillede temperatur vende tilbage til den tidligere indstilling.


➢ Super Freeze vil hurtigt sænke temperaturen i fryseren, så maden fryser hurtigere end normalt.
Denne funktion hjælper også med at bevare friske fødevarers vitaminer og ernæring i længere tid.
1. Når køleskabet er i frysetilstand, skal du trykke på knappen "Mode" for at aktivere denne funktion, hvorefter temperaturindikatoren vil vise -28°C. Ikonet " ❄ " vil være oplyst.
2. Super Freeze slukker automatisk efter cirka 52 timer.
3. Når Super Freeze-funktionen er aktiveret, kan du slå den fra ved at trykke på "Freeze"-knappen. Når Super Freeze-funktionen deaktiveres manuelt, vil den indstillede temperatur vende tilbage til den forrige indstilling.

Bemærk

Når du vælger Super Freeze-funktionen, skal du sørge for, at der ikke er drikkevarer på flaske eller dåse (især kulsyreholdige drikkevarer) i fryserummet. Flasker og dåser kan eksplodere.

4. Temperatur i fryseren

Tryk på den højre "Freezer"-knap gentagne gange for at skifte fra -14°C til -24°C. Hvis der ikke er nogen betjening, vil den indstillede temperatur træde i kraft efter 10 sekunder.



Bemærk

- Hvert tryk på knappen sænker den indstillede temperatur med en grad.
- Når du indstiller en temperatur, indstiller du en gennemsnitstemperatur for hele rummet. De faktiske rumtemperaturer kan variere fra de viste temperaturer afhængigt af mængden og placeringen af opbevaret mad og den omgivende rumtemperatur.
- Anbefalede temperaturindstillinger: Fryseafdeling: -18°C

5. Alarm

Alarm for høj temperatur:
Alarm Hvis temperaturen inde i apparatet er for høj, lyder en alarm for at advare dig, og " ⚠ "-ikonet vil lyse.
Slå alarmen fra:
Hvis du vil slå alarmen fra, skal du trykke kort på "Alarm" knappen.

Display knapper

" ⚠ "-ikonet forbliver tændt, indtil den faktiske temperatur i apparatet falder til under alarmniveauet. Når apparatet når en passende temperatur, vil " ⚠ "-ikonet slukkes, højtemperaturalarmen slettes. Hvis du ikke har annulleret højtemperaturalarmen, forbliver " ⚠ "-ikonet tændt, og summeren lyder tre gange i minuttet. Efter mere end 10 minutter stopper alarmen.

6. Alarm for åben dør

Hvis en dør er åben i mere end 1 minut, lyder der en alarm for at advare dig. Alarmen lyder 5 gange hvert minut i det første og andet minut. Fra det tredje minut lyder alarmen én gang i sekundet. Hvis alarmen bipper i længere tid, stopper summeren efter 10 minutter efter åbning af døren. Tryk på en vilkårlig knap for at annullere døralarmen, som får lyden til at stoppe. Døralarmen kan også stoppes ved at lukke døren. Når døren er blevet lukket, åbnes døren igen for at genstarte timeren for døråben alarm.

7. Demo-tilstand

Demotilstand er til butiksvisning, og den forhindrer køleskabet i at generere kold luft. I denne afkølingstilstand kan køleskabet virke som om det virker, men det vil ikke lave kold luft. Hvis der ikke er nogen knapbetjening i 10 sekunder, vil der fortsat vises "OF", ellers vil den indstillede temperatur vises. For at slå demotilstand fra skal du trykke på og holde "Power" og "Freeze"-knapperne nede på samme tid i tre sekunder, og summeren vil bippe 3 gange.

8. Convert

Convert 5sec

Tryk og hold knappen "Convert 5 sec" nede i 5 sekunder for at slå Convert-funktionen til eller fra.

Forsigtig!

Før du ændrer indstilling, skal du sikre dig, at den opbevarede mad er egnet til den nye indstillingstilstand. Hvis ikke, bedes du tømme den først. Når frysertilstanden ændres til køleskabstilstand, skal du åbne lågen ca. 30 minutter, før du lægger den mad der skal køles ind.

Når køleskabstilstanden ændres til frysertilstand, skal du lukke døren og lade det kører i ca. 200 minutter, før du lægger maden i, der skal fryses.

Aktivering af Convert-funktionen: Tryk på "Convert 5 sec"-knappen i 5 sekunder. Der lyder et bip, og " ⟳ "-indikatoren lyser.

- Når denne funktion er aktiveret, indstilles temperaturen i rummet til 4°C.
- Indstilling af temperaturen i køleskabsrummet: Brug "Freeze" knappen for at indstille temperaturen mellem +2°C og +8°C.

Display knapper

• Deaktivering af Convert-funktionen tryk på "Convert 5 sec"-knappen i 5 sekunder igen. Der lyder et bip, og Convert-indikatoren vil ikke længere være tændt. Når Convert-funktionen er deaktiveret, indstilles temperaturen i fryserummet til -18°C.

9. Tilslutning af dit køleskab til Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife er en smart home app, der giver dig mulighed for at kommunikere med dine smarte apparater ved hjælp af en smartphone eller tablet.

Installation

1. Åbn Apple App Store (IOS) eller Google Play Store (Android) på din smartphone.
2. Søg efter "ConnectLife"-appen. Du vil se en app med følgende ikon:



APP version
Nuværende Android- og IOS-version: V2.2.0
Appens version ændres og opgraderes løbende, se venligst den version, der er downloadet fra App Store, AppGallery eller Google Play store.

3. Download og installer ConnectLife-appen leveret af Connect Life, LLC. Alternativt kan du scanne følgende QR-kode med din smartphone eller tablet for at finde ConnectLife-appen:

Bemærk


- Afstanden mellem dit apparat og Wi-Fi-routeren kan påvirke ydeevnen. Hvis de er for langt fra hinanden, kan parring til dit apparat fejle eller tage længere tid.
- Apparatet understøtter kun 2,4GHz Wi-Fi-netværk. Wi-Fi-netværkets SSID skal være synligt.
- Det omgivende trådløse miljø (andre tilsluttede enheder) kan påvirke dit netværks ydeevne.
- Dit apparats Wi-Fi-forbindelse kan opleve afbrydelser på grund af eksterne faktorer, såsom dit hjemmenetværksmiljø eller internetudbyder.

Display knapper


Tilslutning af dit køleskab

Når du har installeret Connectlife-appen, skal du logge ind eller oprette en konto og følge disse trin:

1. Sørg for, at apparatet er tændt, og at displaypanelet er aktivt. Du ved, at det er klar, når panelet lyser.

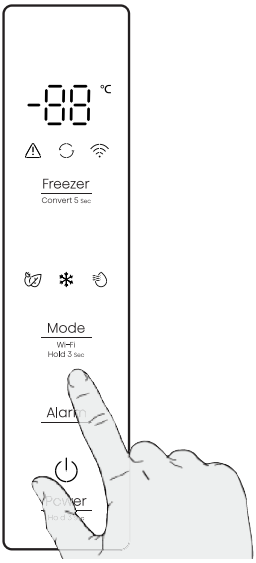

2. Tryk og hold "Mode"-knappen nede i 3 sekunder, indtil du hører et bip og ser " " -lampen blinke efter den konstant tændt i et par sekunder.

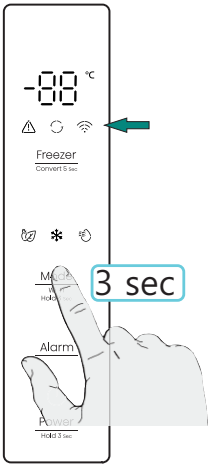

3. Sørg for, at Bluetooth er aktiveret på din telefon, og åbn ConnectLife-appen. Se efter pop op-vinduet, der indikerer, at et nyt apparat er blevet fundet. Tryk på knappen på pop op-vinduet, og følg instruktionerne for at fortsætte.
4. Hvis en pop-up ikke vises, skal du trykke på knappen "Add appliance" eller "+" i appen.
5. Find "Refrigerator" på enhedslisten, og vælg det.
6. Følg instruktionerne i appen for at tilslutte dit køleskab. Når opsætningen er fuldført, vises dit køleskab på din startskærm.

Bemærk


- Apparatet forbliver i parringstilstand i maksimalt 5 minutter.
- Fabriksindstil dine netværksindstillinger, tryk og hold "Mode"-knappen nede i 6 sekunder. Du vil høre to bip, når apparatet er nulstillet.
- Efter nulstilling går apparatet automatisk i parringstilstand.
- Et konstant Wi-Fi-lys indikerer, at apparatet er tilsluttet til hjemmenetværket.

Brug af dit apparat

Dit apparat har det tilbehør, som "Beskrivelse af apparatet" generelt viste, med denne delinstruktion kan du lære den rigtige måde at bruge dem på. Vi anbefaler, at du læser dem omhyggeligt igennem, inden du bruger apparatet.

Opbevaringshylder


➢ Opbevaringshylderne kan tages ud for at blive rengjort.

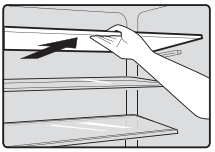

skuffen

➢ Når køleskabet er i frysetilstand, bruges det til at opbevare madvarer, som skal fryses, herunder kød, fisk og is mv.


➢ Når køleskabet er i køleskabstilstand, er det velegnet til opbevaring af grøntsager og frugt mv.

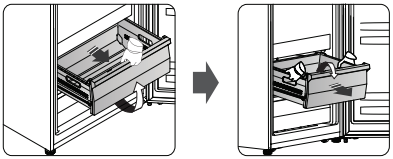

➢ For at fjerne skuffen skal du vippe forsiden af skuffen op og trække fremad, derefter vippe skuffen nedad og fjerne den fremad med begge hænder.

Vend døren



Den side, hvori døren åbner, kan ændres fra højre side (som leveret) til venstre side, hvis installationsstedet tillader det.

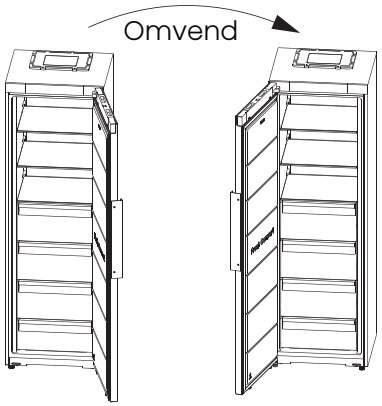


⚠ ADVARSEL

Når døren vendes om, må apparatet ikke tilsluttes elnettet. Sørg for, at stikket er taget ud af stikkontakten.

De dele, du skal bruge (medfølger ikke):

Ikke inkluderet	
	
8mm topnøgle	Tynd skruetrækker
	
Korsformet skruetrækker	Justerbar nøgle
	
Spartel	

De dele, du skal bruge (Medfølger):

Medfølger	
	
Kasse hjørnedæksel (venstre)	Kasse hjørnedæksel (højre)
1	1
	
Dørhjørnedæksel (venstre)	Dørhjørnedæksel (højre)
1	1
	
Venstre øvre hængseldel	4mm unbrakonøgle
1	1
	
huldæksel	
1	


⚠ BEMÆRK

Du bør hvile apparatet på blød skumemballage eller lignende materiale for at undgå skader. Hvis det er nødvendigt, kan du lægge køleskabet på ryggen for at få adgang til bunden.


1. Stil køleskabet oprejst, åbn døren, brug en tynd skruetrækker til at lirke Dørhjørnedæksel (højre), Dørhjørnedæksel (venstre), Kasse hjørnedæksel (højre) og Kasse hjørnedæksel (venstre), og sæt derefter hjørnedækslerne i tilbehørstasken til backup.

BEMÆRK: du skal polstre lirkeområdet med et klæde for at undgå at ridse toppen af køleskabet.


Vend døren

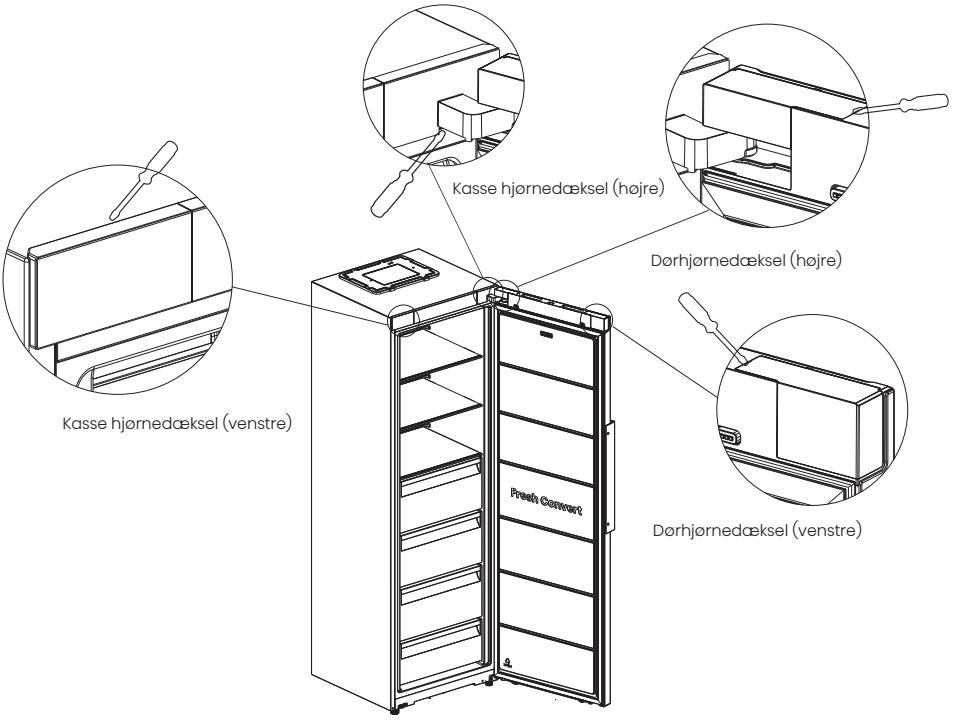

2. Brug skruetrækkeren til at fjerne de to skruer på venstre og højre side af det dekorative dæksel, og fjern det dekorative dæksel.

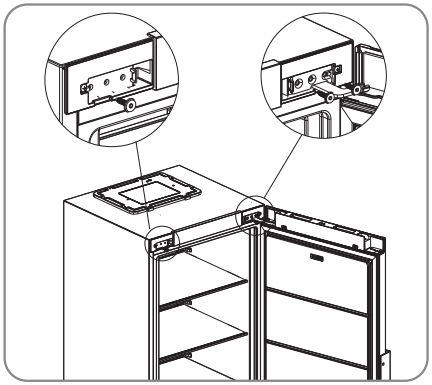


3. Tag stikket ud.

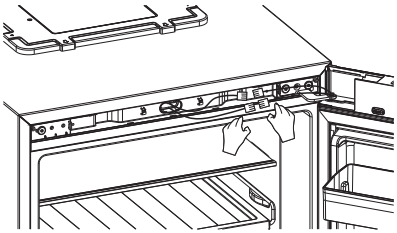


4. Brug 4mm unbrakonøglen til at fjerne de to skruer på højre side, der holder den øverste højre hængseldel på plads og skruen i venstre side. (Støt venligst døren under arbejdet.)


Vend døren

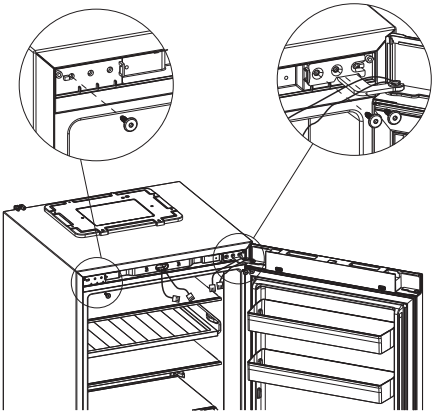

5. Fjern døren, og placér den på en glat overflade med panelet opad. Løsn 2 selvskærende skruer, afmonter proppen, dørens tilbageløbsspærre og akselbøsningen, og monter derefter stopperen, dørbackspærren og akselbøsningen til venstre side med 2 selvskærende skruer.

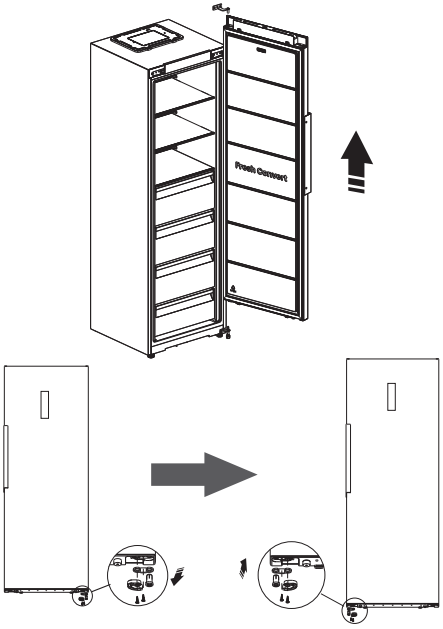



6. Efter at have fjernet håndtagets dæksel, brug en krydsformet skruetrækker til at skrue skruerne af håndtaget. Brug en spartel til at fjerne skruehulsdækslerne på bagsiden af døren. Monter derefter skruehulsdækslerne på dørens venstre side. Til slut, brug en krydsformet skruetrækker til at montere skruerne på håndtaget og monter håndtagets dæksel.

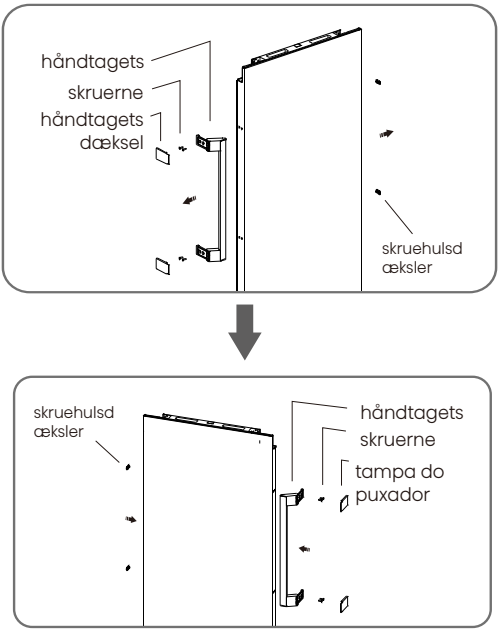


7. Læg køleskabet på blød skumemballage eller lignende materiale. Fjern de justerbare bunddele, og fjern derefter den nederste hængseldel ved at skrue skruerne af. Skru til sidst den nederste hængselakse af og fjern den til hullet på den anden side og skru den fast.

Vend døren

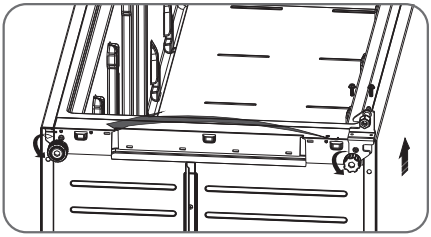


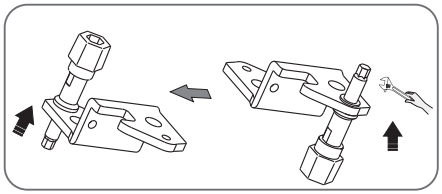


8. Sæt den nederste hængseldel på venstre side og fastgør den med de specielle flangeskruer. Sæt den justerbare bunddel tilbage til en anden side og fastgør den. Monter huldækslet (medfølger i tilbehørstasken) i hullet på den nederste dækplade.

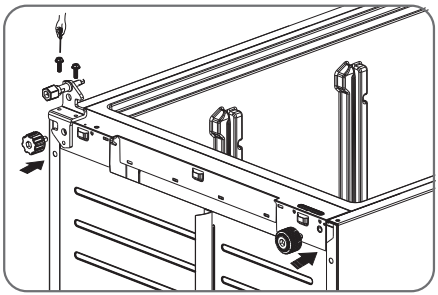

9. Selen går fra venstre. Monter det dekorative dæksel og fastgør det med to skruer.

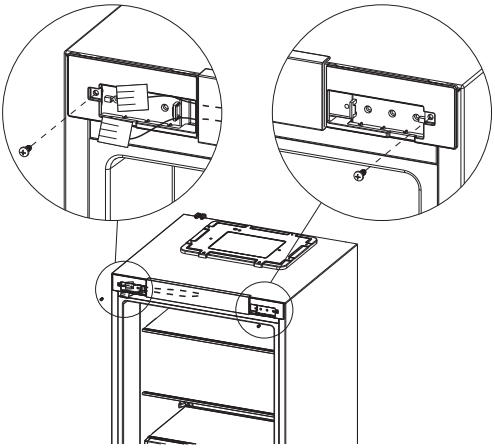


10. Flyt den øverste dør til passende position. Juster det nederste hul på den øverste dør med det øverste hængselsskaft på det midterste hængsel, og juster derefter det øverste hul på den øvre dør med hængselsakslen på det venstre øvre hængsel. Til sidst justeres det venstre øverste hængsel til den passende position, og monter det derefter med 2 skruer.

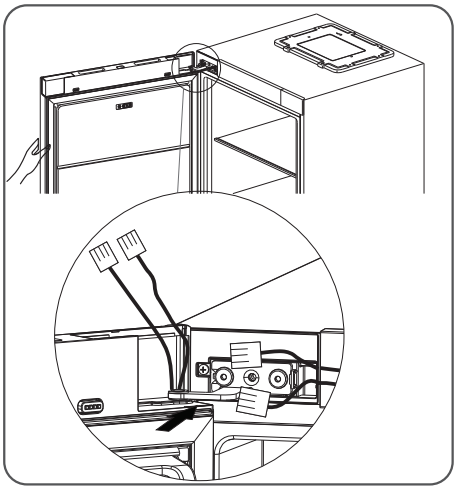


Vend døren

11. Tilslutningsstik

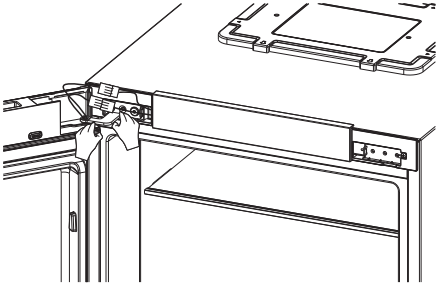

12. Geninstaller dørhjørnedækslet (højre), dørhjørnedækslet (venstre), kassehjørnedækslet (højre) og kassehjørnedækslet (venstre), som er taget fra tilbehørstasken.

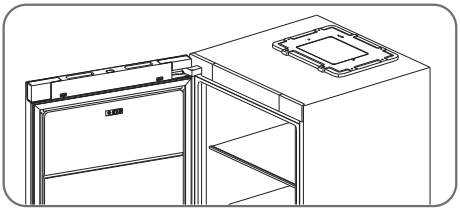

Rengøring og pleje

- Af hygiejniske årsager skal apparatet (inklusive udvendigt og indvendigt tilbehør) rengøres regelmæssigt (mindst hver anden måned).


Advarsel

- Apparatet må ikke være tilsluttet strømmen under rengøring. Fare for elektrisk stød! Før rengøring slukker du for apparatet og trækker stikket ud af stikkontakten.

Udvendig rengøring

For at bevare apparatets udseende bør du rengøre det regelmæssigt.

- Tør det digitale panel og displaypanelet af med en ren, blød klud.
- Sprøjt vand på rengøringskluden i stedet for at sprøjte direkte på apparatets overflade. Dette er med til at sikre en jævn fordeling af fugten på overfladen.
- Rengør døre, håndtag og skabets overflader med et mildt rengøringsmiddel og tør dem derefter med en blød klud.




Advarsel

- Brug ikke skarpe genstande, da de sandsynligvis vil ridse overfladen.
- Brug ikke fortynder, bilvaskemiddel, Clorox, æterisk olie, slibende rengøringsmidler eller organiske opløsningsmidler som f.eks. Benzen til rengøring. De kan beskadige apparatets overflade og kan forårsage brand.

Indvendig rengøring

- Du bør rengøre apparatets indre regelmæssigt. Det er nemmere at rengøre, når der er få fødevarer på lager. Du kan fjerne skuffer og hylder for en mere grundig rengøring.
- Tør indersiden af fryseren af med en svag opløsning af bicarbonat eller soda, og skyl derefter med en varm klud. Tør helt, før du udskifter hylder og kurve.
- Tør alle overflader og aftagelige dele grundigt, før de sættes på plads igen.

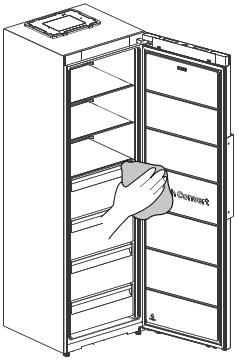


Rengøring og pleje

- Selvom dette apparat afrimer automatisk, kan der opstå et rimlag på køleafdelingens indvendige vægge, hvis køleskabsdøren åbnes ofte eller holdes åben for længe.
- Hvis frosten er for tyk, skal du vælge et tidspunkt, hvor køleskabet er næsten tomt, og fortsætte som følger:
  1. Fjern eksisterende mad- og tilbehørskurve, tag stikket ud af stikkontakten og lad dørene stå åbne. Udluft rummet grundigt for at fremskynde processen.
  2. Når afrimningen er afsluttet, rengør du dit køleskab som beskrevet ovenfor.

Advarsel

- Brug ikke skarpe genstande til at fjerne frost fra køleskabet.
- Først efter at apparatet er helt tørt, bør apparatet tændes igen og sættes i stikkontakten igen.

Afrimning

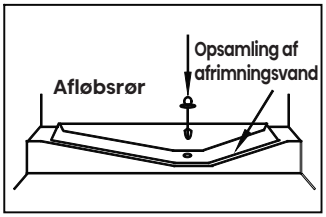

Dette rum afrimer automatisk.

Rengøring af dørtætninger

• Sørg for at holde dørtætninger rene. Klæbrig mad og drikkevarer kan få forseglinger til at klæbe til skabet og rives i stykker, når du åbner døren. Vask tætningerne med et mildt rengøringsmiddel og varmt vand. Skyl og tør dem grundigt efter rengøring.

• Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektivitetsklasse G på toppen af kølekammeret.

Advarsel

LED-lyset må ikke udskiftes af brugeren! Hvis beskadiget, kontakt kundeservice for assistance.

Nyttige råd og tips

Energibesparende tips

Vi anbefaler, at du følger rådene for at spare energi.

- Forsøg at undgå at holde døren åben i lange perioder for at spare energi.
- Sørg for, at apparatet er væk fra varmekilder (direkte sollys, elektrisk ovn eller komfur osv.)
- Indstil ikke temperaturen koldere end nødvendigt.
- Opbevar ikke varm mad eller fordampende væske i apparatet.
- Placer apparatet i et godt ventileret, fugtfrit rum. Se venligst kapitlet om Installation af dit nye apparat.
- Beskrivelsen af apparatdiagrammet viser den korrekte kombination for skufferne, crisper og hylder, juster ikke kombinationen, da dette er designet til at være den mest energieffektive konfiguration.

Tips til køling af friske fødevarer

- Placer ikke varm mad direkte i køleskabet eller fryseren, den indvendige temperatur vil stige, hvilket resulterer i, at kompressoren skal arbejde hårdere og vil forbruge mere energi.
- Dæk eller pak maden ind, især hvis den har en kraftig aroma.
- Placer maden korrekt, så luften kan cirkulere frit omkring den.

Rengøring af dørtætninger

- Tips til nedkøling
  Kød (alle typer) Pak ind i polyethylenmad: Pakk ind og læg på glashylden over grøntsagsskuffen. Følg altid madopbevaringstider og brug inden for datoer foreslået af fabrikanter.
- Tilberedt mad, kolde retter osv.:
  De skal være tildækket og kan placeres på enhver hylde.
- Frugt og grøntsager:
  De skal opbevares i den medfølgende specialskuffe.
- Smør og ost:
  Skal pakkes ind i lufttæt folie eller plastfolie.
- Mælkeflasker:
  Skal have låg og opbevares i dørstativerne.

Tips til frysning

- Ved første opstart eller efter en periode uden brug, lad apparatet køre i mindst 2 timer på de højere indstillinger, før du lægger mad i rummet.
- Tilbered maden i små portioner, så den kan fryses hurtigt og fuldstændigt, og for at gøre det muligt efterfølgende kun at optø den nødvendige mængde.
- Pak maden ind i aluminiumsfolie eller polyethylen madpakker, som er lufttætte.
- Lad ikke friske, ufrosne madvarer røre ved den mad, der allerede er frosset, for at undgå optøning.

Nyttige råd og tips

- Det anbefales at mærke og datere hver frossenpakning for at holde styr på opbevaringstiden.

Tips til køling af friske fødevarer

- Sørg for, at frosne fødevarer er blevet opbevaret korrekt af fødevareforhandleren.
- Når maden er optøet, forringes den hurtigt og bør ikke genfryses.
- Overskrid ikke den opbevaringsperiode, der er angivet af fødevareproducenten.

Sluk for dit apparat

- Hvis apparatet skal slukkes i en længere periode, skal følgende trin tages for at forhindre mug på apparatet.
  1. Fjern al mad.
  2. Tag strømstikket ud af stikkontakten.
  3. Rengør og tør indvendigt grundigt.
  4. Sørg for, at alle døre er åbnet en smule, så luften kan cirkulere.

Fejlfinding

Hvis du oplever et problem med dit apparat eller er bekymret for, at apparatet ikke fungerer korrekt, kan du udføre nogle enkle kontroller, inden du ringer efter service, se nedenfor. Du kan udføre nogle nemme kontroller i henhold til dette afsnit, før du ringer efter service.

Advarsel

Forsøg ikke selv at reparere apparatet. Hvis problemet fortsætter, efter at du har foretaget de nedenfor nævnte kontroller, skal du kontakte en kvalificeret elektriker, en autoriseret servicetekniker eller den butik, hvor du købte produktet.

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Kontroller, om netledningen er sat korrekt i stikkontakten.
	Kontroller sikringen eller kredsløbet på din strømforsyning, udskift om nødvendigt.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag og løsning
Apparatet fungerer ikke korrekt	Den omgivende temperatur er for lav. Prøv at indstille kammertemperaturen til et koldere niveau for at løse dette problem.
	Det er normalt, at køleskabet ikke er i drift under den automatiske afrimningscyklus eller i kort tid efter, at apparatet er tændt for at beskytte kompressoren.
Lugt fra rummene	Det kan være nødvendigt at rengøre interiøret.
	Nogle fødevarer, beholdere eller indpakning forårsager lugt.
Støj fra apparatet	Lydene nedenfor er ganske normale: • Kompressorstøj. • Luftbevægelsesstøj fra den lille blæsermotor i fryseafdelingen eller andre rum. • Klukkende lyd ligner vand, der koger. Sprangende støj under automatisk afrimning. • Kliklyd før kompressoren starter.
	Andre usædvanlige lyde skyldes nedenstående årsager, og du skal muligvis kontrollere og handle: • Skabet er ikke plant. • Bagsiden af apparatet rører væggen. • Flasker eller beholdere, der banker mod hinanden.
Motoren kører kontinuerligt	Det er normalt at høre lyden af motoren ofte, den skal køre mere under følgende omstændigheder: • Temperaturindstillingen er indstillet koldere end nødvendigt. • Store mængder varm mad er for nylig blevet opbevaret i apparatet. • Temperaturen uden for apparatet er for høj. • Dørene holdes åbne for længe eller for ofte. • Efter du har installeret apparatet eller det har været slukket i lang tid.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag og løsning
Der opstår et frostlag i rummet	Kontroller, at luftudtagene ikke er blokeret af mad, og sørg for, at maden er placeret i apparatet for at tillade tilstrækkelig ventilation. • Sørg for, at døren kan lukkes helt. For at fjerne rim henvises der til kapitlet Rengøring og pleje.
Temperatur en indeni er for varm	Du har måske ladet dørene stå åbne for længe eller for ofte; • Eller dørene holdes åbne af en eller anden forhindring; • Eller apparatet er placeret med utilstrækkelig frirum på siderne, bagsiden og toppen.
Temperaturen indeni er for kold	Forøg temperaturen ved at følge kapitlet "Display knapper".
Døre kan ikke lukkes nemt	Tjek, om toppen af køleskabet er vippet 10-15mm tilbage for at lade dørene lukke sig selv, eller om noget indeni forhindrer dørene i at lukke.
Vand drypper på gulvet	Vandbeholderen (placeret bagerst i bunden af kabinettet) er muligvis ikke korrekt nivelleret, eller aftapningstuden under toppen af kompressordepotet er muligvis ikke korrekt placeret til at lede vand ind i beholderen, vandstudsen er blokeret eller vandet er ikke sat helt ind i stikket. • Du skal muligvis trække køleskabet væk fra væggen for at kontrollere beholderen, tuden og stikket. • Tjek om køleskabet er slukket i længere tid, dette kan få isen i spanden til at smelte til vand og flyde til gulvet.
Lyset virker ikke	• LED-lyset kan være beskadiget. Se udskiftning af LED-lys i kapitlet om Rengøring og pleje. • Styresystemet har deaktiveret lysene på grund af at døren holdes åben for længe, lukker og åbner døren igen for at genaktivere lysene.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag og løsning
Kan ikke forbinde apparatet til Wi-Fi-netværket	• Er adgangskoden til Wi-Fi-hjemmenetværket indtastet korrekt? Sørg for, at adgangskoden er korrekt, og tilslut igen. • Er hjemmets Wi-Fi-router frekvens 2,4GHz? Apparatet understøtter kun 2,4GHz radiofrekvens. Konfigurer et dedikeret 2,4GHz Wi-Fi SSID og tilslut apparatet til det. • Holdes routeren og apparatet langt fra hinanden, hvilket forårsager den dårlige forbindelse? Overvej enten at flytte routeren tættere på apparatet eller købe en Wi-Fi range extender og installere den.
Du kan høre vand boble i køleskabet	• Dette er normalt. Lyden kommer fra kølemidlets kølevæske, der cirkulerer gennem køleskabet.

Bortskaffelse af apparatet

Det er forbudt at bortskaffe dette apparat som husholdningsaffald.

Emballeringsmaterialer

Emballagematerialer med genbrugssymbolet kan genbruges. Smid emballagen i en egnet affaldsindsamlingsbeholder for at genanvende den.

Før bortskaffelse af apparatet

1. Træk netstikket ud af stikkontakten.
2. Klip netledningen af og smid den ud sammen med netstikket.

Advarsel

- Køleskabe indeholder kølemiddel og gasser i isoleringen. Kølemiddel og gasser skal bortskaffes professionelt, da de kan forårsage øjenskader eller antændelse. Sørg for, at slangerne i kølemiddelkredsløbet ikke er beskadiget, før de bortskaffes korrekt.
- Fødevarer skal pakkes i poser, før de sættes i køleskabet, og væsker skal hældes i flasker eller beholdere med låg for at undgå problemet med, besværlig rengøring af produktdesignstrukturen.

	Korrekt bortskaffelse af dette produkt
	Denne mærkning angiver, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald i hele EU. For at forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers sundhed fra ukontrolleret bortskaffelse af affald, skal det genbruges ansvarligt for at fremme bæredygtig genbrug af materielle ressourcer. For at returnere din brugte enhed skal du bruge retur- og indsamlingssystemerne eller kontakte forhandleren, hvor produktet er købt. De kan tage dette produkt til miljøsikker genbrug.

Bortskaffelse af apparatet

For at undgå kontaminering af fødevarer skal du respektere følgende instruktioner

- Åbning af døren i længere perioder kan forårsage en betydelig stigning i temperaturen i apparatets rum.
- Rengør jævnligt overflader, der kan komme i kontakt med fødevarer og tilgængelige afløbssystemer.
- Opbevar råt kød og fisk i egnede beholdere i køleskabet, så det ikke kommer i kontakt med eller drypper ned på andre fødevarer.
- To-stjernede fryserum er velegnede til opbevaring af forfrosne madvarer, opbevaring eller fremstilling af is og fremstilling af isterninger.
- Et-, to- og trestjernede rum er ikke egnede til frysning af friske fødevarer.

Bestille	Rum type	Målopbevaring stemperatur [°C]	Passende mad
1	Køleskab	+2~+8	Æg, kogt mad, emballeret mad, frugt og grønt, mejeriprodukter, kager, drikkevarer og andre fødevarer, der ikke er egnede til at fryse.
2	***-Fryser	≤-18	Fisk og skaldyr (fisk, rejer, skaldyr), akvatiske ferskvandsprodukter og kødprodukter (anbefales i 3 måneder, jo længere opbevaringstid, jo dårligere smag og ernæring), er ikke egnede til frosne friske fødevarer.

Bemærk

Opbevar venligst forskellige fødevarer i henhold til rum eller den ønskede opbevaringstemperatur for dine købte produkter.

- Hvis køleapparatet efterlades tomt i længere perioder, skal du slukke, afrime, rengøre, tørre og lade døren stå åben for at forhindre, at der udvikles mug i apparatet.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

BRUKSANVISNING

Innan du använder den här enheten, vänligen läs igenom handboken noggrant och behåll det hela för framtida referens

SV

Svenska

Innehåll

Tack för att du valde Hisense. Vi är övertygade om att du kommer att uppskatta att använda din nya kylskåp. Innan du använder apparaten rekommenderar vi att du noggrant läser igenom instruktionerna, som ger detaljer om installation och användning av produkten. Vänligen behåll denna manual för framtida referens.

Säkerhets- och varningsinformation....01

Installation av din nya apparat....13

Beskrivning av apparaten....16

Displaykontroller....17

Användning av din apparat....22

Omvändning av dörren....23

Rengöring och skötsel....28

Användbara tips och råd....30

Felsökning....31

Avyttring av apparaten....35

Säkerhets- och varningsinformation

För din säkerhet och korrekt användning, innan du installerar och använder apparaten för första gången, läs igenom denna användarmanual noggrant, inklusive dess tips och varningar. För att undvika onödiga misstag och olyckor är det viktigt att se till att alla som använder apparaten är väl förtrogna med dess funktioner och säkerhetsfunktioner. Spara dessa anvisningar och se till att de följer med apparaten om den flyttas eller säljs, så att alla som använder den under dess livstid är korrekt informerade om dess användning och säkerhetsföreskrifter. För liv och egendoms säkerhet, följ försiktighetsåtgärderna i dessa användarinstruktioner eftersom tillverkaren inte är ansvarig för skador som orsakas av försummelse.



Säkerhet för barn och andra personer som är sårbara

Enligt EN-standard

Denna apparat kan användas av barn från 8 år och uppåt samt av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, under förutsättning att de övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen. Barn bör inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan övervakning.

Säkerhets- och varningsinformation



Säkerhet för barn och andra personer som är sårbara

Enligt IEC-standard

Denna apparat är inte avsedd för användning av personer (inklusive barn) med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap, om de inte övervakas eller får instruktioner om hur apparaten ska användas av en person som är ansvarig för deras säkerhet.

Håll all emballage utom räckhåll för barn eftersom det finns risk för kvävning.

Om du kasserar apparaten, dra ut kontakten från uttaget, klipp av anslutningskabeln (så nära apparaten som möjligt) och ta bort dörren för att förhindra att barn som leker utsätts för elektrisk stöt eller stänger in sig själva i den.

Om denna apparat med magnetiska dörrtätningar ersätter en äldre apparat med fjäderlås på dörren eller locket, se till att göra fjäderlåset obrukbart innan du kasserar den gamla apparaten. Detta förhindrar att den blir en fara för ett barn.

Säkerhets- och varningsinformation

⚠ Allmän säkerhet

- **VARNING**
  Denna apparat är avsedd för användning i hushåll och liknande applikationer såsom 1. personalens köksområden i butiker, kontor och andra arbetsmiljöer; 2. lantgårdar och av kunder på hotell, motell och andra bostadsliknande miljöer;
  1. boenden av bed and breakfast-typ;
  2. catering och liknande icke-detaljhandelsapplikationer.

- **VARNING**
  Fyll endast med dricksvatten.

- **VARNING**
  Förvara inte explosiva ämnen som aerosolflaskor med brandfarligt drivmedel i denna apparat.

- **VARNING**
  Om nätkabeln är skadad måste den bytas ut av tillverkaren, dess serviceagent eller liknande kvalificerade personer för att undvika fara.

- **VARNING**
  Håll ventilationsöppningarna i apparatskåpet eller i inbyggnadsstrukturen fria från hinder.

Säkerhets- och varningsinformation

Allmän säkerhet

- **VARNING**
  Använd inte mekaniska enheter eller andra medel för att påskynda avfrostningsprocessen, utom de som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING**
  Skada inte kylmediakretsen.
- **VARNING**
  Använd inte elektriska apparater inne i matförvaringsutrymmena i apparaten, om de inte är av typen som rekommenderas av tillverkaren.
- **VARNING**
  Kylmediet och isoleringsblåsningsgasen är brandfarliga. När du kasserar apparaten, gör det endast på ett auktoriserat avfallshanteringcenter. Exponera inte för låga öppen låga.
- **VARNING**
  När du placerar apparaten, se till att nätkabeln inte är fastklämd eller skadad.

Säkerhets- och varningsinformation

⚠ Allmän säkerhet

- **VARNING**
  Placera inte flera bärbara eluttag eller bärbara strömförsörjningar på baksidan av apparaten.

⚠ Byte av belysningslampor

- **VARNING**
  Användaren får inte byta ut belysningslamporna! Om belysningslampan är skadad, kontakta kundsupporten för hjälp. Denna varning gäller endast för kylskåp som innehåller belysningslampor.

⚠ Kylmedium

Kylmediet isobutan (R600a) finns inom kylmediekretsen i apparaten, en naturlig gas med hög miljökompatibilitet men som ändå är brandfarlig. Vid transport och installation av apparaten måste du se till att inga komponenter i kylmediekretsen blir skadade. Kylmediet (R600a) är brandfarligt.

Säkerhets- och varningsinformation

Kylmedium

- **VARNING**
  Kylskåp innehåller kylmedium och gaser i isoleringen. Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.



VARNING
Brandrisk/brandfarliga material

Om kylmediekretsen skadas:

1. Undvik öppen eld och tändkällor.
2. Ventilera rummet där apparaten är placerad ordentligt.
   Det är farligt att ändra specifikationerna eller modifiera denna produkt på något sätt.
   Skador på sladden kan orsaka kortslutning, brand och/eller elektriska stötar.

Säkerhets- och varningsinformation

Elektrisk säkerhet

1. Nätledningen får inte förlängas.
2. Se till att nätstiftet inte är krossat eller skadat. Ett krossat eller skadat nätstift kan överhettas och orsaka brand.
3. Se till att du kan komma åt huvudkontakten för apparaten.
4. Dra inte i huvudkabeln.
5. Om eluttaget är löst får du inte sätta in nätkontakten. Det finns en risk för elektrisk stöt eller brand.
6. Du får inte använda apparaten utan lamphöljet för interiörbelysningen.
7. Kylskåpet är endast avsett för användning med enfasväxelström på 220~240V/50Hz. Om spänningsfluktuationen i användarens område är så stor att spänningen överskrider det ovanstående området, se till att använda en växelströmsautomatisk spänningsregulator på mer än 350W för kylskåpet av säkerhetsskäl. Kylskåpet måste anslutas till ett särskilt eluttag istället för ett vanligt uttag med andra elektriska apparater. Dess stickkontakt måste matcha eluttaget med jordledning.

Säkerhets- och varningsinformation

Daglig användning

- Förvara inte brandfarlig gas eller vätska i apparaten, det finns risk för explosion.
- Använd inte elektriska apparater i apparaten (t.ex. elektriska glassmaskiner, mixers osv.).
- När du kopplar ur, dra alltid ut kontakten från vägguttaget, dra inte i kabeln.
- Placera inte heta föremål nära plastkomponenterna i denna apparat.
- Denna kylapparat är inte avsedd att användas som inbyggd apparat.
- Placera inte livsmedelsprodukter direkt mot luftutloppet på bakre väggen.
- Förvara förpackade frysta livsmedel i enlighet med tillverkarens anvisningar för frysta livsmedel.
- Tillverkarens förvaringsrekommendationer för apparaten bör strikt följas. Hänvisa till relevanta instruktioner för förvaring.
- Placera inte kolsyrade eller läskedrycker i frysfacket eftersom det skapar tryck på behållaren, vilket kan få den att explodera och skada apparaten.

Säkerhets- och varningsinformation

- Fryst mat kan orsaka frostskador om den konsumeras direkt från frysfacket.
- Placera inte apparaten i direkt solljus.
- Håll brinnande ljus, lampor och andra föremål med öppen låga borta från apparaten så att de inte sätter apparaten i brand.
- Apparaten är avsedd för förvaring av livsmedel och/eller drycker i normala hushåll, som förklaras i denna bruksanvisning. Apparaten är tung. Försiktighet bör iakttas vid flyttning.
- Ta inte bort eller rör vid föremål från frysfacket om dina händer är fuktiga/våta, eftersom det kan orsaka hudskador eller frost-/frysskador.
- Använd aldrig basen, lådorna, dörrarna osv. som stöd eller för att stå på.

Säkerhets- och varningsinformation

- Fryst mat får inte fryssas om den har tinats upp.
- Konsumera inte isglass eller isbitar direkt från frysfacket, eftersom det kan orsaka frostskador på munnen och läpparna.
- För att undvika att föremål faller och orsakar skador på apparaten, överbelasta inte dörrhyllorna eller lägg för mycket mat i grönsakslådorna.
- För att känna av temperaturen nära apparaten och få apparaten att fungera bättre, lägg till en temperatursensor utanför apparatlådan.
- WiFi-modulen är installerad i kontrollboxen längst upp på apparaten. För att undvika störningar och svag signal, rekommenderas att avstå från stora metallprodukter eller drycker med vatteninnehåll runt apparatens topp.

Försiktighet! Skötsel och rengöring

- Innan underhåll, stäng av apparaten och koppla bort nätkontakten från vägguttaget.
- Rengör inte apparaten med metallföremål, ångtvättare, eteriska oljor, organiska lösningsmedel eller slipande rengöringsmedel.
- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från apparaten. Använd en plastskrapa.

Säkerhets- och varningsinformation

Installation viktigt

- För elektrisk anslutning, följ noggrant anvisningarna i denna manual. Packa upp apparaten och kontrollera om det finns skador på den.
- Anslut inte apparaten om den är skadad. Rapportera eventuella skador omedelbart till den plats där du köpte den. I detta fall behåll förpackningen.
- Det är lämpligt att vänta åtminstone fyra timmar innan du ansluter apparaten för att låta oljan flöda tillbaka i kompressorn.
- Det bör finnas tillräcklig luftcirkulation runt apparaten, brist på detta leder till överhettning. För att uppnå tillräcklig ventilation, följ de relevanta installationsanvisningarna.
- Om möjligt bör baksidan av produkten inte vara för nära en vägg för att undvika att röra eller fånga varma delar (kompressor, kondensor) för att förhindra risken för brand, följ de relevanta installationsanvisningarna.
- Apparaten får inte placeras nära element eller spisar.
- Se till att nätkontakten är åtkomlig efter installationen av apparaten.

Säkerhets- och varningsinformation

- Sändningsfrekvensband och max tillåten sändningsstyrka i det operativa frekvensbandet: 2400-2483,5MHz, mindre än eller lika med 20dBm.
- Utrustningen bör installeras och användas med ett minsta avstånd på 20 cm mellan radiatorn och din kropp.

Service

- Allt elektriskt arbete som krävs för underhållet av apparaten bör utföras av en kvalificerad elektriker eller kompetent person.
- Den här produkten måste serviceras av ett auktoriserat servicecenter, och endast äkta reservdelar bör användas.
  1. Om apparaten är frostfri.
  2. Om apparaten innehåller frysfack.

⚠ Observera

Barn i åldern 3 till 8 år får lov att lasta och lossa kylapparater. (Denna klausul gäller endast för EU-regionen.)

Installation av din nya apparat

Innan du använder apparaten för första gången bör du vara medveten om följande tips.

Ventilation av apparaten

För att förbättra kylsystemets effektivitet och spara energi är det nödvändigt att hålla god ventilation runt apparaten för att avleda värmen. Av denna anledning bör tillräckligt med fritt utrymme finnas runt kylskåpet.


Förslag:

Det är rekommenderat att ha ett utrymme på 50-70mm från baksidan till väggen, minst 100mm ovanför, minst 100mm från sidan till väggen, samt ett fritt utrymme framtill så att frysdörren kan öppnas 105°.


I det icke-inbyggda läget

Relevant information (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

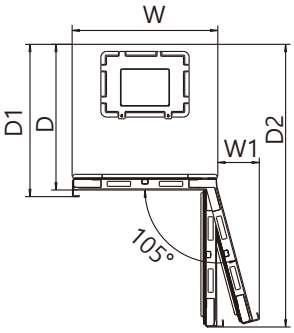


Lämna ett mellanrum på mer än 5mm på ovansidan

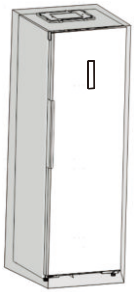


Produktmått (mm): 595*600*1856

Apparaten kan även placeras bredvid eller mellan möbelelement eller mot en vägg. I sådana fall fungerar apparaten utan problem, men ljudnivån och elförbrukningen kan öka.

I inbyggt läge

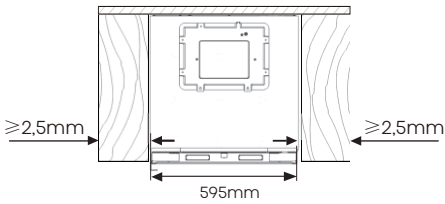

Dörrstängningsstatus för kylskåpet när det är inbyggt

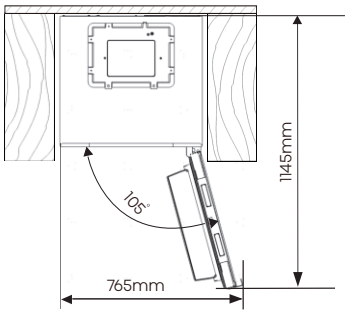

Det totala utrymmet som krävs för att kylskåpet ska kunna öppna dörren helt när det är inbyggt.

Installation av din nya apparat

Observera


Denna apparat fungerar bra i klimatklasserna från SN till ST. Den kan inte fungera korrekt om den lämnas vid en temperatur över eller under det angivna intervallet under en längre tid.

Klimatklass	Omgivande temperatur
SN	+10°C till +32°C
N	+16°C till +32°C
ST	+16°C till +38°C
T	+16°C till +43°C

Placera apparaten på en torr plats för att undvika skador från hög fuktighet. Håll apparaten borta från direkt solljus, regn eller frost. Placera apparaten bort från värme källor som spisar, eldar eller värmare.

Nivellering av apparaten


- För tillräcklig nivellering och luftcirkulation i den nedre bakre delen av apparaten kan bottenfötterna behöva justeras. Använd en lämplig skiftnyckel.
- För att dörrarna ska kunna stänga sig själva, luta toppen bakåt cirka 15mm eller 0,5° genom att justera de justerbara fötterna.
- När du vill flytta apparaten, kom ihåg att vrida tillbaka fötterna så att apparaten kan rulla fritt. Installera om apparaten när du flyttar den.

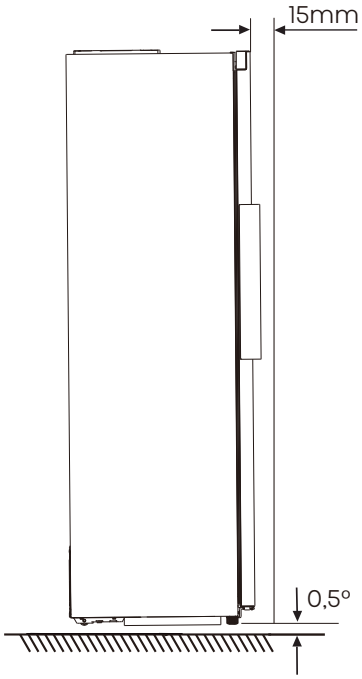

Installation av din nya apparat




justerbara bottenfötter

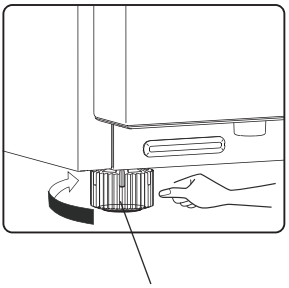

justerbara bottenfötter


Varning

- För korrekt installation måste denna kylskåp placeras på en jämn yta av hårt material som är i samma höjd som resten av golvet. Denna yta bör vara tillräckligt stark för att bära ett fullt lastat kylskåp.
- Rullarna, som inte är hjul, ska endast användas för att flytta kylskåpet framåt eller bakåt. Att flytta kylskåpet sidledes kan skada golvet och hjulen.

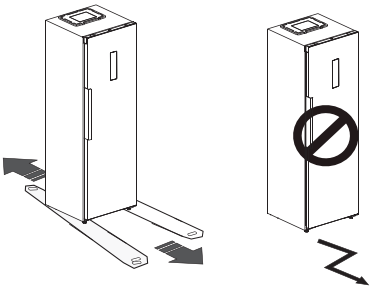

Beskrivning av apparaten

Vy över apparaten

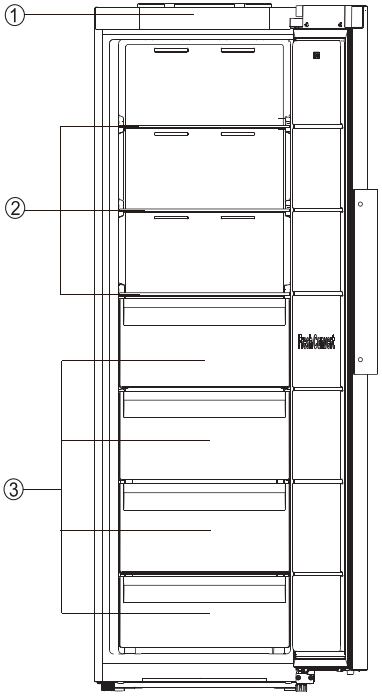

1. Dekorativt lock
2. Förvaringshyllor
3. lådan

Observera

På grund av ständig utveckling av våra produkter kan ditt kylskåp skilja sig något från denna bruksanvisning, men dess funktioner och användning är desamma.
För att uppnå bästa energieffektivitet för denna produkt, vänligen placera alla hyllor och lådor på deras ursprungliga position enligt illustrationen ovan.

Displaykontroller

Alla funktioner och kontroller på enheten är åtkomliga från en kontrollpanel som är bekvämt placerad på dörren. En displaykretskort möjliggör enkel konfiguration av funktioner och inställningar på ett enkelt och intuitivt sätt.
Observera: Displaypanelen har ett strömavbrottsminne.

Displaykontroller

Använd din apparat enligt följande kontrollbestämmelser, din apparat har motsvarande funktioner och modeller som visas på displaypanelerna på bilderna nedan. När apparaten är igång för första gången, börjar bakgrundsbelysningen för ikonerna på displaypanelen att fungera. Om ingen knapp har tryckts och dörrarna är stängda efter en minut, kommer bakgrundsbelysningen att släckas.

1. Power (Ström)

Power
Hold 3 Sec

Om du vill sluta använda den kan du stänga av apparaten genom att trycka på "Power" -knappen i 3 sekunder.
Tryck och håll ned "Power" -knappen i 3 sekunder för att aktivera eller inaktivera standby-funktionen.
När standby-funktionen är på, kommer displaypanelen att visa "--".

Viktigt!

Förvara ingen mat i kylskåpet under denna tid. Om du inte kommer att använda kylskåpet under en längre tid, dra ut kontakten.

Observera

När standby-funktionen är på, slutar kylskåpet att kyla och lampan är släckt.



ElektroniskStyrning
(belägen på apparatens dörr)

2. Eco

Tryck på "Mode" -knappen för att aktivera energisparläget, " " -ikonen kommer att lysa.
När Eco-funktionen är på, ändras kylskåpets temperatur automatiskt till 6°C och frysskåpets temperatur till -17°C. Om ingen åtgärd vidtas, aktiveras den efter 10 sekunder.
När Eco-funktionen är aktiverad kan du trycka på "Freezer"-knappen tills motsvarande ikon för läge släcks. Inställningen för kylskåpstemperaturen återgår till den tidigare inställningen.

3. Super Cool/Freeze

Tryck på "Mode"-knappen för att aktivera Super Cool " " eller Super Freeze " ".

➢ Super Cool-funktionen hjälper till att hålla maten som lagras i kylskåpet vid den inställda temperaturen under perioder med hög användning, stora matinköp eller tillfälligt varma rumstemperaturer.
Super Cool-funktionen sänker temperaturen i kylfacket.

Displaykontroller

1. När kylskåpet är i kylläge, tryck på "Mode"-knappen för att aktivera denna funktion, då kommer temperaturindikatorn att visa 2°C. " ❄ "-ikonen kommer att lysa.
2. Super Cool kommer automatiskt att stängas av efter cirka 6 timmar.
3. När Super Cool-funktionen är aktiverad kan du stänga av den genom att trycka på "Freeze"-knappen. När Super Cool-funktionen manuellt stängs av, återgår den inställda temperaturen till den föregående inställningen.

➢ Super Freeze kommer snabbt att sänka temperaturen i frysen så att maten fryser snabbare än vanligt. Denna funktion hjälper också till att behålla vitaminer och näringsämnen i färsk mat längre.


1. När kylskåpet är i frysläge, tryck på "Mode"-knappen för att aktivera denna funktion, sedan kommer temperaturindikatorn att visa -28°C. " ❄ "-ikonen kommer att lysa.
2. Super Freeze kommer automatiskt att stängas av efter cirka 52 timmar.
3. När Super Freeze-funktionen är aktiverad kan du stänga av den genom att trycka på "Freeze"-knappen. När Super Freeze-funktionen är manuellt avstängd kommer den inställda temperaturen att återgå till den föregående inställningen.

Observera

När du väljer Super Freeze-funktionen, se till att det inte finns några flaskor eller burkar med drycker (särskilt kolsyrade drycker) i frysfacket. Flaskor och burkar kan explodera.

4. Frysfackstemperatur

Tryck upprepade gånger på den högra "Freezer"-knappen för att växla mellan -14°C och -24°C. Om det inte görs någon åtgärd, kommer den inställda temperaturen att börja gälla efter 10 sekunder.



Observera

- Varje tryck på knappen minskar den inställda temperaturen med en grad.
- När du ställer in en temperatur ställer du in en genomsnittstemperatur för hela facket. De faktiska fackstemperaturerna kan variera från de visade temperaturerna beroende på mängden och placeringen av lagrad mat och den omgivande rumstemperaturen.
- Rekommenderade temperaturinställningar: Frysfack: -18°C

5. Larm

Högtemperaturalarm:

Alarm Om temperaturen inne i apparaten är för hög, kommer ett larm att ljuda för att varna dig och " ⚠ " ikonen kommer att lysa.

Avstängning av larmet:

Om du vill stänga av ljudlarmet, tryck kort på "Alarm"-knappen.

Displaykontroller

" ⚠ " ikonen kommer att förbli upplyst tills den verkliga temperaturen i apparaten sjunker under larmnivån. När apparaten når en tillräcklig temperatur, kommer " ⚠ " ikonen att slockna, och högtemperaturalarmet avklaras. Om du inte har avbrutit högtemperaturalarmet kommer " ⚠ " ikonen att förbli upplyst och signalen kommer att ljuda tre gånger per minut. Efter mer än 10 minuter kommer larmet att sluta.

6. Dörröppningslarm

Om en dörr är öppen längre än 1 minut kommer ett larm att ljuda för att varna dig. Larmet kommer att ljuda 5 gånger varje minut under den första och andra minuten. Från den tredje minuten kommer larmet att ljuda en gång per sekund. Om larmet ljuder under en lång tid kommer signalen att sluta efter 10 minuter med öppen dörr. Tryck på vilken knapp som helst för att avbryta dörrlarmet, vilket gör att summersignalen slutar ljuda. Dörrlarmet kan också stoppas genom att stänga dörren. När dörren har stängts, kommer att öppna dörren igen att starta om timer för dörröppningslarmet.

7. Demoläge

Demoläget är för butiksdisplay och förhindrar kylskåpet från att generera kall luft. I detta avkylningsläge kan kylskåpet verka som om det fungerar, men det kommer inte att producera kall luft. Om det inte sker någon knapptryckning på 10 sekunder, kommer den att fortsätta visa "OF", annars visas den inställda temperaturen. För att stänga av demoläget, tryck och håll ned "Power" och "Freeze" knapparna samtidigt i tre sekunder och signalen ljuder 3 gånger.

8. Convert

Convert 5sec

Tryck och håll ned "Convert 5 sec" knappen i 5 sekunder för att aktivera eller inaktivera Convert-funktionen.

Försiktighet!

Innan du ändrar inställningen för facket, se till att den lagrade maten är lämplig för det nya läget Om inte, vänligen töm det först. När frysläget ändras till kylskåpsläge, öppna dörren cirka 30 minuter innan du lägger in maten som behöver kylas.

När kylskåpsläget ändras till frysläge, stäng dörren och låt den gå i cirka 200 minuter innan du lägger in maten som behöver frysas.

Aktivera Convert-funktionen: Tryck på "Convert 5 sec"-knappen i 5 sekunder. En signal kommer att ljuda, och indikatorn " ⟳ " kommer att lysa.

- När denna funktion aktiveras, kommer temperaturen i facket att ställas in på 4°C.
- Inställning av temperaturen i Kylzonsfacket: Använd "Freeze"-knappen för att ställa in temperaturen mellan +2°C och +8°C.

• Avaktivering av Convert-funktionen: tryck på "Convert 5 sec"-knappen i 5 sekunder igen. En signal kommer att ljuda, och indikatorn för Convert kommer inte längre att lysa. När Convert-funktionen är avaktiverad kommer temperaturen i frysfacket att ställas in på -18°C.

9. Anslutning av kylskåpet till Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife är en smart hem-app som låter dig kommunicera med dina smarta apparater med en smartphone eller surfplatta.

Installation

1. Öppna Apple App Store (IOS) eller Google Play Store (Android) på din smartphone.
2. Sök efter appen "ConnectLife". Du kommer att se en app med följande ikon:



APP-version
Nuvarande Android & IOS-version: V2.2.0
Appens version ändras och uppgraderas ständigt, vänligen hänvisa till den version som faktiskt laddas ner från App Store, AppGallery eller Google Play Store.

3. Ladda ner och installera ConnectLife-appen från Connect Life, LLC.
Alternativt kan du skanna följande QR-kod med din smartphone eller surfplatta för att hitta ConnectLife-appen:

Observera


- Avståndet mellan din apparat och Wi-Fi-routern kan påverka prestandan. Om de är för långt ifrån varandra kan kopplingen mellan din apparat misslyckas eller ta längre tid.
- Apparaten stöder endast 2,4GHz Wi-Fi-nätverk. Wi-Fi-nätverkets SSID måste vara synligt.
- Den omgivande trådlösa miljön (andra anslutna enheter) kan påverka prestandan hos ditt nätverk.
- Din apparats Wi-Fi-anslutning kan uppleva avbrott på grund av externa faktorer som din hemnätverksmiljö eller Internetleverantör.

Displaykontroller


Anslutning av din kyl och frys

Efter att ha installerat ConnectLife-appen, logga in eller skapa ett konto och följ dessa steg:

1. Se till att apparaten är påslagen och att displaypanelen är aktiv. Du vet att den är redo när panelen lyser upp.

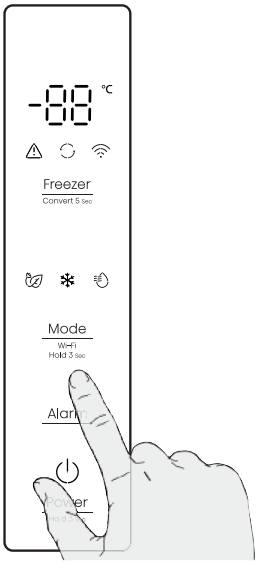

2. Tryck och håll in "Mode"-knappen i 3 sekunder tills du hör en signal och ser att indikatorn " " blinkar efter att den konstant har lyst i några sekunder.

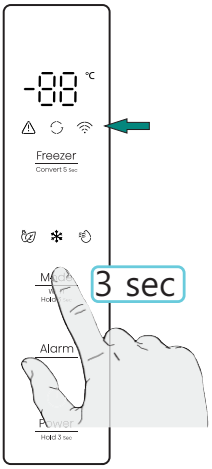

3. Se till att Bluetooth är aktiverat på din telefon och öppna ConnectLife-appen. Letar efter popup-fönstret som indikerar att en ny apparat har hittats. Tryck på knappen på popup-fönstret och följ instruktionerna för att fortsätta.
4. Om en popup inte visas, tryck på knappen som kallas "Add appliance" eller "+" i appen.
5. Hitta "Refrigerator" i enhetslistan och välj det.
6. Följ instruktionerna i appen för att ansluta ditt kylskåp. När installationen är klar kommer ditt kylskåp att visas på din startsida.

Observera


- Apparaten kommer att förbli i parningsläge i högst 5 minuter.
- För att återställa fabriksinställningarna för nätverksinställningarna, tryck och håll ned "Mode"-knappen i 6 sekunder. Du kommer att höra två pip när apparaten är återställd.
- Efter återställningen kommer apparaten automatiskt att gå in i parningsläge.
- En solid Wi-Fi-lampa indikerar att apparaten framgångsrikt är ansluten till hemnätverket.

Användning av din apparat

Din apparat har tillbehören som "Beskrivning av apparaten" visade i allmänhet, med denna del av instruktion kan du få rätt sätt att använda dem. Vi rekommenderar att du läser dem noggrant innan du använder apparaten.

Förvaringshyllor


➢ Hyllorna kan tas ut för rengöring.

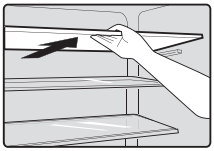

lådan

➢ När kylskåpet är i frysläge används det för att förvara mat som behöver frysas, inklusive kött, fisk och glass, etc.


➢ När kylskåpet är i kylskåpsläge är det lämpligt för förvaring av grönsaker och frukt, etc.

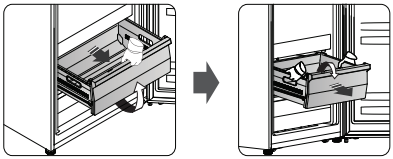

➢ För att ta bort lådan, luta upp lådans framsida och dra framåt, luta sedan lådan nedåt och ta bort den framåt med båda händerna.

Omvändning av dörren




Sidan där dörren öppnas kan ändras från höger sida (som levereras) till vänster sida, om installationsplatsen tillåter det.

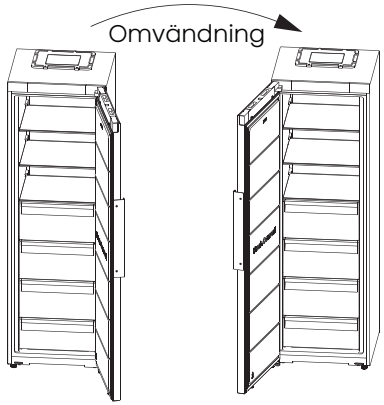


⚠ VARNING

När du vänder dörren får inte apparaten vara ansluten till elnätet. Se till att kontakten är bortkopplad från vägguttaget.

Delar du kommer att behöva (ej medföljer):

Ej tillhandahållet	
	
8mm hylsnyckel	Tunnbladig skruvmejsel
	
Kryssmejsel	Justerskiftnyckel
	
Spackelspade	

Delar du kommer att behöva (Medföljer):

Medföljer	
	
Fodral för hörnlock (vänster)	Fodral för hörnlock (höger)
1	1
	
Dörrhörnfodral (vänster)	Dörrhörnfodral (höger)
1	1
	
Vänster övre gångjärnsdel	4mm insexnyckel
1	1
	
hålskydd	
1	


⚠ OBSERVERA

Du bör vila apparaten på mjukt skumemballage eller liknande material för att undvika skador. Om det behövs kan du lägga kylskåpet på ryggen för att få tillgång till basen.


1. Ställ kylskåpet upprätt, öppna dörren, använd en skruvmejsel med tunn klinga för att lossa Dörrhörnfodral (höger), Dörrhörnfodral (vänster), Fodral för hörnlock (höger) och Fodral för hörnlock (vänster), och lägg sedan hörnlocken i tillbehörsväskan som reserv.

OBSERVERA: Du bör använda en tygtrasa för att skydda området där du använder verktyg för att undvika repor på toppen av kylskåpet.


Omvändning av dörren

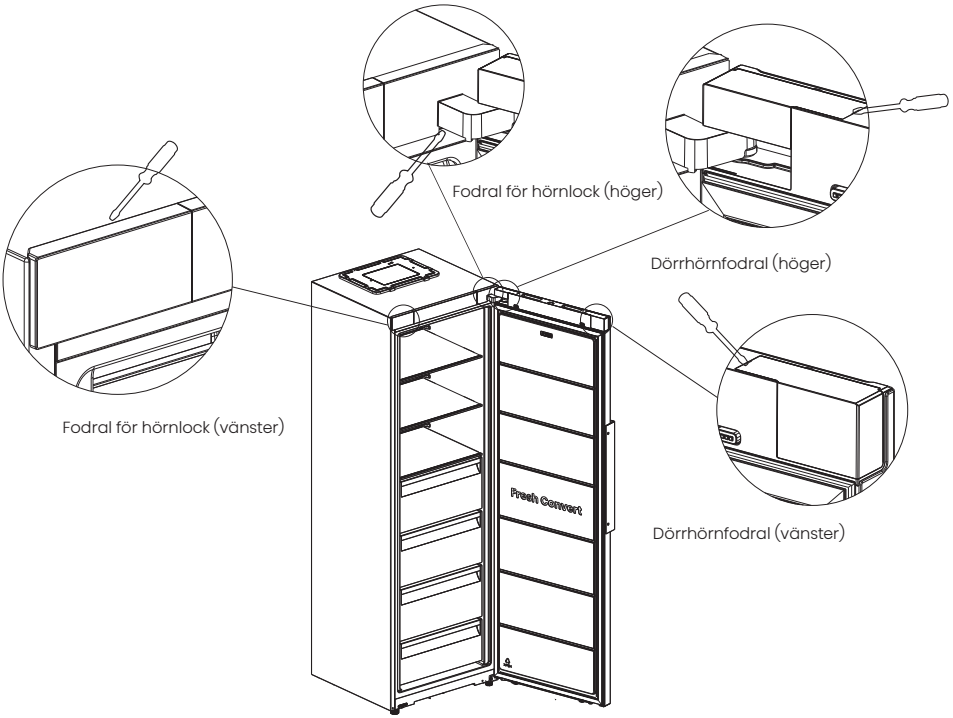

2. använd en skruvmejsel för att ta bort de två skruvarna på dekorlockets vänstra och högra sida, och ta bort dekorlocket.

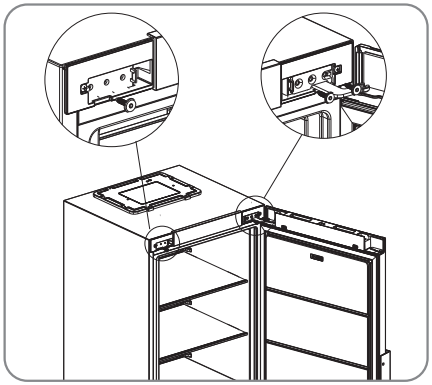


3. Koppla bort kontakten.

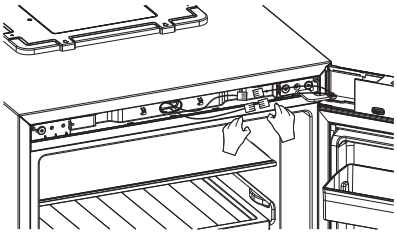


4. Använd en 4mm insexnyckel för att ta bort de två skruvarna på höger sida som håller den övre högra gångjärnsdelen på plats, samt skruven på vänster sida. (Stöd dörren när du gör det.)


Omvändning av dörren

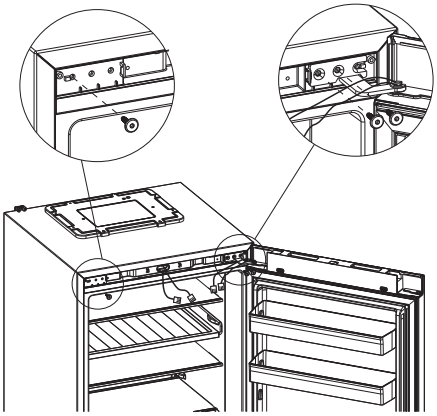

5. Ta bort dörren och placera den på en jämn yta med dess panel uppåt. Lossa 2 självgängande skruvar, ta loss stopparen, dörrstoppet och axelhylsan, och installera sedan stopparen, dörrstoppet och axelhylsan på vänster sida med 2 självgängande skruvar.

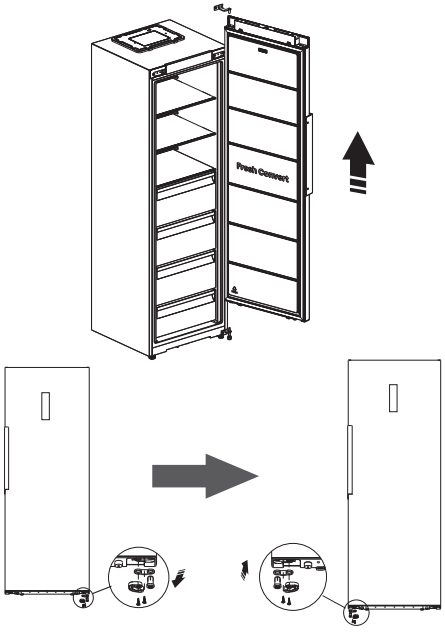



6. Efter att ha tagit bort handtagets lock, använd en krysskruvmejsel för att lossa skruvarna på handtaget. Använd en spackelspade för att ta bort skruvhålslocken på baksidan av dörren. Montera sedan skruvhålslocken på dörrens vänstra sida. Slutligen, använd en krysskruvmejsel för att montera skruvarna på handtaget och montera handtagets lock.

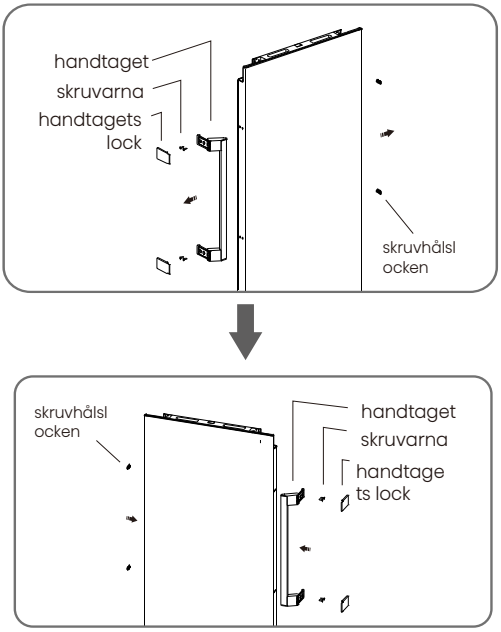


7. Lägg kylskåpet på mjuk skumförpackning eller liknande material. Ta bort delarna för justerbara bottenskruvar, ta sedan bort den nedre gångjärnsdelen genom att lossa skruvarna. Avslutningsvis, lossa den nedre gångjärnsaxeln och ta bort den till hålet på den andra sidan och skruva fast den.

Omvändning av dörren

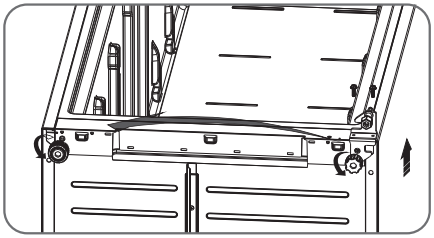


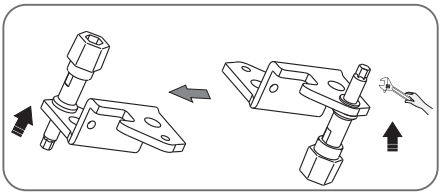


8. Byt ut den nedre gångjärnsdelen till vänster sida och fixera den med speciella flänsskruvar. Byt ut delen för justerbara bottenskruvar till den andra sidan och fixera den. Installera hålskyddet (finns i tillbehörspåsen) på hålet i den nedre täckplåten.

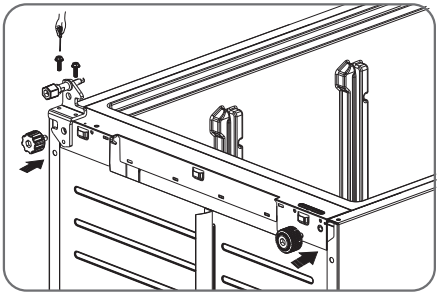

9. Kabeln går från vänster, installera dekorlocket och fäst det med två skruvar.

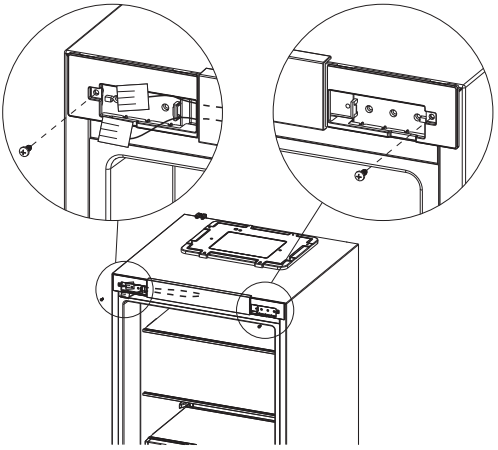


10. Flytta den övre dörren till lämplig position. Justera det övre hålet på den övre dörren med den övre gångjärnsaxeln på det mellersta gångjärnet, och sedan det övre hålet på den övre dörren med gångjärnsaxeln på det övre vänstra gångjärnet. Slutligen, justera den övre vänstra gångjärnsdelen till lämplig position och sedan installera den med 2 skruvar.

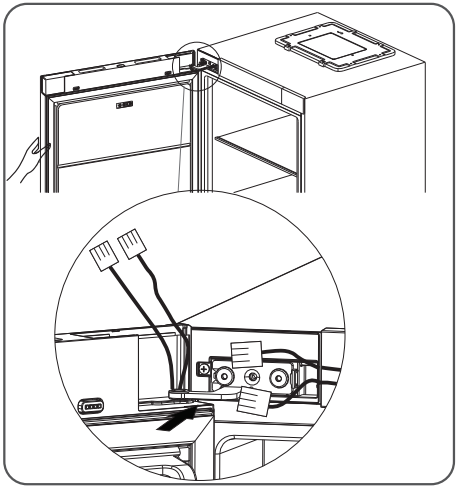


Omvändning av dörren

11. Anslut kontakt.

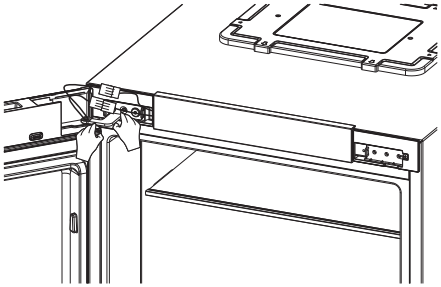

12. Återinstallera Dörrhörnfodral (höger), Dörrhörnfodral (vänster), Fodral för hörnlock (höger) och Fodral för hörnlock (vänster) som tagits från tillbehörsväskan.

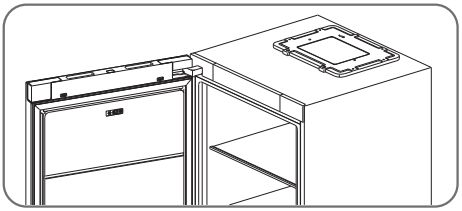

Rengöring och skötsel

- Av hygieniska skäl bör apparaten (inklusive exteriör och interiöra tillbehör) rengöras regelbundet (minst varannan månad).


Varning

- Apparaten får inte vara ansluten till elnätet under rengöring. Risk för elektriska stötar! Innan du rengör, stäng av apparaten och dra ut kontakten från vägguttaget.

Exteriörrengöring

För att bibehålla utseendet på din apparat bör du rengöra den regelbundet.

- Torka den digitala panelen och displaypanelen med en ren, mjuk trasa.
- Spraya vatten på rengöringsduken istället för att spraya direkt på apparatens yta. Detta hjälper till att säkerställa en jämn fördelning av fukt på ytan.
- Rengör dörrarna, handtagen och skåpytorna med ett milt rengöringsmedel och torka sedan av med en mjuk trasa.




Varning

- Använd inte vassa föremål eftersom de kan repa ytan.
- Använd inte thinner, biltvättmedel, Clorox, eterisk olja, slipande rengöringsmedel eller organiska lösningsmedel som bensen för rengöring. De kan skada ytan på apparaten och orsaka brand.

Rengöring av interiören

- Du bör rengöra apparatens interiör regelbundet. Det blir lättare att rengöra när matförrådet är lågt. Du kan ta ut lådor och hyllor för en mer grundlig rengöring.
- Torka insidan av frysen med en svag lösning av bikarbonat, och skölj sedan med en varm trasa. Torka helt torrt innan du återplacerar hyllor och korgar.
- Torka noggrant alla ytor och avtagbara delar innan du sätter tillbaka dem på plats.

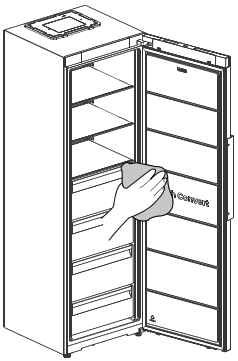


Rengöring och skötsel

- Även om denna apparat automatiskt avfrostar kan ett lager frost bildas på väggarna i kylskåpsutrymmet om kylskåpsdörren öppnas ofta eller hålls öppen för länge.
- Om frosten är för tjock, välj en tidpunkt när kylskåpet nästan är tomt och fortsätt enligt följande:
  1. Ta bort befintlig mat och tillbehörskorgar, koppla ur apparaten från elnätet och låt dörrarna stå öppna. Ventilera rummet ordentligt för att påskynda processen.
  2. När avfrostningen är klar, rengör kylskåpet enligt beskrivningen ovan.

Varning

- Använd inte vassa föremål för att ta bort frost från kylskåpsutrymmet.
- Endast när interiören är helt torr bör apparaten slås på igen och sättas i eluttaget.

Avfrostning

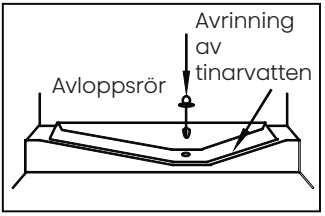

Detta fack tinar av automatiskt.

Rengöring av dörrtätningar

• Var noga med att hålla dörrtätningarna rena. Klibbig mat och drycker kan få tätningarna att fastna mot skåpet och riva när du öppnar dörren. Tvätta tätningarna med ett milt rengöringsmedel och varmt vatten. Skölj och torka den ordentligt efter rengöring.

• Den här produkten innehåller en ljuskälla med energiklass G på toppen av kylkammaren.

Varning

LED-ljuset får inte bytas av användaren! Om de är skadade, kontakta kundsupporten för hjälp.

Användbara tips och råd

Energibesparingstips

Vi rekommenderar att du följer tipsen nedan för att spara energi.

- Försök undvika att hålla dörren öppen under långa perioder för att spara energi.
- Se till att apparaten är borta från alla värmekällor (direkt solljus, elektrisk ugn eller spis etc.)
- Ställ inte in temperaturen kallare än nödvändigt.
- Förvara inte varm mat eller avdunstande vätska i apparaten.
- Placera apparaten i ett välventilerat rum fritt från fukt. Se till att referera till kapitlet Installation av din nya apparat.
- Beskrivningen av apparatdiagrammet visar rätt kombination för lådor, fuktbehållare och hyllor. Justera inte kombinationen eftersom den är utformad för att vara den mest energieffektiva konfigurationen.

Tips för kylning av färsk mat

- Placera inte varm mat direkt i kylskåpet eller frysen, den interna temperaturen kommer att öka vilket leder till att kompressorn måste arbeta hårdare och förbrukar mer energi.
- Täck eller svep maten, särskilt om den har en stark smak.
- Placera maten ordentligt så att luften kan cirkulera fritt omkring den.

Tips för kylning

- Kött (alla typer) Förpacka i livsmedelsplast: linda in och placera på glasshyllan ovanför grönsakslådan. Följ alltid tillverkarens rekommenderade förvaringstider och bäst-före-datum.
- Tillagad mat, kalla rätter, etc.: De bör täckas och kan placeras på valfri hylla.
- Frukt och grönsaker: De bör förvaras i den särskilda lådan.
- Smör och ost: Bör vara inslagna i lufttät folie eller plastfilm.
- Mjölkflaskor: Bör ha ett lock och förvaras i dörrhyllorna.

Tips för frysning

- När du först startar upp eller efter en tid utan användning, låt apparaten gå i minst 2 timmar på de högre inställningarna innan du lägger in mat i facket.
- Förbered mat i små portioner för att möjliggöra snabb och fullständig frysning samt för att kunna tina endast den mängd som behövs senare.
- Svep in maten i aluminiumfolie eller livsmedelsförpackningar av polyeten som är lufttäta.
- Se till att färsk, osfryst mat inte kommer i kontakt med mat som redan är fryst för att undvika partiell upptining.

Användbara tips och råd

- Det rekommenderas att märka och datummärka varje fryst förpackning för att hålla reda på lagringstiden.

Tips för kylning av färsk mat

- Se till att fryst mat har lagrats korrekt av livsmedelsåterförsäljaren.
- När maten väl har tinats försämras den snabbt och bör inte frysas om.
- Överskrid inte den lagringstid som anges av livsmedelstillverkaren.

Avstängning av din apparat

- Om apparaten behöver stängas av under en längre tid bör följande åtgärder vidtas för att förhindra mögelbildning på apparaten.
  1. Ta bort all mat.
  2. Dra ut kontakten från vägguttaget.
  3. Rengör och torka insidan noggrant.
  4. Se till att alla dörrar är något öppna för att låta luften cirkulera.

Felsökning

Om du upplever ett problem med din apparat eller är orolig för att den inte fungerar korrekt kan du utföra några enkla kontroller innan du kontaktar service, se nedan. Du kan utföra några enkla kontroller enligt denna sektion innan du kontaktar service.

Varning

Försök inte att reparera apparaten själv. Om problemet kvarstår efter att du har gjort de kontroller som nämns nedan, kontakta en kvalificerad elektriker, auktoriserad serviceingenjör eller affären där du köpte produkten.

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Kontrollera om strömkabeln är korrekt inkopplad i eluttaget.
	Kontrollera säkringen eller kretsen i din strömförsörjning, byt ut vid behov.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak och lösning
Apparaten fungerar inte korrekt	Omgivande temperatur är för låg. Försök ställa in kammartemperaturen på en kallare nivå för att lösa detta problem.
	Det är normalt att kylskåpet inte fungerar under den automatiska avfrostningscykeln eller under en kort tid efter att apparaten har slagits på för att skydda kompressorn.
Lukt från facken	Interiören kan behöva rengöras.
	Vissa livsmedel, behållare eller förpackningar kan orsaka lukt.
Ljud från apparaten	Följande ljud är helt normala: • Ljud från kompressorn under drift. • Ljud från den lilla fläktmotorn i frysfacket eller andra fack. • Gurglande ljud som liknar kokande vatten. Knäppande ljud under automatisk avfrostning. • Klickande ljud innan kompressorn startar.
	Andra ovanliga ljud kan bero på följande orsaker och kan kräva att du kontrollerar och vidtar åtgärder: • Skåpet är inte plant. • Baksidan av apparaten nuddar väggen. • Flaskor eller behållare som slår mot varandra.
Motorn går kontinuerligt	Det är normalt att ofta höra ljudet från motorn; den kommer behöva gå mer i följande omständigheter: • Temperaturen är inställd kallare än nödvändigt. • En stor mängd varm mat har nyligen lagrats i apparaten. • Temperaturen utanför apparaten är för hög. • Dörrarna är öppna för länge eller för ofta. • Efter att du har installerat apparaten eller om den har varit avstängd under en längre tid.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak och lösning
Ett lager frost bildas i utrymmet	Kontrollera att luftutsläppen inte är blockerade av mat och se till att mat placeras inuti apparaten för tillräcklig ventilation. • Se till att dörren kan stängas helt. För att ta bort frost, se avsnittet Rengöring och skötsel.
Temperatur en inuti är för varm	Du kan ha lämnat dörrarna öppna för länge eller för ofta; • Eller så hålls dörrarna öppna av något hinder; • Eller så är apparaten placerad med otillräcklig klaring på sidorna, baksidan och toppen.
Temperaturen inuti är för kall	Öka temperaturen genom att följa avsnittet "Displaykontroller".
Dörrarna går inte att stänga enkelt	Kontrollera om toppen av kylskåpet lutar bakåt med 10-15mm för att möjliggöra självstängande dörrar eller om något inuti hindrar dörrarna från att stänga.
Vatten droppar på golvet	Vattenpannan (som är placerad längst ned bak i skåpet) kanske inte är korrekt nivellerad, eller avrinningsröret under toppen av kompressorns förvaring kan vara felaktigt positionerat så att vattnet inte rinner ner i pannan, eller avrinningsröret kan vara blockerat, eller vattnet är inte ordentligt anslutet till kopplingen. • Du kan behöva dra ut kylskåpet från väggen för att kontrollera pannan, avrinningsröret och kopplingen. • Kontrollera om kylskåpet har varit avstängt under en längre tid, detta kan leda till att isen i hinken smälter till vatten och rinner ut på golvet.
Ljuset fungerar inte	• LED-lampan kan vara skadad. Se avsnittet om utbyte av LED-lampor i kapitlet om Rengöring och skötsel. • Kontrollsystemet har inaktiverat ljusen på grund av att dörren hållits öppen för länge. Stäng och öppna dörren igen för att återaktivera ljusen.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak och lösning
Det går inte att ansluta apparaten till Wi-Fi-nätverket	• Är lösenordet för hem-Wi-Fi-nätverket korrekt inmatat? Se till att lösenordet är korrekt och anslut igen. • Har hem-Wi-Fi-routern en frekvens på 2,4GHz? Apparaten stöder endast 2,4GHz-radiofrekvens. Konfigurera en dedikerad 2,4GHz Wi-Fi SSID och anslut apparaten till den. • Hålls routern och apparaten långt ifrån varandra vilket orsakar dåligt nätverk? Överväg att antingen flytta routern närmare apparaten eller köpa en Wi-Fi-förlängare och installera den.
Du kan höra bubblingar i kylskåpet	• Detta är normalt. Bubblingen kommer från kylmediet som cirkulerar genom kylskåpet.

Avyttring av apparaten

Det är förbjudet att göra sig av med denna apparat som hushållsavfall.

Förpackningsmaterial

Förpackningsmaterial med återvinningsymbol är återvinningsbart. Kasta förpackningen i en lämplig behållare för återvinning.

Innan du gör dig av med apparaten

1. Drag ut nätkontakten från vägguttaget.
2. Klipp av strömkabeln och kasta den med nätkontakten.

Varning

- Kylskåp innehåller kylmedium och gaser i isoleringen.
  Kylmedel och gaser måste hanteras professionellt eftersom de kan orsaka ögonskador eller antändning. Se till att rören i kylmediekretsen inte är skadade innan du kasserar apparaten.
- Livsmedel bör förpackas i påsar innan de placeras i kylskåpet, och vätskor bör förpackas i flaskor eller korkade behållare för att undvika problem med att produktens designstruktur inte är lätt att rengöra.

	Korrekt avfallshantering för denna produkt
	Denna märkning indikerar att denna produkt inte bör kastas med annat hushållsavfall i hela EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering bör den återvinnas ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd vänligen retur- och insamlingssystemen eller kontakta den återförsäljare där produkten köptes. De kan ta emot denna produkt för miljösäker återvinning.

Avyttring av apparaten

För att undvika kontaminering av mat, respektera följande instruktioner

- Att hålla dörren öppen under långa perioder kan orsaka en betydande ökning av temperaturen i apparatens fack.
- Rengör regelbundet ytor som kan komma i kontakt med mat och tillgängliga dräneringssystem.
- Förvara rått kött och fisk i lämpliga behållare i kylskåpet så att det inte kommer i kontakt med eller droppar på annan mat.
- Tvåstjärniga fack för fryst mat är lämpliga för att lagra förfryst mat, förvara eller göra glass och göra isbitar.
- Ett-, två- och trestjärniga fack är inte lämpliga för att frysa färsk mat.

Ordning	Facktyp	Målstemperatur [°C]	Lämplig mat
1	Kylskåp	+2~+8	Ägg, kokt mat, förpackad mat, frukt och grönsaker, mejeriprodukter, tårtor, drycker och annan mat som inte är lämplig för frysning.
2	***-Frys	⩽-18	Skaldjur (fisk, räkor, skaldjur), sötvattensprodukter och köttprodukter (rekommenderas i 3 månader, ju längre lagringstiden, desto sämre smak och näringsinnehåll), är inte lämpliga för att frysa färsk mat.

Observera

Förvara olika livsmedel enligt facken eller den målstemperatur som anges för dina köpta produkter.

- Om kylapparaten står tom under långa perioder, stäng av, avfrosta, rengör, torka och lämna dörren öppen för att förhindra mögelbildning inuti apparaten.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

BRUKERVEILEDNING

Før du bruker denne enheten vennligs les igjennom brukerveiledningen grundig og oppbevar den i tilfelle du trenger den senere

NO

Norsk

Innhold

Takk for at du valgte Hisense. Vi er sikre på at du vil finne ditt nye kjøleskap en glede å bruke. Før du bruker apparatet, anbefaler vi at du nøye leser instruksjonene, som gir detaljer om installering og bruk av produktet. Vennligst behold denne manualen for fremtidig referanse.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon....01
Installerer ditt nye apparat....13
Beskrivelse av apparatet....16
Skjermkontroller....17
Bruker apparatet ditt....22
Reverserende dør....23
Rengjøring og stell....28
Nyttige tips og råd....30
Feilsøking....31
Avhending av apparater....35

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Før du installerer og bruker apparatet for første gang, les denne brukerhåndboken nøye for din sikkerhet og riktig bruk, inkludert alle hint og advarsler. For å forhindre feil og ulykker, sørg for at alle brukere er godt kjent med apparatets drift og sikkerhetsfunksjoner. Hold disse instruksjonene tilgjengelige, og sørg for at de blir med apparatet hvis det flyttes eller selges, slik at alle brukere gjennom hele levetiden er godt informert om bruken og sikkerhetstiltakene. For liv og eiendomssikkerhet, følg forholdsreglene i denne bruksanvisningen, siden produsenten ikke er ansvarlig for skader som følge av utelatelse.



Sikre sikkerheten til barn og andre sårbare personer

I henhold til EN standard

Barn i alderen 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, kan bruke dette apparatet under tilsyn eller etter å ha mottatt instruksjoner om sikker bruk og forstått risikoene involvert. Barn må ikke leke med apparater. Barn må ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn av en voksen.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon



Sikre sikkerheten til barn og andre sårbare personer

I henhold til IEC standard

Bruk av dette apparatet av personer, inkludert barn, med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring og kunnskap, anbefales ikke med mindre de er under tilsyn eller instruert om sikker bruk av apparater av noen som er ansvarlige for deres sikkerhet.

Hold emballasjemateriale utenfor barns rekkevidde for å unngå kvelningsrisiko.

Når du kaster apparatet, kobler du det fra ved å trekke ut støpselet, løsner tilkoblingskabelen nær apparatet, og løsner døren for å unngå fare for elektrisk støt eller utilsiktet fastklemming av barn som leker i nærheten av det.

Hvis dette apparatet, utstyrt med magnetiske dørtetninger, erstatter en eldre modell med en fjærlås (lås) på døren eller lokket, sørg for å gjøre fjærlåsen ubrukelig før du kaster den gamle enheten.

Sikre apparatet for å hindre fastklemming.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Generell sikkerhet

- **ADVARSEL**
  Dette apparatet er designet for bruk i husholdninger og lignende miljøer 1. bemanne kjøkkenområder i butikker, kontorer og andre arbeidsmiljøer; 2. gårdshus og av kunder på hoteller, moteller og andre boligtyper miljøer;
  1. bed & breakfast-miljøer;
  2. catering og lignende ikke-butikkmiljøer.

- **ADVARSEL**
  Fyll kun med rent drikkevann.

- **ADVARSEL**
  Ikke oppbevar eksplosive stoffer, som spraybokser med brennbare drivmidler, i dette apparatet.

- **ADVARSEL**
  En skadet strømledning må skiftes ut av produsenten, dennes serviceagent eller lignende kvalifiserte personer for å unngå farer.

- **ADVARSEL**
  Sørg for at ventilasjonsåpningen i apparatets kabinett eller innebygd struktur forblir uhindret.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Generell sikkerhet

- **ADVARSEL**
  Ikke bruk mekaniske enheter eller andre metoder for å akselerere avrimingsprosessen, bortsett fra de som er godkjent av produsenten.
- **ADVARSEL**
  Unngå å skade kjølemiddelkretsene.
- **ADVARSEL**
  Unngå å bruke elektriske apparater inne i matoppbevaringsrommet til dette apparatet, bortsett fra de som anbefales av produsenten.
- **ADVARSEL**
  Kjølemiddel og isolasjonsblåsegass er brannfarlig. Kast apparatet kun på en autorisert avfallsstasjon. Må ikke utsettes for flammer.
- **ADVARSEL**
  Når du installerer apparatet, sørg for at strømledningen ikke er klemt eller skadet.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

⚠ Generell sikkerhet

- **ADVARSEL**
  Unngå å plassere flere bærbare stikkontaktuttak eller bærbare strømforsyninger på baksiden av apparatet.

⚠ Bytte av lysende lamper

- **ADVARSEL**
  Brukere må ikke skifte lysende lamper! Hvis lampene er skadet, kontakt kundeservice for å få hjelp. Denne advarselen gjelder kjøleskap med lysende lamper.

⚠ Kjølemiddel

Kjølemiddel isobuten (R600a) i apparatets kjølemiddelkrets er miljøvennlig, men likevel brennbart, og er en naturgass. Under transport og installasjon, sørg for at det ikke oppstår skader på kjølemiddelkretskomponentene. Kjølemidlet (R600a) er brannfarlig.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Kjølemiddel

- **ADVARSEL**
  Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse. Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.



ADVARSEL
Fare for brann / brennbare materialer

Ved kjølemiddelkrets skade:

1. Unngå åpen ild og antennelseskilder.
2. Sørg for at apparatet i rommet er godt ventilert.
   Å modifisere apparatet eller endre dets spesifikasjoner er farlig.
   Skadede ledninger kan føre til kortslutning, brann og/eller elektrisk støt.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Elektrisk sikkerhet

1. Ikke forleng strømledningen.
2. Sjekk at strømpluggen ikke er knust eller skadet. En skadet strømplugg kan overopphetes og forårsake brann.
3. Sørg for at hovedstøpselet til apparatet er tilgjengelig.
4. Ikke trekk i hovedkabelen.
5. Hvis strømpluggen stikkontakt er løs, unngå å bruke den. Det er fare for elektrisk støt eller brann.
6. Driftsapparat uten innvendig lyslampe deksel er ikke tillatt.
7. Kjøleskapet skal kobles til en enfaset vekselstrømforsyning på 220~240V/50Hz. Hvis spenningssvingninger i brukerens område er betydelige og overskrider det foreskrevne omfanget, sørg for sikkerhet ved å bruke AC. Automatisk spenningsregulator på mer enn 350W til kjøleskapet. Bruk en spesiell strømkontakt for kjøleskapet, atskilt fra andre elektriske apparater. Sørg for at støpselet passer til en jordet stikkontakt.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Daglig bruk

- Ikke oppbevar brennbar gass eller væske i apparatet for å unngå eksplosjonsfare.
- Ikke bruk elektriske apparater inne i apparatet (f.eks. elektriske iskremmaskiner, miksere).
- Trekk alltid støpselet direkte fra stikkontakten for å trekke ut, ikke kabelen.
- Hold varme gjenstander unna apparatets plastkomponenter.
- Dette kjøleapparatet er ikke ment for innebygd installasjon.
- Unngå å plassere mat direkte mot bakveggens luftuttak.
- Oppbevar ferdigpakket frossen mat etter produsentens instruksjoner.
- Følg nøye produsentens lagringsanbefalinger. Følg spesifikke lagringsinstruksjoner.
- Ikke oppbevar kullsyreholdige drikker eller brus i fryseren, da trykket i beholderen kan forårsake en eksplosjon og skade apparatet.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

- Frossen mat kan forårsake frostforbrenninger hvis den inntas direkte fra fryseren.
- Hold apparatet unna direkte sollys.
- Hold brennende stearinlys, lamper og andre gjenstander med åpen ild unna apparatet for å unngå brannfare.
- Apparatet er utformet for oppbevaring av matvarer og/eller drikkevarer i en vanlig husholdning som beskrevet i denne bruksanvisningen. Apparatet er tungt. Man bør være forsiktig når man flytter på det.
- Unngå å fjerne eller berøre fryseromsgjenstander med fuktige/våte hender for å forhindre hudsår eller frost-/fryseforbrenninger.
- Unngå å bruke basen, skuffene eller dører for stående eller støtte.

- Gjenfrysing av tint frossen mat anbefales ikke.
- Unngå å konsumere isglass eller isbiter rett fra fryseren for å forhindre fryser brannskader i munnen og leppene.
- For å forhindre personskade eller skade på apparatet, unngå å overbelaste dørstativer og legge for mye mat i skarpere skuff.
- For å kunne måle temperaturen nær apparatet og få apparatet til å fungere bedre, legg til temperatursensor utenfor apparatets boks.
- WiFi-modulen er installert i kontrollboksen på toppen av apparatet. For å unngå forstyrrelser og forårsake svakt signal, anbefales det å fjerne store metallprodukter eller drikker som inneholder vann rundt toppen av boksen.

Forsiktighet! Stell og rengjøring

- Slå av apparatet og koble det fra stikkontakten før vedlikehold.
- Unngå rengjøring av apparater med metallgjenstander, damprensere, eteriske oljer, organiske løsemidler eller skurende rengjøringsmidler.
- Ikke bruk skarpe gjenstander til å fjerne frost fra apparatet. Bruk en plastskrape.

Sikkerhets- og advarselsinformasjon

Installasjon viktig

- For elektriske tilkoblinger, følg nøye instruksjonene i håndboken. Inspiser apparatet for eventuelle skader etter utpakking.
- Ikke bruk apparatet hvis det er skadet. Rapporter umiddelbart skader til forhandleren. Behold i dette tilfellet pakningen.
- Vent minst fire timer før du kobler til apparatet slik at oljen kan strømme tilbake til kompressoren.
- Riktig luftsirkulasjon rundt apparatet er avgjørende for å forhindre overoppheting. Sørg for tilstrekkelig ventilasjon i henhold til installasjonsinstruksjonene.
- Produktets bakside bør plasseres i tilstrekkelig avstand fra enhver vegg for å unngå kontakt eller inneslutning av varme komponenter (som kompressoren, kondensator), og dermed redusere brannfaren. Følg de relevante installasjonsinstruksjonene.
- Ikke plasser apparatet i nærheten av radiatorer eller komfyrer.
- Støpselet skal være lett tilgjengelig etter installasjon av apparatet.

- Sendefrekvensbånd og maks tillatt sendeeffekt i driftsfrekvensbåndene: 2400-2483,5MHz, mindre enn eller lik 20dbm.
- Dette utstyret bør installeres og brukes med minimumsavstand 20cm mellom radiatoren og kroppen din.

Service

- Elektrisk service skal utføres av en kvalifisert elektriker eller kompetent person.
- Service på dette produktet kun hos et autorisert servicesenter med originale reservedeler.
  1. Hvis apparatet er frostfritt.
  2. Hvis apparatet inkluderer en fryserom.

Merk

Barn i alderen 3 til 8 år kan laste og losse kjøleapparater. (Denne klausulen gjelder kun for EU-regionen.)

Installerer ditt nye apparat

Før du bruker apparatet for første gang, bør du være oppmerksom på følgende tips.

Ventilasjon av apparatet

Å opprettholde god ventilasjon rundt apparatet er avgjørende for kjølesystemets effektivitet og energisparing, og tillater varmeavledning. Tilstrekkelig fri plass rundt kjøleskapet er nødvendig.


Foreslå:

Det anbefales at det skal være 50-70mm mellomrom fra baksiden til veggen, minst 100mm fra toppen, minst 100mm fra siden til veggen og en åpen plass foran for å gjøre det mulig å åpne fryserdøren til 105°.


Når kjøleskapet ikke er innebygd

Relevant informasjon (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

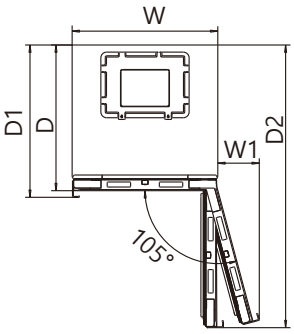


La det være et mellomrom på mer enn 5mm på toppen

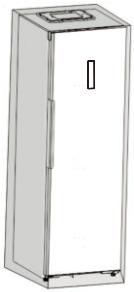


Produktets mål (mm): 595*600*1856

Apparatet kan også plasseres ved siden av eller mellom møbelelementer, eller inntil en vegg. I slike tilfeller vil apparatet fungere som normalt, men støy og strømforbruk vil kunne øke.

Når kjøleskapet er innebygd

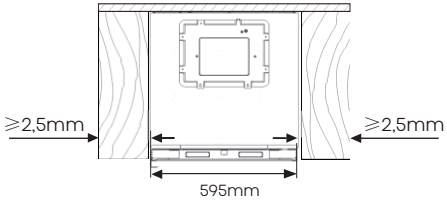

Slik lukkes døren når kjøleskapet er innebygd.

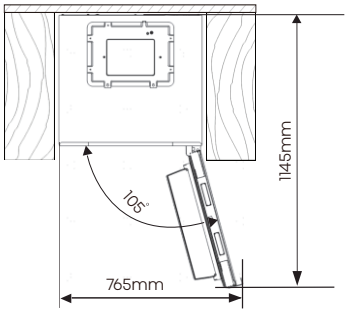

Totalt plassbehov for at kjøleskapet skal kunne åpne døren helt når det er innebygd.

Installerer ditt nye apparat

Merk


Dette apparatet fungerer godt i klimaklasser fra SN til ST. Apparatet kan ikke fungere hvis det utsettes for temperaturer over eller under det spesifiserte området i lengre perioder.

Klimaklasse	Omgivelsestemperatur
SN	+10°C til +32°C
N	+16°C til +32°C
ST	+16°C til +38°C
T	+16°C til +43°C

Plasser apparatet på et tørt sted for å unngå fuktskader. Plasser apparatet vekk fra direkte sollys, regn eller frost. Plasser apparatet unna varmekilder som komfyrer eller varmeovner.

Utjevning av apparat


- Juster de nederste føttene for riktig nivellering og luftsirkulasjon i apparatets nedre bakre del. Bruk en passende skiftenøkkel.
- For å innstille det slik at dørene lukker seg selv, kan toppen vippes bakover med omtrent 15mm eller 0,5° grader ved å vri på de justerbare føttene.
- Dersom du vil flytte på apparatet, må du huske å vri føttene opp igjen, slik at apparatet kan rulle fritt. Apparatet må installeres på nytt dersom det flyttes.

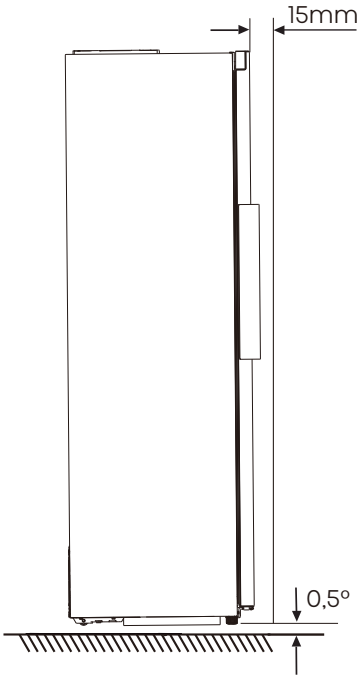

Installerer ditt nye apparat




justerbare bunnsko

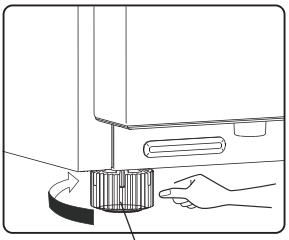

justerbare bunnsko


Advarsel

- For riktig installasjon må kjøleskapet plasseres på et jevnt underlag av hardt materiale som er i samme høyde som resten av gulvet, og dette underlaget skal være solid nok til å kunne bære et fullt kjøleskap.
- Rullene, som ikke er hjul, skal kun brukes til bevegelse fremover eller bakover. Hvis du flytter kjøleskapet sidelengs, kan det skade gulvet og rullene.

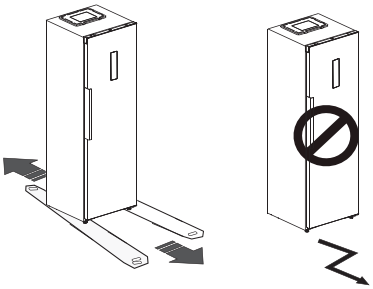

Beskrivelse av apparatet

Utsikt av apparatet

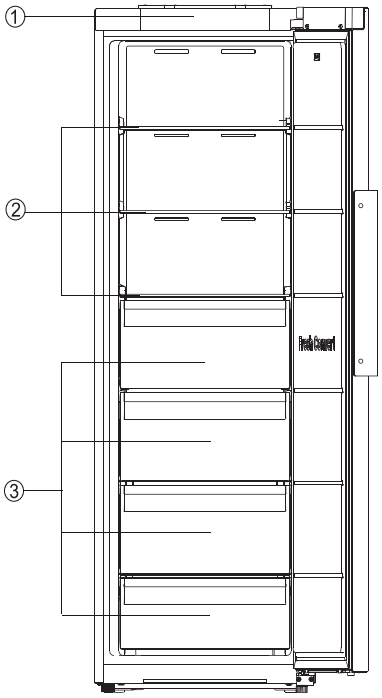

1. Dekordeksel
2. Oppbevaringshyller
3. skuff

Merk

På grund av ständig utveckling av våra produkter kan ditt kylskåp skilja sig något från denna bruksanvisning, men dess funktioner och användning är desamma.
För att uppnå bästa energieffektivitet för denna produkt, vänligen placera alla hyllor och lådor på deras ursprungliga position enligt illustrationen ovan.

Skjermkontroller

Alle funksjoner og kontroller på enheten er tilgjengelige fra et kontrollpanel som er beleilig plassert på døren. En visningskretskort tillater enkel konfigurasjon av funksjoner og innstillinger på en enkel og intuitiv måte.
Merk: Panelet har en funksjon for å slå av minnet.

Skjermkontroller

Bruk apparatet ditt i henhold til følgende kontrollforskrifter, apparatet ditt har de tilsvarende funksjonene og modellene som visningspanelene vist på bildene nedenfor. Ved første gangs oppstart vil visningspanelets ikoner begynne å lyse opp. Hvis det ikke er trykket på noen knapp og dørene lukkes i ett minutt eller mer, vil bakgrunnsbelysningen slås av.

1. Power (Strøm)

Power
Hold 3 sec

Hvis du vil slutte å bruke den, kan du slå av apparatet ved å trykke på "Power"-knappen i 3 sekunder.
Trykk og hold "Power"-knappen i 3 sekunder for å slå standbyfunksjonen på eller av.
Når standbyfunksjonen er på, vil displaypanelet vise "--".

Viktig!

Ikke oppbevar mat i kjøleskapet på dette tidspunktet. Hvis du ikke skal bruke kjøleskapet på lenge, vennligst trekk ut pluggen.

Merk

Når standby-funksjonen er på, stopper kjøleskapet kjøling og lyset er slukket.



Elektronisk kontroll
(plassert på døren til apparatet)

2. Eco (Øko)

Trykk på "Mode"-knappen for å aktivere energisparefunksjonen, " " -ikonet vil lyse.
Når Eco-funksjonen er på, stilles temperaturen på kjøleskapet automatisk til 6°C og temperaturen på fryseren på fryseren stilles automatisk til -17°C. Hvis det ikke gjøres noe, vil det starte etter 10 sekunder.
Når Eco-funksjonen er på, kan du holde inne "Freezer"-knappen til det tilsvarende ikonet slås av.
Temperaturinnstillingen for kjøleskapet vil gå tilbake til forrige innstilling.

3. Super Cool/Freeze

Trykk på "Mode"-knappen for å slå på Super Cool-funksjonen " " eller Super Freeze-funksjonen " ".

➢ Super Cool-funksjonen hjelper til med å holde mat lagret i kjøleskapet ved den innstilte temperaturen under perioder med høy bruk, store dagligvarer eller midlertidig varme romtemperaturer. Super Cool-funksjonen senker temperaturen i kjøleavdelingen.

Skjermkontroller

1. Når kjøleskapet er i kjøleskapstilstand, kan du trykke på "Mode"-knappen for å aktivere denne funksjonen, så vil temperaturindikatoren vise 2°C. Ikonet " ❄ " vil lyse.
2. Super Cool slås automatisk av etter omtrent 6 timer.
3. Når Super Cool-funksjonen er på, kan du slå den av ved å trykke på "Freeze"-knappen. Når Super Cool-funksjonen slås av manuelt, vil innstillingstemperaturen gå tilbake til forrige innstilling.


➤ Super Freeze vil raskt senke temperaturen i fryseren slik at mat fryser raskere enn vanlig.
Denne funksjonen hjelper også med å holde vitaminer og næringsstoffer i fersk mat frisk lenger.
1. Når kjøleskapet er i frysetilstand, kan du trykke på "Mode"-knappen for å aktivere denne funksjonen, så vil temperaturindikatoren vise -28°C. Ikonet " ❄ " vil lyse.
2. Super Freeze slås automatisk av etter omtrent 52 timer.
3. Når Super Freeze-funksjonen er på, kan du slå den av ved å trykke på "Freeze"-knappen. Når Super Freeze-funksjonen slås av manuelt, vil innstillingstemperaturen gå tilbake til forrige innstilling.

Merk

Når du velger Super Freeze-funksjonen, sørg for at det ikke er flasker eller hermetikkdrikker (spesielt kullsyreholdige drikker) i fryseravdelingen. Flasker og bokser kan eksplodere.

4. Temperatur i fryseravdelingen

Trykk på høyre "Freezer"-knapp gjentatte ganger for å justere fra -14°C eller -24°C eller mer. Hvis det ikke gjøres noen endringer, vil innstillingstemperaturen tre i kraft etter 10 sekunder.



Merk

- Hvert trykk på knappen senker innstillingstemperaturen med en grad.
- Når du setter en temperatur, setter du en gjennomsnittstemperatur for hele avdelingen. De faktiske avdelingstemperaturene kan variere fra de viste temperaturene avhengig av mengden og plasseringen av lagret mat, og den omkringliggende romtemperaturen.
- Anbefalte temperaturinnstillinger: Fryseravdeling: -18°C

5. Alarm

Alarm **Høy temperatur alarm:**
Hvis temperaturen inne i apparatet er for høy, vil en alarm lyde for å varsle deg, og " ⚠ "-ikonet vil lyse.
Slå av alarmen:
Hvis du vil slå av den akustiske alarmen, trykk kort på "Alarm"-knappen.

“ ⚠ ”-ikonet vil forbli opplyst til den faktiske temperaturen i apparatet faller under alarmnivået. Når apparatet når en tilstrekkelig temperatur, vil da “ ⚠ ”-ikonet slukkes, alarm for høy temperatur ryddet. Hvis du ikke har avbrutt alarmen for høy temperatur, vil “ ⚠ ”-ikonet forbli opplyst, og buzzeren vil lyde tre ganger per minutt. Etter mer enn 10 minutter, vil alarmen stoppe.

6. Døråpen Alarm

Hvis en dør er åpen lenger enn 1 minutt, vil en alarm lyde for å varsle deg. Alarmen vil lyde 5 ganger hvert minutt i det første og andre minuttet. Fra det tredje minuttet vil alarmen lyde en gang per sekund. Hvis alarmen piper lenge, vil buzzeren stoppe etter 10 minutter med døren åpen.
Trykk på en hvilken som helst knapp for å avbryte døralarmen, noe som gjør at lyden vil stoppe. Døralarmen kan også stoppes ved å lukke døren. Når døren har blitt lukket, vil timeren for døralarmen starte på nytt når døren åpnes igjen.

7. Demomodus

Demomodus er for visningsformål i butikker, og forhindrer at kjøleskapet avkjøles. I avkjølingsmodus vil kjøleskapet virke operativt, men vil ikke kjøle ned luft. Hvis det ikke er knappeoperasjon i 10 sekunder, vil den fortsette å vise “OF”, ellers vil den vise den innstilte temperaturen. For å slå av demomodus, trykk og hold inne “Power” og “Freeze”-knappene samtidig i tre sekunder, og summeren gir fra seg tre pip.

8. Convert (Konverter)

Convert 5sec

Trykk og hold inne “Convert 5 sec”-knappen i 5 sekunder for å slå Convert-funksjonen på eller av.

Forsiktighet!

Før du endrer innstillingen i rommet, må du forsikre deg om at maten som er oppbevart der er egnet for den nye innstillingen. Dersom den ikke er det, må du tømme den først. Når frysemodus endres til kjøleskapsmodus, må du åpne døren i omtrent 30 minutter før du plasserer maten i kjøleskapet.
Når kjøleskapsmodus endres til frysemodus, må du lukke døren og vente omtrent 200 minutter før du plasserer maten i fryserommet.
Slik aktiverer du Convert-funksjonen: Hold inne “Convert 5 sec”-knappen i 5 sekunder. Et pip vil lyde, og “ ↻ ”-indikatoren vil lyse opp.

- Når denne funksjonen er aktivert, vil temperaturen i rommet bli satt til 4°C.
- Slik stiller du inn temperaturen i kjøleskapsrommet: bruk “Freeze”-knappen for å stille inn temperaturen mellom +2°C og +8°C.

• Deaktivering av Convert-funksjonen: trykk på “Convert 5 sec”-knappen i 5 sekunder igjen. Et pip vil lyde, og indikatoren for Convert vil ikke lenger være tent. Når Convert-funksjonen er deaktivert, vil temperaturen i fryserommet bli satt til -18°C.

9. Koble kjøleskapet ditt til Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife er en smart hjemme-app som lar deg kommunisere med dine smarte apparater ved hjelp av en smarttelefon eller nettbrett.

Installasjon

1. Åpne Apple App Store (IOS) eller Google Play Store (Android) på smarttelefonen din.
2. Søk etter “ConnectLife”-appen. Du vil se en app med følgende ikon:



App-versjon
Gjeldende Android & IOS-versjon: V2.2.0
Appen endres og oppgraderes kontinuerlig, sjekk App Store, AppGallery eller Google Play store for å laste ned den nyeste versjonen.

3. Last ned og installer ConnectLife-appen levert av Connect Life, LLC. Alternativt kan du skanne følgende QR-kode med din smarttelefon eller nettbrett for å finne ConnectLife-appen:

Merk


- Avstanden mellom apparatet ditt og Wi-Fi-ruteren kan påvirke ytelsen. Hvis de er for langt fra hverandre, kan paring av apparatet ditt mislykkes eller ta lengre tid.
- Apparatet støtter kun 2,4GHz Wi-Fi-nettverk. Wi-Fi-nettverkets SSID må være synlig.
- Det omkringliggende trådløse miljøet (andre tilkoblede enheter) kan påvirke ytelsen til nettverket ditt.
- Wi-Fi-tilkoblingen til apparatet ditt kan oppleve avbrudd på grunn av eksterne faktorer som ditt hjemmenettverksmiljø eller internettleverandøren.

Skjermkontroller


Koble til kjøleskapet ditt

Etter å ha installert Connectlife-appen, logg inn eller opprett en konto og følg disse trinnene:

1. Sørg for at apparatet er slått på og at displaypanelet er aktivt. Du vet det er klart når panelet lyser.

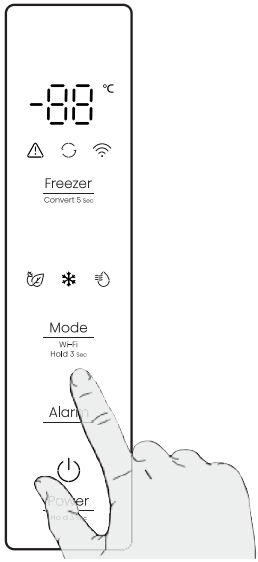

2. Trykk og hold “Mode”-knappen i 3 sekunder til du hører et pip og ser at “ ”-lyset blinker etterfulgt av at det er konstant på i noen sekunder.

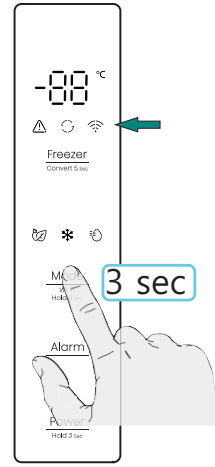

3. Sørg for at Bluetooth er aktivert på telefonen din og åpne ConnectLife-appen. Se etter popup-vinduet som indikerer at en ny enhet er funnet. Trykk på knappen på popup-vinduet og følg instruksjonene for å fortsette.
4. Hvis en popup ikke vises, trykk på knappen som sier “Add appliance” eller “+” i appen.
5. Finn “Refrigerator” i enhetslisten og velg det.
6. Følg instruksjonene i appen for å koble til kjøleskapet ditt. Når oppsettet er fullført, vil kjøleskapet ditt vises på hjemmeskjermen din.

Merk


- Apparatet vil forbli i paringsmodus i maksimalt 5 minutter.
- For å tilbakestille til fabrikkinnstillingene for nettverket kan du trykke og holde inne “Mode”-knappen i 6 sekunder. Du vil høre to pip når apparatet er tilbakestilt.
- Etter tilbakestillingen, vil apparatet automatisk gå inn i paringsmodus.
- En fast Wi-Fi-lys indikerer at apparatet er vellykket koblet til hjemmenettverket.

Bruker apparatet ditt

Ditt apparat har tilbehørene som "Beskrivelse av apparatet" viste generelt, med denne delinstruksjonen kan du ha den riktige måten å bruke dem på. Vi anbefaler at du leser gjennom dem nøye før du bruker apparatet.

Oppbevaringshyller


➢ Oppbevaringshyllene kan tas ut for å rengjøres.

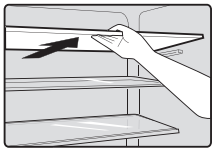

skuff

➢ Når kjøleskapet er i frysemodus er det egnet for å lagre mat som skal fryses, inkludert kjøtt, fisk og iskrem, etc.


➢ Når kjøleskapet er i kjøleskapsmodus, er det egnet for å lagring av grønnsaker og frukt, etc.

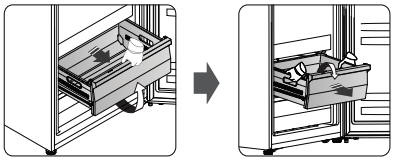

➢ For å fjerne skuffen vippes fronten opp for så å trekkes fremover. Vipp deretter skuffen nedover og trekk den ut med begge hender.

Reverserende dør




Siden som døren åpnes fra kan endres fra høyre side (som levert) til venstre side, hvis installasjonsstedet tillater det.

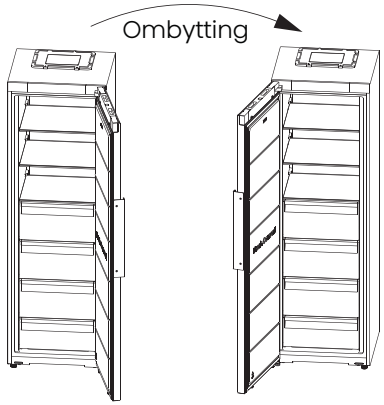


ADVARSEL

Koble apparatet fra strømnettet før du snur døren. Koble alltid fra stikkontakten.

Nødvendig verktøy (Medfølger ikke):

Medfølger ikke	
	
8mm pipe nøkkel	Tynnblads skruedriver
	
Kryssformet skruedriver	Skiftenøkkel
	
Sparkel	

Nødvendig verktøy (Medfølger):

Medfølger	
	
Hjørnedeksel (til venstre)	Hjørnedeksel (til høyre)
1	1
	
Hjørnedeksel for dør (til venstre)	Hjørnedeksel for dør (til høyre)
1	1
	
Øvre hengsel til venstre	4mm unbrakonøkkel
1	1
	
hulldeksel	
1	


MERK

Du bør plassere apparatet på mykt skumemballasje eller lignende materiale for å unngå skader. Om nødvendig kan du legge kjøleskapet ned på baksiden for å få tilgang til undersiden.


1. Plasser kjøleskapet oppreist, åpne døren, bruk en tynn skrutrekker til å lirke av Hjørnedeksel for dør (til høyre), Hjørnedeksel for dør (til venstre), Hjørnedeksel (til høyre) og Hjørnedeksel (til venstre), og legg deretter hjørnedekslene i tilbehørsposen for oppbevaring.

MERK: du bør benytte håndkle for å dekke til området og unngå å skrape opp toppen av kjøleskapet.


Reverserende dør

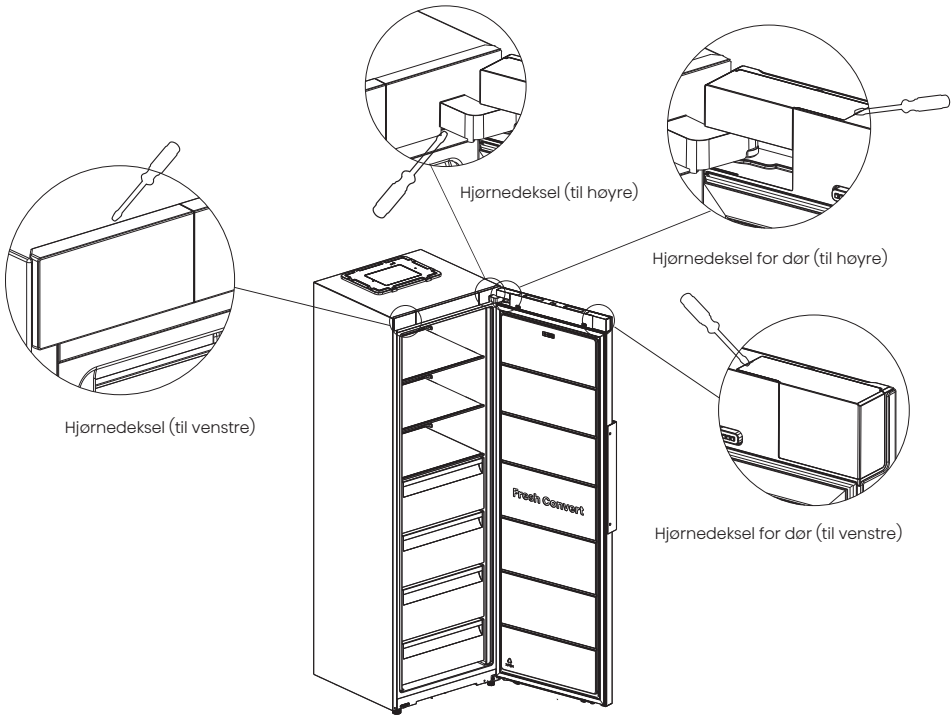

2. Bruk skrutrekkeren til å fjerne de to skruene på venstre og høyre side av dekordekselet for å fjerne det.

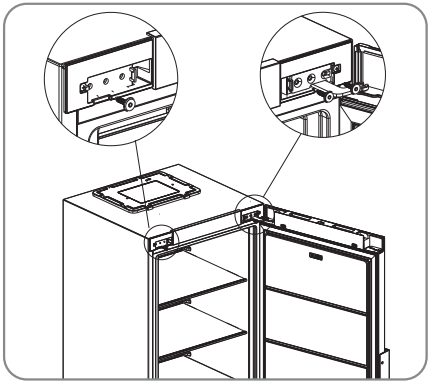


3. Trekk ut kontakten.

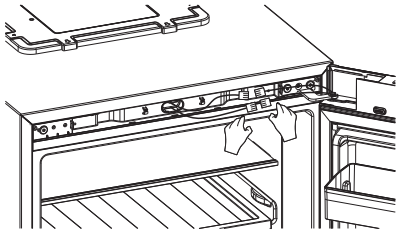


4. Bruk en 4mm unbrakonøkkelen til å fjerne de to skruene på høyre side som holder øvre hengsel til høyre på plass og skruen på venstre side. (Vær oppmerksom på å holde døren stabil når du gjør dette.)


Reverserende dør

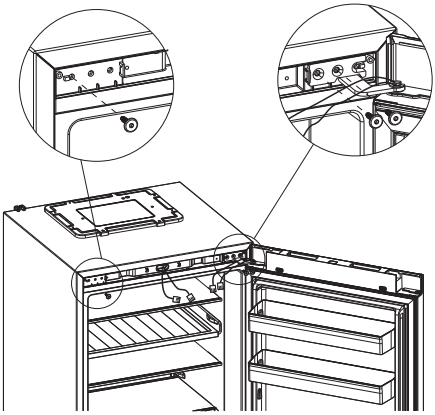

5. Fjern døren og plasser den på en jevn overflate med panelet oppover. Løsne de to skruene, fjern anslaget, dørstopperen og akselen. Monter deretter anslaget, dørstopperen og akselhylsen på venstre side med to skruer.

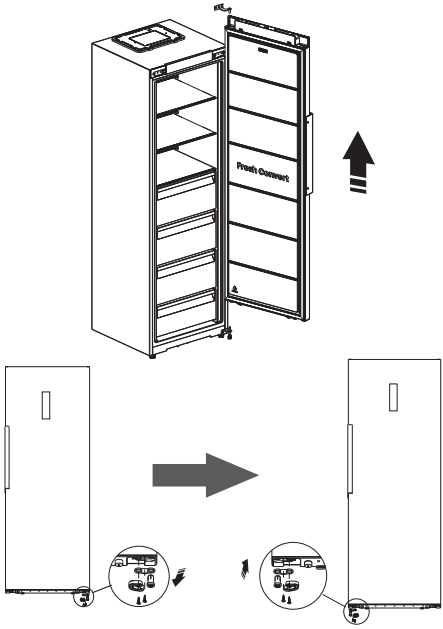



6. Etter å ha fjernet håndtakets deksel, bruk en stjerneskrutrekker for å skru ut skruene på håndtaket. Bruk en sparkel for å fjerne skruehulldekslene på baksiden av døren. Monter deretter skruehulldekslene på dørens venstre side. Til slutt, bruk en stjerneskrutrekker for å montere skruene på håndtaket og monter håndtakets deksel.

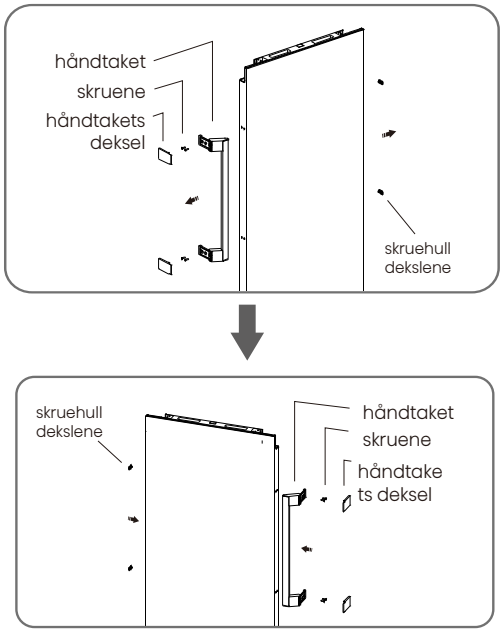


7. Legg kjøleskapet ned på myk skumemballasje eller lignende materiale. Fjern de regulerbare føttene, og fjern deretter det nedre hengselet ved å skru ut skruene. Skru til slutt av den nederste hengselaksen og flytt den til hullet som er på den andre siden og skru den fast.

Reverserende dør

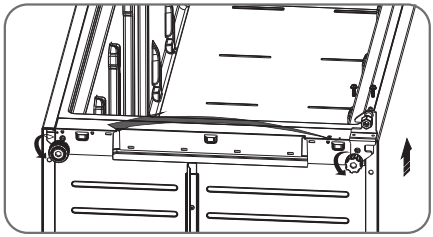


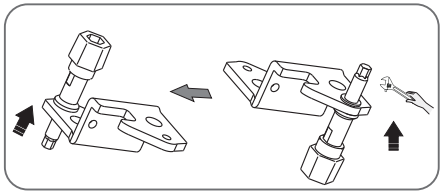


8. Flytt det nedre hengselet til venstre side og fest den med de spesielle flensskruene. Flytt den regulerbare foten til den andre siden og fest den. Monter hulldekselet (følger med i tilbehørsposen) til hullet på den nedre dekselplaten.

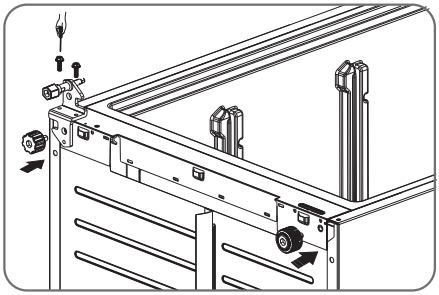

9. Kabelskjøtet fører fra venstre. Installer dekordekselet og fest det med to skruer.

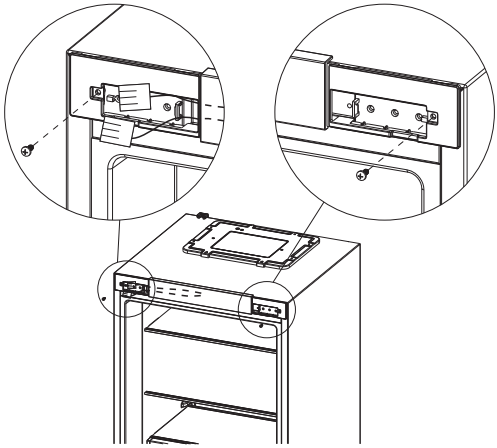


10. Hold den øvre døren i riktig posisjon. Plasser det nedre hullet på den øvre døren under den øvre hengselakselen til midthengslet, og plasser deretter det øvre hullet på døren rett under hengselakselen til venstre øvre hengsel. Plasser til slutt det venstre øvre hengslet i riktig posisjon, og monter det deretter med to skruer.

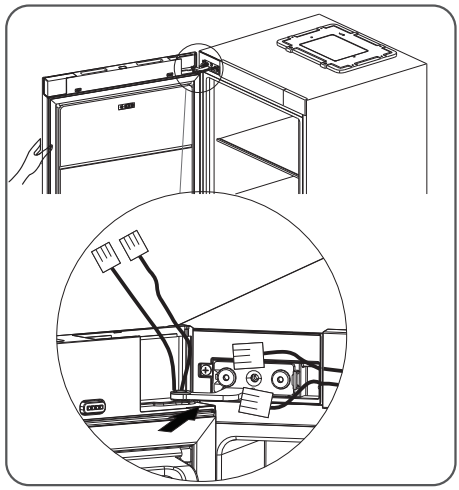


Reverserende dør

11. Tilkobling av kontakt.

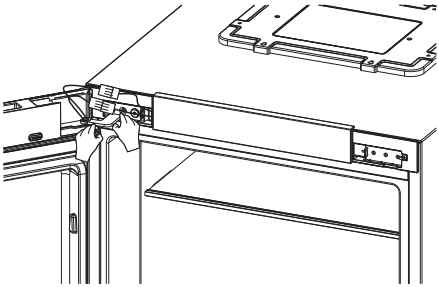

12. Sett på plass Hjørnedeksel for dør (til høyre), Hjørnedeksel for dør (til venstre), Hjørnedeksel (til høyre) og Hjørnedeksel (til venstre) som ble oppbevart i tilbehørsposen.

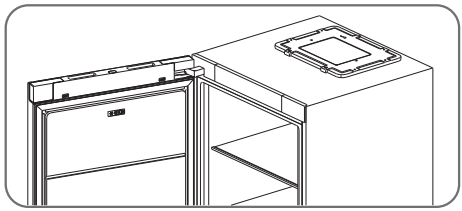

Rengjøring og stell

- Regelmessig rengjøring (minst annenhver måned) av apparatet, inkludert utvendig og innvendig tilbehør, er nødvendig for hygienen.


Advarsel

- Apparatet må ikke være tilkoblet strømnettet under rengjøring. Fare for elektrisk støt! Slå av og koble fra apparatet før rengjøring.

Utvendig rengjøring

Rengjør apparatet regelmessig for å opprettholde utseendet.

- Tørk av det digitale panelet og displaypanelet med en ren, myk klut.
- Spray vann på en klut i stedet for direkte på apparatets overflate. Dette hjelper jevnt å fordele fuktighet over overflaten.
- Rengjør dører, håndtak og skapflater med mildt rengjøringsmiddel og tørk med en myk klut.




Advarsel

- Skarpe gjenstander kan skrape opp overflaten og bør unngås.
- Unngå å bruke tynner, bilvaskemiddel, Clorox, eterisk olje, skurende rengjøringsmidler eller løsemidler som benzen til rengjøring. Slike materialer kan skade overflaten og forårsake brann.

Innvendig rengjøring

- Regelmessig rengjøring av innsiden av apparatet anbefales. Rengjøring er lettere når matlagrene er lave. Du kan fjerne skuffene og hyllene for mer grundig rengjøring.
- Tørk innsiden av fryseren med en svak løsning av natron, og skyll deretter med varm klut. Tørk hyller og kurver grundig før du setter dem tilbake.
- Tørk alle overflater og avtagbare deler grundig før de monteres igjen.

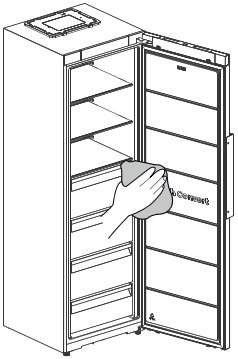


Rengjøring og stell

- Selv om dette apparatet avrimer automatisk, kan det oppstå et frostlag på de innvendige veggene i kjøleskapet hvis kjøleskapsdøren åpnes ofte eller holdes åpen for lenge.
- Hvis frostlaget blir for tykt, kan du velge et tidspunkt da kjøleskapet er nesten tomt og gjøre som følger:
  1. For å tine, fjern eksisterende mat og kurver, koble fra apparatet og la dørene stå åpne. Luft området grundig for å fremskynde prosessen.
  2. Når avrimingen er fullført, kan du rengjøre kjøleskapet som beskrevet ovenfor.

Advarsel

- Ikke bruk skarpe gjenstander for å fjerne rim fra kjøleskapet.
- Slå på og koble til apparatet først etter at det er helt tørt innvendig.

Opptining

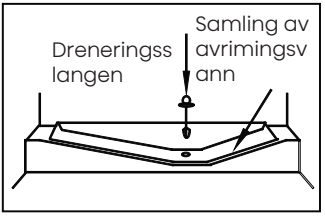

Dette rommet avrimer automatisk.

Dørtetninger rengjøring

- Pass på å holde dørtetninger rene. Klebrig mat og drikke kan føre til at tetninger fester seg og rives i stykker når døren åpnes. Vask tetningene med et mildt rengjøringsmiddel og varmt vann. Skyll og tørk grundig etter rengjøring.
- Dette produktet inneholder en lampe av energieffektivitetsklasse G øverst i kjøleskapsrommet.

Advarsel

Brukere må ikke erstatte LED-lyset! Hvis skadet, kontakt kundehjelpslinjen for assistanse.

Nyttige tips og råd

Energisparetips

Følg disse energisparetipsene for effektiv bruk.

- Minimer dørens åpningstid for å spare energi.
- Plasser apparatet vekk fra varmekilder (Direkte sollys, elektriske ovner, komfyrer osv.).
- Unngå å stille inn temperaturer kaldere enn nødvendig.
- Ikke oppbevar varm mat eller fordampende væsker inne.
- Installer apparatet i et ventilert område med lav luftfuktighet. Se kapittelet Installerer ditt nye apparat for veiledning.
- Beskrivelsen av apparatet i diagrammet viser riktig plassering av skuffer, grønnsaksskuff og hyller. Det anbefales ikke å forandre på plasseringen da dette er designet for å være den mest energieffektive konfigurasjonen.

Tips for kjøling av ferske matvarer

- Unngå å plassere varm mat direkte i kjøleskapet eller fryseren, da det øker den indre temperaturen, noe som får kompressorene til å jobbe hardere og forbruke mer energi.
- Deksel eller pakk inn matvarer, spesielt de med sterk lukt.
- Plasser maten slik at fri luftsirkulasjon rundt den.

Tips for kjøling

- Kjøtt (alle typer) Pakk inn mat av polyetylen: pakk inn og plasser på glasshyllen over grønnsaksskuffen. Følg matens oppbevaringstider og utløpsdatoer anbefalt av produsenter.
- Kokt mat, kalde retter osv.: Mat bør dekseles og kan plasseres på hvilken som helst hylle.
- Frukt og grønnsaker: Spesiell skuff for viss matoppbevaring.
- Smør og ost: Mat bør være lufttett i folie eller plastfolie.
- Melkeflasker: Gjenstander som krever lokk skal oppbevares i dørstativer.

Tips for frysing

- Før du lagrer mat, la apparatet fungere på høyere innstillinger i minst 2 timer ved oppstart eller etter en periode uten bruk.
- Tilbered mat i små porsjoner for rask, fullstendig frysing og for å bare tine den nødvendige mengden senere.
- Pakk maten inn i aluminiumsfolie eller lufttette polyetylenomslag.
- Ikke la fersk mat berøre mat som er frossen for å unngå delvis tining.

Nyttige tips og råd

- Merk og dater hver frossen pakke for å overvåke lagringstiden.

Tips for kjøling av ferske matvarer

- Kontroller at frossen mat ble oppbevart riktig av forhandleren.
- Mat bør ikke fryses på nytt når den er tint, da den forringes raskt.
- Overhold lagringstiden anbefalt av matvareprodusenten.

Slår av apparatet

- Hvis apparatet skal slås av for en lengre periode, følg spesifikke trinn for å forhindre muggdannelse.
  1. Fjern all mat.
  2. Koble strømpluggen fra stikkontakten.
  3. Rengjør og tørk interiøret grundig.
  4. Åpne alle dører litt for luftsirkulasjon ved langvarig ikke-bruk.

Feilsøking

Tilfelle problemer med apparatet eller tvil om dets korrekte funksjon, utfør noen grunnleggende kontroller før du ringer etter service, som beskrevet nedenfor. Du kan utføre noen enkle sjekker i henhold til denne delen før du ringer etter service.

Advarsel

Unngå å forsøke å reparere apparater selv. Hvis problemet vedvarer etter å ha utført de nevnte kontrollene, kontakt en kvalifisert elektriker, autorisert servicetekniker eller butikken der produktet ble kjøpt.

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Sjekk om strømledningen er riktig plugget inn i stikkontakten.
	Inspiser og bytt ut sikringen eller kretsen i strømforsyningen om nødvendig.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak og løsning
Apparatet fungerer ikke som det skal	Omgivelsestemperaturen er for lav. Prøv å sette kammerets temperatur til et kaldere nivå for å løse dette problemet.
	Det er normalt at kjøleskapet ikke fungerer under den automatiske avrimingssyklusen, eller for en kort tid etter at apparatet er slått på for å beskytte kompressoren.
Lukter fra rom	Det kan hende at interiøret må rengjøres.
	Visse matvarer, beholdere eller innpakninger kan forårsake lukt.
Støy fra apparatet	Frukt og grønnsaker sprøere: • Kompressor kjørelyder. • Luftbevegelsesstøy fra fryserens lille viftemotor eller annen rom er normalt. • Vannkokende gurglende lyd. Støy under automatisk avriming. • Kompressorstart indikert med en klikkelyd.
	Andre uvanlige lyder kan oppstå på grunn av ulike årsaker; kontrollere og iverksette nødvendige tiltak om nødvendig: • Skapet er ikke i vater. • Sørg for at apparatets rygg ikke berører veggen. • Flasker eller beholdere som slår mot hverandre.
Motoren går kontinuerlig	Motorens hyppige lyd er normal, spesielt under følgende visse forhold: • Unødvendig kalde temperaturinnstillinger. • En stor mengde varm mat har nylig blitt lagret. • Eksterne høye temperaturer kan påvirke apparatet. • Overdreven eller hyppige døråpninger. • Etter installasjon eller en lengre periode med å være slått av.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak og løsning
Frostdannelse i rom	Sørg for at luftutløpene ikke blokkeres av mat, og ordne mat for tilstrekkelig ventilasjon i apparatet. • Sørg for at døren kan lukkes helt. For tiningsinstruksjoner, se avsnittet Rengjøring og stell.
Temperaturen inne er for varm	Du kan ha latt dørene stå åpne for lenge eller for ofte; • Eller dørene kan ha blitt holdt åpne av hindringer; • Eller apparatet er plassert med utilstrekkelig klaring på sidene, baksiden og toppen.
Temperaturen inne er for kald	Øk temperaturen som instruert i delen “Skjermkontroller”.
Dører kan ikke lukkes lett	Sjekk om toppen av kjøleskapet vippes 10-15mm bakover for selvlukkende dører, eller om innvendige elementer hindrer lukking av døren.
Vann drypper på gulvet	Vannbeholderen (plassert på baksiden av skapet) kan være skjev, eller avløpsrennen under toppen av kompressordepotet er kanskje ikke riktig posisjonert for å lede vannet inn i denne beholderen. Det kan også være at vannutløpet er blokkert, eller vannledningen ikke er satt helt inn i koblingen. • Det kan hende du må trekke kjøleskapet vekk fra veggen for å sjekke beholderen, vannutløpet og koblingen. • Se etter problemer med strømavbrudd hvis isen i bøtta smelter til vann og renner til gulvet.
Lyset virker ikke	• LED-lyset kan være skadet. For utskifting av LED-lys, se kapittelet om Rengjøring og stell. • Hvis døren forblir åpen for lenge, deaktiverer kontrollsystemet lysene; lukk og åpne døren igjen for å aktivere dem på nytt.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak og løsning
Kan ikke koble apparatet til Wi-Fi-nettverket	• Er passordet for Wi-Fi-nettverket skrevet riktig? Sørg for at passordet er riktig og koble til igjen. • Er Wi-Fi-ruteren satt til frekvensen 2,4GHz. Apparatet støtter kun 2,4GHz. Sett opp et dedikert 2,4GHz Wi-Fi SSID og koble apparatet til det. • Kan ikke ruteren og apparatet kobles sammen på grunn av dårlig nettverk? Vurder enten å flytte ruteren nærmere apparatet eller å kjøpe en Wi-Fi rekkeviddeforlenger og installere den.
Du kan høre vann boble i kjøleskapet	• Dette er normalt. Lyden kommer fra kjølevæsken som sirkulerer gjennom kjøleskapet.

Avhending av apparater

Ikke kast dette apparatet som husholdningsavfall.

Emballasjematerialer

Resirkuler emballasjematerialer merket med resirkuleringssymbolet. Når du kaster apparatet, må det kun gjøres på et autorisert avfallsmottak.

Før avhending av apparatet

1. Koble fra stikkontakten.
2. Klipp og kast strømledningen og støpselet på en sikker måte.

Advarsel

- Kjøleskap inneholder kjølemiddel og isolasjonsgasser. Kast kjølemiddel og gasser fagmessig for å unngå øyeskader eller antennelse. Sørg for at kjølemiddelkretsslangen er uskadet før avhending.
- Mat trenger å bli pakket i poser før den settes i kjøleskapet, og væsker må pakkes i flasker eller beholder med lokk for å unngå problemet at produktets designstruktur ikke er lett å rengjøre.

	Riktig avhending av dette produktet
	Denne merkingen indikerer at dette produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall i hele EU. For å forhindre mulig skade på miljøet eller menneskers helse fra ukontrollert avfallsdeponering, resirkuler det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser. For å returnere din brukte enhet, vennligst bruk retur- og innsamlingssystemene eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan ta dette produktet for miljøvennlig resirkulering.

Avhending av apparater

Følg disse instruksjonene for å unngå matforurensning

- Lang døråpninger øker temperaturen betydelig i apparatets rom.
- Rengjør jevnlig overflater i kontakt med mat og tilgjengelige dreneringssystemer.
- Oppbevar rått kjøtt og fisk i egnede beholdere i kjøleskapet for å unngå kontakt med eller drypp på annen mat.
- To-stjerners frossenmatrom er egnet for oppbevaring av ferdigfrossen mat, lage iskrem og isbiter.
- En-, to- og trestjerners rom er ikke laget for frysing av fersk mat.

Rekkefølge	Rom type	Mål lagringstemperatur. [°C]	Passende mat
1	Kjøleskap	+2~+8	Oppbevar egg, kokt mat, pakket mat, frukt, grønnsaker, meieriprodukter, kaker, drikke og annen mat som ikke kan fryses.
2	***-Fryser	⩽-18	Sjømat (fisk, reker, skalldyr), ferskvannsprodukter og kjøttprodukter (anbefalt for 3 måneders lagring, forringes i smak og ernæring) ved lengre lagring og egner seg ikke til frysing som fersk mat.

Merk

Oppbevar forskjellige matvarer i henhold til rom eller måloppbevaringstemperaturer for dine kjøpte produkter.

- Slå av, avrim, rengjør, tørk og la døren stå åpen på et tomt kjøleapparat i lengre perioder for å forhindre muggdannelse inni.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

KÄYTTÖOHJEET

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tätä laitetta, säilytä ne myöhempää käyttöä varten

FI

Suomalainen

Sisältö

Kiitos, että valitsit Hisensen. Uuden jääkaappisi käyttö varmasti ilahduttaa sinua. Suosittelemme kuitenkin, että luet huolellisesti käyttöohjeet, joissa kerrotaan yksityiskohtaisesti tuotteen asennuksesta ja käytöstä, ennen kuin käytät laitetta. Säilytä tämä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.

Turvallisuustiedot ja varoitukset..... 01
Uuden laitteen asentaminen..... 13
Laitteen kuvaus..... 16
Näytön hallintalaitteet..... 17
Laitteen käyttö..... 22
Oven kääntäminen..... 23
Puhdistus ja hoito..... 28
Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä..... 30
Vianmääritys..... 31
Laitteen hävittäminen..... 35

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Turvallisuutesi varmistamiseksi lue tämä käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen asentamista ja ensimmäistä käyttökertaa, mukaan lukien vihjeet ja varoitukset. Tarpeettomien virheiden ja onnettomuuksien välttämiseksi on tärkeää varmistaa, että kaikki laitetta käyttävät henkilöt tuntevat perusteellisesti laitteen toiminta- ja turvaominaisuudet. Säilytä nämä käyttöohjeet ja varmista, että ne siirretään tai myydään laitteen mukana, jotta kaikki käyttäjät saavat asianmukaista tietoa sen käytöstä ja turvallisuushuomautuksista. Hengen ja omaisuuden turvallisuuden vuoksi pidä kiinni näiden käyttöohjeiden varotoimista, sillä valmistaja ei vastaa laiminlyönnistä aiheutuneista vahingoista.



Turvallisuus lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille

EN-standardin mukaan
Tätä laitetta voivat käyttää vähintään 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, sensoriset tai henkiset kyvyt tai joilla ei ole kokemusta ja tietoa, jos heitä on valvottu tai opastettu laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

Turvallisuustiedot ja varoitukset



Turvallisuus lapsille ja muille haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille

IEC-standardin mukaan

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden (mukaan lukien lasten) käyttöön, joiden fyysiset, aistien tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole kokemusta tai tietoa, ilman heidän turvallisuudestaan vastaavan henkilön valvontaa tai ohjeita.

Pidä kaikki pakkaukset poissa lasten ulottuvilta, sillä niissä on tukehtumisvaara.

Jos poistat laitteen käytöstä, vedä pistoke pistorasiasta, katkaise liitäntäkaapeli (mahdollisimman läheltä laitetta) ja irrota luukku, jotta leikkivät lapset eivät saisi sähköiskua tai jäisi kiinni laitteen sisään.

Jos tämä laite, jossa on magneettiset ovitiivisteet, korvaa vanhemman laitteen, jonka ovessa tai kannessa on jousilukko (salpa), varmista, että jousilukko tehdään käyttökelvottomaksi ennen vanhan laitteen hävittämistä. Muuten siitä voi tulla lapsen kuolemanloukku.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS**
  Tämä laite on tarkoitettu käytettäväksi kotitalouksissa ja vastaavissa paikoissa, kuten 1. liikkeiden, toimistojen ja muiden työympäristöjen keittiötiloihin; 2. maatiloilla ja hotellien, motellien ja muiden majoitusliikkeiden asiakkaiden käyttöön; 1. majoitusliikkeissä; 2. pitopalveluissa ja vastaavissa muissa kuin vähittäiskaupan sovelluksissa.
- **VAROITUS**
  Täytä vain juomavedellä.
- **VAROITUS**
  Älä säilytä tässä laitteessa räjähdysalttiita aineita, kuten aerosolipurkkeja, joissa on syttyvää ponneainetta.
- **VAROITUS**
  Jos syöttöjohto on vaurioitunut, se on vaihdettava valmistajan, sen huoltoedustajan tai vastaavan pätevyyden omaavan henkilön toimesta vaaran välttämiseksi.
- **VAROITUS**
  Pidä laitteen kotelossa tai sisäänrakennetussa rakenteessa olevat ilmanvaihtoaukot vapaina.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

⚠ Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS**
  Älä käytä muita kuin valmistajan suosittelemia mekaanisia laitteita tai muita keinoja sulatusprosessin nopeuttamiseksi.
- **VAROITUS**
  Älä vahingoita kylmäaineputkistoa.
- **VAROITUS**
  Älä käytä sähkölaitteita laitteen elintarvikesäilytysastioiden sisällä, elleivät ne ole valmistajan suosittelemaa tyyppiä.
- **VAROITUS**
  Kylmäaine ja eristeen puhalluskaasu ovat syttyviä. Kun hävität laitteen, hävitä se vain valtuutetussa jätteenkäsittelykeskuksessa. Älä altista liekille.
- **VAROITUS**
  Varmista laitetta sijoittaessasi, että syöttöjohto ei jää kiinni tai vahingoitu.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Yleinen turvallisuus

- **VAROITUS**
  Älä sijoita useita kannettavia pistorasioita tai kannettavia virtalähteitä laitteen takaosaan.

Valaistuslamppujen vaihtaminen

- **VAROITUS**
  Käyttäjä ei saa vaihtaa valaisimia! Jos valaistuslamput ovat vaurioituneet, ota yhteyttä asiakaspalveluun. Tämä varoitus koskee vain jääkaappeja, joissa on valaisevia lamppuja.

Kylmäaine

Laitteen kylmäainepiirissä on kylmäaineena isobuteeni (R600a), joka on ympäristöystävällinen, mutta kuitenkin syttyvä kaasu. Varmista laitteen kuljetuksen ja asennuksen aikana, että mikään kylmäainepiirin osista ei vaurioidu. Kylmäaine (R600a) on syttyvää.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Kylmäaine

- **VAROITUS**
  Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäaineita ja kaasuja. Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, että kylmäaineletkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.



VAROITUS
Tulipalovaara/syttyvät materiaalit

Jos kylmäaineputkisto vaurioituu:

1. Vältä liekkien ja sytytyslähteiden avaamista.
2. Tuuleta huolellisesti huone, jossa laite sijaitsee.
   Teknisten tietojen tai tämän tuotteen muuttaminen millään tavalla on vaarallista.
   Johdon vaurioituminen voi aiheuttaa oikosulun, tulipalon ja/tai sähköiskun.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Sähköturvallisuus

1. Virtajohtoa ei saa pidentää.
2. Varmista, että verkkopistoke ei ole puristunut tai vahingoittunut. Puristunut tai vaurioitunut verkkopistoke voi ylikuumentua ja aiheuttaa tulipalon.
3. Varmista, että laitteen verkkopistoke on ulottuvissa.
4. Älä vedä pääjohdosta.
5. Jos verkkopistokkeen pistorasia on löysä, älä työnnä verkkopistoketta sisään. On olemassa sähköiskun tai tulipalon vaara.
6. Laitetta ei saa käyttää ilman sisävalaistuslampun suojusta.
7. Jääkaappia käytetään vain yksivaiheisella vaihtovirralla 220~240V/50Hz. Jos jännitteen vaihtelu käyttäjän alueella on niin suurta, että jännite ylittää edellä mainitun laajuuden, varmista turvallisuuden vuoksi, että käytät vaihtovirtaa. Automaattinen yli 350W:n jännitteensäädin jääkaappiin. Jääkaapissa on käytettävä erityistä pistorasiaa muiden sähkölaitteiden kanssa yhteisen pistorasian sijaan. Pistokkeen on vastattava pistorasiaa, jossa on maadoitusjohto.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Päivittäinen käyttö

- Älä säilytä palavaa kaasua tai nesteitä laitteessa, räjähdysvaaran vuoksi.
- Älä käytä laitteessa mitään sähkölaitteita (esim. sähköisiä jäätelökoneita, tehosekoittimia jne.).
- Irrottaessasi pistoketta vedä aina pistoke pistorasiasta, älä vedä kaapelista.
- Älä aseta kuumia esineitä tämän laitteen muoviosien lähelle.
- Tätä kylmälaitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi sisäänrakennettuna laitteena.
- Älä aseta elintarvikkeita suoraan takaseinässä olevaa ilmanpoistoaukkoa vasten.
- Säilytä valmiiksi pakattuja pakastettuja elintarvikkeita valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Laitteen valmistajan säilytyssuosituksia on noudatettava tarkasti. Katso asiaankuuluvat säilytysohjeet.
- Älä aseta hiilihapotettuja juomia pakastinlokeroon, koska se luo säiliöön painetta, joka voi aiheuttaa sen räjähtämisen ja vaurioittaa laitetta.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

- Pakastettu ruoka voi aiheuttaa paleltumia, jos sitä nautitaan suoraan pakastelokerosta.
- Älä aseta laitetta suoraan auringonvaloon.
- Pidä palavat kynttilät, lamput ja muut avoimet liekit kaukana laitteesta, jotta ne eivät sytytä laitetta tuleen.
- Laite on tarkoitettu ruokatavaroiden ja/tai juomien säilyttämiseen tavanomaisessa kotitaloudessa tässä ohjekirjassa selostetulla tavalla. Laite on raskas. Ole varovainen un siirrät laitetta.
- Älä poista tai kosketa pakastelokerosta esineitä, jos kätesi ovat kosteat/märät, sillä tämä voi aiheuttaa ihohiertymiä tai vammoja.
- Älä koskaan seiso pohjan, laatikoiden, ovien jne. päällä.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

- Pakastettuja elintarvikkeita ei saa pakastaa uudelleen sulatuksen jälkeen.
- Älä syö mehujäätä tai jääkuutioita suoraan pakastimesta, sillä se voi aiheuttaa suuhun ja huuliin vammoja.
- Jotta esineet eivät putoaisi ja aiheuttaisi vammoja tai vaurioita laitteelle, älä ylikuormita ovihyllyjä äläkä laita liikaa ruokaa pakastuslaatikoihin.
- Laitetta ympäröivän ilman lämpötilan havaitsemiseksi ja laitteen toiminnan parantamiseksi lisää lämpötila-anturi laitteen laatikon ulkopuolelle.
- WiFi-moduuli on asennettu laitteen yläosassa olevaan ohjauskoteloon. Häiriöiden ja heikon signaalin välttämiseksi on hyvä poistaa yläosan ympäriltä suurikokoiset metallipakkaukset ja vettä sisältävät juomat.

Varovaisuutta! Hoito ja puhdistus

- Ennen huoltoa sammuta laite ja irrota verkkopistoke pistorasiasta.
- Älä puhdista laitetta metalliesineillä, höyrypuhdistimella, eteerisillä öljyillä, orgaanisilla liuottimilla tai hankaavilla puhdistusaineilla.
- Älä käytä teräviä esineitä pakkasen poistamiseen laitteesta. Käytä muovikaavinta.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

Asennus tärkeää

- Noudata sähköliitännässä huolellisesti tässä käyttöohjeessa annettuja ohjeita. Pura laite pakkauksesta ja tarkista, onko siinä vaurioita.
- Älä kytke laitetta, jos se on vaurioitunut. Ilmoita mahdollisista vaurioista välittömästi myyjälle. Säilytä tässä tapauksessa pakkaus.
- On suositeltavaa odottaa vähintään neljä tuntia ennen laitteen kytkemistä, jotta öljy pääsee virtaamaan takaisin kompressoriin.
- Laitteen ympärillä on oltava riittävä ilmankierto, koska sen puuttuminen johtaa ylikuumenemiseen. Riittävän ilmanvaihdon saavuttamiseksi noudata asennusta koskevia ohjeita.
- Jos mahdollista, laitteen takaosa ei saa olla liian lähellä seinää, jotta lämpimät osat (kompressori, lauhdutin) eivät aiheuta tulipalon vaaraa. Noudata asennusta koskevia ohjeita.
- Laitetta ei saa sijoittaa pattereiden tai liesien läheisyyteen.
- Varmista, että verkkopistoke on ulottuvissa laitteen asennuksen jälkeen.

Turvallisuustiedot ja varoitukset

- Lähetystaajuuskaistat ja suurin sallittu lähetysteho käyttötaajuuskaistoilla: 2400-2483,5MHz, enintään 20dbm.
- Tämä laite tulee asentaa ja sitä tulee käyttää siten, että säteilijän ja kehon välinen etäisyys on vähintään 20cm.

Huolto

- Kaikki laitteen huoltoon tarvittavat sähkötyöt on annettava sähköasentajan tai muun pätevän henkilön tehtäväksi.
- Tämä tuote on huollettava valtuutetussa huoltokeskuksessa, ja siinä saa käyttää vain aitoja varaosia.
  1. Jos laite on Frost Free -laite.
  2. Jos laitteessa on pakastelokero.

⚠ Huomautus

3-8-vuotiaat lapset saavat lastata ja purkaa kylmälaitteita. (Tämä lauseke koskee vain EU:n aluetta)

Uuden laitteen asentaminen

Ennen kuin käytät laitetta ensimmäistä kertaa, lue seuraavat vinkit.

Laitteen ilmanvaihto

Jäähdytysjärjestelmän tehokkuuden parantamiseksi ja energian säästämiseksi on tarpeen ylläpitää hyvää ilmanvaihtoa laitteen ympärillä lämmön haihtumista varten. Tästä syystä jääkaapin ympärillä on oltava riittävästi vapaata tilaa.


Ehdotus:

Suosittelemme, että takapuolelta seinään on 50-70mm tilaa, yläosasta vähintään 100mm, sivusta seinään vähintään 100mm ja edessä on vapaata tilaa, jotta pakastimen ovi voi avautua 105°.


Jos ei sisäänrakennettu

Tärkeät tiedot (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

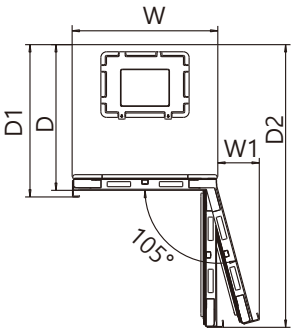


Yläpuolelle varataan yli 5mm:n rako

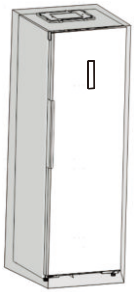


Tuotteen koko (mm): 595*600*1856

Laite voidaan sijoittaa myös huonekalujen viereen tai väliin, tai seinää vasten. Tällöin laite toimii moitteettomasti, mutta melu ja sähkönkulutus voivat lisääntyä.

Jos sisäänrakennettu

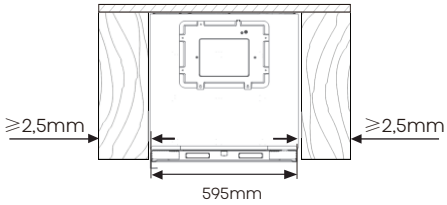

Jääkaapin oven sulkeminen jos sisäänrakennettu

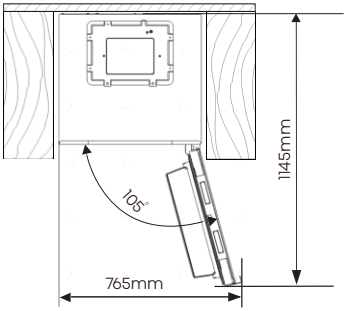

Kokonaisvara, joka tarvitaan jääkaapin oven avaamiseen, jos laite on kokonaan sisäänrakennettu.

Uuden laitteen asentaminen

Huomautus


Tämä laite toimii hyvin ilmastoluokissa SN – ST. Laite ei välttämättä toimi kunnolla, jos se jätetään pitkään ilmoitettua korkeampaan tai matalampaan lämpötilaan.

Ilmastoluokka	Ympäristön lämpötila
SN	+10°C – +32°C
N	+16°C – +32°C
ST	+16°C – +38°C
T	+16°C – +43°C

Sijoita laite kuivaan paikkaan suurten kosteusvaurioiden välttämiseksi. Pidä laite poissa suorasta auringonvalosta, sateelta tai pakkaselta. Sijoita laite pois lämmönlähteistä, kuten uuneista, takoista tai lämmittimistä.

Laitteen pohjan tasaus


- Jotta laitteen takaosan alaosa olisi riittävän tasainen ja ilma kiertäisi riittävästi, voi olla tarpeen säätää laitteen pohjalevyjä. Käytä sopivaa jakoavainta.
- Jotta ovet sulkeutuvat itsestään, kallista yläosaa taaksepäin noin 15mm tai 0,5° kääntämällä säädettäviä jalkoja.
- Aina kun haluat siirtää laitetta, muista kääntää jalat takaisin ylöspäin, jotta laite voi liikkua vapaasti. Asenna laite takaisin paikalleen, kun siirrät sitä.

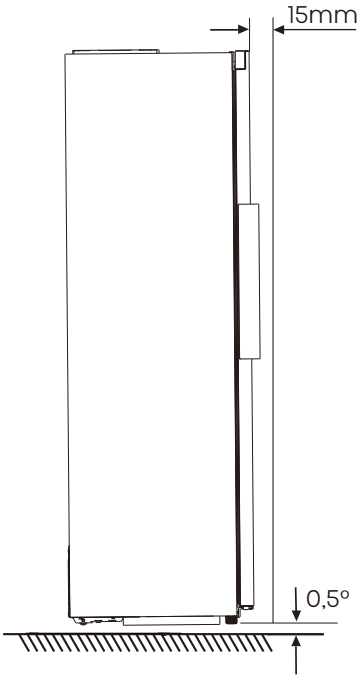

Uuden laitteen asentaminen




säädettävät pohjajalat

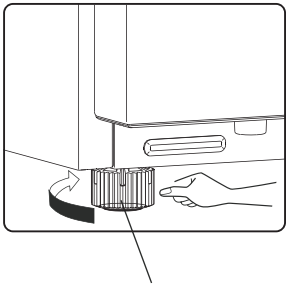

säädettävät pohjajalat


Varoitus

- Tämä jääkaappi tulee asettaa tasaiselle kovasta materiaalista valmistetulle pinnalle, joka on samankorkuinen kuin muu lattia. Tämän pinnan on oltava riittävän vahva, jotta se kannattelee täysin kuormitettua jääkaappia.
- Rullia, jotka eivät ole pyöriä, tulee käyttää vain eteen- tai taaksepäin liikkumiseen. Jääkaapin siirtäminen sivuttain voi vahingoittaa lattiaa ja rullia.

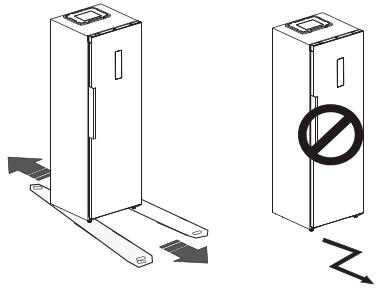

Laitteen kuvaus

Näkymä laitteesta

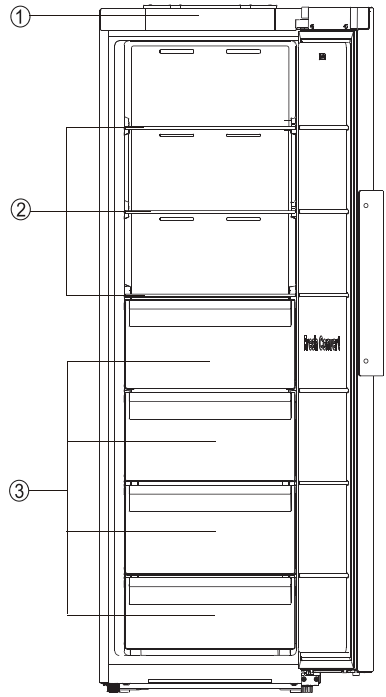

1. Koristeellinen kansi
2. Säilytyshyllyt
3. laatikko

Huomautus

Tuotteidemme jatkuvan kehityksen vuoksi jääkaappisi saattaa poiketa hieman tästä käyttöohjeesta, mutta sen toiminnot ja käyttö pysyvät samoina. Jotta tämän tuotteen energiatehokkuus olisi paras mahdollinen, aseta kaikki hyllyt ja laatikot alkuperäiseen asentoonsa yllä olevan kuvan mukaisesti.

Näytön hallintalaitteet

Kaikkiin laitteen toimintoihin ja säätimiin pääsee helposti ovessa olevasta ohjauspaneelista. Näytön avulla voit muuttaa toimintoja ja asetuksia helposti ja intuitiivisesti.
Huomautus: Näyttötaulussa on virrankatkaisun muistitoiminto.

Näytön hallintalaitteet

Säädä laitteesi seuraavasti, laitteessasi on vastaavat toiminnot ja mallit kuin alla olevissa kuvissa esitetyissä näyttöpaneeleissa. Kun laitteeseen kytketään virta ensimmäisen kerran, näyttöpaneelin kuvakkeiden taustavalo alkaa toimia. Jos mitään painiketta ei ole painettu ja ovet on suljettu, taustavalo sammuu minuutin kuluttua.

1. Power (Virta)

Power
Hold 3 Sec

Jos haluat lopettaa käytön, voit sammuttaa laitteen painamalla "Power"-painiketta 3 sekunnin ajan.
Pidä "Power"-painiketta 3 sekunnin ajan kytkeäksesi valmiustilan päälle tai pois päältä.
Kun valmiustila on päällä, näyttöpaneelissa näkyy "--".

Tärkeää!

Älä säilytä mitään elintarvikkeita jääkaapissa sinä aikana. Jos et käytä jääkaappia pitkään aikaan, vedä pistoke irti.

Huomautus

Kun valmiustila on päällä, jääkaappi lakkaa jäähdyttämästä ja valo sammuu.



Elektroninen ohjaus
(sijaitsee laitteen ovessa)

2. Eco

Paina "Mode"-painiketta kytkeäksesi energiansäästötilan päälle, " " -kuvake syttyy.
Kun Eco-tila on päällä, jääkaapin lämpötila-asetus vaihtuu automaattisesti 6°C:een ja pakastimen lämpötila -17°C:een. Jos mitään ei tehdä, aktivoituu 10 sekunnin kuluttua. Kun Eco-toiminto on päällä, voit koskettaa "Freezer"-painiketta, kunnes vastaava tilakuvake sammuu. Jääkaapin lämpötila-asetus palaa edelliseen asetukseen.

3. Super Cool/Freeze

Paina "Mode"-painiketta kytkeäksesi päälle Super Cool -toiminnon " " tai Super Freeze -toiminnon " ".
➢ Super Cool -toiminto auttaa pitämään jääkaapissa säilytettävät elintarvikkeet asetetussa lämpötilassa suuren käytön, suurten ruokaostoskuormien tai tilapäisesti lämpimämmän lämpötilan aikana. Super Cool -toiminto laskee jääkaappitilan lämpötilaa.

Näytön hallintalaitteet

1. Kun jääkaappi on jääkaappitilassa, paina "Mode"-painiketta aktivoidaksesi tämän toiminnon, jolloin lämpötilan ilmaisin näyttää 2°C. Kuvake " ❄ " syttyy.
2. Super Cool -tila kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 6 tunnin kuluttua.
3. Kun Super Cool -toiminto on päällä, voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Freeze"-painiketta. Kun Super Cool -tila kytketään manuaalisesti pois päältä, lämpötila palautuu edelliseen asetukseen.


➢ Super Freeze laskee nopeasti pakastimen lämpötilaa, joten elintarvikkeet jäätyvät tavallista nopeammin.
Tämä ominaisuus auttaa myös pitämään tuoreiden elintarvikkeiden vitamiini- ja ravinnepitoisuudet korkeina pidempään.
1. Kun jääkaappi on pakastustilassa, paina "Mode"-painiketta aktivoidaksesi tämän toiminnon, jolloin lämpötilan ilmaisin näyttää -28°C. Kuvake " ❄ " syttyy.
2. Super Freeze stustila kytkeytyy automaattisesti pois päältä noin 52 tunnin kuluttua.
3. Kun Super Freeze -toiminto on päällä, voit kytkeä sen pois päältä painamalla "Freeze"-painiketta. Kun Super Freeze -tila kytketään manuaalisesti pois päältä, lämpötila palautuu edelliseen asetukseen.

Huomautus

Kun valitset Super Freeze -tilan, varmista, että pakastelokerossa ei ole pullotettuja tai purkitettuja juomia (erityisesti hiilihapollisia juomia). Pullot ja tölkit voivat räjähtää.

4. Pakastinosaston lämpötila

Paina oikeaa "Freezer"-painiketta toistuvasti kiertääksesi -14°C:sta -24°C:een. Jos mitään toimintoja ei tapahdu, asetuslämpötila tulee voimaan 10 sekunnin kuluttua.



Huomautus

- Jokainen painikkeen painallus laskee asetuslämpötilaa yhdellä asteella.
- Kun asetat lämpötilan, asetat koko osaston keskilämpötilan. Todelliset lokeron lämpötilat voivat poiketa näytetyistä lämpötiloista riippuen säilytettävien elintarvikkeiden määrästä ja sijoittelusta sekä ympäröivästä huoneen lämpötilasta.
- Suositellut lämpötila-asetukset: Pakastinlokero: -18°C

5. Hälytys

Korkean lämpötilan hälytys:
Alarm Jos lämpötila laitteen sisällä on liian korkea, kuuluu hälytysääni ja " ⚠ "-kuvake syttyy.
Hälytyksen kytkeminen pois päältä:
Jos haluat kytkeä akustisen hälytyksen pois päältä, paina lyhyesti "Alarm"-painiketta.

Näytön hallintalaitteet

Kuvake " ⚠ " jää palamaan, kunnes laitteen todellinen lämpötila laskee alle hälytystason. Kun laite saavuttaa riittävän lämpötilan, kuvake " ⚠ " sammuu ja korkean lämpötilan hälytys lakkaa. Jos et ole poistanut korkean lämpötilan hälytystä, " ⚠ " kuvake palaa edelleen ja summeri soi kolme kertaa minuutissa. Yli 10 minuutin kuluttua hälytys lakkaa.

6. Ovi auki -hälytys

Jos ovi on auki yli 1 minuutin ajan, kuuluu hälytysääni. Hälytysääni kuuluu 5 kertaa minuutin välein ensimmäisen ja toisen minuutin aikana.
Kolmannesta minuutista alkaen hälytys kuuluu kerran sekunnissa. Jos hälytysääni kuuluu pitkään, summeri lakkaa 10 minuutin kuluttua oven avaamisesta.
Paina mitä tahansa painiketta sammuttaaksesi ovihälytyksen, jolloin ääni lakkaa. Ovihälytys voidaan sammuttaa myös sulkemalla ovi. Kun ovi on suljettu, sen avaaminen uudelleen nollaa ovihälytyksen ajastimen.

7. Demotila

Demotila on myymäläesittelyä varten, ja se estää jääkaappia tuottamasta viileää ilmaa. Tässä jäähdytys pois päältä -tilassa jääkaappi saattaa näyttää toimivan, mutta se ei tuota viileää ilmaa. Jos painiketta ei käytetä 10 sekuntiin, näyttö pysyy näytössä "OF", muuten näyttöön tulee asetettu lämpötila. Kun haluat kytkeä demotilan pois päältä, pidä painikkeita "Power" ja "Freeze" samanaikaisesti kolmen sekunnin ajan, jolloin summeri piippaa 3 kertaa.

8. Convert

Convert 5sec

Pidä "Convert 5 sec" -painiketta painettuna 5 sekunnin ajan kytkeäksesi Convert-tilan päälle tai pois päältä.

Varovaisuutta!

Varmista ennen lokeron asetuksen vaihtamista, että säilytettävät elintarvikkeet soveltuvat uuteen asetustilaan. Jos ei, tyhjennä se ensin.
Kun pakastintila vaihdetaan jääkaappitilaan, avaa ovi noin 30 minuuttia ennen kuin laitat sisään jäähdytettävää ruokaa.
Kun jääkaappitila vaihdetaan pakastustilaan, sulje ovi ja anna sen käydä noin 200 minuuttia ennen kuin laitat sisään pakastettavia elintarvikkeita.
Convert-tilan aktivointi: Paina "Convert 5 sec"-painiketta 5 sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu, ja merkkivalo " ⟳ " syttyy.

- Kun tämä toiminto on aktivoitu, lämpötilaksi asetetaan 4°C.
- Jääkaappitilan lämpötilan asettaminen: Käytä "Freeze"-painiketta lämpötilan asettamiseksi +2°C ja +8°C välille.

Näytön hallintalaitteet

• Convert-tilan poistaminen käytöstä: paina "Convert 5 sec"-painiketta uudelleen 5 sekunnin ajan. Äänimerkki kuuluu, eikä Convert-ilmaisin enää pala. Kun Convert-toiminto on poistettu käytöstä, pakastinlokeron lämpötila asetetaan -18°C:een.

9. Jääkaapin liittäminen Wi-Fi-verkkoon

Wi-Fi 3sec

ConnectLife on sovellus, jonka avulla voit kommunikoida älykkäiden laitteiden kanssa älypuhelimen tai tabletin avulla.

Asennus

1. Avaa Apple App Store (IOS) tai Google Play Store (Android) älypuhelimellasi.
2. Etsi "ConnectLife" -sovellus. Näet sovelluksen, jossa on seuraava kuvake:



APP-versio
Nykyinen Android- ja IOS-versio: V2.2.0
Sovelluksen versiota muutetaan ja päivitetään jatkuvasti, katso versio, joka on ladattu App Storesta, AppGalleriasta tai Google Play -kaupasta.

3. Lataa ja asenna ConnectLife, LLC:n tarjoama ConnectLife-sovellus.
Voit myös skannata seuraavan QR-koodin älypuhelimellasi tai tabletillasi löytääksesi ConnectLife-sovelluksen:

Huomautus


- Laitteen ja Wi-Fi-reitittimen välinen etäisyys voi vaikuttaa suorituskykyyn. Jos ne ovat liian kaukana toisistaan, yhteyden muodostaminen voi epäonnistua tai kestää kauemmin.
- Laite tukee vain 2,4GHz:n Wi-Fi-verkkoja. Wi-Fi-verkon SSID-tunnuksen on oltava näkyvissä.
- Ympäröivä langaton ympäristö (muut liitetyt laitteet) voi vaikuttaa verkon suorituskykyyn.
- Laitteen Wi-Fi-yhteydessä voi esiintyä katkoksia, jotka johtuvat ulkoisista tekijöistä, kuten kotiverkon ympäristöstä tai nettipalveluntarjoajasta.

Näytön hallintalaitteet


Jääkaapin kytkeminen

Kun olet asentanut Connectlife-sovelluksen, kirjaudu sisään tai luo tili ja noudata seuraavia ohjeita:

1. Varmista, että laitteeseen on kytketty virta ja näyttöpaneeli on aktiivinen. Tiedät, että laite on valmis, kun näyttöpaneeli syttyy.

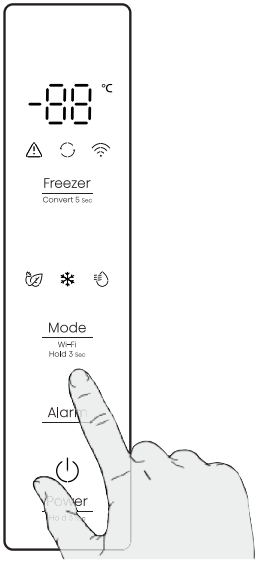

2. Pidä "Mode"-painiketta painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin ja näet " " -valon vilkkuvan ja palavan jatkuvasti muutaman sekunnin ajan.

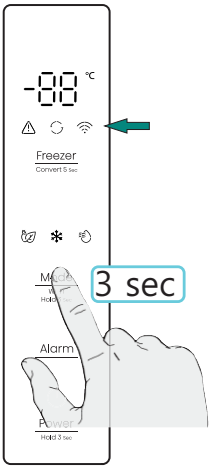

3. Varmista, että Bluetooth on käytössä puhelimessasi ja avaa ConnectLife-sovellus. Etsi ponnahdusikkuna, joka ilmoittaa, että löydettiin uusi laite. Napauta ponnahdusikkunassa olevaa painiketta ja noudata ohjeita.
4. Jos ponnahdusikkunaa ei tule näkyviin, napauta sovelluksessa painiketta "Add appliance" tai "+".
5. Etsi "Refrigerator" laiteluettelosta ja valitse se.
6. Seuraa sovelluksen ohjeita yhdistääksesi jääkaapin. Kun asennus on valmis, jääkaappi näkyy aloitusnäytössäsi.

Huomautus


- Laitteeseen voi yhdistää enintään 5 minuutin ajan.
- Voit palauttaa verkon tehdasasetukset pitämällä "Mode"-painiketta painettuna 6 sekunnin ajan. Kuulet kaksi äänimerkkiä, kun laite on nollattu.
- Nollauksen jälkeen laite siirtyy automaattisesti yhteystilaan.
- Palava Wi-Fi-merkkivalo osoittaa, että laite on onnistuneesti yhdistetty kotiverkkoon.

Laitteen käyttö

Laitteessasi on lisävarusteita, kuten "Laitteen kuvaus" osoitti yleisesti, tämän osaohjeen avulla saat oikean tavan käyttää niitä. Suosittelemme, että luet ne huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöä.

Säilytyshyllyt


➢ Säilytyshyllyt voidaan vetää ulos puhdistusta varten.

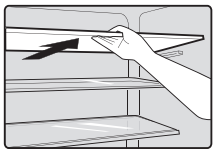

laatikko

➢ Kun jääkaappi on pakastustilassa, sitä käytetään pakastettavien elintarvikkeiden, kuten lihan, kalan ja jäätelön jne. säilyttämiseen.


➢ Kun jääkaappi on jääkaappitilassa, se soveltuu vihannesten ja hedelmien jne. säilytykseen.

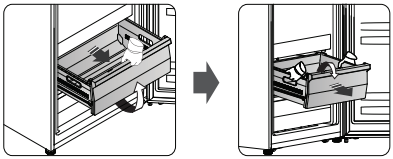

➢ Kun haluat irrottaa laatikon, kallista laatikon etuosaa ylöspäin ja vedä eteenpäin, kallista sitten laatikkoa alaspäin ja irrota se eteenpäin molemmin käsin.

Oven kääntäminen



Oven avautumissuunta voidaan vaihtaa oikeasta (toimituksen mukainen) vasemmanpuoleiseksi, jos asennuspaikka sen sallii.

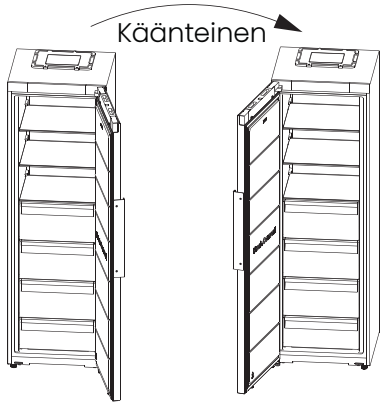


⚠ VAROITUS

Kun ovi käännetään, laitetta ei saa kytkeä verkkovirtaan. Varmista, että pistoke on irrotettu pistorasiasta.

Tarvittavat osat (Ei mukana):

Ei mukana	
	
8mm:n hylsyavain	Talttapääruuvimeisseli
	
Ristipääruuvimeisseli	Säädettävä jakoavain
	
Kittiveitsi	

Tarvittavat osat (Mukana):

Mukana	
	
Kotelon kulmasuojus (vasen)	Kotelon kulmasuojus (oikea)
1	1
	
Oven kulmasuojus (vasen)	Oven kulmasuojus (oikea)
1	1
	
Vasen yläsaranan osa	4mm kuusiokoloavain
1	1
	
reiän kansi	
1	


⚠ HUOMAUTUS

Laite kannattaa laittaa pehmeän vaahtomuovipakkauksen tai vastaavan materiaalin päälle vaurioiden välttämiseksi. Tarvittaessa voit asettaa jääkaapin selälleen, jotta pääset käsiksi alustaan.


1. Aseta jääkaappi pystyasentoon, avaa ovi, irrota ohutteräisellä ruuvimeisselillä Oven kulmasuojus (oikea), Oven kulmasuojus (vasen), Kotelon kulmasuojus (oikea) ja Kotelon kulmasuojus (vasen) ja laita kulmasuojukset tarvikepussiin myöhempää käyttöä varten.

HUOMAUTUS: pehmusta irrotusalue kangaspyyhkeellä, jotta jääkaapin yläosa ei naarmuuntuisi.


Oven kääntäminen

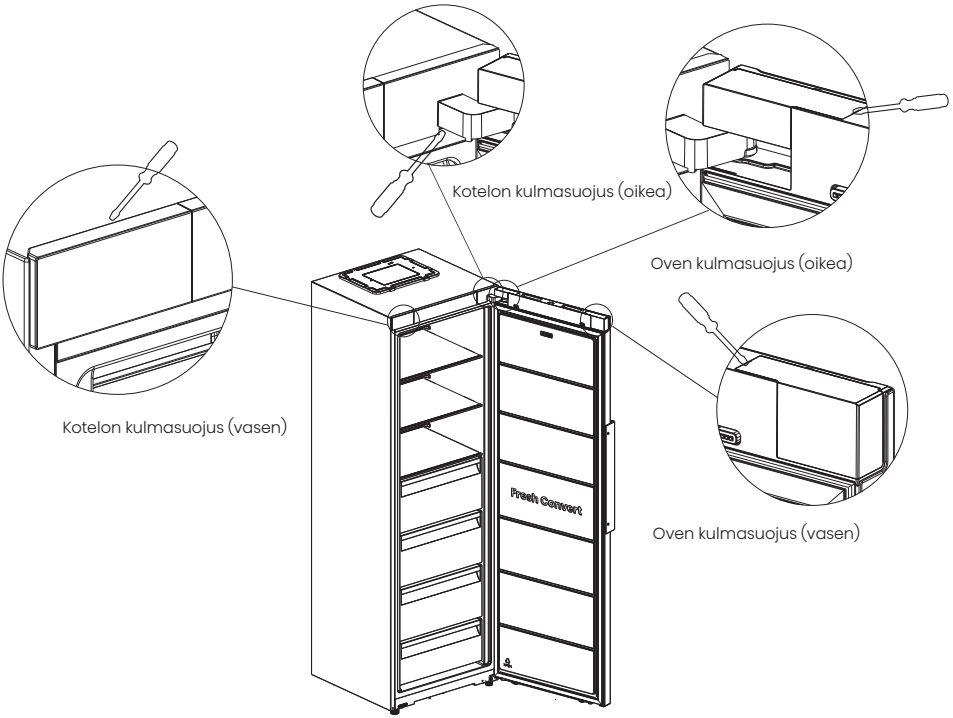

2. Irrota ruuvimeisselillä kaksi ruuvia koristeellisen kannen vasemmalta ja oikealta puolelta ja poista se.

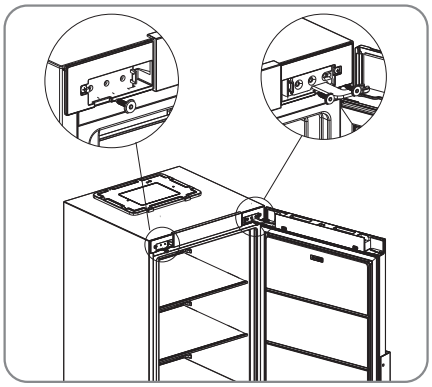


3. Irrota liitin.

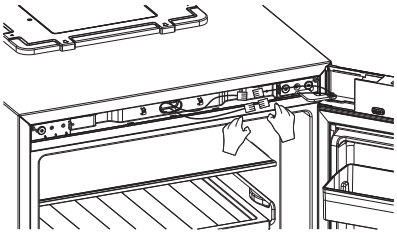


4. Irrota 4mm:n kuusiokoloavaimella oikealla puolella olevat kaksi ruuvia, jotka pitävät oikean yläsaranan osan paikallaan, ja vasemmalla puolella oleva ruuvi. (Tue samalla ovea)


Oven kääntäminen

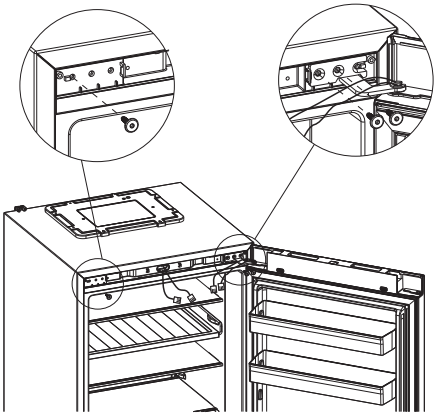

5. Irrota ovi ja aseta se sileälle pinnalle paneeli ylöspäin. Löysää 2 itsekierteittävää ruuvia, irrota pysäytin, oven iskunsuoja ja akseliholkki ja asenna pysäytin, oven iskunsuoja ja akseliholkki vasemmalle puolelle 2 itsekierteittävällä ruuvilla.

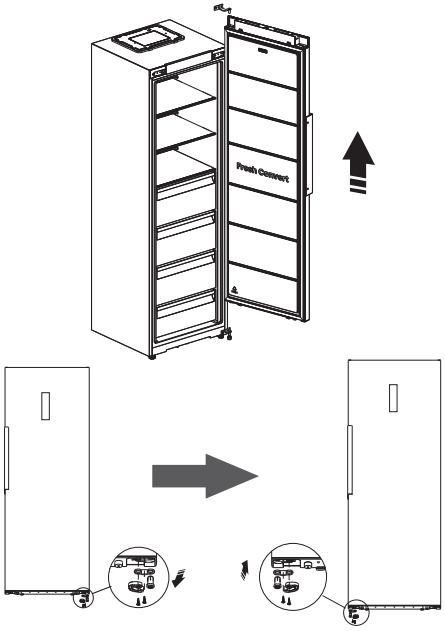



6. Irrotettuasi kahvan kannen jälkeen, irrota kahvan ruuvit ristipääruuvimeisselillä. Irrota kittipuukon avulla oven takapuolella olevat ruuvinreikien suojakappaleet. Asenna sitten ruuvinreikien suojakappaleet oven vasemmalle puolelle. Lopuksi kiinnitä kahvan ruuvit ristipääruuvimeisselillä ja asenna kahvan kansi.

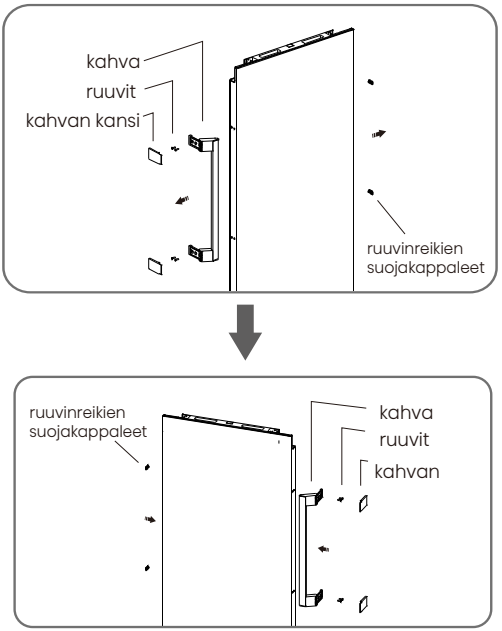


7. Aseta jääkaappi pehmeän vaahtomuovipakkauksen tai vastaavan materiaalin päälle. Irrota säädettävät pohjalevyjen osat ja irrota alempi saranaosa irrottamalla ruuvit. Ruuvaa lopuksi alempi saranaosa irti ja siirrä se reikään, joka on toisella puolella, ja ruuvaa se kiinni.

Oven kääntäminen

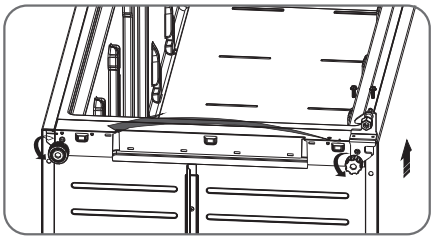


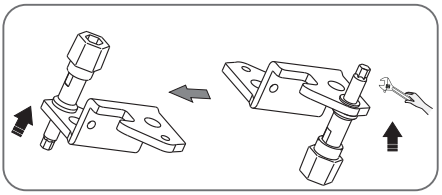


8. Aseta alempi saranaosa takaisin vasemmalle puolelle ja kiinnitä se erityisillä laipparuuveilla. Vaihda säädettävien alajalkojen osa toiselle puolelle ja kiinnitä se. Asenna reiän suojus (tarvikepussissa) alemman peitelevyn reikään.

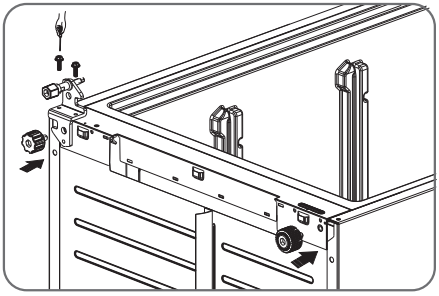

9. Johdinsarja kulkee vasemmalta, Asenna koristeellinen kansi ja kiinnitä se kahdella ruuvilla.

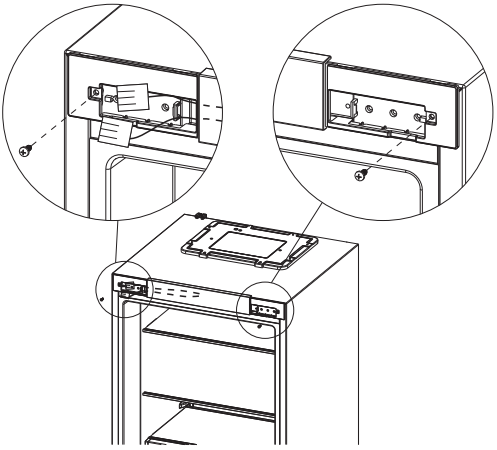


10. Siirrä yläovi sopivaan asentoon. Kohdista yläoven alempi reikä keskimmäisen saranan ylemmän saranaosan kanssa ja kohdista yläoven ylempi reikä vasemman yläsaranan akselin kanssa. Säädä lopuksi vasen ylempi sarana sopivaan asentoon ja asenna se sitten 2 ruuvilla.

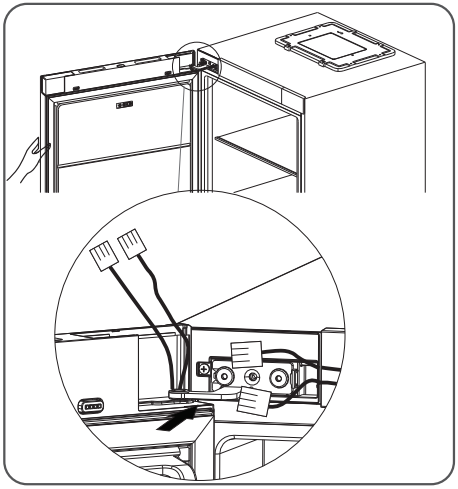


Oven kääntäminen

11. Liittimen kytkeminen.

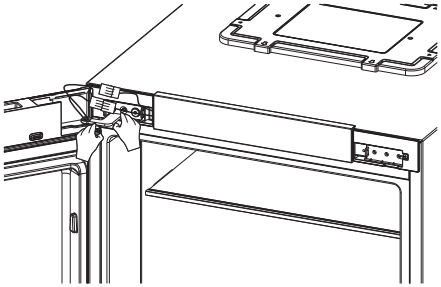

12. Asenna uudelleen Oven kulmasuojus (oikea), Oven kulmasuojus (vasen), Kotelon kulmasuojus (oikea) ja Kotelon kulmasuojus (vasen), jotka löytyvät tarvikepussista.

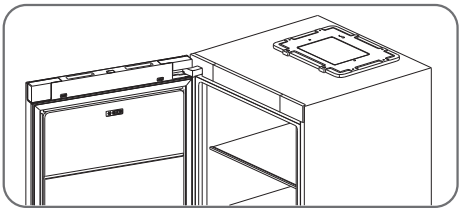

Puhdistus ja hoito

- Hygieniasyistä laite (myös ulko- ja sisätarvikkeet) on puhdistettava säännöllisesti (vähintään kahden kuukauden välein).


Varoitus

- Laitetta ei saa kytkeä sähköverkkoon puhdistuksen aikana. Sähköiskun vaara! Ennen puhdistusta kytke laite pois päältä ja irrota pistoke pistorasiasta.

Ulkopuolinen puhdistus

Laitteen hyvän ulkonäön säilyttämiseksi se on puhdistettava säännöllisesti.

- Pyyhi näyttöpaneelit puhtaalla, pehmeällä liinalla.
- Suihkuta vettä puhdistusliinaan sen sijaan, että suihkuttaisit vettä suoraan laitteen pinnalle. Tämä auttaa varmistamaan kosteuden tasaisen jakautumisen pinnalle.
- Puhdista ovet, kahvat ja kaapin pinnat miedolla pesuaineella ja pyyhi ne sitten kuivaksi pehmeällä liinalla.




Varoitus

- Älä käytä teräviä esineitä, sillä ne todennäköisesti naarmuttavat pintaa.
- Älä käytä puhdistukseen ohennetta, autopesuainetta, klooria, eteeristä öljyä, hankaavia puhdistusaineita tai orgaanista liuotinta, kuten bentseeniä. Ne voivat vahingoittaa laitteen pintaa ja aiheuttaa tulipalon.

Sisätilojen puhdistus

- Laitteen sisätilat on puhdistettava säännöllisesti. Ne on helpompi puhdistaa, kun elintarvikkeita on vähän. Voit poistaa laatikot ja hyllyt perusteellisempaa puhdistusta varten.
- Pyyhi pakastimen sisäpuoli heikolla soodaliuoksella ja huuhtele sitten lämpimällä liinalla. Pyyhi täysin kuivaksi ennen hyllyjen ja korien asentamista takaisin paikoilleen.
- Kuivaa kaikki pinnat ja irrotettavat osat huolellisesti, ennen kuin asetat ne takaisin paikoilleen.

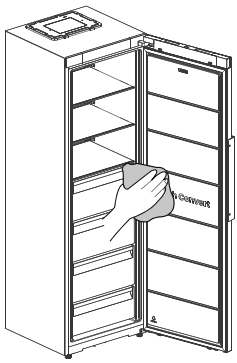


Puhdistus ja hoito

- Vaikka tämä laite sulattaa itsensä automaattisesti, jääkaappilokeron sisäseinämiin voi muodostua huurrekerros, jos jääkaapin ovea avataan usein tai se pidetään auki liian kauan.
- Jos huurre on liian paksua, valitse ajankohta, jolloin jääkaappi on lähes tyhjä, ja toimi seuraavasti:
  1. Poista olemassa olevat ruoka- ja tarvikekorit, irrota laite verkkovirrasta ja jätä ovet auki. Tuuleta huone perusteellisesti nopeuttaaksesi prosessia.
  2. Kun sulatus on valmis, puhdista jääkaappi edellä kuvatulla tavalla.

Varoitus

- Älä käytä teräviä esineitä huurteen poistamiseen jääkaappitilasta.
- Vasta kun sisätilat ovat täysin kuivat, laite on kytkettävä takaisin päälle ja takaisin pistorasiaan.

Sulatus

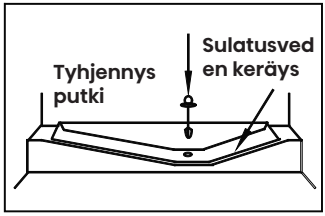

Tämä osasto sulaa automaattisesti.

Luukun tiivisteiden puhdistus

• Huolehdi siitä, että ovitiivisteet pysyvät puhtaina. Tahmeat ruoat ja juomat voivat aiheuttaa tiivisteiden tarttumisen kaappiin ja repeytymisen ovea avattaessa. Pese tiiviste miedolla pesuaineella ja lämpimällä vedellä. Huuhtele ja kuivaa se huolellisesti puhdistuksen jälkeen.

• Tässä tuotteessa on jääkaappitilan yläosassa energiatehokkuusluokan G valonlähde.

Varoitus

Käyttäjä ei saa vaihtaa LED-valoa itse! Jos se on vaurioitunut, ota yhteys asiakaspalveluun.

Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä

Energiansäästövinkkejä

Suosittelemme, että noudatat alla olevia vinkkejä energian säästämiseksi.

- Yritä välttää oven pitämistä auki pitkiä aikoja energian säästämiseksi.
- Varmista, että laite on kaukana kaikista lämmönlähteistä (suora auringonvalo, sähköuuni tai liesi jne.).
- Älä aseta lämpötilaa matalammaksi kuin on tarpeen.
- Älä säilytä laitteessa lämmintä ruokaa tai haihtuvaa nestettä.
- Sijoita laite hyvin tuuletettuun, kuivaan huoneeseen. Katso luku Uuden laitteen asentaminen.
- Laitteen kuvauksessa on esitetty oikea yhdistelmä laatikoille, säilytyslokerolle ja hyllyille, älä säädä yhdistelmää, sillä se on suunniteltu energiatehokkaimmaksi.

Tuoreiden elintarvikkeiden jäähdytystä koskevia vihjeitä

- Älä aseta kuumia elintarvikkeita suoraan jääkaappiin tai pakastimeen, sillä silloin sisälämpötila nousee, jolloin kompressorin työmäärä nousee ja energiaa kuluu enemmän.
- Peitä tai kääri ruoka, erityisesti jos sillä on voimakas tuoksu.
- Aseta ruoka oikein, jotta ilma pääsee kiertämään vapaasti sen ympärillä.

Jäähdytystä koskevia vihjeitä

- Liha (kaikki lajit) Kääritty ruoka: kääri ja aseta lasihyllylle vihanneslaatikon yläpuolelle. Noudata aina valmistajien ilmoittamia elintarvikkeiden parasta ennen -aikoja.
- Kypsennetty ruoka, kylmät ruoat yms.:
  Ne on peitettävä ja ne voidaan sijoittaa mille tahansa hyllylle.
- Hedelmät ja vihannekset:
  Ne on säilytettävä niille tarkoitetussa laatikossa.
- Voi ja juusto:
  Olisi käärittävä ilmatiiviiseen folioon tai muovikelmuun.
- Maitopullot:
  Pitäisi olla kansi ja ne pitäisi säilyttää ovihyllyissä.

Vihjeitä pakastamista varten

- Kun laite käynnistetään ensimmäistä kertaa tai kun se on ollut pitkään käyttämättä, anna sen käydä vähintään 2 tuntia korkeammilla asetuksilla ennen kuin laitat siihen ruokaa.
- Valmista elintarvikkeet pieninä annoksina, jotta ne voidaan pakastaa nopeasti ja kokonaan ja jotta myöhemmin voidaan sulattaa vain tarvittava määrä.
- Kääri ruoka alumiinifolioon tai ilmatiiviiseen kelmuun.
- Älä anna tuoreen, pakastamattoman ruoan koskettaa jo pakastettua ruokaa, jotta vältät osittaisen sulatuksen.

Hyödyllisiä vihjeitä ja vinkkejä

- On suositeltavaa merkitä ja päivätä jokainen pakastepakkaus, jotta säilytysaikaa voidaan seurata.

Tuoreiden elintarvikkeiden jäähdytystä koskevia vihjeitä

- Varmista, että pakasteet on säilytetty oikein myymälässä.
- Sulattamisen jälkeen ruoka pilaantuu nopeasti, eikä sitä saa pakastaa uudelleen.
- Älä ylitä elintarvikkeen valmistajan ilmoittamaa säilytysaikaa.

Laitteen sammuttaminen

- Jos laite on kytkettävä pois päältä pidemmäksi aikaa, on ryhdyttävä seuraaviin toimenpiteisiin homeen syntymisen välttämiseksi.
  1. Poista kaikki elintarvikkeet.
  2. Irrota verkkopistoke pistorasiasta.
  3. Puhdista ja kuivaa sisätilat perusteellisesti.
  4. Varmista, että kaikki ovet on kiilattu hieman auki, jotta ilma pääsee kiertämään.

Vianmääritys

Jos laitteessa ilmenee ongelmia tai epäilet, että laite ei toimi oikein, voit tehdä joitakin helppoja tarkistuksia ennen huoltoon soittamista, katso alla oleva ohje. Voit tehdä joitakin helppoja tarkastuksia tämän kohdan mukaisesti ennen huoltoon soittamista.

Varoitus

Älä yritä korjata laitetta itse. Jos ongelma ei poistu sen jälkeen, kun olet tehnyt alla mainitut tarkistukset, ota yhteys pätevään sähköasentajaan, valtuutettuun huoltomieheen tai liikkeeseen, josta ostit tuotteen.

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Tarkista, onko virtajohto kytketty kunnolla pistorasiaan.
	Tarkista virtalähteen sulake tai virtapiiri, vaihda tarvittaessa.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laite ei toimi oikein	Ympäristön lämpötila on liian alhainen. Kokeile asettaa kammion lämpötila matalammaksi ongelman ratkaisemiseksi.
	On normaalia, että kompressorin suojaamiseksi jääkaappi ei toimi automaattisen sulatusjakson aikana tai lyhyen aikaa sen jälkeen, kun laite on kytketty päälle.
Lokeroista tulevat hajut	Sisätilat on ehkä puhdistettava.
	Jotkin elintarvikkeet, astiat tai kääreet aiheuttavat hajuja.
Laitteen aiheuttama melu	Alla olevat äänet ovat aivan normaaleja: • Kompressorin käyntiäänet. • Pakkaslokeron tai muiden osien pienen puhallinmoottorin aiheuttama ilman liikkeen ääni. • Veden kiehumista muistuttava kuriseva ääni. Poksahteleva ääni automaattisen sulatuksen aikana. • Naksahtava ääni ennen kompressorin käynnistymistä.
	Muut epätavalliset äänet johtuvat alla olevista syistä, ja ne on syytä tarkistaa ja ryhtyä toimenpiteisiin: • Kaappi ei ole vaakatasossa. • Laitteen takaosa koskettaa seinää. • Pullot tai säiliöt kolhiintuvat toisiaan vasten.
Moottori käy jatkuvasti	On normaalia, että moottorin ääni kuuluu usein. Sen täytyy käydä enemmän seuraavissa olosuhteissa: • Lämpötila-asetus on asetettu kylmemmäksi kuin on tarpeen. • Laitteeseen on äskettäin lisätty suuri määrä lämmintä ruokaa. • Lämpötila laitteen ulkopuolella on liian korkea. • Ovia pidetään auki liian kauan tai liian usein. • Laitteen asentamisen jälkeen tai kun se on ollut pitkään pois päältä.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Lokeroon muodostuu huurrekerros.	Tarkista, että elintarvikkeet eivät ole tukkineet ilmanottoaukkoja ja varmista, että elintarvikkeet on sijoitettu laitteen sisään niin, että ilmanvaihto on riittävä. • Varmista, että ovi voidaan sulkea kokonaan. Poista huurre luvussa Puhdistus ja hoito esitettyjen ohjeiden mukaisesti.
Sisälämpötila on liian korkea	Ovet on saatettu jättää auki liian pitkäksi aikaa tai liian usein; • Tai jokin este pitää ovet auki; • Tai laite on sijoitettu niin, että sivuilla, takana ja ylhäällä ei ole riittävästi tilaa.
Sisälämpötila on liian matala	Nosta lämpötilaa luvun "Näytön hallintalaitteet" mukaisesti.
Ovia ei voi sulkea helposti	Tarkista, onko jääkaapin yläosaa kallistettu 10-15mm taaksepäin, jotta ovet sulkeutuvat itsestään, tai estääkö jokin sisällä oleva esine ovien sulkeutumisen.
Vettä tippuu lattialle	Vesiallas (joka sijaitsee kaapin takaosan alareunassa) ei ehkä ole vaakatasossa, tai kompressorivaraston yläosan alapuolella oleva tyhjennystulppa ei ehkä ole oikein sijoitettu ohjaamaan vettä altaaseen, tai vesitulppa on tukossa, tai vesi ei pääse kokonaan liittimeen. • Jääkaappi tulee ehkä vetää irti seinästä, jotta voit tarkistaa astian, suihkukaulan ja liittimen. • Tarkista, jos jääkaappi on pitkään pois päältä. Tämä voi aiheuttaa sen, että ämpärissä oleva jää sulaa ja valuu lattialle.
Valo ei toimi	• LED-valo saattaa olla vaurioitunut. Katso LED-valojen vaihtaminen luvussa Puhdistus ja hoito. • Ohjausjärjestelmä on kytkenyt valot pois päältä, koska ovea on pidetty liian kauan auki. Sulje ja avaa ovi uudelleen, niin valot aktivoituvat uudelleen.

Vianmääritys

Ongelma	Mahdollinen syy ja ratkaisu
Laitetta ei voida yhdistää Wi-Fi-verkkoon	• Onko Wi-Fi-verkon salasana syötetty oikein? Varmista, että salasana on oikein ja muodosta yhteys uudelleen. • Onko Wi-Fi-reitittimen taajuus 2,4GHz? Laite tukee vain 2,4GHz:n radiotaajuutta. Määritä oma 2,4GHz:n Wi-Fi SSID ja liitä laite siihen. • Ovatko reititin ja laite kaukana toisistaan, niin että verkko toimii huonosti? Harkitse joko reitittimen siirtämistä lähemmäs laitetta tai Wi-Fi-laajentimen hankkimista ja asentamista.
Kuulet veden kuplimista jääkaapissa	• Tämä on normaalia. Kuplinta tulee jääkaapin läpi kiertävästä jäähdytysnesteestä.

Laitteen hävittäminen

Tämän laitteen hävittäminen kotitalousjätteenä on kielletty.

Pakkausmateriaalit

Kierrätyssymbolilla varustetut pakkausmateriaalit ovat kierrätettäviä. Hävitä pakkaus sopivaan jätteenkeräysastiaan sen kierrättämiseksi.

Ennen laitteen hävittämistä

1. Vedä pistoke pistorasiasta.
2. Katkaise virtajohto ja hävitä se pistokkeen mukana.

Varoitus

- Jääkaapit sisältävät eristettyjä kylmäaineita ja kaasuja.
  Kylmäaine ja kaasut on hävitettävä ammattilaisen toimesta, koska ne voivat aiheuttaa silmävammoja tai syttyä. Varmista, että kylmäaineletkut eivät ole vaurioituneet ennen asianmukaista hävittämistä.
- Elintarvikkeet on pakattava pusseihin ennen jääkaappiin laittamista, ja nesteet on pakattava pulloihin tai korkillisiin astioihin, jotta vältetään ongelmallista puhdistamista.

	Tämän tuotteen oikea hävittäminen
	Tämä merkintä osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää muiden kotitalousjätteiden mukana koko EU:n alueella. Jotta jätteiden hallitsemattomasta hävittämisestä ei aiheutuisi haittaa ympäristölle tai ihmisten terveydelle, kierrätä ne vastuullisesti ja edistä materiaalivarojen kestävää uudelleenkäyttöä. Palauta käytetty laite käyttämällä palautus- ja keräysjärjestelmiä tai ottamalla yhteyttä jälleenmyyjään, jolta tuote on ostettu. Hän voi ottaa tämän tuotteen ympäristöystävällisesti ja turvallisesti kierrätykseen.

Laitteen hävittäminen

Elintarvikkeiden saastumisen välttämiseksi noudata seuraavia ohjeita

- Luukun avaaminen pitkiksi ajoiksi voi aiheuttaa merkittävää lämpötilan nousua laitteen sisällä.
- Puhdista säännöllisesti pinnat, jotka voivat joutua kosketuksiin ruoan kanssa, sekä tyhjennysaukot.
- Säilytä raakaa lihaa ja kalaa sopivissa astioissa jääkaapissa niin, että se ei pääse kosketuksiin muiden elintarvikkeiden kanssa eikä tipu muiden elintarvikkeiden päälle.
- Kahden tähden pakastelokerot soveltuvat pakastettujen elintarvikkeiden säilytykseen, jäätelön säilytykseen tai valmistukseen sekä jääkuutioiden valmistukseen.
- Yhden, kahden ja kolmen tähden lokerot eivät sovellu tuoreiden elintarvikkeiden pakastamiseen.

Tilaus	Lokerotyyppi	Säilytyksen tavoitelämpötila [°C]	Sopiva elintarvike
1	Jääkaappi	+2~+8	Munat, kypsennetyt elintarvikkeet, pakatut elintarvikkeet, hedelmät ja vihannekset, maitotuotteet, kakut, juomat ja muut elintarvikkeet, jotka eivät sovellu pakastettaviksi.
2	***-Pakastin	≤-18	Merenelävät (kalat, katkaravut, äyriäiset), makean veden kalat ja lihatuotteet (suositellaan 3 kuukautta säilytysaikaa, mitä pidempi säilytysaika, sitä huonompi maku ja ravintoarvot), eivät sovellu pakastettaviksi tuoreina.

Huomautus

säilytä eri elintarvikkeita niille tarkoitetuissa lokeroissa tai tavoitesäilytyslämpötilan mukaan.

- Jos jääkaappi jätetään tyhjäksi pitkäksi aikaa, sammuta, sulata, puhdista ja kuivaa se, ja jätä ovi auki, jotta laitteen sisällä ei pääse muodostumaan hometta.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA UŻYTKOWNIKA

Przed przystąpieniem do obsługi urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zachować ją do wykorzystania w przyszłości

PL

Polski

Spis treści

Dziękujemy za wybór Hisense. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z nowej lodówki będzie dla Ciebie przyjemnością. Przed użyciem urządzenia zalecamy jednak uważne przeczytanie instrukcji, która zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i użytkowania produktu. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń..... 01
Instalacja nowego urządzenia..... 13
Opis urządzenia..... 16
Sterowanie wyświetlaniem..... 17
Korzystanie z urządzenia..... 22
Odwracanie drzwi..... 23
Czyszczenie i pielęgnacja..... 28
Pomocne wskazówki i porady..... 30
Rozwiązywanie problemów..... 31
Utylizacja urządzenia..... 35

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Dla własnego bezpieczeństwa i prawidłowego użytkowania przed zainstalowaniem i pierwszym użyciem urządzenia należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi wraz z zawartymi w niej wskazówkami i ostrzeżeniami. Aby uniknąć niepotrzebnych błędów i wypadków, należy upewnić się, że wszystkie osoby korzystające z urządzenia zostały dokładnie zaznajomione z jego obsługą i funkcjami bezpieczeństwa. Zachowaj niniejsze instrukcje i upewnij się, że pozostaną one w pobliżu urządzenia w przypadku zmiany jego miejsca lub sprzedaży, tak aby każdy, kto będzie z niego korzystał przez cały okres użytkowania, został odpowiednio poinformowany o jego obsłudze i zasadach bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa życia i mienia należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, ponieważ producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane jej pominięciem.



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą EN
Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń



Bezpieczeństwo dzieci i innych osób wymagających szczególnego traktowania

Zgodnie z normą IEC

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że osoby te otrzymają nadzór lub instrukcje dotyczące użytkowania urządzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.

Opakowanie należy przechowywać z dala od dzieci, ponieważ istnieje ryzyko uduszenia.

Jeśli urządzenie ma być wyrzucone, należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, przeciąć przewód przyłączeniowy (jak najbliżej urządzenia) i zdjąć drzwiczki, aby zapobiec porażeniu prądem lub zamknięciu się w urządzeniu bawiących się dzieci.

Jeśli to urządzenie z drzwiami na uszczelki magnetyczne ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zatrzaskiem) na drzwiach lub pokrywie, należy upewnić się, że przed wyrzuceniem starego urządzenia sprężynowy zamek nie będzie działać. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnym zagrożeniem dla dziecka.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**
  To urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwach domowych i podobnych zastosowaniach, takich jak 1. obszary pracowników kuchni w sklepach, biurach i innych miejscach pracy; 2. domy farmerskie oraz obszary dla klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
  1. środowiska typu „bed and breakfast”
  2. gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

- **OSTRZEŻENIE**
  Napełniaj wyłącznie wodą pitną.

- **OSTRZEŻENIE**
  W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak aerozole z łatwopalnym gazem pędnym.

- **OSTRZEŻENIE**
  Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowane osoby, aby uniknąć zagrożenia.

- **OSTRZEŻENIE**
  Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w części wbudowanej powinny być drożne.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

⚠ Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**
  Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces odszraniania innych niż te, które zostały zalecone przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE**
  Nie należy uszkadzać obiegu czynnika chłodniczego.
- **OSTRZEŻENIE**
  Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komory urządzenia do przechowywania żywności, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
- **OSTRZEŻENIE**
  Czynnik chłodniczy i gaz wydmuchiwany z izolacji są łatwopalne. Urządzenie należy utylizować wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie płomienia.
- **OSTRZEŻENIE**
  Podczas ustawiania urządzenia należy zadbać o to, aby przewód zasilający nie został przytrzaśnięty lub uszkodzony.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

⚠ Bezpieczeństwo ogólne

- **OSTRZEŻENIE**
  Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek elektrycznych ani przenośnych źródeł zasilania z tyłu urządzenia.

⚠ Wymiana lamp oświetlających

- **OSTRZEŻENIE**
  Nie należy samodzielnie wymieniać lamp oświetlających! Jeśli lampy oświetlające są uszkodzone, należy skontaktować się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy. To ostrzeżenie dotyczy wyłącznie chłodziarek wyposażonych w lampy podświetlające.

⚠ Czynnik chłodniczy

W obiegu czynnika chłodniczego urządzenia znajduje się izobuten (R600a) - gaz ziemny o wysokim stopniu przyjazności dla środowiska, który jest jednak łatwopalny. Podczas transportu i instalacji urządzenia należy dopilnować, aby żaden z elementów obiegu czynnika chłodniczego nie uległ uszkodzeniu. Czynnik chłodniczy (R600a) jest łatwopalny.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Czynnik chłodniczy

- **OSTRZEŻENIE**
  Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji. Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.



OSTRZEŻENIE
Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne

W przypadku uszkodzenia obiegu czynnika chłodniczego:

1. Unikaj otwartego ognia i źródeł zapłonu.
2. Dokładnie przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie.

   Zmiana specyfikacji lub modyfikowanie tego produktu w jakikolwiek sposób jest niebezpieczne.
   Wszelkie uszkodzenia przewodu mogą spowodować zwarcie, pożar i/lub porażenie prądem.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

⚠ Bezpieczeństwo elektryczne

1. Nie wolno wydłużać przewodu zasilającego.
2. Upewnij się, że wtyczka zasilania nie jest zgnieciona lub uszkodzona. Zgnieciona lub uszkodzona wtyczka może się przegrzać i spowodować pożar.
3. Upewnij się, że masz dostęp do głównej wtyczki urządzenia.
4. Nie ciągnąj za przewód główny.
5. Jeśli gniazdo wtyczki zasilania jest poluzowane, nie wkładaj wtyczki zasilania. Istnieje ryzyko porażenia prądem lub pożaru.
6. Nie używaj urządzenia bez osłony lampki oświetlenia wewnętrznego.
7. Lodówka jest przeznaczona wyłącznie do zasilania prądem zmiennym jednofazowym o napięciu 220~240V/50Hz. Jeśli wahania napięcia w okolicy użytkownika są tak duże, że napięcie przekracza powyższy zakres, ze względów bezpieczeństwa należy upewnić, że do lodówki zastosowano automatyczny regulator napięcia o mocy większej niż 350W. Lodówka musi korzystać ze specjalnego gniazdka elektrycznego, a nie wspólnego z innymi urządzeniami elektrycznymi. Jej wtyczka musi pasować do gniazda z przewodem uziemiającym.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Codzienne użytkowanie

- W urządzeniu nie należy przechowywać łatwopalnych gazów lub płynów. Istnieje ryzyko wybuchu.
- W urządzeniu nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych (np. elektrycznych maszyn do robienia lodów, mikserów itp.)
- Podczas odłączania wtyczki należy zawsze wyciągnąć ją z gniazda sieciowego, nie ciągnąć za kabel.
- Nie należy umieszczać gorących przedmiotów w pobliżu plastikowych elementów urządzenia.
- To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy.
- Nie należy umieszczać produktów spożywczych bezpośrednio przy wylocie powietrza na tylnej ścianie.
- Pakowane mrożonki należy przechowywać zgodnie z instrukcjami ich producenta.
- Należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta urządzeń dotyczących ich przechowywania. Należy zapoznać się z odpowiednimi instrukcjami dotyczącymi przechowywania poszczególnych produktów.
- Nie należy umieszczać napojów gazowanych w komorze zamrażarki, ponieważ powoduje to powstanie ciśnienia w pojemniku, które może doprowadzić do jego eksplozji, a w konsekwencji do uszkodzenie urządzenia.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Spożywanie zamrożonej żywności bezpośrednio z komory zamrażarki może spowodować odmrożenia układu pokarmowego.
- Nie należy umieszczać urządzenia w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Palące się świece, lampy i inne przedmioty z nieosłoniętym płomieniem należy trzymać z dala od urządzenia, aby nie doszło do jego zapalenia.
- Urządzenie jest przeznaczone do przechowywania żywności i/lub napojów w normalnych warunkach domowych, zgodnie z opisem w niniejszej instrukcji. Urządzenie jest ciężkie. Podczas przenoszenia go należy zachować ostrożność.
- Nie należy wyjmować ani dotykać przedmiotów z komory zamrażarki, jeśli ręce są wilgotne/mokre, ponieważ może to spowodować otarcia skóry lub oparzenia spowodowane mrozem/zamrażarką.
- Nie należy używać podstawy, szuflad, drzwi itp. do stania na nich lub jako podpór.

- Po rozmrożeniu nie należy ponownie zamrażać zamrożonej żywności.
- Nie należy spożywać lodów ani kostek lodu prosto z zamrażarki, ponieważ może to spowodować odmrożenie ust i warg.
- Aby uniknąć upadku przedmiotów i spowodowania obrażeń lub uszkodzenia urządzenia, nie należy przeciążać półek na drzwiach ani wkładać zbyt dużej ilości żywności do szuflad na pieczywo.
- Aby wyczuć temperaturę w pobliżu urządzenia i usprawnić jego działanie, dodaj czujnik temperatury poza obudową urządzenia.
- Moduł Wi-Fi jest zainstalowany w skrzynce sterującej w górnej części urządzenia. Aby uniknąć zakłóceń i słabego sygnału, zaleca się usunięcie metalowych produktów o dużej powierzchni lub napojów zawierających wodę z górnej części obudowy.

Ostrożnie! Pielęgnacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do konserwacji należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.
- Nie należy czyścić urządzenia metalowymi przedmiotami, parą wodną, olejami eterycznymi, rozpuszczalnikami organicznymi ani środkami ściernymi.
- Nie należy używać ostrych przedmiotów do usuwania szronu z urządzenia. Należy używać plastikowego skrobaka.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

Instalacja - Ważne

- Aby zapewnić dokładność połączeń elektrycznych, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi w niniejszym podręczniku. Należy rozpakować urządzenie i sprawdzić, czy nie ma na nim żadnych uszkodzeń.
- Nie należy podłączać urządzenia, jeśli jest ono uszkodzone. Ewentualne uszkodzenia należy natychmiast zgłosić w miejscu zakupu. W takim przypadku należy zachować opakowanie.
- Zaleca się odczekać co najmniej cztery godziny przed podłączeniem urządzenia, aby umożliwić ponowny przepływ oleju do sprężarki.
- Wokół urządzenia powinna być zapewniona odpowiednia cyrkulacja powietrza, ponieważ jej brak prowadzi do przegrzania. Aby zapewnić odpowiednią wentylację, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- W miarę możliwości tył urządzenia nie powinien znajdować się zbyt blisko ściany, aby uniknąć dotknięcia lub złapania ciepłych części (sprężarka, skraplacz) Aby zapobiec ryzyku pożaru, należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.

Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżeń

- Urządzenie nie może znajdować się w pobliżu grzejników lub kuchenek.
- Po zainstalowaniu urządzenia należy upewnić się, że wtyczka sieciowa jest dostępna.
- Pasmo (lub pasma) częstotliwości transmisji i maksymalna dozwolona moc nadawania w paśmie (pasmach) częstotliwości działania: 2400-2483,5MHz, mniejsza lub równa 20dbm.
- Urządzenie powinno być zainstalowane i użytkowane z zachowaniem minimalnej odległości 20cm między grzejnikiem a ciałem użytkownika.

Serwis

- Wszelkie prace elektryczne związane z serwisowaniem urządzenia powinny być wykonywane przez wykwalifikowanego elektryka lub osobę kompetentną.
- Produkt ten musi naprawiany przez autoryzowane centrum serwisowe i należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
  1. Jeśli urządzenie nie posiada działającego trybu zamrażania.
  2. Jeśli urządzenie zawiera komorę zamrażarki.

Uwaga

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą wkładać i wykładać produkty z urządzenia chłodniczego. (Ta klauzula dotyczy tylko obszaru UE).

Instalacja nowego urządzenia

Przed pierwszym użyciem urządzenia należy zapoznać się z poniższymi wskazówkami.

Wentylacja urządzenia

Aby zwiększyć wydajność systemu chłodzenia i oszczędzać energię, należy zapewnić dobrą wentylację wokół urządzenia w celu odprowadzania ciepła. Z tego powodu wokół lodówki należy zapewnić wystarczająco dużo wolnej przestrzeni.


Wskazówka:

Zaleca się zachowanie odstępu 50–70 mm od tyłu urządzenia do ściany, co najmniej 100 mm od jego góry, co najmniej 100 mm od boku do ściany oraz wolnej przestrzeni z przodu umożliwiającej otwarcie drzwi zamrażarki pod kątem 105°.


W stanie bez zabudowy

Istotne informacje (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

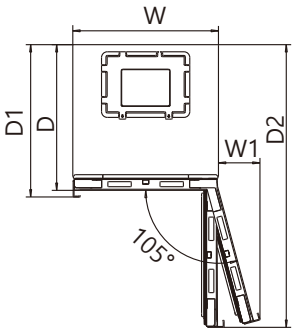


Zachowaj odstęp większy niż 5 mm na górnej stronie.

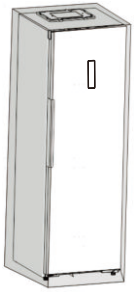


Rozmiar produktu (mm): 595*600*1856

Urządzenie można również ustawić obok lub pomiędzy elementami mebli lub przy ścianie. W takim przypadku urządzenie będzie działać bez zarzutu, ale hałas i zużycie energii elektrycznej mogą wzrosnąć.

W stanie z zabudowy

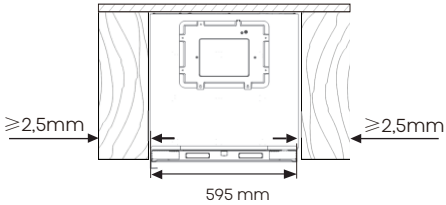

Stan zamknięcia drzwi lodówki w stanie zabudowy

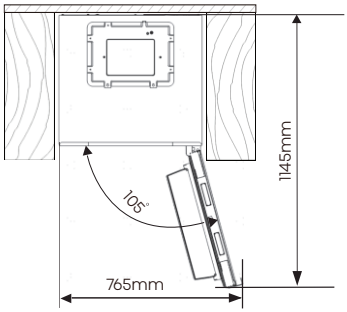

Całkowita przestrzeń wymagana do pełnego otwarcia drzwi lodówki w stanie zabudowy.

Instalacja nowego urządzenia

Uwaga


To urządzenie działa dobrze w klasie klimatycznej od SN do ST. Urządzenie może nie działać prawidłowo, jeśli przez dłuższy czas będzie pozostawione w temperaturze powyżej lub poniżej wskazanego zakresu.

Klasa klimatyczna	Temperatura otoczenia
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Urządzenie należy ustawić w suchym miejscu, aby uniknąć uszkodzeń spowodowanych wysoką wilgotnością. Urządzenie należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, deszczu lub mrozu. Urządzenie należy ustawić z dala od źródeł ciepła, takich jak kuchenki, ogniska lub grzejniki.

Poziomowanie urządzenia


- Aby zapewnić odpowiednie wypoziomowanie i cyrkulację powietrza w dolnej, tylnej części urządzenia, może być konieczna regulacja dolnych nóżek. Należy użyć odpowiedniego klucza.
- Aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, należy odchylić górną część obudowy do tyłu o ok. 15 mm lub 0,5°, obracając regulowane nóżki.
- Zawsze, w celu przeniesienia urządzenia, należy pamiętać, aby obrócić nóżki z powrotem do góry, tak aby urządzenie mogło się swobodnie toczyć. W przypadku zmiany lokalizacji należy ponownie zainstalować urządzenie.

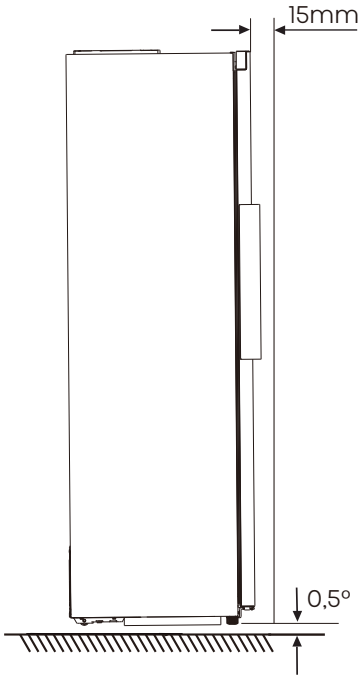

Instalacja nowego urządzenia




regulowane nóżki dolne

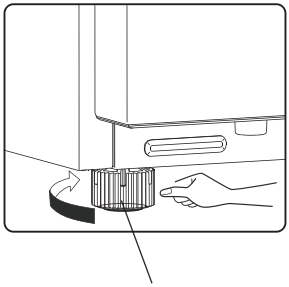

regulowane nóżki dolne


Ostrzeżenie

- Aby zapewnić prawidłową instalację, lodówkę należy ustawić na równej powierzchni z twardego materiału o tej samej wysokości co reszta podłogi. Powierzchnia ta powinna być wystarczająco wytrzymała, aby utrzymać w pełni obciążoną chłodziarkę.
- Rolki, które nie są kółkami, powinny być używane tylko do przemieszczania się do przodu lub do tyłu. Przesuwanie lodówki na boki może spowodować uszkodzenie podłogi i rolek.

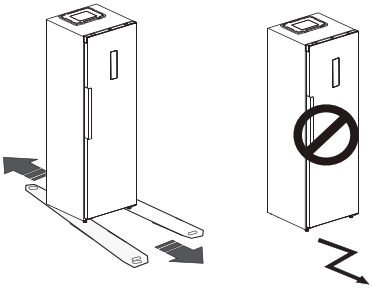

Opis urządzenia

Widok urządzenia

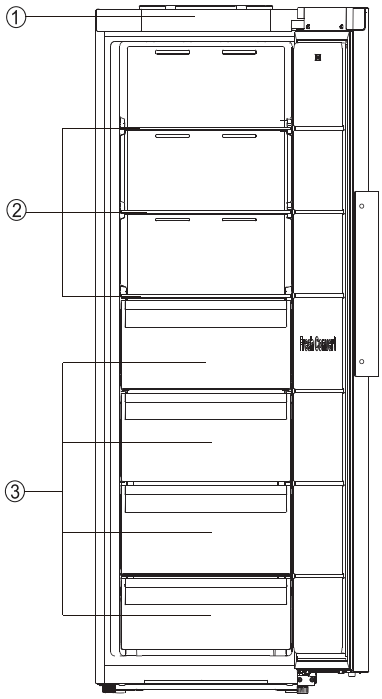

1. Pokrywa dekoracyjna
2. Półki do przechowywania
3. Szuflady

Uwaga

Ze względu na ciągłe udoskonalanie naszych produktów lodówka może nieznacznie różnić się od niniejszej instrukcji obsługi, ale jej funkcje i sposób użytkowania pozostają takie same.
Aby uzyskać najlepszą wydajność energetyczną tego produktu, należy umieścić wszystkie półki i szuflady w ich oryginalnym położeniu, zgodnie z ilustracją powyżej.

Sterowanie wyświetlaniem

Wszystkie funkcje i elementy sterujące urządzenia są dostępne z panelu sterowania wygodnie umieszczonego na drzwiach.
Płytka drukowana z wyświetlaczem umożliwia łatwą konfigurację funkcji i ustawień w prosty i intuicyjny sposób.
Uwaga: Wyświetlacz posiada funkcję pamięci wyłączenia.
Sterowanie wyświetlaniem
Używaj urządzenia zgodnie z poniższymi zasadami kontroli. Urządzenie posiada odpowiednie funkcje i tryby, jak na panelach wyświetlacza pokazanych na poniższych zdjęciach. Gdy urządzenie zostanie włączone po raz pierwszy, podświetlenie ikon na wyświetlaczu aktywuje się. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, a drzwi zostaną zamknięte po upływie jednej minuty, podświetlenie wyłączy się.

1. Zasilanie

Power
Hold 3 sec

Jeśli chcesz przestać korzystać z urządzenia, możesz je wyłączyć, naciskając przycisk „Power" przez 3 sekundy.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Power" przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję czuwania.
Gdy funkcja czuwania jest włączona, na wyświetlaczu pojawi się „--".
Ważne
W tym czasie nie przechowuj w lodówce żadnej żywności. Jeśli lodówka nie będzie używana przez dłuższy czas, należy wyciągnąć wtyczkę.

Uwaga

Gdy funkcja czuwania jest włączona, lodówka przestaje chłodzić, a kontrolka jest wyłączona.



Sterowanie elektryczne
(znajduje się na drzwiach urządzenia)

2. Eco

Naciśnij przycisk „Mode", aby włączyć funkcję oszczędzania energii, ikona „ " zostanie podświetlona.

Gdy funkcja Eco jest włączona, temperatura lodówki automatycznie zmienia się na 6°C, a temperatura zamrażarki zmienia się na -17°C. Jeśli nie zostanie wykonane żadne działanie, funkcja zostanie włączona po 10 sekundach.
Gdy funkcja Eco jest włączona, możesz dotykać przycisku „Freezer", aż ikona odpowiedniego trybu zgaśnie.
Ustawienie temperatury lodówki powróci do poprzedniego ustawienia.

3. Super Cool/Freeze

Naciśnij przycisk „Mode", aby włączyć funkcję Super Cool „ " lub Super Freeze „ ".

➢ Funkcja Super Cool pomaga utrzymać żywność przechowywaną w lodówce w ustawionej temperaturze w okresach wysokiego zużycia, dużych zakupów spożywczych lub chwilowo ciepłych temperatur w pomieszczeniu.
Funkcja Super Cool obniża temperaturę w komorze lodówki.

Sterowanie wyświetlaniem

1. Gdy lodówka znajduje się w stanie chłodzenia, naciśnij przycisk „Mode", aby aktywować tę funkcję, a wskaźnik temperatury wyświetli 2°C. Ikona „ ❄ " zostanie podświetlona.
2. Super Cool wyłączy się automatycznie po około 6 godzinach.
3. Gdy funkcja Super Cool jest włączona, możesz ją wyłączyć, naciskając przycisk „Freezer". Gdy funkcja Super Cool zostanie ręcznie wyłączona, ustawiona temperatura powróci do poprzedniego ustawienia.


➢ Funkcja Super Freeze szybko obniża temperaturę wewnątrz zamrażarki, dzięki czemu żywność zamarza szybciej niż zwykle.
Ta funkcja pomaga również zachować witaminy i wartości odżywcze świeżej żywności przez dłuższy czas.
1. Gdy lodówka znajduje się w stanie zamrożenia, naciśnij przycisk „Mode", aby aktywować tę funkcję, a wskaźnik temperatury wyświetli -28°C. Ikona „ ❄ " zostanie podświetlona.
2. Super Freeze wyłączy się automatycznie po około 52 godzinach.
3. Gdy funkcja Super Freeze jest włączona, możesz ją wyłączyć, naciskając przycisk „Freezer". Gdy funkcja Super Freeze zostanie ręcznie wyłączona, ustawiona temperatura powróci do poprzedniego ustawienia.

Uwaga

Wybierając funkcję Super Freeze, upewnij się, że w komorze zamrażarki nie znajdują się napoje butelkowane ani w puszkach (zwłaszcza napoje gazowane). Butelki i puszki mogą wybuchnąć.

4. Temperatura komory zamrażarki

Naciśnij kilkakrotnie prawy przycisk „Freezer", aby zmienić temperaturę z -14°C na -24°C. Jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, ustawiona temperatura zacznie obowiązywać po 10 sekundach.



Uwaga

- Każde naciśnięcie przycisku zmniejsza ustawioną temperaturę o jeden stopień.
- Ustawiając temperaturę, określazs średnią temperaturę dla całej komory. Rzeczywiste temperatury komory mogą się różnić od wyświetlanych w zależności od ilości i umiejscowienia przechowywanej żywności oraz temperatury otoczenia.
- Zalecane ustawienia temperatury: Komora zamrażarki: -18°C

5. Alarm

Alarm wysokiej temperatury: Jeśli temperatura wewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka, włączy się alarm dźwiękowy, a ikona „ ⚠ " zostanie podświetlona.
Wyłączanie alarmu:
Aby wyłączyć alarm dźwiękowy, należy krótko nacisnąć przycisk „Alarm".

Sterowanie wyświetlaniem

Ikona „ ⚠ ” pozostanie podświetlona, dopóki rzeczywista temperatura w urządzeniu nie spadnie poniżej poziomu alarmowego. Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę, ikona „ ⚠ ” zgaśnie, a alarm wysokiej temperatury zostanie skasowany. Jeśli alarm wysokiej temperatury nie zostanie anulowany, ikona „ ⚠ ” pozostanie podświetlona, a brzęczyk będzie emitował dźwięk trzy razy na minutę. Po ponad 10 minutach alarm wyłączy się.

6. Alarm otwarcia drzwi

Jeśli drzwi będą otwarte dłużej niż 1 minutę, włączy się alarm dźwiękowy. Alarm włączy się 5 razy co minutę w pierwszej i drugiej minucie. Począwszy od trzeciej minuty, alarm będzie włączał się raz na sekundę. Jeśli alarm emituje długi sygnał dźwiękowy, brzęczyk wyłączy się po 10 minutach od otwarcia drzwi.

Naciśnij dowolny przycisk, aby anulować alarm drzwi, co spowoduje wyłączenie dźwięku brzęczyka. Alarm drzwi można również wyłączyć zamykając drzwi. Po zamknięciu drzwi ich ponowne otwarcie spowoduje ponowne uruchomienie licznika czasu alarmu otwarcia drzwi.

7. Tryb demonstracyjny

Tryb demonstracyjny służy do ekspozycji w sklepie i zapobiega generowaniu przez lodówkę chłodnego powietrza. W tym trybie chłodzenia lodówka może wyglądać tak, jakby działała, ale nie będzie wytwarzać chłodnego powietrza. Jeśli przez 10 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, na wyświetlaczu będzie wyświetlany komunikat „OF”. W przeciwnym razie wyświetlana będzie ustawiona temperatura. Aby wyłączyć tryb demonstracyjny, naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski „Power” i „Freezer” przez trzy sekundy. Brzęczyk wyemituje 3 sygnały dźwiękowe.

8. Konwersja

Convert 5sec

Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Convert 5 sec“ przez 5 sekund, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Konwersja.

Ostrożnie!

Przed zmianą ustawienia komory upewnij się, że przechowywana żywność jest odpowiednia dla nowego trybu. Jeśli nie, najpierw ją opróżnij. Po zmianie trybu zamrażania na tryb chłodzenia otwórz drzwi na około 30 minut przed włożeniem żywności, która ma zostać schłodzona. Gdy tryb chłodzenia zostanie zmieniony na tryb zamrażania, zamknij drzwi i uruchom urządzenie na około 200 minut przed włożeniem żywności wymagającej zamrożenia.

Aktywacja funkcji Konwersji: Naciśnij przycisk „Convert 5 sec” i przytrzymaj go przez 5 sekund. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a wskaźnik „ ⟳ ” zaświeci się.

• Po włączeniu tej funkcji temperatura w komorze zostanie ustawiona na 4°C.

• Ustawianie temperatury w komorze lodówki: użyj przycisku „Freezer”, aby ustawić temperaturę w zakresie od +2°C do +8°C.

Sterowanie wyświetlaniem

• Wyłączanie funkcji Konwersji: ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk „Convert 5 sec" przez 5 sekund. Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy, a wskaźnik Konwersja przestanie świecić. Gdy funkcja Konwersja jest wyłączona, temperatura w komorze zamrażarki zostanie ustawiona na -18°C.

9. Podłączanie lodówki do sieci Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife to aplikacja do inteligentnego domu, która umożliwia komunikację z inteligentnymi urządzeniami za pomocą smartfona lub tabletu.
Instalacja
1. Otwórz Apple App Store (IOS) lub Google Play Store (Android) na swoim smartfonie.
2. Znajdź aplikację „ConnectLife". Zobaczysz aplikację z następującą ikoną:



Wersja aplikacji
Aktualna wersja dla systemów Android i IOS: V2.2.0
Wersja aplikacji jest stale zmieniana i aktualizowana. Zapoznaj się z wersją aktualnie pobraną ze sklepu App Store, AppGallery lub Google Play Store.


3. Pobierz i zainstaluj aplikację ConnectLife dostarczaną przez ConnectLife, LLC. Możesz też zeskanować poniższy kod QR przy użyciu smartfona lub tabletu, aby znaleźć aplikację ConnectLife:

Uwaga


- Odległość między urządzeniem a routerem Wi-Fi może mieć wpływ na wydajność. Jeśli urządzenia będą znajdować się zbyt daleko od siebie, parowanie ich może się nie powieść lub potrwać dłużej.
- Urządzenie obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2,4GHz. Identyfikator SSID sieci Wi-Fi musi być widoczny.
- Otaczające środowisko bezprzewodowe (inne podłączone urządzenia) może wpływać na wydajność sieci.
- Połączenie Wi-Fi urządzenia może być zakłócane przez czynniki zewnętrzne, na przykład przez środowisko sieci domowej lub dostawcę usług internetowych.

Sterowanie wyświetlaniem

Podłączanie lodówki
Po zainstalowaniu aplikacji ConnectLife zaloguj się lub utwórz konto i wykonaj następujące kroki:
1. Upewnij się, że urządzenie jest włączone, a panel wyświetlacza jest aktywny. Będziesz wiedzieć, że jest gotowe, gdy zaświeci się panel.

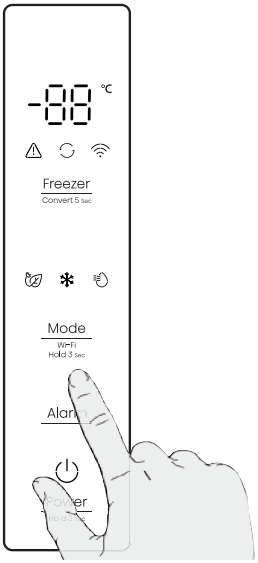

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk „Mode" przez 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz migającą kontrolkę „ ", która będzie świecić przez kilka sekund.

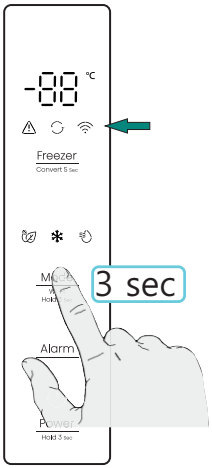

3. Upewnij się, że Bluetooth jest włączony w telefonie i otwórz aplikację ConnectLife. Zaczekaj na pojawienie się wyskakującego okienka informującego o znalezieniu nowego urządzenia. Naciśnij przycisk w wyskakującym okienku i postępuj zgodnie z instrukcją, aby kontynuować.
4. Jeśli wyskakujące okienko nie pojawi się, dotknij przycisk „Add appliance" lub „+" w aplikacji.
5. Znajdź „Refrigerator" na liście urządzeń i wybierz je.
6. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby podłączyć lodówkę. Po zakończeniu konfiguracji lodówka pojawi się na ekranie głównym.

Uwaga


- Urządzenie pozostanie w trybie parowania przez maksymalnie 5 minut.
- Aby przywrócić ustawienia fabryczne sieci, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Mode" przez 6 sekund. Po zresetowaniu urządzenia usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.
- Po zresetowaniu urządzenie automatycznie przejdzie w tryb parowania.
- Świecąca kontrolka Wi-Fi oznacza, że urządzenie zostało pomyślnie podłączone do sieci domowej.

Korzystanie z urządzenia

Twoje urządzenie ma akcesoria przedstawione w „Opis urządzenia", a dzięki tej części instrukcji dowiesz się, jak z nich korzystać. Zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Półki do przechowywania


➢ Półki można wyjąć w celu wyczyszczenia.

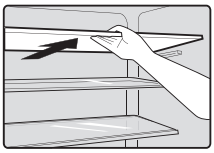

Szuflady

➢ Gdy lodówka znajduje się w stanie zamrożenia, służy do przechowywania żywności wymagającej zamrożenia, w tym mięsa, ryb, lodów itp.


➢ Gdy lodówka znajduje się w stanie chłodzenia, nadaje się do przechowywania warzyw, owoców itp.

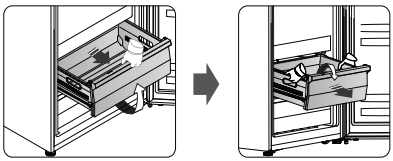

➢ Aby wyjąć szufladę, odchyl jej przód i pociągnij do przodu, a następnie odchyl ją w dół i wyjmij do przodu obiema rękami.

Odwracanie drzwi


Jeśli miejsce instalacji na to pozwala, można zmienić stronę, w którą otwierają się drzwi – z prawej (standardowo) na lewą.

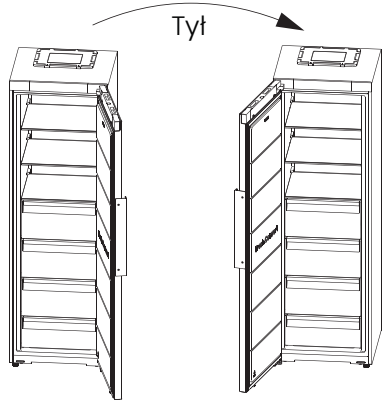


Ostrzeżenie

Podczas cofania drzwi urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej. Upewnij się, że wtyczka została wyjęta z gniazdka sieciowego.

Potrzebne części (Brak w zestawie):

Brak w zestawie	
	
Klucz nasadowy 8mm	Śrubokręt z cienkim ostrzem
	
Śrubokręt krzyżakowy	Klucz nastawny
	
Szpachla	

Potrzebne części (W zestawie):

W zestawie	
	
Pokrywa narożnika obudowy (lewa)	Pokrywa narożnika obudowy (prawa)
1	1
	
Pokrywa narożnika drzwi (lewa)	Pokrywa narożnika drzwi (prawa)
1	1
	
Lewy górny zawias	Klucz imbusowy 4mm
1	1
	
osłona otworu	
1	


Uwaga

Aby uniknąć uszkodzeń, umieść urządzenie na miękkim opakowaniu piankowym lub podobnym materiale. W razie potrzeby możesz położyć lodówkę na plecach, aby uzyskać dostęp do podstawy.


1. Postaw lodówkę pionowo, otwórz drzwi, użyj cienkiego śrubokręta, aby podważyć Pokrywa narożnika drzwi (prawa), Pokrywa narożnika drzwi (lewa), Pokrywa narożnika obudowy (prawa) i Pokrywa narożnika obudowy (lewa), a następnie włóż pokrywy narożników do torby na akcesoria w celu zabezpieczenia.

UWAGA: aby uniknąć zarysowania górnej części lodówki, wyściel obszar podważania ręcznikiem.


Odwracanie drzwi

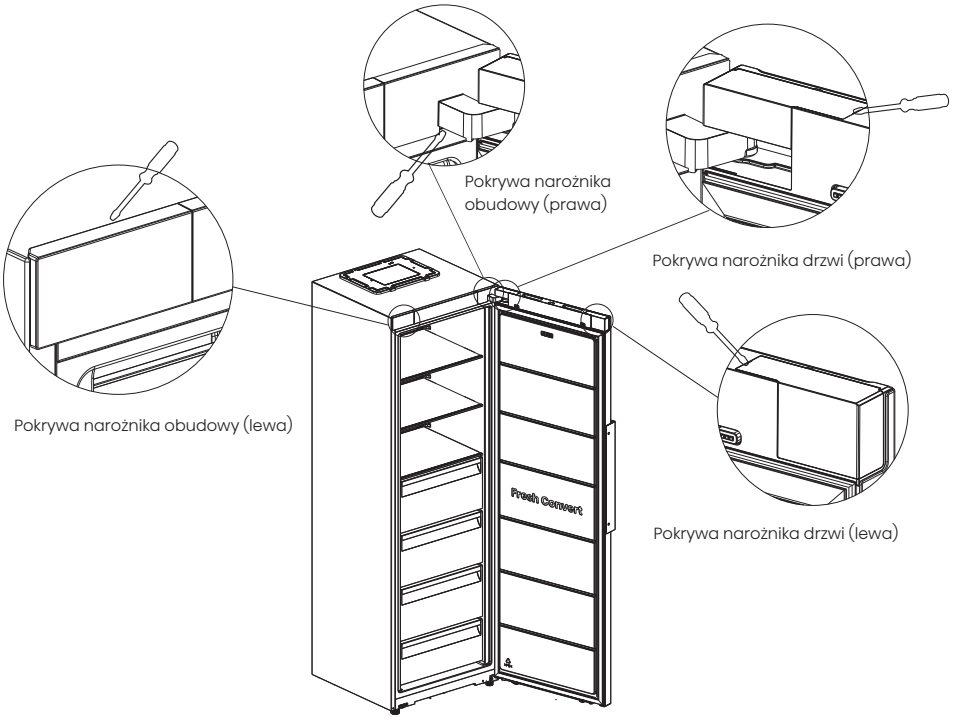

2. Za pomocą śrubokręta odkręć dwie śruby po lewej i prawej stronie pokrywy ozdobnej i zdejmij ją.

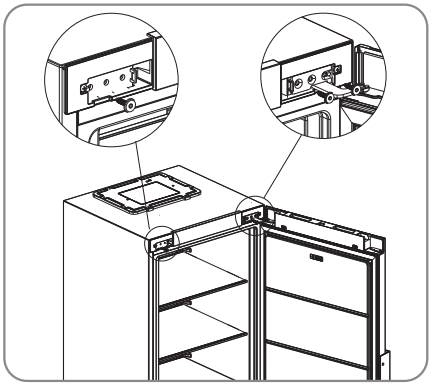


3. Odłącz złącze

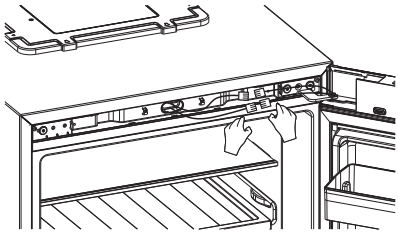


4. Za pomocą klucza imbusowego 4mm odkręć dwie śruby po prawej stronie, które utrzymują prawą górną część zawiasu na miejscu, oraz śrubę po lewej stronie. (Podczas wykonywania tej czynności należy podeprzeć drzwi).


Odwracanie drzwi

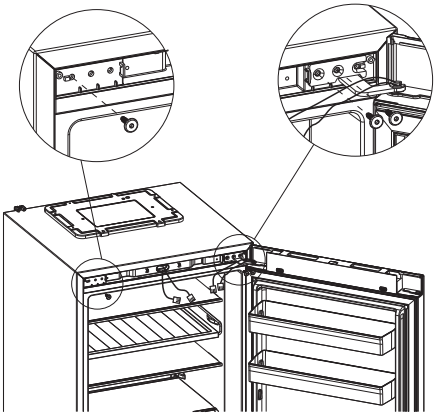

5. Zdejmij drzwi i umieść je na gładkiej powierzchni panelem do góry. Odkręć 2 wkręty samogwintujące, zdejmij ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału, a następnie zamontuj ogranicznik, ogranicznik drzwi i tuleję wału po lewej stronie za pomocą 2 wkrętów samogwintujących.

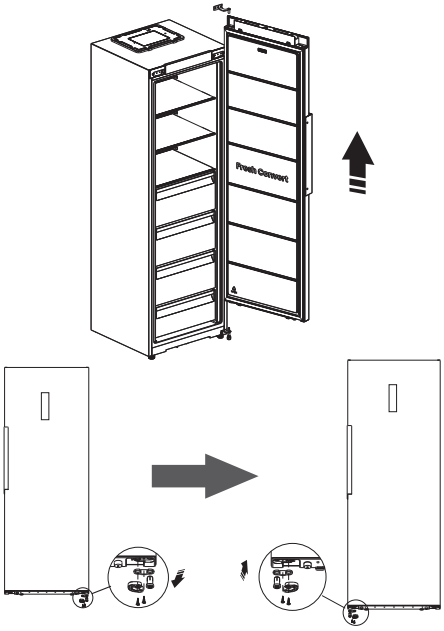



6. Po zdjęciu pokrywy uchwytu, za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śruby uchwytu. Szpachelką usuń zaślepki śrub z tylnej strony drzwi. Następnie zamontuj zaślepki śrub po lewej stronie drzwi. Na koniec przykręć śruby uchwytu śrubokrętem krzyżakowym i zamontuj pokrywę uchwytu.

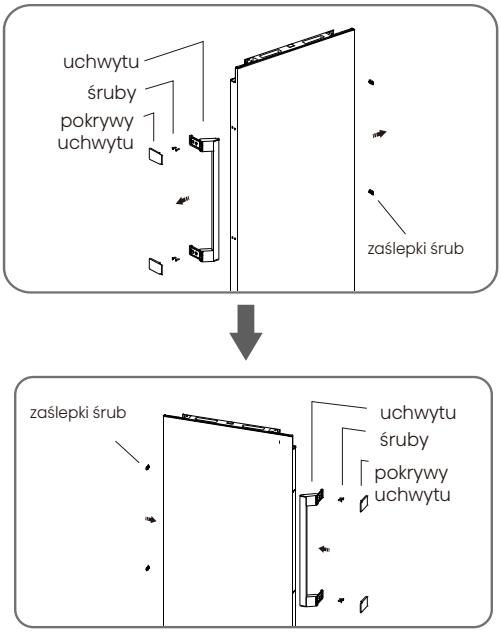


7. Połóż lodówkę na miękkim opakowaniu z pianki lub podobnym materiale. Zdejmij regulowane dolne nóżki, a następnie zdejmij dolną część zawiasu, odkręcając śruby. Na koniec odkręć dolną oś zawiasu i wyjmij ją do otworu po drugiej stronie i przykręć.

Odwracanie drzwi

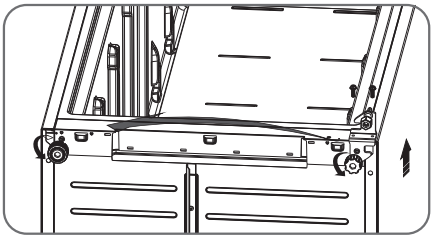


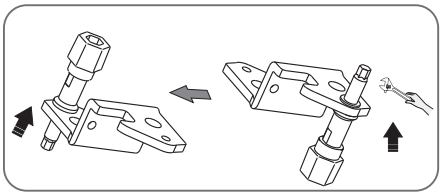


8. Przełóż dolną część zawiasu na lewą stronę i zamocuj ją za pomocą specjalnych śrub kołnierzowych. Przełóż części regulowanych nóżek dolnych na drugą stronę i zamocuj je. Zainstaluj osłonę otworu (dostarczoną w torbie z akcesoriami) w otworze dolnej pokrywy.

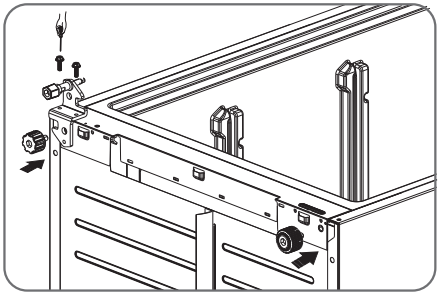

9. Wiązka przewodów prowadzi z lewej strony. Zainstaluj pokrywę dekoracyjną i przymocuj ją za pomocą dwóch śrub.

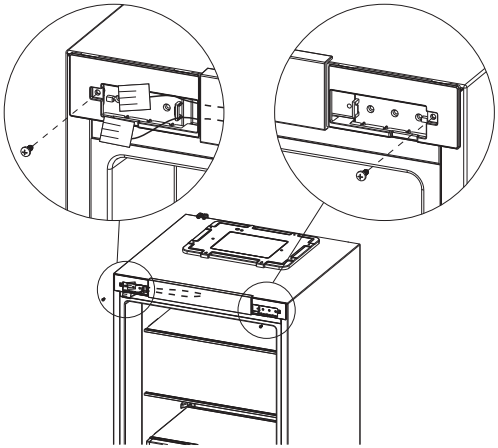


10. Przenieś górne drzwi do odpowiedniej pozycji. Wyrównaj dolny otwór górnych drzwi z górnym wałkiem środkowego zawiasu, a następnie wyrównaj górny otwór górnych drzwi z wałkiem lewego górnego zawiasu. Na koniec wyreguluj lewy górny zawias do odpowiedniej pozycji, a następnie zainstaluj go za pomocą 2 śrub.

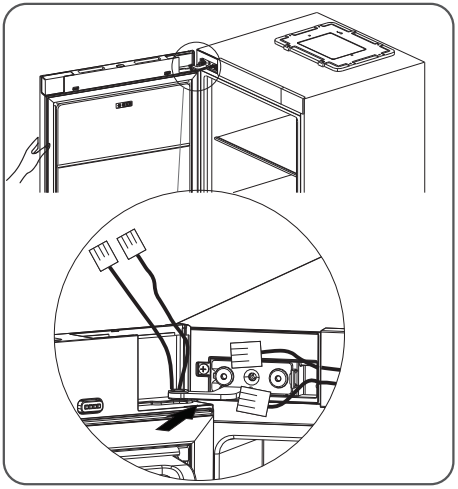


Odwracanie drzwi

11. Podłączanie złącza

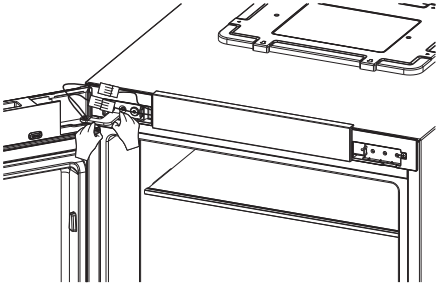

12. Zainstaluj ponownie Pokrywa narożnika drzwi (prawa), Pokrywa narożnika drzwi (lewa), Pokrywa narożnika obudowy (prawa) i Pokrywa narożnika obudowy (lewa), które zostały wyjęte z torby z akcesoriami.

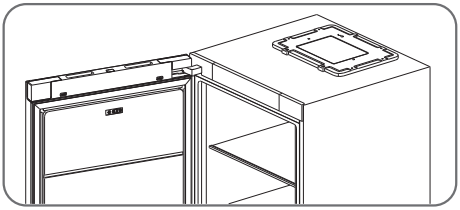

Czyszczenie i pielęgnacja

- Ze względów higienicznych urządzenie (wraz z akcesoriami zewnętrznymi i wewnętrznymi) powinno być regularnie czyszczone (co najmniej raz na dwa miesiące).


Ostrzeżenie

- Podczas czyszczenia urządzenie nie może być podłączone do sieci elektrycznej. Niebezpieczeństwo porażenia prądem! Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka sieciowego.

Czyszczenie części zewnętrznych

Aby utrzymać dobry wygląd urządzenia, należy je regularnie czyścić.

- Wytrzyj panel cyfrowy i panel wyświetlacza czystą, miękką ściereczką.
- Rozpyl wodę na ściereczkę do czyszczenia, zamiast spryskiwać nią bezpośrednio powierzchnię urządzenia. Pomaga to zapewnić równomierne rozprowadzenie wilgoci na powierzchni.
- Drzwi, uchwyty i powierzchnie korpusu czyść łagodnym środkiem czyszczącym, a następnie wytrzyj do sucha miękką ściereczką.




Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów, ponieważ mogą one porysować powierzchnię.
- Do czyszczenia nie należy używać rozcieńczalnika, detergentu samochodowego, płynu Clorox, olejków eterycznych, ściernych środków czyszczących ani rozpuszczalnika organicznego, takiego jak benzen. Mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia i spowodować pożar.

Czyszczenie wnętrza

- Należy regularnie czyścić wnętrze urządzenia. Łatwiej będzie wyjąć szuflady i półki w celu dokładniejszego wyczyszczenia.
- Przetrzyj wnętrze zamrażarki słabym roztworem wodorowęglanu sodu, a następnie przeczyść ciepłą ścierką. Przed ponownym założeniem półek i pojemników należy wytrzeć je do sucha.
- Przed ponownym umieszczeniem zdejmowanych części na miejscu należy dokładnie osuszyć całą ich powierzchnię.

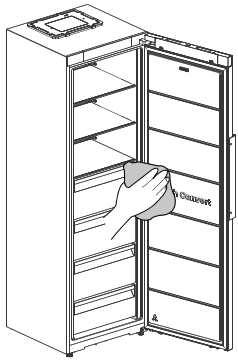


Czyszczenie i pielęgnacja

- Chociaż urządzenie automatycznie się rozmraża, na wewnętrznych ściankach komory zamrażarki może pojawić się na nim warstwa szronu, jeśli drzwi zamrażarki są często otwierane lub pozostają otwarte zbyt długo.
- Jeśli szron będzie zbyt gruby, wybierz czas, gdy zamrażarka jest prawie pusta, i postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
  1. Wyjmij wszystkie pojemniki na żywność i akcesoria, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i pozostaw otwarte drzwi.
  Aby przyspieszyć ten proces, dokładnie przewietrz pomieszczenie.
  2. Gdy odmrażanie zakończy się, wyczyść zamrażarkę w sposób opisany powyżej.

Ostrzeżenie

- Nie używaj ostrych przedmiotów do usuwania szronu z komory zamrażarki.
- Dopiero po całkowitym wyschnięciu wnętrza urządzenia włącz je ponownie i podłącz do gniazdka sieciowego.

Odszranianie

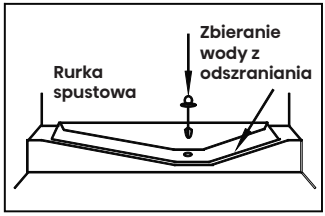

Komora ta rozmraża się automatycznie.

Czyszczenie uszczelek drzwi

• Należy dbać o czystość uszczelek drzwi. Lepkie jedzenie i napoje mogą powodować przyklejanie się uszczelek do szafki i ich rozrywanie przy otwieraniu drzwiczek. Uszczelki należy umyć łagodnym środkiem czyszczącym i ciepłą wodą. Po czyszczeniu należy je dokładnie wypłukać i wysuszyć.

• Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G w górnej części komory chłodzenia.

Ostrzeżenie

Lampka LED nie powinna być wymieniana przez użytkownika! W przypadku uszkodzenia skontaktuj się z infolinią klienta w celu uzyskania pomocy.

Pomocne wskazówki i porady

Porady dotyczące oszczędzania energii

Zalecamy stosowanie się do wskazówek dotyczących oszczędzania energii.

- Staraj się nie zostawiać drzwi otwartych przez dłuższy czas, aby oszczędzać energię.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od wszelkich źródeł ciepła (bezpośrednie światło słoneczne, piekarnik elektryczny lub kuchenka itp.)
- Nie ustawiaj temperatury na niższą, niż jest to konieczne.
- W urządzeniu nie należy przechowywać ciepłych potraw ani parujących płynów.
- Urządzenie należy umieścić w dobrze wentylowanym i pozbawionym wilgoci pomieszczeniu. Zapoznaj się z rozdziałem „Instalacja nowego urządzenia".
- Opis schematu urządzenia przedstawia prawidłową kombinację szuflad, szafek i półek. Nie należy zmieniać tej kombinacji, ponieważ jest to najbardziej energooszczędna konfiguracja.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Nie należy wkładać gorących potraw bezpośrednio do lodówki lub zamrażarki, ponieważ temperatura wewnątrz urządzenia wzrośnie, co spowoduje, że sprężarka będzie musiała pracować ciężej i zużyje więcej energii.
- Należy przykryć lub zawinąć żywność, zwłaszcza jeśli ma ona intensywny smak.
- Żywność należy umieścić w taki sposób, aby powietrze mogło swobodnie krążyć wokół niej.

Wskazówki dotyczące chłodzenia

- Mięso (wszystkie rodzaje) należy zawinąć w folię polietylenową: zawinąć i umieścić na szklanej półce nad szufladą na warzywa. Zawsze przestrzegaj czasu przechowywania żywności i terminów przydatności do spożycia podanych przez producentów.
- Potrawy gotowane, dania zimne itp: Powinny być przykryte i można je umieścić na dowolnej półce.
- Owoce i warzywa: Należy je przechowywać w specjalnej, przeznaczonej do tego celu szufladzie.
- Masło i ser: Należy je zawinąć w szczelną folię lub folię plastikową.
- Butelki na mleko: Powinny mieć pokrywę lub korek i być przechowywane w regałach na drzwiach.

Wskazówki dotyczące zamrażania

- Przy pierwszym uruchomieniu lub po dłuższym okresie nieużywania przed włożeniem jedzenia do komory należy pozostawić urządzenie na co najmniej 2 godziny na wyższych ustawieniach.
- Należy przechowywać żywność w małych porcjach, aby umożliwić jej szybkie i całkowite zamrożenie oraz późniejsze rozmrożenie tylko potrzebnej ilości.
- Należy zawinąć jedzenie w folię aluminiową lub polietylenowe folie spożywcze, które są hermetyczne.
- Nie należy dopuszczać do kontaktu świeżej, niezamrożonej żywności z żywnością już zamrożoną, aby uniknąć patowego rozmrażania.

Pomocne wskazówki i porady

- Zaleca się etykietowanie i datowanie każdego opakowania mrożonek, aby kontrolować czas ich przechowywania.

Wskazówki dotyczące chłodzenia świeżej żywności

- Należy upewnić się, że mrożonki były prawidłowo przechowywane przez sprzedawcę żywności.
- Po rozmrożeniu żywność ulega szybkiemu zepsuciu i nie należy jej ponownie zamrażać.
- Nie należy przekraczać okresu przechowywania podanego przez producenta żywności.

Wyłączanie urządzenia

- Jeśli urządzenie musi być wyłączone na dłuższy czas, należy podjąć następujące kroki, aby zapobiec pojawieniu się pleśni na nim.
  1. Usuń wszystkie produkty spożywcze.
  2. Wyjmij wtyczkę zasilania z gniazdka sieciowego.
  3. Dokładnie oczyść i osusz wnętrze urządzenia.
  4. Upewnij się, że wszystkie drzwi są lekko otwarte, aby umożliwić cyrkulację powietrza.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli wystąpi problem z urządzeniem lub obawiasz się, że nie działa ono prawidłowo, przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych. Znajdziesz je poniżej. Przed wezwaniem serwisu możesz wykonać kilka prostych czynności kontrolnych zgodnie z niniejszym rozdziałem.

Ostrzeżenie

Nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Jeśli po wykonaniu poniższych czynności kontrolnych problem nadal występuje, należy skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem, autoryzowanym serwisantem lub sklepem, w którym zakupiono produkt.

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Sprawdź, czy przewód zasilający jest prawidłowo podłączony do gniazdka elektrycznego.
	Sprawdź bezpiecznik lub obwód zasilacza i w razie potrzeby wymień go.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo	Temperatura otoczenia jest zbyt niska. Aby rozwiązać ten problem, spróbuj ustawić niższą temperaturę w komorze.
	To normalne, że lodówka nie działa podczas automatycznego cyklu odszraniania lub przez krótki czas po włączeniu urządzenia w celu ochrony sprężarki.
Zapachy z przegród urządzenia	Wnętrze może wymagać czyszczenia.
	Niektóre produkty spożywcze, pojemniki lub opakowania są przyczyną powstawania nieprzyjemnych zapachów.
Hałas emitowany przez urządzenie	Poniższe dźwięki są całkiem normalne: • Odgłosy pracy sprężarki. • Dźwięk ruchu powietrza z małego silnika wentylatora w komorze zamrażarki lub innych komorach. • Bulgoczący dźwięk podobny do wrzenia wody. Odgłos pękania lodu podczas automatycznego odmrażania. • Odgłos klikania przed uruchomieniem sprężarki.
	Inne nietypowe odgłosy wynikają z poniższych przyczyn i mogą wymagać sprawdzenia i podjęcia odpowiednich działań: • Szafka nie jest wypoziomowana. • Tył urządzenia styka się ze ścianą. • Butelki lub pojemniki stukają o siebie.
Silnik pracuje w sposób ciągły.	Normalnym zjawiskiem jest częste słyszenie dźwięku silnika, który będzie musiał pracować dłużej w poniższych okolicznościach: • Temperatura jest ustawiona na niższą niż konieczna. • W urządzeniu były ostatnio przechowywane duże ilości ciepłego jedzenia. • Temperatura na zewnątrz urządzenia jest zbyt wysoka. • Drzwi są otwarte zbyt długo lub zbyt często. • Po zainstalowaniu urządzenia lub gdy było ono wyłączone przez dłuższy czas.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
W komorze tworzy się warstwa szronu.	Sprawdź, czy wyloty powietrza nie są zablokowane przez żywność i upewnij się, że żywność jest umieszczona w urządzeniu w sposób umożliwiający wystarczającą wentylację. • Upewnij się, że drzwi mogą być całkowicie zamknięte. Aby usunąć szron, zapoznaj się z rozdziałem dotyczącym Czyszczenie i pielęgnacja.
Temperatura wewnątrz jest zbyt wysoka	Być może drzwi były otwarte zbyt długo lub zbyt często; • Lub drzwi są otwarte przez jakąś przeszkodę; • Lub urządzenie jest umieszczone z niewystarczającą wolną przestrzenią po bokach, z tyłu i na górze.
Temperatura wewnątrz jest zbyt niska	Zwiększ temperaturę, postępując zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „Sterowanie wyświetlaniem”.
Drzwi nie dają się łatwo zamknąć	Sprawdź, czy górna część chłodziarki jest odchylona do tyłu o 10-15mm, aby umożliwić samoczynne zamykanie się drzwi, czy też coś wewnątrz uniemożliwia zamknięcie drzwi.
Woda kapie na podłogę	Zbiornik na wodę (znajdujący się w tylnej dolnej części obudowy) może nie być prawidłowo wypoziomowany lub wylewka spustowa pod górną częścią magazynu sprężarki może nie być prawidłowo ustawiona, aby kierować wodę do tego zbiornika, lub wylewka wody jest zablokowana, lub woda nie jest w pełni włożona do złącza. • Konieczne może być odciągnięcie lodówki od ściany w celu sprawdzenia miski, wylewki i złącza. • Sprawdzić, czy lodówka jest wyłączona z zasilania przez dłuższy czas - może to spowodować roztopienie się lodu w wiaderku i spłynięcie go na podłogę.
Oświetlenie nie działa	• Dioda LED może być uszkodzona. Więcej informacji na temat wymiany diod LED znajdziesz w rozdziale dotyczącym Czyszczenie i pielęgnacja. • System sterowania wyłączył światła z powodu zbyt długo otwartej drzwi. Aby ponownie włączyć oświetlenie, zamknij i ponownie otwórz drzwi.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna i rozwiązanie
Nie można połączyć urządzenia z siecią Wi-Fi	• Czy hasło do domowej sieci Wi-Fi zostało wprowadzone poprawnie? Upewnij się, że hasło jest prawidłowe i połącz się ponownie. • Czy częstotliwość domowego routera Wi-Fi wynosi 2,4GHz? Urządzenie obsługuje tylko częstotliwość radiową 2,4GHz. Skonfiguruj dedykowany identyfikator SSID Wi-Fi 2,4GHz i podłącz do niego urządzenie. • Czy router i urządzenie znajdują się daleko od siebie, co powoduje słabą sieć? Rozważ przeniesienie routera bliżej urządzenia lub zakup i zainstalowanie wzmacniacza zasięgu Wi-Fi.
W lodówce słychać bulgotanie wody	• To normalne. Bulgotanie to efekt płynu chłodzącego krążącego w chłodziarce.

Utylizacja urządzenia

Zabrania się wyrzucania tego urządzenia jako odpadu z gospodarstwa domowego.

Materiały opakowaniowe

Materiały opakowaniowe oznaczone symbolem recyklingu nadają się do ponownego przetworzenia. Wyrzuć opakowanie do odpowiedniego pojemnika na odpady w celu poddania go recyklingowi.

Przed utylizacją urządzenia

1. Wyciągnij wtyczkę sieciową z gniazda zasilania.
2. Odetnij przewód zasilający i wyrzucić razem z wtyczką sieciową

Ostrzeżenie

- Lodówki zawierają czynnik chłodniczy i gazy w izolacji.
  Czynnik chłodniczy i gazy muszą być usuwane w sposób profesjonalny, ponieważ mogą spowodować obrażenia oczu lub zapłon. Przed przystąpieniem do właściwej utylizacji należy upewnić się, że przewody obiegu czynnika chłodniczego nie są uszkodzone.
- Żywność przed włożeniem do lodówki należy zapakować do toreb, a płyny przelać do butelek lub zamykanych pojemników, aby uniknąć problemów związanych z utrudnionym czyszczeniem urządzenia ze względu na jego strukturę.

	Prawidłowa utylizacja produktu
	To oznaczenie wskazuje, że produkt nie powinien być utylizowany wraz z innymi odpadami domowymi na terenie UE. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy poddać urządzenie recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując w ten sposób zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, skorzystaj z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać go do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Utylizacja urządzenia

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, przestrzegaj następujących zaleceń

- Długotrwałe otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, a także dostępne systemy odpływowe.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykały się z inną żywnością ani na nią nie kapały.
- Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.
- Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie są odpowiednie do zamrażania świeżej żywności.

Zamówienie	Typ przegródek	Docelowa temp. przechowywania [°C]	Odpowiednia żywność
1	Lodówka	+2~+8	Jaja, żywność gotowana, żywność pakowana, owoce i warzywa, produkty mleczne, ciasta, napoje i inna żywność, która nie nadaje się do zamrażania.
2	***-Zamrażarka	≤-18	Owoce morza (ryby, krewetki, skorupiaki), produkty słodkowodne i produkty mięsne (zalecane do 3 miesięcy, im dłuższy czas przechowywania, tym gorszy smak i wartości odżywcze), nie nadają się do mrożenia świeżej żywności.

Uwaga

należy przechowywać różne rodzaje żywności, w zależności od przegródek lub docelowej temperatury przechowywania zakupionych produktów.

- Jeśli urządzenie chłodnicze przez dłuższy czas pozostaje puste, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Перед початком експлуатації цього пристрою уважно прочитайте цей посібник і збережіть його для подальшого використання

UA

Українська

Зміст

Ми вдячні вам за вибір Hisense. Ми впевнені, що ви будет задоволені вашим новим холодильником. Однак перед використанням приладу ми рекомендуємо вам уважно ознайомитися з інструкціями, в яких міститься детальна інформація про встановлення та експлуатацію. Будь ласка, збережіть це керівництво для подальшого використання.

Інформація з техніки безпеки та попередження..... 01

Встановлення нового приладу..... 13

Утилізація приладу..... 16

Елементи керування дисплеєм..... 17

Використання приладу..... 22

Переворот дверцят..... 23

Чищення та догляд..... 28

Корисні поради та підказки..... 30

Усунення несправностей..... 31

Утилізація приладу..... 35

Інформація з техніки безпеки та попередження

Для Вашої безпеки та правильного використання, перед встановленням та першим використанням приладу уважно прочитайте цей посібник користувача, включаючи підказки та попередження, що містяться в ньому. Щоб уникнути непотрібних помилок і нещасних випадків, важливо переконатися, що всі люди, які користуються приладом, досконально ознайомлені з його роботою і функціями безпеки. Збережіть цю інструкцію і переконайтеся, що вона залишиться з приладом у разі його переміщення або продажу, щоб кожен, хто буде користуватися ним протягом усього терміну служби, був належним чином проінформований про його використання та застереження з техніки безпеки. Задля безпеки життя та майна дотримуйтесь застережних заходів, викладених у цій інструкції, оскільки виробник не несе відповідальності за збитки, спричинені їх недотриманням.



Безпека для дітей та інших вразливих груп населення

Відповідно до стандарту EN
Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу та розуміють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Очищення та обслуговування приладу не повинно проводитися дітьми без нагляду дорослих.

Інформація з техніки безпеки та попередження



Безпека для дітей та інших вразливих груп населення

Відповідно до стандарту IEC

Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.

Зберігайте всю упаковку в недоступному для дітей місці, оскільки існує ризик удушення.

Якщо ви викидаєте прилад, витягніть вилку з розетки, відріжте з'єднувальний кабель (якомога ближче до приладу) і зніміть дверцята, щоб діти, які граються, не отримали ураження електричним струмом або не закрилися всередині.

Якщо цей прилад, оснащений магнітними ущільнювачами дверцят, має замінити старий прилад з пружинним замком (клямкою) на дверцятах або кришці, переконайтеся, що пружинний замок непридатний для використання перед тим, як викинути старий прилад. Це запобіжить його перетворенню на смертельну пастку для дитини.

Інформація з техніки безпеки та попередження

Загальна безпека

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Цей прилад призначений для використання в побутових та аналогічних умовах, зокрема 1. кухонні зони для персоналу в магазинах, офісах та інших робочих приміщеннях; 2. фермерських будинках і клієнтами в готелях, мотелях та інших житлових приміщеннях;
  1. готелі типу ліжко та сніданок;
  2. у закладах громадського харчування та інших подібних нероздрібних закладах.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Заливайте лише питну воду.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Не зберігайте в цьому приладі вибухонебезпечні речовини, такі як аерозольні балончики з легкозаймистим паливом.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, його сервісним агентом або особами, які мають відповідну кваліфікацію, щоб уникнути небезпеки.

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Тримайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції вільними від перешкод.

Інформація з техніки безпеки та попередження

Загальна безпека

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, окрім рекомендованих виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Не пошкоджуйте контур холодоагенту.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Не використовуйте електроприлади у відділеннях для зберігання продуктів, якщо вони не рекомендовані виробником.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Холодоагент і газ для продування ізоляції є легкозаймистими. Утилізуйте прилад тільки в авторизованому центрі утилізації відходів. Не піддавайте впливу полум'я.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Розміщуючи прилад, переконайтеся, що шнур живлення не затиснутий і не пошкоджений.

Інформація з техніки безпеки та попередження

Загальна безпека

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Не розміщуйте кілька портативних розеток або портативних джерел живлення на задній панелі приладу.

Заміна освітлювальних ламп

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Освітлювальні лампи не повинні замінюватися користувачем! Якщо освітлювальні лампи були пошкоджені, зверніться за допомогою до гарячої лінії обслуговування клієнтів. Це попередження стосується лише холодильників, у яких встановлені освітлювальні лампи.

Холодоагент

У холодильному контурі приладу використовується холодоагент ізобутан (R600a) - природний газ з високим рівнем екологічності, який, проте, є легкозаймистим. Під час транспортування та встановлення приладу слідкуйте за тим, щоб жоден з компонентів контуру холодоагенту не був пошкоджений. Холодоагент (R600a) є легкозаймистим.

Інформація з техніки безпеки та попередження

Холодоагент

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**
  Холодильники містять холодоагент і гази в ізоляції. Холодоагент і гази повинні утилізуватися професійно, оскільки вони можуть спричинити травми очей або займання. Перед належною утилізацією переконайтеся, що трубки контуру холодоагенту не пошкоджені.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Небезпека пожежі/займистих матеріалів

У разі пошкодження контуру холодоагенту:

1. Уникайте відкритого вогню та джерел займання.
2. Ретельно провітріть приміщення, в якому знаходиться прилад.

   Небезпечно змінювати технічні характеристики або будь-яким чином модифікувати цей виріб.
   Будь-яке пошкодження шнура може призвести до короткого замикання, пожежі та/або ураження електричним струмом.

Інформація з техніки безпеки та попередження

Електробезпека

1. Шнур живлення не можна подовжувати.
2. Переконайтеся, що штепсельна вилка не зламана і не пошкоджена. Розчавлена або пошкоджена вилка може перегрітися і спричинити пожежу.
3. Переконайтеся, що у вас є доступ до штепсельної вилки приладу.
4. Не тягніть за мережевий кабель.
5. Якщо гніздо штепсельної вилки розхиталося, не вставляйте штепсельну вилку. Існує ризик ураження електричним струмом або пожежі.
6. Забороняється експлуатувати прилад без кришки лампи внутрішнього освітлення.
7. Холодильник працює тільки від мережі однофазного змінного струму напругою 220~240В/50Гц. Якщо коливання напруги в районі користувача настільки великі, що напруга перевищує вищевказані межі, з метою безпеки, обов'язково підключіть до холодильника автоматичний стабілізатор напруги змінного струму потужністю понад 350Вт. Холодильник повинен використовувати спеціальну розетку, а не загальну з іншими електроприладами. Її вилка повинна відповідати розетці з заземлюючим проводом.

Інформація з техніки безпеки та попередження

Щоденне використання

- Не зберігайте в приладі легкозаймистий газ або рідини, це може призвести до вибуху.
- Не використовуйте електроприлади в приладі (наприклад, електроморозильники, міксери і т.д.).
- При відключенні від мережі завжди витягуйте вилку з розетки, не тягніть за кабель.
- Не ставте гарячі предмети поблизу пластикових компонентів цього приладу.
- Цей холодильний прилад не призначений для використання в якості вбудованого приладу.
- Не ставте харчові продукти безпосередньо біля вентиляційного отвору на задній стінці.
- Зберігайте попередньо упаковані заморожені продукти відповідно до інструкцій виробника заморожених продуктів.
- Слід суворо дотримуватися рекомендацій виробника приладу щодо зберігання. Зверніться до відповідних інструкцій зі зберігання.
- Не ставте газовані або шипучі напої у відділення для заморожування, оскільки вони створюють тиск на контейнер, що може призвести до його вибуху і, як наслідок, до пошкодження приладу.

Інформація з техніки безпеки та попередження

- Заморожені продукти можуть спричинити обмороження, якщо їх вживати безпосередньо з морозильної камери.
- Не ставте прилад під прямими сонячними променями.
- Тримайте свічки, лампи та інші предмети з відкритим полум'ям подалі від приладу, щоб не підпалити його.
- Прилад призначений для зберігання продуктів харчування та/або напоїв у звичайних домашніх умовах, як описано в цій інструкції з експлуатації. Прилад важкий. Під час його переміщення слід дотримуватися обережності.
- Не виймайте та не торкайтеся продуктів з морозильної камери, якщо ваші руки вологі/мокрі, оскільки це може призвести до подряпин шкіри або опіків морозом/морозивом.
- Ніколи не використовуйте дно, шухляди, дверцята і т.д. як опору або підставку.

- Заморожені продукти не можна заморожувати після розморожування.
- Не вживайте морозиво або кубики льоду прямо з морозильної камери, оскільки це може призвести до опіку рота та губ.
- Щоб уникнути падіння предметів і травмування або пошкодження приладу, не перевантажуйте дверні полиці і не кладіть занадто багато продуктів у шухляди для заморожування.
- Щоб визначити температуру навколо приладу та покращити його роботу, встановіть датчик температури зовні.
- Модуль Wi-Fi встановлено у блоці управління у верхній частині приладу. Задля уникнення перешкод і слабкого сигналу, рекомендуємо прибрати металеві вироби великої площі або напої, що містять воду, які знаходяться біля верхньої частини приладу.

Обережно! Догляд та чищення

- Перед технічним обслуговуванням вимкніть прилад і витягніть вилку з розетки.
- Не чистіть прилад металевими предметами, пароочисником, ефірними маслами, органічними розчинниками або абразивними миючими засобами.
- Не використовуйте гострі предмети для видалення інею з приладу. Використовуйте пластиковий скребок.

Інформація з техніки безпеки та попередження

Установка Важливо

- Для підключення до електромережі уважно дотримуйтесь інструкцій, наведених у цьому посібнику. Розпакуйте прилад і перевірте, чи немає на ньому пошкоджень.
- Не підключайте прилад, якщо він пошкоджений. Про можливі пошкодження негайно повідомте в місце, де ви його придбали. У цьому випадку збережіть упаковку.
- Рекомендується зачекати не менше чотирьох годин перед підключенням приладу, щоб дати можливість маслу витекти назад у компресор.
- Навколо приладу повинна бути достатня циркуляція повітря, відсутність якої призводить до перегріву. Для досягнення достатньої вентиляції дотримуйтесь інструкцій, що стосуються монтажу.
- По можливості задня частина виробу не повинна розташовуватися занадто близько до стіни, щоб уникнути торкання або захоплення теплих частин (компресор, конденсатор), щоб запобігти ризику виникнення пожежі, дотримуйтесь інструкцій, що стосуються монтажу.

Інформація з техніки безпеки та попередження

- Прилад не можна розташовувати поблизу радіаторів або кухонних плит.
- Переконайтеся, що після встановлення приладу мережева вилка є доступною.
- Діапазон частот передачі і максимально допустима потужність передачі в діапазоні робочих частот: 2400-2483,5МГц, що менше або дорівнює 20дБм.
- Дане обладнання повинно встановлюватися і експлуатуватися на відстані не менше 20см між радіатором і вашим тілом.

Обслуговування

- Будь-які електричні роботи, необхідні для обслуговування приладу, повинні виконуватися кваліфікованим електриком або компетентною особою.
- Цей виріб повинен обслуговуватися в авторизованому сервісному центрі, при цьому повинні використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
  1. Якщо прилад захищений від замерзання.
  2. Якщо прилад має морозильну камеру.

Увага

Завантажувати та розвантажувати холодильні прилади дозволяється дітям віком від 3 до 8 років. (Цей пункт застосовується тільки до регіону ЄС.)

Встановлення нового приладу

Перед першим використанням приладу Вам слід ознайомитися з наступними порадами.

Вентиляція приладу

Для підвищення ефективності системи охолодження та економії енергії необхідно підтримувати хорошу вентиляцію навколо приладу для розсіювання тепла. Тому навколо холодильника повинно бути достатньо вільного простору.


Порада:

Рекомендується залишати 50-70 мм відстані від задньої стінки до стіни, щонайменше 100 мм зверху, не менше 100 мм з боків до стіни та вільний простір спереду, щоб дверцята морозильної камери могли відчинятися на 105°.


У невбудованому стані

Відповідна інформація (мм)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

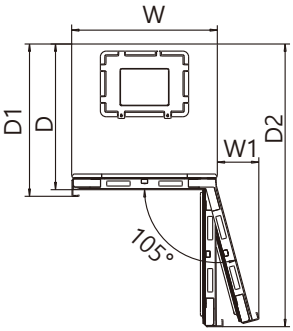


Залиште проміжок не менше 5 мм зверху

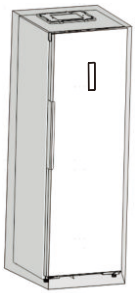


Розмір приладу (мм): 595*600*1856

Прилад також можна встановлювати поряд із меблями, між меблевими елементами або біля стіни. У такому разі прилад працюватиме справно, однак рівень шуму та споживання електроенергії можуть збільшитися.

У вбудованому стані

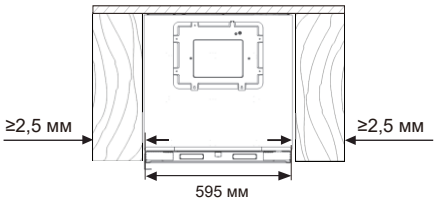

Стан закриття дверцят холодильника у вбудованому стані

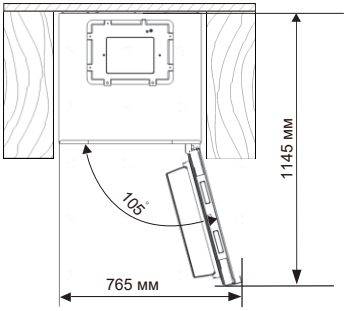

Загальний простір, необхідний для повного відкриття дверцят холодильника у вбудованому стані.

Встановлення нового приладу

Увага


Цей прилад добре працює в кліматичному класі від SN до ST. Він може не працювати належним чином, якщо його залишити при температурі вище або нижче зазначеного діапазону протягом тривалого періоду.

Кліматичний клас	Температура навколишнього середовища
SN	від +10°C до +32°C
N	від +16°C до +32°C
ST	від +16°C до +38°C
T	від +16°C до +43°C

Зберігайте прилад у сухому місці, щоб уникнути пошкодження від високої вологості. Зберігайте прилад подалі від прямих сонячних променів, дощу або морозу. Встановіть прилад подалі від джерел тепла, таких як плити, каміни або обігрівачі.

Вирівнювання приладу


- Для достатнього вирівнювання і циркуляції повітря в нижній задній частині приладу може знадобитися регулювання нижніх ніжок. Використовуйте відповідний гайковий ключ.
- Щоб дверцята могли самостійно зачинятися, нахиліть верхню частину назад приблизно на 15 мм або 0,5°, повертаючи регульовані ніжки.
- Кожного разу, коли ви збираєтеся пересунути прилад, не забудьте знову підняти ніжки вгору, щоб прилад міг вільно котитися. Після переміщення встановіть прилад на місце.

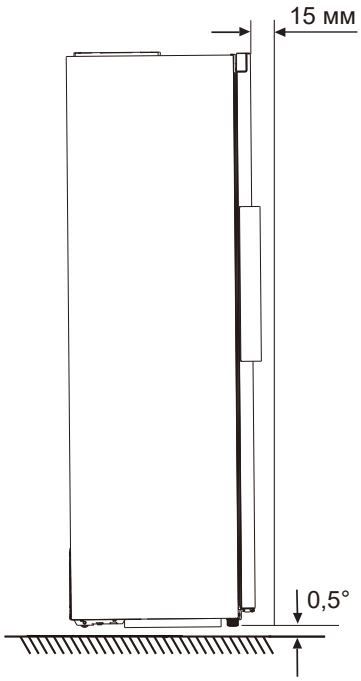

Встановлення нового приладу




Регульовані нижні ніжки

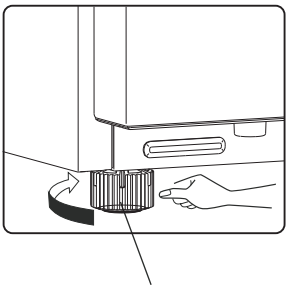

Регульовані нижні ніжки


Попередження

- Для правильного встановлення холодильник повинен бути встановлений на рівній поверхні з твердого матеріалу тієї ж висоти, що і решта підлоги. Ця поверхня повинна бути достатньо міцною, щоб витримати повністю завантажений холодильник.
- Колесики, які не є роликами, слід використовувати лише для переміщення вперед або назад. Переміщення холодильника вбік може призвести до пошкодження підлоги та колесиків.

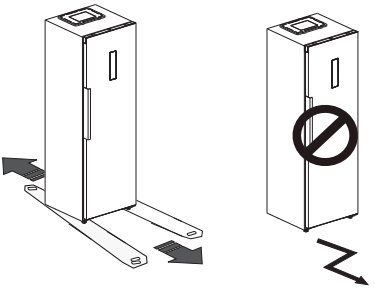

Утилізація приладу

Зовнішній вигляд приладу

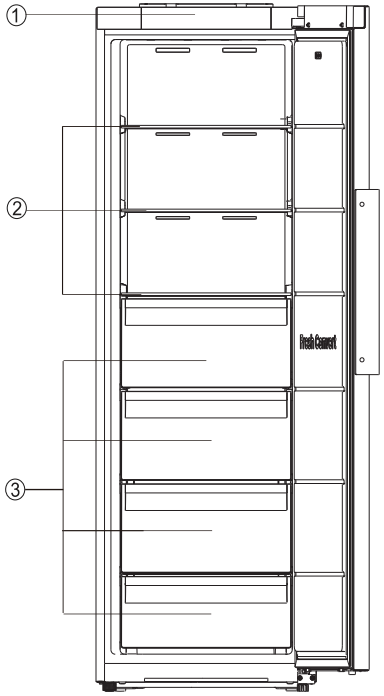

❶ Декоративна накладка

❷ Полиці для зберігання

❸ Ящики

Увага

Завдяки постійному вдосконаленню нашої продукції, ваш холодильник може трохи відрізнятися від вказаного у цьому керівництві по експлуатації, але його функції і спосіб використання залишаються незмінними.
Для досягнення найкращої енергоефективності цього виробу, будь ласка, встановіть усі полиці, шухляди в початкове положення, як показано на малюнку вище.

Елементи керування дисплеєм

Всі функції та керування приладом доступні на панелі керування, що зручно розташована на дверцятах.
Друкована плата з дисплеєм дозволяє легко та інтуїтивно налаштовувати функції і встановлювати налаштування.
Увага: Плата дисплея має функцію збереження налаштувань при вимкненні живлення.
Елементи керування дисплеєм
Використовуйте прилад відповідно до наступних правил управління. Ваш прилад має відповідні функції і режими, як показано на панелях дисплея на малюнках нижче. При першому увімкненні приладу починає працювати підсвічування іконок на панелі дисплея. Якщо не було натиснено жодної кнопки, і дверцята зачинено через одну хвилину, підсвічування вимикається.

1. Потужність

Power Hold 3 sec Якщо ви хочете припинити використання, ви можете вимкнути прилад, натиснувши кнопку «Power» і утримуючи її протягом 3 секунд.
Натисніть і утримуйте кнопку «Power» протягом 3 секунд, щоб увімкнути або вимкнути режим очікування.
Коли увімкнено режим очікування, на дисплеї з'явиться «--».
Важливо
Протягом цього часу не зберігайте продукти в холодильнику. Якщо ви не будете користуватися холодильником протягом тривалого часу, витягніть штекер з розетки.

Увага

При увімкненні функції очікування холодильник припиняє охолодження і вимикається світло.



Електричне управління
(знаходиться на дверцятах приладу)

2. Еко

Натисніть кнопку «Mode», щоб увімкнути функцію енергозбереження, і засвітиться значок «».
Коли функцію Еко увімкнено, температура холодильника автоматично перемикається на 6°C, а температура морозильної камери автоматично перемикається на -17°C. Якщо не виконувати подальших операцій, встановлені налаштування почнуть діяти через 10 секунд.
Коли увімкнена функція Eco, ви можете натискати кнопку «Freezer», доки не вимкнеться піктограма відповідного режиму.
Налаштування температури в холодильнику повернеться до попереднього значення.

3. Super Cool/Freeze

Натисніть кнопку «Mode», щоб увімкнути функцію Super Cool « » або функцію Super Freeze « ».
➢ Функція Super Cool допомагає зберігати продукти в холодильнику за заданої температури в періоди інтенсивного використання, завантаження великої кількості продуктів або тимчасового підвищення температури у приміщенні.

Елементи керування дисплеєм


Функція Super Cool знижує температуру у холодильному відсіку.
1. Коли холодильник працює в режимі охолодження, натисніть кнопку «Mode», щоб активувати цю функцію, після чого на індикаторі температури відобразиться значення 2°C. Загориться піктограма «❄».
2. Функція Super Cool автоматично вимкнеться через 6 годин.
3. Коли функцію Super Cool увімкнено, її можна вимкнути, натиснувши кнопку «Freezer». Якщо функцію Super Cool вимкнути вручну, то встановлена температура повернеться до попереднього значення.

➢ Функція Super Freeze швидко знижує температуру в морозильній камері, тому продукти замерзнуть швидше, ніж зазвичай.
Ця функція також допомагає зберігати вітаміни та поживні речовини свіжих продуктів протягом тривалого часу.
1. Коли холодильник знаходиться в режимі заморожування, натисніть кнопку «Mode», щоб активувати цю функцію. Після цього на індикаторі температури відобразиться -28°C. Буде підсвічуватись піктограма «❄».
2. Функція Super Freeze автоматично вимкнеться через 52 годин.
3. Коли функцію Super Freeze увімкнено, її можна вимкнути, натиснувши кнопку «Freezer». Якщо функцію «Super Freeze» вимкнути вручну, то встановлена температура повернеться до попереднього значення.

⚠ Увага

При виборі функції Super Freeze переконайтеся, що в морозильному відділенні немає напоїв в пляшках або консервах (особливо газованих). Пляшки та банки можуть вибухати.

4. Температура морозильного відсіку
Натискайте праву кнопку «Freezer» кілька разів, щоб змінити температуру від -14°C до -24°C. Якщо не виконується жодна операція, задана температура почне діяти через 10 секунд.



⚠ Увага

- Кожне натискання кнопки знижує задану температуру на один градус.
- Налаштовуючи температуру, ви налаштовуєте середню температуру всього відсіку. Фактична температура у відсіку може відрізнятися від температури на дисплеї в залежності від кількості та розміщення продуктів, що зберігаються, а також температури у приміщенні.
- Рекомендовані налаштування температури: Морозильний відсік: -18°C

5. Сигналізація

Alarm Сигналізація високої температури: Якщо температура всередині приладу надто висока, пролунає звуковий сигнал і засвітиться значок «⚠».
Вимкнення сигналу тривоги:
Якщо ви хочете вимкнути звуковий сигнал, натисніть кнопку «Alarm».

Елементи керування дисплеєм

Піктограма « ⚠ » буде світитися, доки фактична температура у приладі не знизиться нижче значення спрацювання сигналу тривоги. Коли температура приладу досягне адекватної, значок « ⚠ » погасне, а сигнал тривоги високої температури вимкнеться. Якщо не скасувати сигналізацію високої температури, буде продовжувати світитися значок « ⚠ », і тричі на хвилину буде звучати сигнал. Сигнал тривоги вимкнеться через 10 хвилин.

6. Сигналізація відкриття дверей

Якщо двері відкриті більше 1 хвилини, пролунає звуковий сигнал, щоб попередити вас. Сигнал тривоги звучатиме 5 разів щохвилини в першу та другу хвилини. Починаючи з третьої хвилини, сигнал звучатиме раз на секунду. Якщо сигнал тривоги спрацьовує протягом тривалого часу, він припинить вмикатися через 10 хвилин після відкриття дверей. Натисніть будь-яку кнопку, щоб вимкнути дверну сигналізацію, після чого звук сигналізації припиниться. Також дверну сигналізацію можна вимкнути, закривши двері. Після закриття дверцят знову відчиніть їх, щоб перезапустити таймер сигналізації відкриття дверцят.

7. Демонстраційний режим

Демонстраційний режим призначений для демонстрації в магазині, і він запобігає надходженню холодного повітря в холодильник. У цьому режимі охолодження може здаватися, що холодильник працює, але не подає холодне повітря. Якщо кнопки не натискають протягом 10 секунд, на дисплеї буде відображатися «OF», в іншому разі буде відображатися задана температура. Щоб вимкнути демонстраційний режим, одночасно натисніть і утримуйте кнопки «Power» і «Freezer» протягом 3 секунд, після чого зумер подасть 3 сигнали.

8. Трансформація

Convert 5sec Натисніть та утримуйте кнопку «Convert 5 sec» протягом 5 секунд, щоб увімкнути або вимкнути функцію Трансформація.

Обережно!

Перш ніж змінювати налаштування камери, переконайтеся, що продукти, які зберігаються, підходять для нового режиму. Якщо ні, то спочатку звільніть її. Коли режим морозильної камери змінюється на режим холодильника, відкрийте дверцята приблизно за 30 хвилин до того, як покласти продукти, які потрібно охолодити.

Коли режим холодильника змінюється на режим морозильної камери, закрийте дверцята і дайте попрацювати приблизно 200 хвилин, перш ніж класти в нього продукти, які потрібно заморозити.

Активація функції Трансформація: Натисніть і утримуйте кнопку «Convert 5 sec» протягом 5 секунд. Пролунає звуковий сигнал та засвітиться індикатор « ».

- Після активації цієї функції температура у камері буде встановлена на 4°C.
- Налаштування температури в холодильній камері: за допомогою кнопки «Freezer» встановіть температуру в діапазоні від +2°C до +8°C.

Елементи керування дисплеєм

• Вимкнення функції Трансформація: ще раз натисніть кнопку «Convert 5 sec» і утримуйте її протягом 5 секунд. Пролунає звуковий сигнал, і індикатор Трансформація перестане світитися. Якщо функцію Трансформація вимкнено, температуру в морозильній камері буде встановлено на рівні -18°C.

9. Підключення холодильника до Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife-це розумний домашній застосунок, який дозволяє взаємодіяти зі своїми розумними приладами за допомогою смартфона або планшета.

Встановлення

1. Відкрийте Apple App Store (IOS) або Google Play Store (Android) на своєму смартфоні.
2. Знайдіть застосунок «ConnectLife». Ви побачите застосунок із наступним значком:



Версія застосунку

Актуальна версія для Android та IOS: V2.2.0

Версія застосунку постійно змінюється та оновлюється. Використовуйте версію, яка на даний момент завантажується з App Store, AppGallery або Google Play Store.


3. Завантажте та встановіть застосунок ConnectLife, наданий компанією ConnectLife, LLC. Крім того, ви можете відсканувати наступний QR-код за допомогою смартфона або планшета, щоб знайти застосунок ConnectLife:

Увага


- Відстань між вашим пристроєм та маршрутизатором Wi-Fi може вплинути на продуктивність. Якщо вони розташовані занадто далеко один від одного, сполучення вашого пристрою може вийти з ладу або зайняти більше часу.
- Пристрій підтримує лише мережі Wi-Fi 2,4ГГц. Має бути видно SSID мережі Wi-Fi.
- Навколишнє бездротове середовище (інші підключені пристрої) може вплинути на продуктивність вашої мережі.
- Підключення пристрою до Wi-Fi може перерватися через зовнішні фактори, такі як домашня мережа або провайдер.

Елементи керування дисплеєм

Підключення вашого холодильника
Після встановлення застосунку ConnectLife увійдіть або створіть обліковий запис і виконайте такі дії:
1. Переконайтеся, що прилад увімкнено і дисплей активний. Ви зрозумієте, що все готове, коли панель засвітиться.

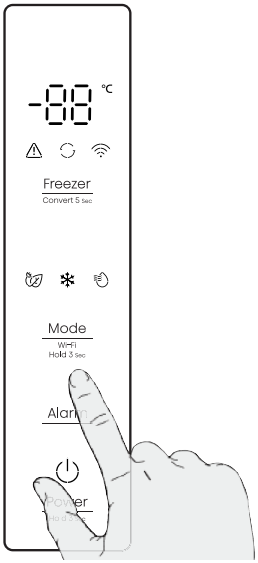

2. Натисніть і утримуйте кнопку «Mode» протягом 3 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал і не побачите, що індикатор « » блимає, після того, як він засвітиться на кілька секунд.

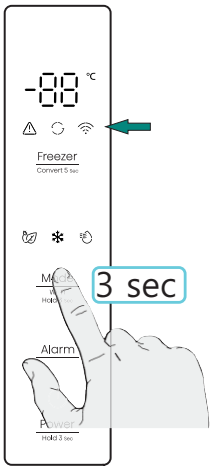

3. Переконайтеся, що на вашому телефоні ввімкнено Bluetooth, і відкрийте застосунок ConnectLife. Знайдіть спливаюче вікно, яке вказує на те, що знайдено новий пристрій. Натисніть кнопку у спливаючому вікні та дотримуйтесь інструкцій, щоб продовжити.
4. Якщо спливаюче вікно не з'являється, натисніть кнопку «Add appliance» або «+» у застосунку.
5. Знайдіть «Refrigerator» у списку пристроїв і виберіть його.
6. Дотримуйтесь інструкцій у додатку для підключення холодильника. Після завершення налаштування ваш холодильник з'явиться на головному екрані.

Увага


- Прилад буде перебувати в режимі сполучення не більше 5 хвилин.
- Скиньте налаштування мережі до заводських, натисніть і утримуйте кнопку «Mode» протягом 6 секунд. Після перезавантаження пристрою ви почуєте два звукові сигнали.
- Після перезавантаження пристрій автоматично перейде в режим сполучення.
- Індикатор Wi-Fi, що безперервно горить, вказує на те, що пристрій успішно підключено до домашньої мережі.

Використання приладу

Ваш прилад має аксесуари, як показано в «Утилізація приладу», за допомогою цієї інструкції ви зможете правильно ними користуватися. Рекомендуємо уважно прочитати її перед використанням приладу.

Полиці для зберігання


➢ Полиці для зберігання можна виймати для очищення.

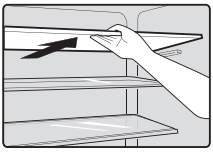

Ящики

➢ Коли холодильник працює в режимі заморожування, він використовується для зберігання продуктів, які потрібно заморожувати, у тому числі м'ясо, рибу, морозиво тощо.


➢ Коли холодильник працює в режимі охолоджування, він підходить для зберігання овочів, фруктів тощо.

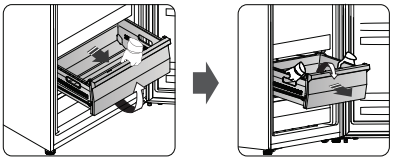

➢ Щоб вийняти шухляду, нахиліть передню частину шухляди вгору і потягніть її вперед, потім нахиліть шухляду вниз і витягніть її вперед обома руками.

Переворот дверцят


Сторону відкривання дверей можна змінити з правої (як при поставці) на ліву, якщо місце монтажу дозволяє це зробити.

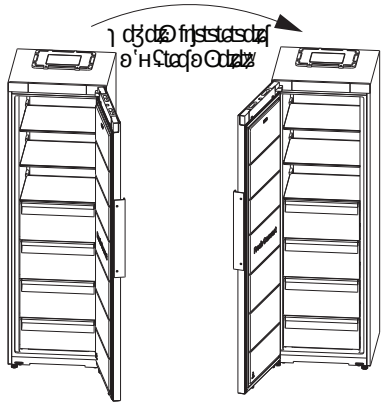

⚠ ПОПЕРЕДЖЕННЯ

При перевороті дверцят прилад не повинен бути підключений до електромережі. Переконайтеся, що вилку було вийнято з розетки.

Необхідні деталі (Не надано):

Не надано	
	
Викрутка 8мм	Викрутка з тонким лезом
	
Хрестова викрутка	Розвідний ключ
	
Шпатель	

Необхідні деталі (Надано):

] O+Qdds	
	
s[zstsO^Qtaq^h QO^Qtsdaf[zfnz (dzotsdzu]	s[zstsO^Qtaq^h QO^Qtsdaf[zfnz (tfta@otsdzu]
1	1
	
s[zstsO^Qtaq^h QO^Hoj tqj ? (dzotsdzu]	s[zstsO^Qtaq^h QO^Hoj tqj ? (tfta@otsdzu]
1	1
	
∫ 'oO^oj tq^dz tf j lsdz	z j frfsfdta@dtdf^? Qdz ^H'Qtdjlsdtsdz3 4dgdb
1	1
	
^Qtdz^h QO	
1	


⚠ УВАГА

Щоб уникнути пошкоджень прилад слід покласти на м'яку упаковку з пінопласту або аналогічний матеріал. У разі необхідності, можна покласти холодильник на задню панель, щоб отримати доступ до нижньої частини.


1. Поставте холодильник у вертикальне положення, відкрийте дверцята, за допомогою тонкої викрутки зніміть Кутова кришка дверей (праворуч), Кутова кришка дверей (ліворуч), Кутова кришка корпусу (праворуч) і Кутова кришка корпусу (ліворуч), а потім покладіть кутові кришки в сумку для аксесуарів, щоб скористатися ними пізніше.

УВАГА: щоб не подряпати верхню частину холодильника, слід застелити місце розміщення рушником.


Переворот дверцят

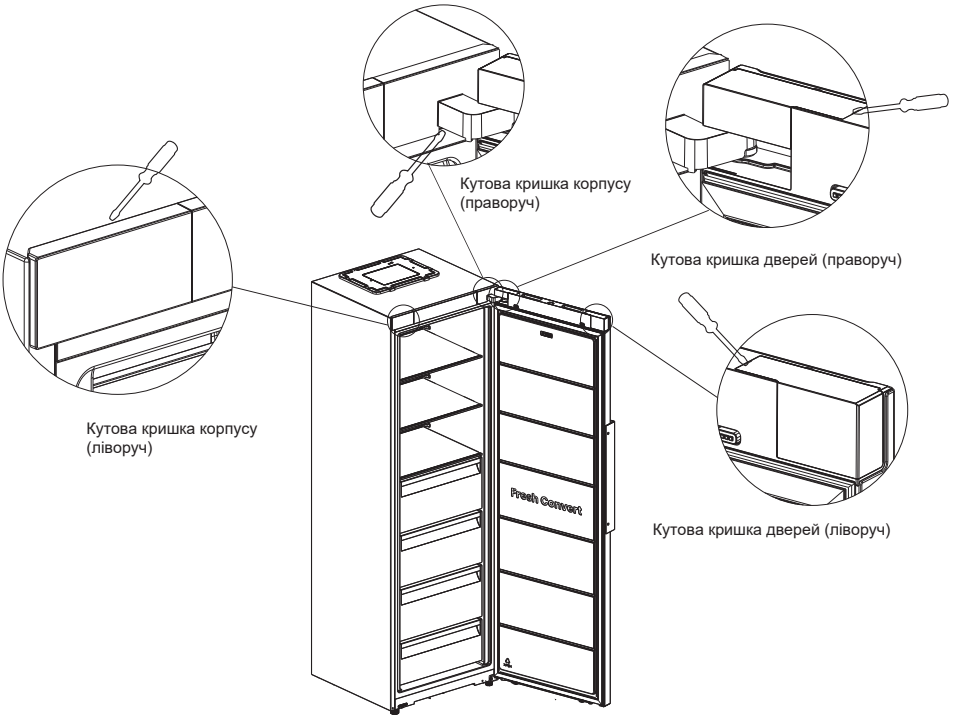

2. За допомогою викрутки викрутіть два гвинти з лівого та правого боку декоративної накладки та зніміть декоративну накладку.

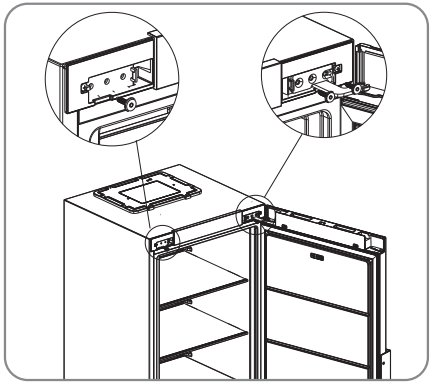


3. Від'єднайте роз'єм.

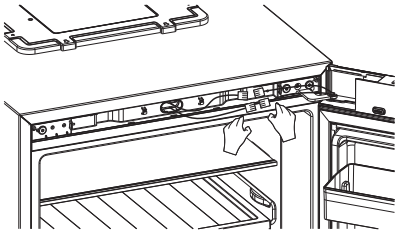


4. За допомогою шестигранного ключа на 4мм викрутіть два гвинти з правого боку, які утримують праву верхню частину петлі на місці, і гвинт з лівого боку. (Будь ласка, підтримуйте двері, коли робите це.)


Переворот дверцят

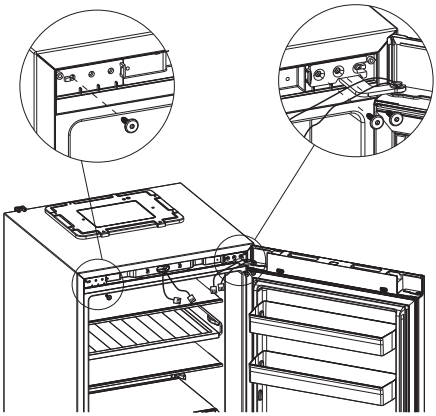

5. Зніміть дверцята та поставте їх на гладку поверхню панеллю догори. Відкрутіть 2 саморізи, зніміть заглушку, обмежувач дверцят і втулку вала, потім встановіть заглушку, обмежувач дверцят і втулку вала з лівого боку за допомогою 2 саморізів.

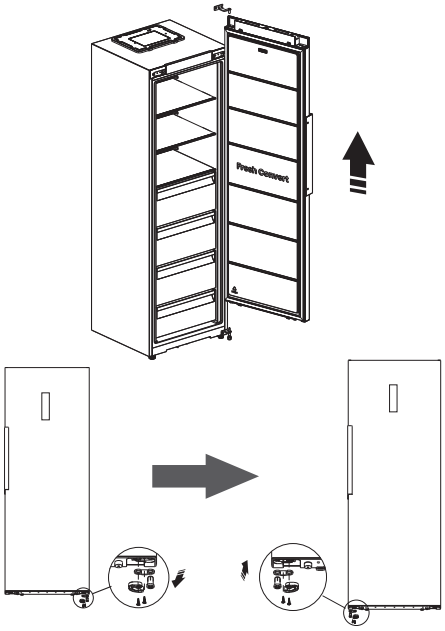



6. Після зняття кришки ручки за допомогою хрестоподібної викрутки відкрутіть гвинти на ручці. І за допомогою шпателя зніміть кришки отворів для гвинтів з іншого боку дверцят. Потім встановіть кришки отворів для гвинтів на лівій стороні дверцят. Нарешті, за допомогою хрестоподібної викрутки встановіть гвинти на ручку та встановіть кришку ручки.

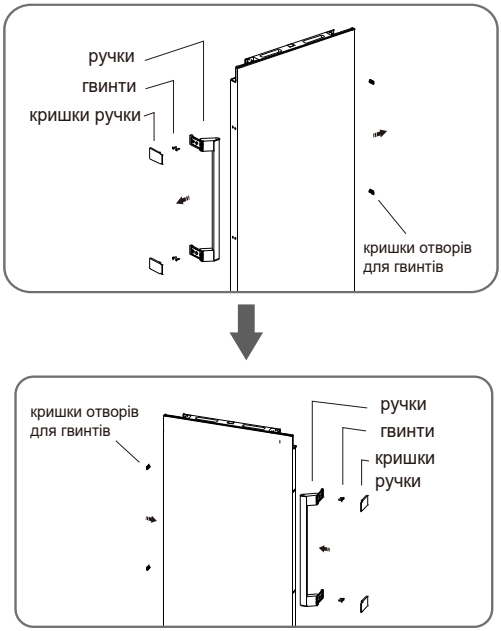


7. Покладіть холодильник на м'яку пінопластову упаковку або подібний матеріал. Зніміть регульовані нижні частини ніжок, потім зніміть нижню частину петлі, відкрутивши гвинти. Нарешті, відкрутіть нижню вісь петлі, витягніть її в отвір з іншого боку і прикрутіть.

Переворот дверцят

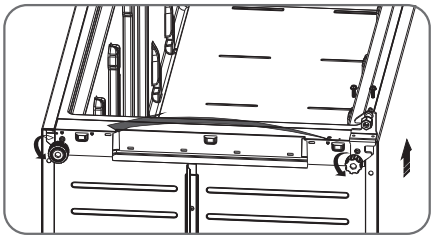


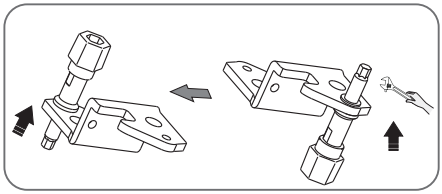


8. Переставте нижню частину петлі на ліву сторону і закріпіть її спеціальними фланцевими гвинтами. Встановіть частину нижніх регульованих ніжок на іншу сторону і зафіксуйте їх. Вставте заглушку (з пакета з аксесуарами) в отвір нижньої накладки.

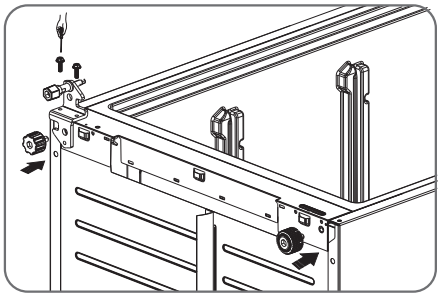

9. Електрична обв'язка йде зліва, встановіть декоративну накладку і зафіксуйте її двома гвинтами.

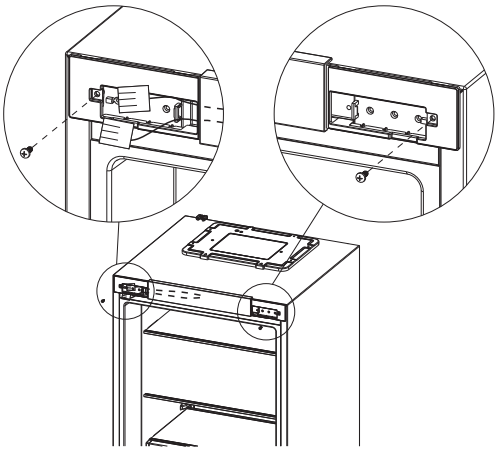


10. Встановіть верхні дверцята у відповідне положення. Сумістіть нижній отвір верхніх дверцят з верхнім стержнем середньої петлі, потім сумістіть верхній отвір верхніх дверцят зі стержнем лівої верхньої петлі. Нарешті відрегулюйте ліву верхню петлю до відповідного положення, а потім зафіксуйте її за допомогою 2 гвинтів.

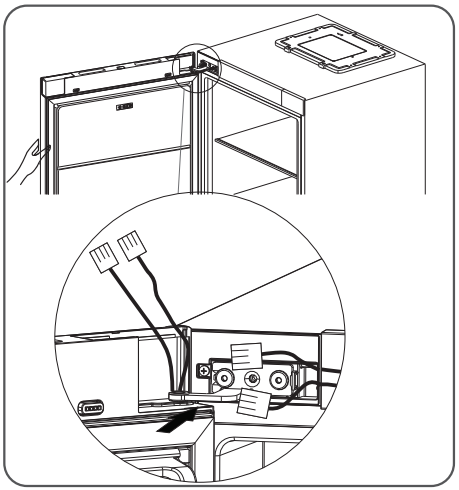


Переворот дверцят

11. З'єднувальний роз'єм.

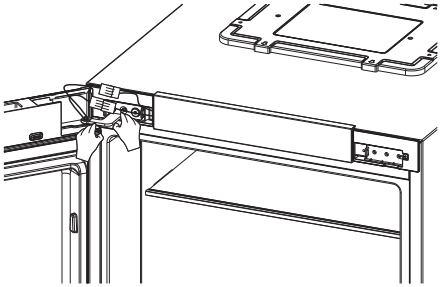

12. Знову встановіть Кутова кришка дверей (праворуч), Кутова кришка дверей (ліворуч), Кутова кришка корпусу (праворуч) і Кутова кришка корпусу (ліворуч), взявши їх з сумки для аксесуарів.

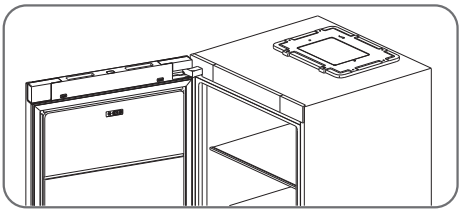

Чищення та догляд

- З гігієнічних міркувань прилад (включаючи зовнішні і внутрішні приналежності) слід регулярно чистити (не рідше одного разу на два місяці).


Попередження

- Під час чищення прилад не повинен бути підключений до електромережі. Небезпека ураження електричним струмом! Перед чищенням вимкніть прилад і вийміть вилку з розетки.

Зовнішнє очищення

Щоб підтримувати гарний зовнішній вигляд вашого приладу, ви повинні регулярно його чистити.

- Протріть цифрову панель і панель дисплея чистою м'якою тканиною.
- Розпиліть воду на чистячу серветку замість того, щоб розпилювати її безпосередньо на поверхню приладу. Це допоможе забезпечити рівномірний розподіл вологи по поверхні.
- Очистіть дверцята, ручки та поверхні шаф м'яким миючим засобом, а потім витріть насухо м'якою тканиною.




Попередження

- Не використовуйте гострі предмети, оскільки вони можуть подряпати поверхню.
- Не використовуйте для очищення розчинник, миючий засіб для автомобіля, Clorox, ефірну олію, абразивні миючі засоби або органічні розчинники, такі як бензол. Вони можуть пошкодити поверхню приладу і привести до загоряння.

Внутрішнє очищення

- Ви повинні регулярно чистити внутрішні частини приладу. Буде легш можна витягти шухляди і полиці для більш ретельного прибирання.
- Протріть морозильну камеру зсередини слабким розчином харчової соди, а потім промийте теплою водою за допомогою ганчірки. Перед заміною полиць і кошиків повністю витріть їх насухо.
- Ретельно висушіть усі поверхні та знімні деталі, перш ніж встановлювати їх на місце.

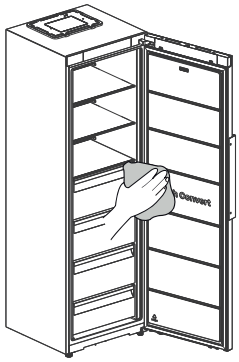

Чищення та догляд


- Хоча цей прилад розморожується автоматично, на внутрішніх стінках морозильної камери може утворитися шар інею, якщо дверцята морозильної камери часто відчиняються або залишаються відчиненими занадто довго.
- Якщо шар інею занадто товстий, виберіть час, коли морозильна камера буде майже порожньою, і виконайте наступні дії:

1. Зніміть наявні кошики для продуктів і приладдя, відключіть прилад від мережі і залиште дверцята відкритими. Ретельно провітріть приміщення, щоб прискорити процес.
2. Після завершення розморожування очистіть морозильну камеру, як описано вище.

Попередження

- Не використовуйте гострі предмети для видалення інею з морозильної камери.
- Тільки після того, як внутрішня поверхня повністю висохне, прилад можна знову увімкнути і підключити до розетки.

Розморожування

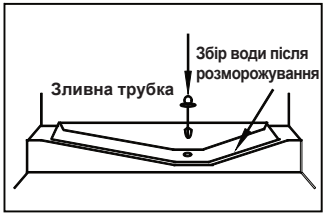

Цей відсік розморожується автоматично.

Чистка дверних ущільнень

• Слідкуйте за чистотою дверних ущільнень. Липкі продукти харчування та напої можуть призвести до того, що ущільнювачі прилипнуть до шафи і порвуться, коли ви відкриєте дверцята. Промийте ущільнювач м'яким миючим засобом і теплою водою. Після очищення ретельно промийте і висушіть його.
• У цьому приладі застосовується джерело світла класу енергоефективності G у верхній частині холодильної камери.

Попередження

Світлодіодний індикатор не повинен замінюватися користувачем! У разі пошкодження зверніться до служби підтримки клієнтів.

Корисні поради та підказки

Поради щодо енергозбереження

Ми рекомендуємо вам дотримуватися порад щодо економії енергії.

- З метою економії енергії, намагайтеся не тримати дверцята відкритими протягом тривалого часу.
- Переконайтеся, що прилад знаходиться далеко від будь-яких джерел тепла (прямих сонячних променів, електричної духовки або плити і т.д.).
- Не встановлюйте температуру нижче, ніж потрібно.
- Не зберігайте в приладі теплу їжу або рідина, що випаровуються.
- Помістіть прилад в добре провітрюване приміщення, в якому немає вологості. Будь ласка, зверніться до глави Встановлення нового приладу.
- В описі схеми пристрою показано правильне поєднання висувних ящиків, морозильника і полиць, не міняйте комбінацію, оскільки це найбільш енергоефективна конфігурація.

Поради щодо охолодження свіжих продуктів

- Не кладіть гарячі продукти безпосередньо в холодилу або морозильну камеру, внутрішня температура підвищиться, в результаті чого компресору доведеться працювати інтенсивніше і він буде споживати більше енергії.
- Накривайте або загортайте продукти, особливо якщо вони мають сильний запах.
- Розміщуйте продукти правильно, щоб повітря могло вільно циркулювати навколо них.

Поради щодо зберігання продуктів у холодильнику

- М'ясо (всі види). Загорніть в поліетиленову плівку для харчових продуктів: загорніть і покладіть на скляну полицю над ящиком для овочів. Завжди дотримуйтесь термінів зберігання та використання продуктів відповідно до дат, рекомендованих виробниками.
- Готова їжа, холодні страви і т. д.: Повинна бути накрита і може бути розміщена на будь-якій полиці.
- Фрукти та овочі: Повинна зберігатися в передбаченому спеціальному ящику.
- Масло та сир: Слід загорнути в герметичну фольгу або поліетиленову плівку.
- Пляшки з молоком: Повинна мати кришку і зберігатися на дверних стелажах.

Поради щодо заморожування

- Під час першого запуску або після періоду невикористання дайте приладу попрацювати принаймні 2 години на вищих налаштуваннях, перш ніж класти продукти у відсік.
- Підготуйте їжу у невеликих порціях, щоб її можна було швидко і повністю заморозити, а потім розморозити лише потрібну кількість.
- Загорніть продукти в алюмінієву фольгу або поліетиленову харчову плівку, яка повинна бути герметичною.
- Не допускайте контакту свіжих розморожених продуктів з вже замороженими, щоб уникнути розморожування вручну.

Корисні поради та підказки

- Рекомендується маркувати та датувати кожну заморожену упаковку, щоб відстежувати час зберігання.

Поради щодо охолодження свіжих продуктів

- Переконайтеся, що продавець продуктів харчування правильно зберігав заморожені продукти.
- Після розморожування продукти швидко псуються, і їх не слід заморожувати повторно.
- Не перевищуйте термін зберігання, вказаний виробником харчових продуктів.

Вимкнення вашого приладу

- Якщо прилад необхідно вимкнути на тривалий період, слід виконати наступні дії для запобігання утворенню цвілі на приладі.
  1. Приберіть всю їжу.
  2. Вийміть вилку з розетки.
  3. Ретельно очистіть і висушіть внутрішню поверхню.
  4. Переконайтеся, що всі дверцята трохи відчинені, щоб забезпечити циркуляцію повітря.

Усунення несправностей

Якщо у вас виникли проблеми з приладом або ви стурбовані тим, що прилад працює неправильно, ви можете виконати кілька простих перевірок, перш ніж звертатися до служби обслуговування, будь ласка, дивіться нижче. Ви можете виконати кілька простих перевірок відповідно до цього розділу, перш ніж звертатися до служби обслуговування.

Попередження

Не намагайтеся ремонтувати прилад самостійно. Якщо проблема не усунена після виконання зазначених нижче перевірок, зверніться до кваліфікованого електрика, авторизованого сервісного інженера або в магазин, де ви придбали прилад.

Проблема	Можлива причина та рішення
Прилад працює неправильно	Перевірте, чи правильно підключений шнур живлення до електричної розетки.
	Перевірте запобіжник або електроланцюг вашого джерела живлення, і при необхідності замініть його.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина та рішення
Прилад працює неправильно	Температура навколишнього середовища занадто низька. Спробуйте встановити температуру камери на нижчий рівень, щоб вирішити цю проблему.
	Те, що холодильник не працює під час автоматичного циклу розморожування або протягом короткого часу після ввімкнення приладу для захисту компресора, є нормальним явищем.
Запахи у відсіках	Можливо, доведеться очистити внутрішню частину.
	Деякі продукти харчування, контейнери або упаковка викликають неприємний запах.
Шум від приладу	Звуки, наведені нижче, є цілком нормальними: • Шуми працюючого компресора. • Шум від руху повітря, спричинений двигуном маленького вентилятора в морозильній камері або в інших відділеннях. • Булькаючий звук, схожий на кипіння води. Хлопаючий звук під час автоматичного розморожування. • Шум клацання перед запуском компресора.
	Інші незвичайні шуми викликані наведеними нижче причинами, і вам може знадобитися перевірити їх і вжити відповідних заходів: • Холодильник не вирівняно. • Задня частина приладу торкається стіни. • Пляшки або контейнери стукають одна об одну.
Двигун працює безперервно	Часто чути звук двигуна - це нормально, йому буде потрібно працювати більше при наступних обставинах: • Встановлена температура нижче, ніж необхідно. • Нещодавно в приладі зберігалася велика кількість теплої їжі. • Температура зовні приладу занадто висока. • Дверцята залишаються відкритими занадто довго або відкриваються занадто часто. • Після установки приладу або після того, як він був вимкнений протягом тривалого часу.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина та рішення
У відсіку утворюється шар інею	Переконайтеся, що вентиляційні отвори не заблоковані їжею, і переконайтеся, що їжа розміщена в приладі таким чином, щоб забезпечити достатню вентиляцію. • Переконайтеся, що дверцята можна повністю закрити. Щоб видалити іній, будь ласка, зверніться до глави Чищення та догляд.
Температура всередині занадто тепла	Можливо, ви занадто довго або занадто часто залишали двері відкритими; • Або дверцята утримуються відкритими через будь-якої перешкоди; • Або прилад розташований з недостатнім зазором з боків, ззаду і зверху.
Температура всередині занадто низька	Підвищіть температуру, дотримуючись вказівок розділу «Елементи керування дисплеєм».
Дверцята не можуть бути закриті з легкістю	Перевірте, чи верхня частина холодильника нахилена назад на 10-15мм, щоб дверцята могли самостійно закриватися, або чи не заважає щось всередині дверцятам закриватися.
Вода капає на підлогу	Піддон для води (розташований у задній нижній частині корпусу) може бути неправильно вирівняний, або зливний патрубок під верхньою частиною компресорного відділення може бути неправильно розташований для направлення води в цей піддон, або патрубок для води заблокований, або вода не повністю вставлена в роз'єм. • Можливо, вам доведеться відсунути холодильник від стіни, щоб перевірити піддон, патрубок і роз'єм. • Перевірте, чи вимкнений холодильник на тривалий час, це може привести до того, що лід у відерці розтане і вода потече на підлогу.
Освітлення не працює	• Можливо, пошкоджений світлодіод. Зверніться до розділу Заміна світлодіодних ламп в розділі Чищення та догляд. • Система управління вимкнула освітлення через те, що дверцята занадто довго залишалися відкритими, закрийте і знову відкрийте дверцята, щоб знову включити освітлення.

Усунення несправностей

Проблема	Можлива причина та рішення
Не вдається підключити прилад до мережі Wi-Fi	• Чи правильно введено пароль для домашньої мережі Wi-Fi? Переконайтеся в правильності пароля і підключіться знову. • Частота домашнього маршрутизатора Wi-Fi становить 2,4ГГц? Пристрій підтримує лише радіочастоту 2,4ГГц. Налаштуйте виділений SSID Wi-Fi на частоті 2,4ГГц і підключіть до нього пристрій. • Маршрутизатор і пристрій розташовані далеко один від одного, що призводить до поганої роботи мережі? Подумайте про те, щоб пересунути маршрутизатор ближче до приладу, або придбати розширювач діапазону Wi-Fi і встановити його.
У холодильнику чути, як булькає вода	• Це нормально. Пузиріння відбувається через охолоджуючу рідину, що циркулює по холодильнику.

Утилізація приладу

Забороняється утилізувати цей прилад разом з побутовими відходами.

Пакувальні матеріали

Пакувальні матеріали з символом переробки підлягають вторинній переробці. Утилізуйте упаковку у відповідний контейнер для збору відходів для подальшої переробки.

Перед утилізацією приладу

1. Витягніть штепсельну вилку з розетки.
2. Відріжте шнур живлення та утилізуйте разом з вилкою.

Попередження

- Холодильники містять холодоагент і гази в ізоляції.
  Холодоагент і гази повинні утилізуватися професійно, оскільки вони можуть спричинити травми очей або займання. Перед належною утилізацією переконайтеся, що трубки контуру холодоагенту не пошкоджені.
- Продукти необхідно упаковувати в пакети перед розміщенням у холодильнику, а рідини - в пляшки або контейнери з кришками, щоб уникнути проблем з очищенням, пов'язаних з конструкцією приладу.

	Правильна утилізація цього виробу
	Це маркування вказує на те, що даний виріб не слід утилізувати разом з іншими побутовими відходами на всій території ЄС. Щоб запобігти можливої шкоди навколишньому середовищу або здоров'ю людини від неконтрольованого видалення відходів, відповідально переробляйте їх, щоб сприяти повторному використанню матеріальних ресурсів. Щоб повернути використаний прилад, будь ласка, скористайтеся системами повернення та збору або зверніться до продавця, у якого було придбано виріб. Вони можуть здати цей продукт на безпечну для навколишнього середовища переробку.

Утилізація приладу

Щоб уникнути забруднення продуктів, дотримуйтесь наступних інструкцій

- Тривале відкривання дверцят може призвести до значного підвищення температури у відділеннях приладу.
- Регулярно очищайте поверхні, які можуть контактувати з продуктами, та доступні дренажні системи.
- Зберігайте сире м'ясо та рибу в холодильнику у відповідних контейнерах, щоб вони не контактували з іншими продуктами і не капали на них.
- Відділення для заморожених продуктів з двома зірками призначені для зберігання попередньо заморожених продуктів, зберігання або приготування морозива та виготовлення кубиків льоду.
- Відсіки з однією, двома та трьома зірками не призначені для заморожування свіжих продуктів.

Замовлення	Тип відділення	Цільова температура зберігання [°C]	Відповідні продукти
1	Холодильник	+2~+8	Яйця, готова їжа, упаковані продукти, фрукти та овочі, молочні продукти, тістечка, напої та інші продукти, які не підходять для заморожування.
2	(***)*-Морозильна камера	≤-18	Морепродукти (риба, креветки, молюски), прісноводні водні продукти та м'ясні продукти (рекомендований термін зберігання 3 місяців, чим довший термін зберігання, тим гірший смак та поживність), придатні для заморожування свіжих продуктів.

Увага

будь ласка, зберігайте різні продукти відповідно до відділень або цільової температури зберігання придбаних вами продуктів.

- Якщо холодильний прилад не використовується протягом тривалого часу, вимкніть його, розморозьте, почистіть, висушіть і залиште дверцята відкритими, щоб запобігти утворенню плісняви всередині приладу.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

KASUTAJA KASUTUSJUHEND

Enne seadme kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend põhjalikult läbi ja säilitage see edaspidiseks kasutamiseks

EE

Eesti keel

Sisukord

Aitäh, et valisite Hisense. Oleme kindlad, et teie uue külmiku kasutamine on teile meeldiv. Enne seadme kasutamist soovitame siiski hoolikalt läbi lugeda kasutusjuhend, milles on toodud üksikasjad toote paigaldamise ja kasutamise kohta. Palun hoidke see kasutusjuhend edaspidiseks kasutamiseks alles.

Ohutus- ja hoiatusteave..... 01
Uue seadme paigaldamine..... 13
Seadme kirjeldus..... 16
Ekraanikontrollid..... 17
Seadme kasutamine..... 22
Ukse ümberpööramine..... 23
Puhastamine ja hooldus..... 28
Kasulikud nõuanded ja näpunäited..... 30
Veaotsing..... 31
Seadme kõrvaldamine..... 35

Ohutus- ja hoiatusteave

Teie ohutuse ja õige kasutamise huvides lugege enne seadme paigaldamist ja esmakordset kasutamist hoolikalt läbi käesolev kasutusjuhend, sealhulgas selle näpunäited ja hoiatused. Asjatute vigade ja õnnetuste vältimiseks on oluline veenduda, et kõik seadet kasutavad inimesed on põhjalikult kursis seadme töö- ja ohutusfunktsioonidega. Hoidke see kasutusjuhend alles ja veenduge, et see jääb seadme teisaldamise või müümise korral seadme juurde, et kõik, kes seda seadet kogu selle kasutusea jooksul kasutavad, oleksid selle kasutamisest ja ohutushoiatustest nõuetekohaselt informeeritud. Elu ja vara ohutuse tagamiseks pidage kinni käesolevast kasutusjuhendist, kuna tootja ei vastuta selle vahelejätmisest tingitud kahjude eest.



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile EN
Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ja isikud, kelle füüsilised, sensoorsed või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui nad on saanud järelevalvet või juhiseid seadme ohutu kasutamise kohta ja mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi ilma järelevalveta teha puhastus- ja hooldustöid.

Ohutus- ja hoiatusteave



Ohutus lastele ja teistele haavatavatele inimestele

Vastavalt standardile IEC

See seade ei ole mõeldud kasutamiseks isikutele (sealhulgas lastele), kelle füüsilised või vaimsed võimed on vähenenud või kellel puuduvad kogemused ja teadmised, välja arvatud juhul, kui nende ohutuse eest vastutav isik on neid seadme kasutamise osas juhendanud või juhendanud.

Hoidke kõik pakendid lastest eemal, kuna esineb lämbumisoht.

Seadme äraviskamisel tõmmake pistik pistikupesa välja, lõigake ühendusjuhe (nii lähedalt kui võimalik) ja eemaldage uks, et mängivad lapsed ei saaks elektrilööki või sulguksid seadme sisse.

Kui see seade, millel on magnetiline uksetihend, on mõeldud asendama vanemat seadet, mille uksel või kaanel on vedrulukk (sulgur), veenduge, et vedrulukk on kasutuskõlbmatu, enne kui te vana seadme ära viskate. See hoiab ära, et see ei muutuks lapse jaoks surmaõnnetuseks.

Ohutus- ja hoiatusteave

⚠ Üldine ohutus

- **HOIATUS**
  Seda seadet on ette nähtud kasutamiseks eluruumides ja sarnastes kohtades nagu 1. poodide, kontorite ja muude töökeskkondade personaliköökides; 2. majapidamistes ja klientide poolt hotellides, motellides ja muudes elamutüüpi keskkondades;
  1. voodi- ja hommikusöögi tüüpi keskkondades;
  2. toitlustamine ja muud sarnased rakendused, mis ei ole jaemüügiruumid.
- **HOIATUS**
  Täitke ainult joogiveega.
- **HOIATUS**
  Ärge hoidke selles seadmes plahvatusohtlikke aineid, näiteks aerosoolpudeleid, millel on süttimisohtlik mootor.
- **HOIATUS**
  Kui toitejuhe on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks asendada tootja, tema teenindusagent või sarnase kvalifikatsiooniga isikud.
- **HOIATUS**
  Hoidke ventilatsiooniavad seadme korpuses või sisseehitatud konstruktsioonis vabana.

Ohutus- ja hoiatusteave

⚠ Üldine ohutus

- **HOIATUS**
  Ärge kasutage mehaanilisi seadmeid ega muid vahendeid, mis kiirendavad sulatamisprotsessi, välja arvatud tootja poolt soovitatud vahendid.
- **HOIATUS**
  Ärge kahjustage külmutusahelat.
- **HOIATUS**
  Ärge kasutage elektriseadmeid seadme toidu hoiuruumides, välja arvatud juhul, kui need on tootja poolt soovitatud tüüpi.
- **HOIATUS**
  Külmutusaine ja isolatsiooni puhumisgaas on tuleohtlikud. Seadme kõrvaldamisel tehke seda ainult volitatud jäätmekäitluskeskuses. Ärge pange seadet põlema.
- **HOIATUS**
  Seadme paigutamisel jälgige, et toitekaabel ei jääks kinni või ei saaks kahjustada.

Ohutus- ja hoiatusteave

⚠ Üldine ohutus

- **HOIATUS**
  Ei tohi paigutada seadme tagaküljele mitut kaasaskantavat pistikupesa või kaasaskantavat toiteallikat.

⚠ Valgustuslampide väljavahetamine

- **HOIATUS**
  Valguslampe ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui valguslambid on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusega. See hoiatus kehtib ainult nende külmikute kohta, mis sisaldavad valguslampe.

⚠ Külmutusaine

Seadme külmutusringis on külmutusaine isobuteen (R600a), mis on kõrge keskkonnasõbralikkuse tasemega looduslik gaas, mis on siiski tuleohtlik. Seadme transportimisel ja paigaldamisel tuleb jälgida, et ükski külmutusringi komponent ei saaks kahjustada. Külmutusaine (R600a) on tuleohtlik.

Ohutus- ja hoiatusteave

Külmutusaine

- **HOIATUS**
  Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.



HOIATUS
Tuleoht/tuleohtlikud materjalid

Kui külmaaine ringlus peaks kahjustuma:

1. Vältige leekide ja süüteallikate avamist.
2. Lõhutage põhjalikult ruumi, kus seade asub.

On ohtlik muuta spetsifikatsioone või modifitseerida seda toodet mis tahes viisil.
Juhtme mis tahes kahjustused võivad põhjustada lühise, tulekahju ja/või elektrilöögi.

Ohutus- ja hoiatusteave

Elektriohutus

1. Toitekaablit ei tohi pikendada.
2. Veenduge, et toitepistik ei oleks purustatud ega kahjustatud. Purustatud või kahjustatud toitepistik võib üle kuumeneda ja põhjustada tulekahju.
3. Veenduge, et pääsete ligi seadme võrgupistikule.
4. Ärge tõmmake põhijuhet.
5. Kui toitepistiku pistikupesa on lahti, ärge sisestage toitepistikut. Tekib elektrilöögi või tulekahju oht.
6. Seadet ei tohi kasutada ilma sisevalgustuse lambikatteta.
7. Külmkappi kasutatakse ainult ühefaasilise vahelduvvoolu 220~240V/50Hz toiteallikaga. Kui pinge kõikumine kasutaja piirkonnas on nii suur, et pinge ületab ülaltoodud ulatuse, siis ohutuse huvides tuleb külmikule kindlasti paigaldada automaatne pingeregulaator A. C. üle 350W. Külmkapp peab kasutama spetsiaalset pistikupesa, mitte teiste elektriseadmetega ühist pistikupesa. Selle pistik peab sobima pistikupesa maandusjuhtmega.

Ohutus- ja hoiatusteave

Igapäevane kasutamine

- Ärge hoidke seadmes kergestisüttivat gaasi või vedelikke, esineb plahvatusoht.
- Ärge kasutage seadmes mingeid elektriseadmeid (nt. elektrilised jäätisemasinad, segistid jne.).
- Pistikupesast väljatõmbamisel tõmmake alati pistik pistikupesast välja, ärge tõmmake kaablist.
- Ärge asetage selle seadme plastikosade lähedusse kuumasid esemeid.
- See külmutusseade ei ole mõeldud kasutamiseks sisseehitatud seadmena.
- Ärge asetage toiduaineid otse vastu tagaseina õhu väljalaskeava.
- Säilitage eelpakendatud külmutatud toitu vastavalt külmutatud toidu tootja juhistele.
- Tuleb rangelt järgida seadme tootja soovitusi hoiustamiseks. Lugege asjakohaseid hoiustamisjuhiseid.
- Ärge asetage külmutusruumi gaseeritud või gaseeritud jooke, kuna see tekitab mahutile rõhu, mis võib põhjustada selle plahvatuse, mis võib kahjustada seadet.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Külmutatud toiduained võivad põhjustada külmumisjälgi, kui neid tarbitakse otse sügavkülmikusahtlist.
- Ärge asetage seadet otsese päikesevalguse kätte.
- Hoidke põlevad küünlad, lambid ja muud lahtise leegiga esemed seadmest eemal, et seade ei süttiks.
- Seade on ette nähtud toiduainete ja/või jookide säilitamiseks tavalises majapidamises, nagu on selgitatud käesolevas kasutusjuhendis. Seade on raske. Selle teisaldamisel tuleb olla ettevaatlik.
- Ärge võtke ega puudutage külmutusruumist esemeid, kui teie käed on niisked/märgad, sest see võib põhjustada nahakahjustusi või külmumis-/külmikupõletushaavu.
- Ärge kunagi kasutage aluseid, sahtleid, uksi jne. seismiseks või toena.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Külmutatud toiduaineid ei tohi uuesti külmutada, kui need on välja sulatatud.
- Ärge tarbige jääjäätist või jääkuubikuid otse sügavkülmikust, sest see võib põhjustada suu ja huulte külmakahjustusi.
- Et vältida esemete kukkumist ja vigastuste või seadme kahjustamist, ärge koormake üle ukseriiulid ega pange liiga palju toiduaineid krõbedaid sahtleid.
- Seadme lähedal temperatuuri tundmiseks ja parema töö tagamiseks lisage temperatuuriandur seadme kasti välisküljele.
- WiFi-moodul on paigaldatud seadme ülaosas asuvasse juhtkasti. Häirete vältimiseks ja nõrga signaali tekitamiseks on soovitatav tühistada suure pindalaga metalltooted või vett sisaldavad joogid kasti ülaosa ümber.

Ettevaatust! Hooldus ja puhastamine

- Enne hooldust lülitage seade välja ja tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
- Ärge puhastage seadet metallesemete, aurupuhastite, eeterlike õlide, orgaaniliste lahustite või abrasiivsete puhastusvahenditega.
- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada seadmelt jäätumist. Kasutage plastikust kaabitsat.

Ohutus- ja hoiatusteave

Paigaldamine Oluline

- Elektrilise ühendamise puhul järgige hoolikalt käesolevas kasutusjuhendis toodud juhiseid. Võtke seade lahti ja kontrollige, kas sellel on kahjustusi.
- Ärge ühendage seadet, kui see on kahjustatud. Teatage võimalikest kahjustustest kohe ostukohas. Sellisel juhul säilitage pakend.
- Enne seadme ühendamist on soovitatav oodata vähemalt neli tundi, et õli saaks kompressorisse tagasi voolata.
- Seadme ümber peab olema piisav õhuringlus, selle puudumine viib ülekuumenemiseni. Piisava ventilatsiooni saavutamiseks järgige paigaldamisega seotud juhiseid.
- Võimaluse korral ei tohiks seadme tagakülg olla liiga lähedal seinale, et vältida soojade osade (kompressor, kondensaator) puudutamist või kinnijäämist, et vältida tulekahjuohtu, järgige paigaldamise kohta käivaid juhiseid.

Ohutus- ja hoiatusteave

- Seade ei tohi asuda radiaatorite või pliitide läheduses.
- Veenduge, et võrgupistik oleks pärast seadme paigaldamist ligipääsetav.
- Saatesagedusala(d) ja maksimaalne lubatud saatevõimsus töösagedusala(de)s: 2400-2483,5MHz, väiksem või võrdne 20dbm.
- Seda seadet tuleb paigaldada ja kasutada nii, et radiaatori ja teie keha vaheline kaugus on vähemalt 20cm.

Hooldus

- Kõik seadme hooldamiseks vajalikud elektritööd peab tegema kvalifitseeritud elektrik või pädev isik.
- Seda seadet peab hooldama volitatud teeninduskeskus ja kasutama ainult originaalvaruosasid.
  1. Kui seade on Frost Free.
  2. Kui seadmel on sügavkülmik.

Märkus

Lapsed vanuses 3-8 aastat võivad külmutusseadmeid laadida ja tühjendada. (See punkt kehtib ainult ELi piirkonnas).

Uue seadme paigaldamine

Enne seadme esmakordset kasutamist peaksite olema teadlik järgmistest nõuannetest.

Seadme ventilatsioon

Jahutussüsteemi tõhususe parandamiseks ja energia säästmiseks on vaja säilitada hea ventilatsioon seadme ümber soojuse hajutamiseks. Seetõttu peaks külmiku ümber olema piisavalt vaba ruumi.


Soovitan:

Soovitav on, et tagant seinani oleks 50–70 mm ruumi, ülaosast vähemalt 100 mm, küljelt seinani vähemalt 100 mm ja ees vaba ruum, et sügavkülmiku uks saaks 105° avaneda.


Sisseehitamata olekus

Asjakohane teave (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

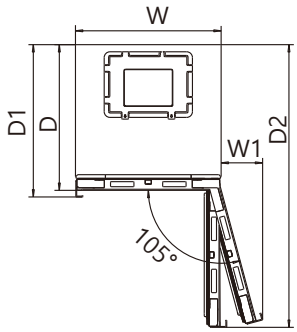


Jätke ülaltpoolt üle 5 mm suurune vahe

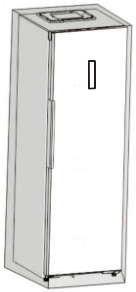


Toote suurus (mm): 595*600*1856

Seadet saab paigutada ka mööblielementide kõrvale või vahele või vastu seina. Sellisel juhul töötab seade laitmatult, kuid müra ja elektritarbimine võivad suureneda.

Sisseehitatud olekus

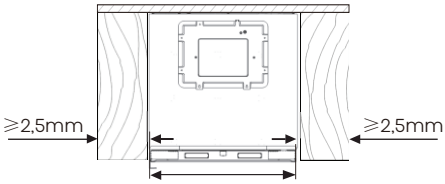

Külmkapi ukse sulgemise olek sisseehitatud olekus

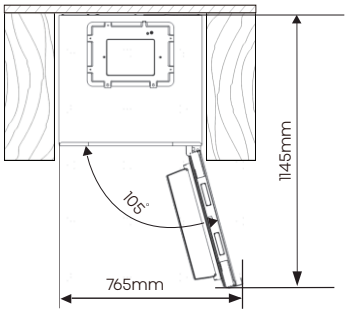

Kogu ruum, mis on vajalik külmiku ukse täielikuks avamiseks sisseehitatud olekus.

Uue seadme paigaldamine

Märkus


See seade töötab hästi kliimaklassides SN kuni ST. Seade ei pruugi korralikult töötada, kui see jäetakse pikemaks ajaks näidatud vahemikust kõrgemale või madalamale temperatuurile.

Kliimaklass	Ümbritseva keskkonna temperatuur
SN	+10°C kuni +32°C
N	+16°C kuni +32°C
ST	+16°C kuni +38°C
T	+16°C kuni +43°C

Seadme seisma panemine kuivas kohas, et vältida suure niiskuse kahjustusi. Hoidke seadet otsese päikesevalguse, vihma või külma eest. Hoidke seade eemal soojusallikatest, näiteks ahjudest, tulekahjudest või küttekehadest.

Seadme tasandamine


- Seadme alumise tagumise osa piisavaks tasandamiseks ja õhuringluseks võib olla vaja reguleerida alumisi jalgu. Palun kasutage sobivat mutrivõtit.
- Et uksed sulguksid iseeneslikult, kallutage ülemist osa umbes 15 mm või 0,5° võrra tahapoole, keerates reguleeritavaid jalgu.
- Kui soovite seadet liigutada, ärge unustage jalgu tagasi keerata, et seade saaks vabalt veereda. Seadme ümberpaigutamisel paigaldage seade uuesti.

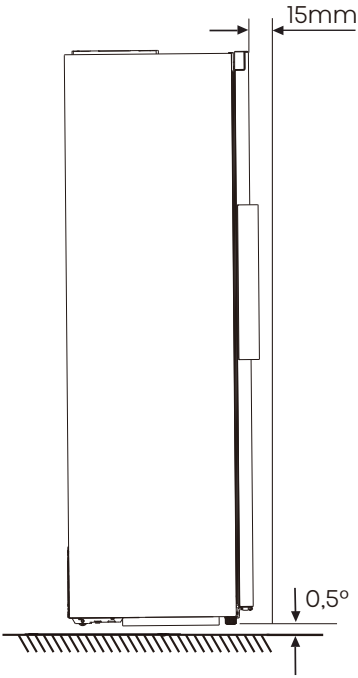

Uue seadme paigaldamine




reguleeritavad alumised jalad

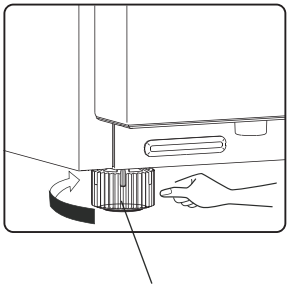

reguleeritavad alumised jalad


Hoiatus

- Õigeks paigaldamiseks tuleb see külmkapp asetada tasasele kõvast materjalist pinnale, mis on sama kõrge kui ülejäänud põrandapind. See pind peab olema piisavalt tugev, et toetada täielikult koormatud külmkappi.
- Rulle, mis ei ole rattad, tuleks kasutada ainult edasi- või tagasiliikumiseks. Külmkapi liigutamine külgsuunas võib kahjustada põrandat ja rulle.

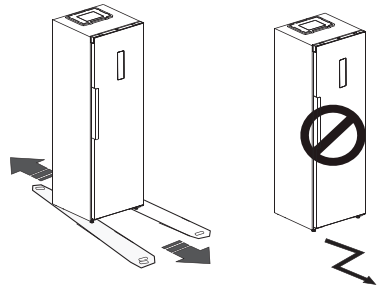

Seadme kirjeldus

Vaade seadmele

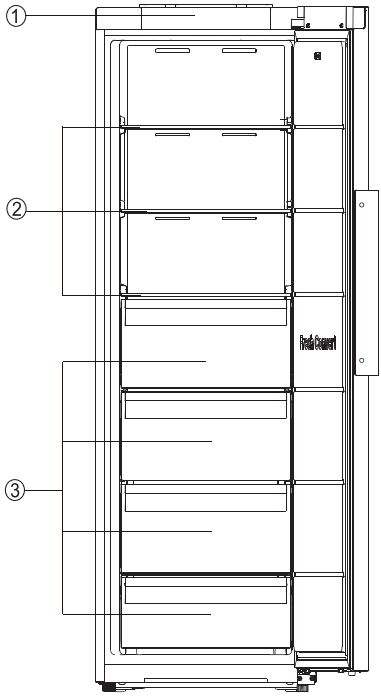

1. Dekoratiivne kate
2. Hoiuriiulid
3. Sahtlid

Märkus

Meie toodete pideva arengu tõttu võib teie külmik erineda veidi käesolevast kasutusjuhendist, kuid selle funktsioonid ja kasutusviis jäävad samaks.
Selle toote parima energiatõhususe saavutamiseks asetage kõik riiulid ja sahtlid oma algsesse asendisse, nagu ülaltoodud joonisel.

Ekraanikontrollid

Kõik seadme funktsioonid ja juhtseadised on ligipääsetavad juhtpaneelilt, mis asub mugavalt uksel. Näidikplaat võimaldab funktsioonide ja seadete lihtsat ja intuitiivset konfigureerimist.
Märkus: Ekraaniplaadil on väljalülitusmälu funktsioon.
Ekraanikontrollid
Kasutage oma seadet vastavalt järgmistele juhtimismäärustele, teie seadmel on vastavad funktsioonid ja režiimid nagu allpool toodud piltidel näidatud näidikupaneelidel. Kui seade lülitatakse esimest korda sisse, hakkab tööle kuvaripaneelil olevate ikoonide taustvalgustus. Kui ühtegi nuppu pole vajutatud ja uksed on ühe minuti möödudes suletud, lülitub taustavalgustus välja.

1. Võimsus

Power
Hold 3 Sec

Kui soovite seadme kasutamise lõpetada, saate seadme välja lülitada, vajutades 3 sekundiks nuppu „Power“.
Vajutage ja hoidke nuppu „Power“ 3 sekundit all, et lülitada ooterežiim sisse või välja.
Kui ooterežiimi funktsioon on sisse lülitatud, kuvatakse ekraanil „--“.
Oluline
Ärge hoidke selle aja jooksul külmkapis toitu. Kui te ei kasuta külmikut pikema aja jooksul, tõmmake pistik välja.

Märkus

Kui ooteloleku funktsioon on sisse lülitatud, lõpetab külmik jahutamise ja valgus kustub.



Elektriline juhtimine
(asub seadme uksel)

2. Eco

Vajutage nuppu „Mode“, et lülitada sisse energiasäästufunktsioon, ikoon „ “ süttib.

Kui Eco-funktsioon on sisse lülitatud, lülitub külmiku temperatuur automaatselt 6°C ja sügavkülmiku temperatuur automaatselt -17°C. Kui töö ei toimu, mõjub see 10 sekundi pärast.
Kui funktsioon Eco on sisse lülitatud, võite puudutada nuppu „Freezer“, kuni vastav režiimi ikoon välja lülitub.
Külmiku temperatuuri seadistus naaseb eelmisele sättele.

3. Super Cool/Freeze

/ Super Cool funktsiooni „ “ või Super Freeze funktsiooni „ “ sisselülitamiseks vajutage nuppu „Mode“.
➢ Funktsioon Super Cool aitab hoida külmikus hoitavaid toiduaineid seatud temperatuuril suure kasutuse, suurte toidukoguste või ajutiselt sooja toatemperatuuri ajal.
Funktsioon Super Cool alandab külmkapi temperatuuri.

Ekraanikontrollid

1. Kui külmik on külmikurežiimis, vajutage funktsiooni aktiveerimiseks nuppu „Mode“, siis temperatuuri näidik näitab 2°C. Sümbol „ ❄ “ süttib.
2. Super Cool lülitub automaatselt välja umbes 6 tunni pärast.
3. Kui Super Cool funktsioon on sisse lülitatud, saate selle välja lülitada, vajutades nuppu „Freezer“. Kui Super Cool funktsioon on käsitsi välja lülitatud, taastub seadistustemperatuur eelmisele seadistusele.

➢ Funktsioon Super Freeze alandab kiiresti temperatuuri sügavkülmikus, nii et toit külmutab tavapärasest kiiremini. See funktsioon aitab ka värskete toiduainete vitamiinide ja toitainete pikema aja jooksul värskena hoida.


1. Kui külmik on külmutamisolekus, vajutage funktsiooni aktiveerimiseks nuppu „Mode“, siis temperatuuri näidik näitab -28°C. Sümbol „ ❄ “ süttib.
2. Super Freeze lülitub automaatselt välja umbes 52 tunni pärast.
3. Kui Super Freeze funktsioon on sisse lülitatud, saate selle välja lülitada, vajutades nuppu „Freezer“. Kui Super Freeze funktsioon on käsitsi välja lülitatud, taastub seadistustemperatuur eelmisele seadistusele.

Märkus

Kui valite funktsiooni Super Freeze, veenduge, et sügavkülmikus ei ole pudelis või konserveeritud jooke (eriti gaseeritud jooke). Pudelid ja purgid võivad plahvatada.

4. Külmkapiirkonna temperatuur

Vajutage korduvalt parempoolset nuppu „Freezer“, et liikuda temperatuurilt -14°C kuni -24°C. Kui toiminguid pole, hakkab seadistustemperatuur kehtima 10 sekundi pärast.



Märkus

- Iga nupuvajutusega väheneb seadistustemperatuur ühe kraadi võrra.
- Temperatuuri määramisel määrate kogu kambrite keskmise temperatuuri. Tegelikud temperatuurid võivad erineda näidatud temperatuuridest sõltuvalt säilitatavate toiduainete kogusest ja paigutusest ning ümbritsevast ruumitemperatuurist.
- Soovitatavad temperatuuriseadistused: Sügavkülmkamber: -18°C

5. Häire

Alarm Kõrge temperatuuri alarm:
Kui temperatuur seadme sees on liiga kõrge, kostab hoiatussignaal ja ikoon „ ⚠ “ süttib.
Alarmi väljalülitamine:
Kui soovite helisignaali välja lülitada, vajutage lühidalt nuppu „Alarm“.

Ekraanikontrollid

Ikoon „ ⚠ “ jääb põlema, kuni seadme tegelik temperatuur langeb alla häiretaseme. Kui seade saavutab piisava temperatuuri, kustub ikoon „ ⚠ “ ja kõrge temperatuuri alarm kustutatakse. Kui te ei ole kõrgema temperatuuri hoiatussignaali tühistanud, jääb sümbol „ ⚠ “ põlema ja hääletugevus heliseb kolm korda minutis. Üle 10 minuti möödudes häire lakkab.

6. Ukse avamise häire

Kui uks on avatud kauem kui 1 minut, kostab häiresignaal. Alarm heliseb 5 korda iga minuti jooksul esimesel ja teisel minutil. Alates kolmandast minutist kõlab häire kord sekundis. Kui häiresignaal piiksub pikalt, lõpetab helisignaal 10 minuti pärast ukse avamist.

Nupu vajutamisega saate tühistada uksehäire, mis peatab hääletugevuse heli. Uksehäire saab peatada ka ukse sulgemisega. Kui uks on suletud, käivitub uuesti ukseavamise häire taimer, kui uks avatakse uuesti.

7. Demorežiim

Demorežiim on poe kuvamiseks ja see takistab Külmkapi jaheda õhu tekitamist. Selles jahutusrežiimis võib külmkapp näiliselt töötada, kuid see ei tekita jahedat õhku. Kui 10 sekundi jooksul ei toimu ühtegi nupuvajutust, jääb ekraanile „OF“, vastasel juhul kuvatakse seadistatud temperatuur.

Demorežiimi väljalülitamiseks vajutage ja hoidke nuppe „Power“ ja „Freezer“ samaaegselt kolm sekundit all, misjärel kostub 3 helisignaali.

8. Convert

Convert 5sec

Vajutage ja hoidke 5 sekundit all nuppu „Convert 5 sec“, et lülitada funktsioon Convert sisse või välja.

Ettevaatust!

Enne sektsiooni seadistuse muutmist veenduge, et säilitatud toit sobib uue seadistusrežiimi jaoks. Kui ei, siis palun tühjendage see kõigepealt. Kui sügavkülmiku režiim lülitatakse külmkapi režiimi, avage uks umbes 30 minutit enne jahutamist vajava toidu sisse panemist.

Kui külmkapi režiim on muudetud sügavkülmiku režiimile, sulgege uks ja käivitage umbes 200 minutit enne külmutamist vajava toidu sisse panemist.

Funktsiooni Convert aktiveerimine: Vajutage 5 sekundit nuppu „Convert 5 sec“. Kostab helisignaal ja indikaator „ ⟳ “ süttib.

• Kui see funktsioon on aktiveeritud, seatakse kambri temperatuur 4°C-ni.

• Külmiku tsooni kambri temperatuuri seadistamine: kasutage temperatuuri seadistamiseks „Freezer“ nuppu ning seadistage temperatuur vahemikus +2°C kuni +8°C.

• Funktsiooni Convert deaktiveerimine vajutage uuesti 5 sekundit nuppu „Convert 5 sec“. Kostab helisignaal ja indikaator Convert ei põle enam. Kui Convert funktsioon on deaktiveeritud, seatakse sügavkülmiku osa temperatuur -18°C-ni.

9. Külmkapi ühendamine Wi-Fi-ühendusega

Wi-Fi 3sec

ConnectLife on nutikodu rakendus, mis võimaldab teil nutitelefoni või tahvelarvuti abil suhelda oma nutiseadmetega.

Paigaldamine

1. Avage oma nutitelefonis Apple App Store (IOS) või Google Play Store (Android).
2. Otsige rakendust „ConnectLife“. Näete rakendust, millel on järgmine ikoon:



APP versioon

Praegune Android ja IOS versioon: V2.2.0

Rakenduse versiooni muudetakse ja täiendatakse pidevalt. Palun vaadake versiooni, mis on tegelikult alla laetud: App Store, AppGallery või Google Play Store.

3. Laadige alla ja installige ConnectLife'i rakendus, mida pakub ConnectLife, LLC. Teise võimalusena võite oma nutitelefoni või tahvelarvutiga skaneerida järgmist QR-koodi, et leida ConnectLife'i rakendus:




Märkus


- Teie seadme ja Wi-Fi-ruuteri vaheline kaugus võib mõjutada jõudlust. Kui need on liiga kaugel, võib seadme sidumine ebaõnnestuda või võtta kauem aega.
- Seade toetab ainult 2,4GHz Wi-Fi võrke. Wi-Fi võrgu SSID peab olema nähtav.
- Ümbritsev traadita keskkond (teised ühendatud seadmed) võib mõjutada võrgu jõudlust.
- Seadme Wi-Fi ühenduses võib esineda katkestusi, mis on tingitud välistest teguritest, näiteks koduvõrgu keskkonnast või Interneti-teenuse pakkujast.

Ekraanikontrollid

Külmkapi ühendamine
Pärast ConnectLife'i rakenduse installimist logige sisse või looge konto ja järgige järgmisi samme:
1. Veenduge, et seade on sisse lülitatud ja näidikupaneel on aktiivne. Teate, et seade on valmis, kui paneel süttib.

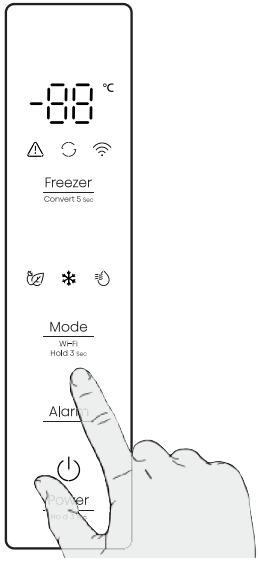

2. Vajutage ja hoidke 3 sekundit „Mode“ nuppu all, kuni kuulete piiksu ja näete, et „ “ tuli vilgub pärast seda, kui see on pidevalt paar sekundit sisse lülitatud.

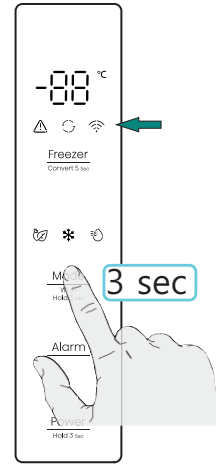

3. Veenduge, et Bluetooth on teie telefonis lubatud ja avage ConnectLife'i rakendus. Vaadake hüpikaknaid, mis näitavad, et uus seade on leitud. Puudutage hüpikakuval olevat nuppu ja järgige juhiseid, et jätkata.
4. Kui hüpikaken ei ilmu, puudutage rakenduses nuppu „Add appliance“ või „+“.
5. Leidke seadmete nimekirjast „Refrigerator“ ja valige see.
6. Järgige rakenduse juhiseid, et ühendada oma külmkapp. Kui seadistamine on lõpule viidud, ilmub teie külmkapp teie koduekraanile.

Märkus


- Seade jääb paaritusrežiimi maksimaalselt 5 minutiks.
- Võrguseadete lähtestamiseks tehases, vajutage ja hoidke „Mode“ nuppu 6 sekundit all. Kui seade on lähtestatud, kuulete kaks helisignaali.
- Pärast lähtestamist läheb seade automaatselt paaritusrežiimi.
- Tugev Wi-Fi-tuli näitab, et seade on edukalt koduvõrguga ühendatud.

Seadme kasutamine

Teie seadmel on tarvikud nagu „Seadme kirjeldus“ näitas üldiselt, selle osa juhendi abil saate neid õigesti kasutada. Soovitame need enne seadme kasutamist hoolikalt läbi lugeda.

Hoiuriiulid


➢ Hoiuriiulid saab välja võtta, et neid puhastada.

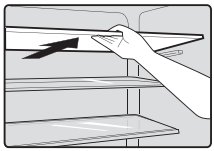

Sahtlid

➢ Kui külmik on külmunud, kasutatakse seda külmutamist vajava toidu, sealhulgas liha, kala ja jäätise jms säilitamiseks.


➢ Kui külmik on külmkapi olekus, sobib see köögiviljade ja puuviljade ladustamiseks jne.

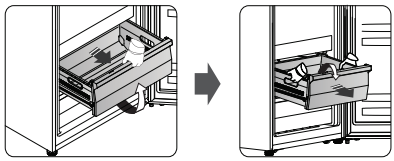

➢ Sahtli eemaldamiseks kallutage sahtli esiosa üles ja tõmmake ettepoole. Seejärel kallutage sahtlit allapoole ja eemaldage see mõlema käega ettepoole.

Ukse ümberpööramine



Ukse avanemise külge võib muuta paremast küljest (nagu tarnitud) vasakule küljele, kui paigalduskoht seda võimaldab.

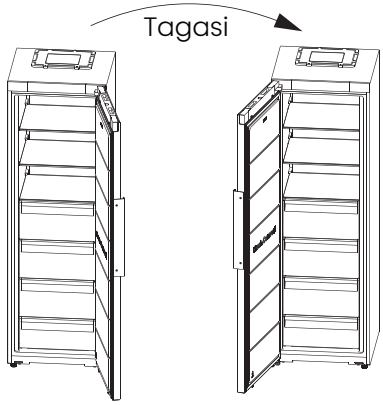


⚠ HOIATUS

Ukse ümberpööramisel ei tohi seade olla ühendatud vooluvõrku. Veenduge, et pistik on pistikupesast eemaldatud.

Vajaminevad osad (Ei ole kaasas):

Ei ole kaasas	
	
8mm pistikupesa juht	Õhukese teraga kruvikeeraja
	
Ristikujuline kruvikeeraja	Reguleeritav mutrivõti
	
Kittimisnuga	

Vajaminevad osad (Kaasas):

Kaasas	
	
Korpuse nurgakate (vasakul)	Korpuse nurgakate (paremal)
1	1
	
Ukse nurgakate (vasakul)	Ukse nurgakate (paremal)
1	1
	
vasakpoolne ülemine hingede osa	4mm kuuskantvõti
1	1
	
augu kate	
1	


⚠ MÄRKUS

Masin tuleks asetada pehmele vahtpakendile või sarnasele materjalile kahjustuste vältimiseks. Vajaduse korral võite külmiku selili panna, et pääseda ligi alusele.


1. Pange külmkapp püsti, avage uks, kasutage peenikese otsaga kruvikeerajat, et saada lahti Ukse nurgakate (paremal), Ukse nurgakate (vasakul), Korpuse nurgakate (paremal) ja Korpuse nurgakate (vasakul), ja seejärel pange nurgakatted varuks tarvikute kotti.

MÄRKUS: peaksite kruvikeeraja koha riidest rätikuga polsterdama, et vältida külmkapi ülemise osa kriimustamist.


Ukse ümberpööramine

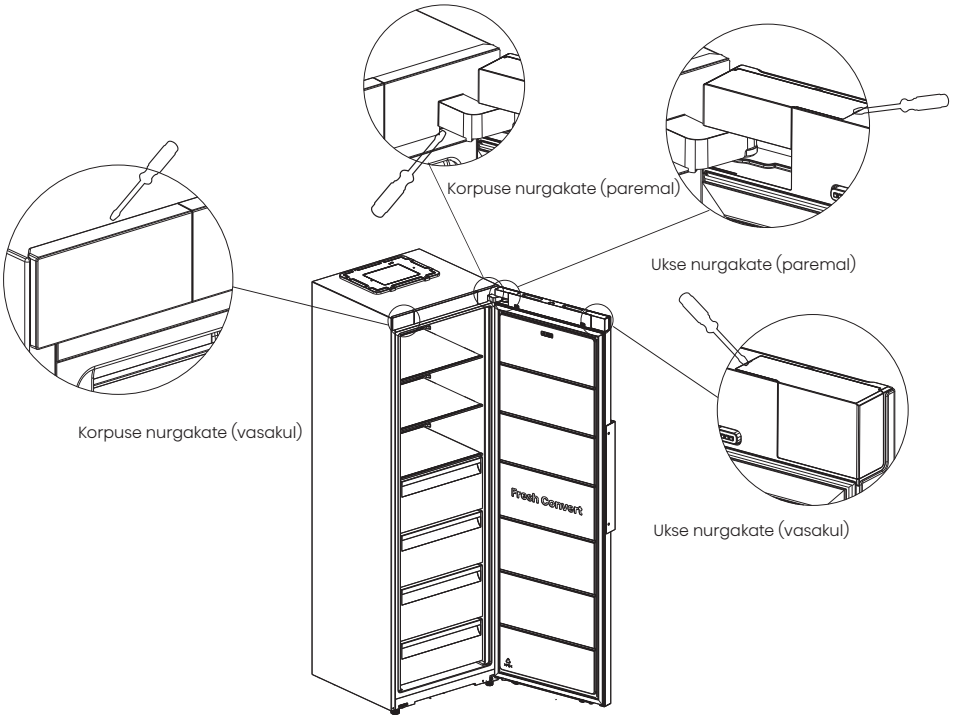

2. Eemaldage kruvikeeraja abil dekoratiivse katte vasakul ja paremal küljel olevad kaks kruvi ning eemaldage dekoratiivkate.

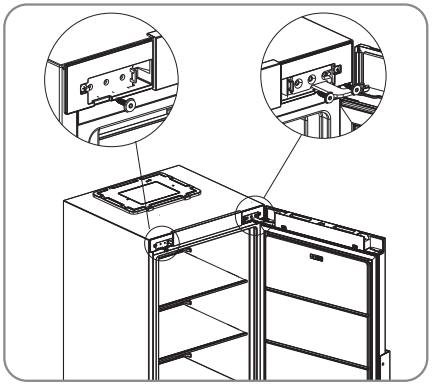


3. Eemaldage pistik vooluvõrgust.

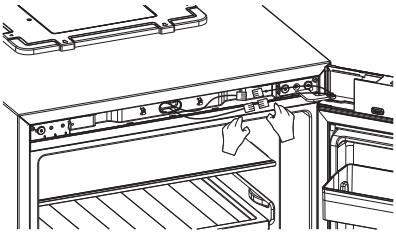


4. Kasutades 4mm kuuskantvõtit, eemaldage kaks kruvi paremal pool, mis hoiavad parempoolset ülemist hingede osa paigal, ja kruvi vasakul pool. (Selle tegemisel toetage kindlasti ust.)


Ukse ümberpööramine

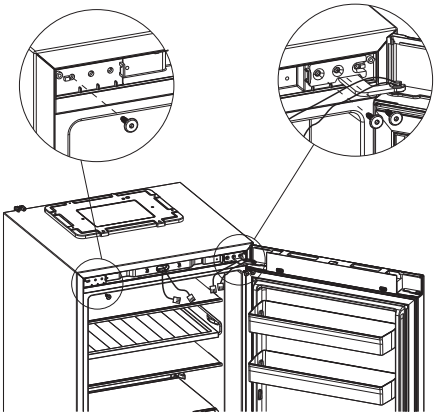

5. Eemaldage uks ja asetage see siledal pinnal paneeliga ülespoole. Lõdvendage 2 isekeermestavat kruvi, võtke stopper, ukse tagakülg ja võllihülss lahti, seejärel paigaldage stopper, ukse tagakülg ja võllihülss 2 isekeermestava kruviga vasakule küljele.

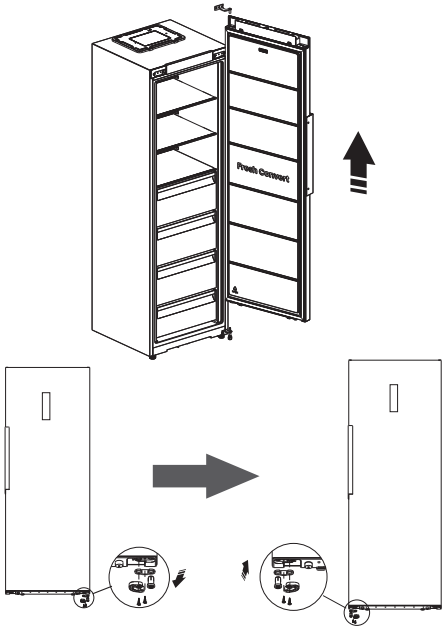



6. Pärast käepideme katte eemaldamist kasutage ristpeaga kruvikeerajat, et lahti keerata käepideme kruvid. Eemaldage pahtlilabidaga kruvikaaned ukse tagumiselt poolelt. Seejärel paigaldage kruvikaaned ukse vasakule küljele. Lõpetuseks kinnitage käepideme kruvid ristpeaga kruvikeerajaga ja paigaldage käepideme kate.

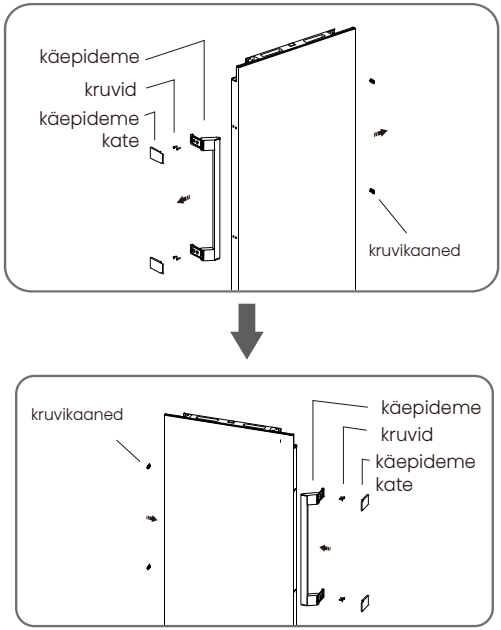


7. Asetage külmik pehmele vahtplastpakendile või sarnasele materjalile. Eemaldage reguleeritavad alumiste jalgade osad, seejärel eemaldage alumine hingede osa, keerates kruvid lahti. Lõpuks kruvige lahti alumine hinge telg ja eemaldage see august, mis on teisel pool ja kruvige see kinni.

Ukse ümberpööramine

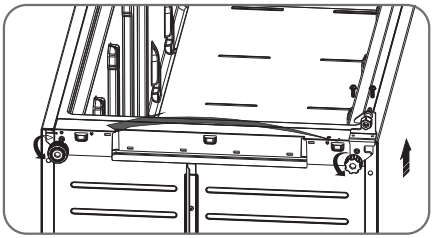


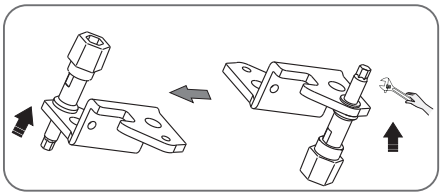


8. Asendage alumine hingedeosa vasakule poole ja kinnitage see spetsiaalsete äärikukruvidega. Asendage reguleeritava alumise jala osad teisele küljele ja kinnitage see. Paigaldage augu kate (lisatarvikute kotis kaasas) alumise katteplaadi auku.

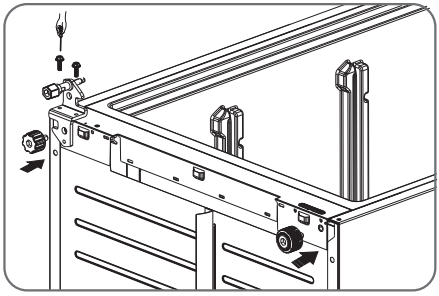

9. Rakmed juhivad vasakult. Paigaldage dekoratiivne kate ja kinnitage see kahe kruviga.

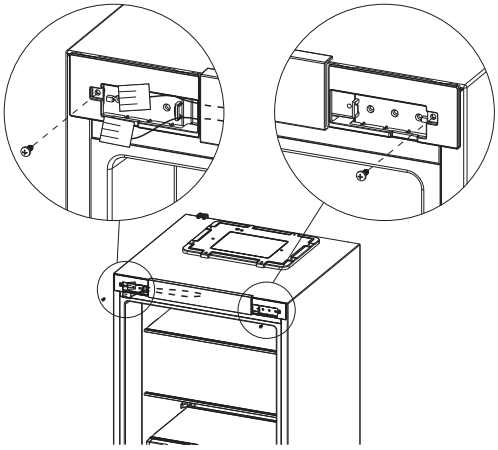


10. Viige ülemine uks sobivasse asendisse. Joondage ülemise ukse alumine auk keskmise hinge ülemise hinge kohaga, seejärel joondage ülemise ukse ülemine auk vasaku ülemise hinge kohaga. Lõpuks seadistage vasakpoolne ülemine hing sobivasse asendisse ja paigaldage see seejärel 2 kruviga.

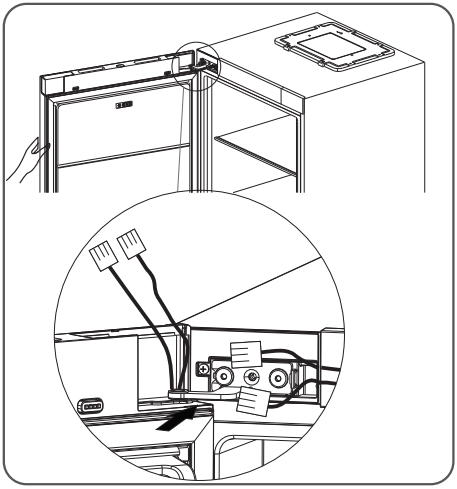


Ukse ümberpööramine

11. Ühenduspistik.

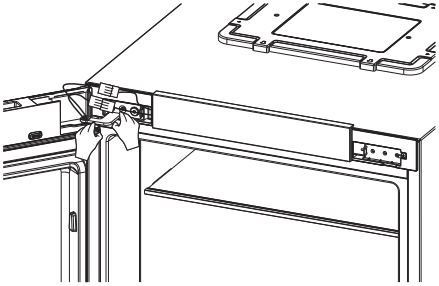

12. Paigaldage uuesti Ukse nurgakate (paremal), Ukse nurgakate (vasakul), Korpuse nurgakate (paremal) ja Korpuse nurgakate (vasakul), mis on võetud tarvikute kotist.

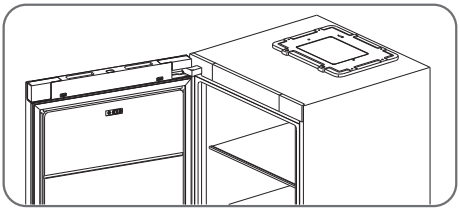

Puhastamine ja hooldus

- Hügieenilistel põhjustel tuleb seadet (sh välis- ja sisemisi tarvikuid) regulaarselt (vähemalt iga kahe kuu tagant) puhastada.


Hoiatus

- Seade ei tohi puhastamise ajal olla ühendatud vooluvõrku. Elektrilöögi oht! Enne puhastamist lülitage seade välja ja tõmmake pistik pistikupesast välja.

Väline puhastamine

Seadme hea väljanägemise säilitamiseks tuleb seda regulaarselt puhastada.

- Pühkige digitaalne paneel ja näidikupaneel puhta pehme lapiga.
- Pihustage vett puhastuslapile, mitte otse seadme pinnale. See aitab tagada niiskuse ühtlase jaotumise pinnale.
- Puhastage uksed, käepidemed ja kapi pinnad maheda pesuvahendiga ja pühkige seejärel pehme lapiga kuivaks.




Hoiatus

- Ärge kasutage teravaid esemeid, sest need võivad pinda kriimustada.
- Ärge kasutage puhastamiseks lahjendit, autopesuvahendit, Cloroxi, eeterlikku õli, abrasiivseid puhastusvahendeid ega orgaanilisi lahusteid, näiteks benseeni. Need võivad kahjustada seadme pinda ja põhjustada tulekahju.

Siseruumide puhastamine

- Seadme sisemust tuleb regulaarselt puhastada. Sahtleid ja riiuleid on lihtsam põhjalikumaks puhastamiseks eemaldada.
- Pühkige sügavkülmiku sisemus nõrga Naatriumvesinikkarbonaat lahusega ja loputage seejärel sooja lapiga. Enne riiulite ja korvide asendamist pühkige need täielikult kuivaks.
- Kuivatage põhjalikult kõik pinnad ja eemaldatavad osad enne nende tagasipanekut.

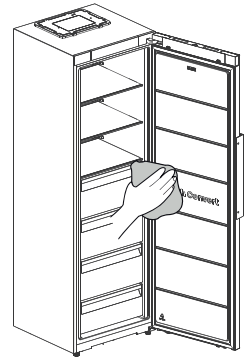


Puhastamine ja hooldus

- Kuigi see seade sulatab automaatselt, võib sügavkülmikusahtli siseseintele tekkida härmatuskihi, kui sügavkülmiku uks on sageli avatud või seda hoitakse liiga kaua lahti.
- Kui külm on liiga paks, valige aeg, mil sügavkülmik on peaaegu tühi, ja toimige järgmiselt:
  1. Eemaldage olemasolevad toidu- ja tarvikukorvid, ühendage seade vooluvõrgust lahti ja jätke uksed avatuks. Protsessi kiirendamiseks ventileerige ruumi põhjalikult.
  2. Kui sulatamine on lõppenud, puhastage sügavkülmik nagu eespool kirjeldatud.

Hoiatus

- Ärge kasutage teravaid esemeid, et eemaldada külmutusruumist härmatis.
- Alles pärast seda, kui sisemus on täielikult kuivanud, tuleb seade uuesti sisse lülitada ja uuesti vooluvõrku ühendada.

Sulatamine

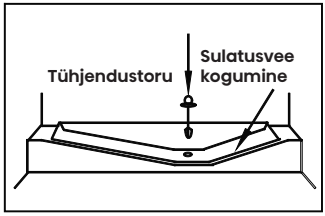

See kamber sulatab automaatselt.

Uksetihendite puhastamine

• Hoolitsege selle eest, et uksetihendid oleksid puhtad. Kleepuvad toiduained ja joogid võivad tihendid kapi külge kleepuda ja ukse avamisel rebeneda. Peske tihendit maheda pesuvahendi ja sooja veega. Loputage ja kuivatage see pärast puhastamist põhjalikult.

• Selles tootes on külmutuskambri ülaosas tõhususklassi G kuuluv valgusallikas.

Hoiatus

LED-valgustit ei tohi kasutaja ise välja vahetada! Kui see on kahjustatud, võtke abi saamiseks ühendust klienditeenindusliiniga.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

Energiasäästunipid

Soovitame järgida nõuandeid energia säästmiseks.

- Püüdke vältida ukse pikalt lahti hoidmist, et säästa energiat.
- Veenduge, et seade on eemal kõikidest soojusallikatest (otsene päikesevalgus, elektriahi või pliit jne).
- Ärge seadke temperatuuri külmemaks kui vaja.
- Ärge hoidke seadmes sooja toitu ega aurustuvat vedelikku.
- Asetage seade hästi ventileeritavasse niiskusevabasse ruumi. Lugege peatükki Uue seadme paigaldamine.
- Seadme skeemi kirjeldus näitab õiget kombinatsiooni sahtlite, krõbinate ja riiulite jaoks, ärge kohandage kombinatsiooni, kuna see on mõeldud kõige energiatõhusamaks konfiguratsiooniks.

Vihjeid värskete toiduainete külmutamiseks

- Ärge asetage kuuma toitu otse külmikusse või sügavkülmikusse, sisetemperatuur tõuseb, mille tulemusel peab kompressor töötama rohkem ja tarbib rohkem energiat.
- Katke või pakendage toit, eriti kui see on tugeva maitsega.
- Asetage toit korralikult nii, et õhk saaks selle ümber vabalt ringelda.

Vihjeid külmutusseadmete kasutamiseks

- Liha (kõik liigid) Pakendage polüetüleentoit: pakendage ja asetage klaasriiulile köögiviljasahtli kohal. Järgige alati toidu säilitamisaegu ja tootjate soovitatud kõlblikkusaegu.
- Keedetud toit, külmad toidud jne: Need peavad olema kaetud ja neid võib asetada mis tahes riiulile.
- Puuviljad ja köögiviljad: Neid tuleb hoida spetsiaalses sahtlis.
- Või ja juust: Tuleks pakendada õhukindlalt fooliumisse või kilekotti.
- Piimapudelid: Peaksid olema kaanega ja neid tuleks hoida uksesahtlis.

Vihjed külmutamiseks

- Esmakordsel käivitamisel või pärast kasutusvaheaega laske seadmel vähemalt 2 tundi kõrgematel seadistustel töötada, enne kui panete toiduaineid sügavkülmikusse.
- Valmistage toiduained väikestes portsjonites, et need saaksid kiiresti ja täielikult külmuda ning et hiljem oleks võimalik ainult vajalik kogus üles sulatada.
- Pakendage toit õhukindlalt alumiiniumfooliumisse või polüetüleenist toidupakenditesse.
- Ärge laske värsket, külmutamata toitu juba külmutatud toiduga kokku puutuda, et vältida patrialist sulatamist.

Kasulikud nõuanded ja näpunäited

- Soovitatav on märgistada ja dateerida iga külmutatud pakend, et jälgida säilitamisaega.

Vihjeid värskete toiduainete külmutamiseks

- Veenduge, et külmutatud toitu on toidukaupleja poolt õigesti ladustatud.
- Pärast sulatamist rikneb toit kiiresti ja seda ei tohiks uuesti külmutada.
- Ärge ületage toidu tootja poolt märgitud säilitamisperioodi.

Seadme väljalülitamine

- Kui seade tuleb pikemaks ajaks välja lülitada, tuleb seadme hallituse tekkimise vältimiseks võtta järgmised meetmed.
  1. Eemaldage kõik toiduained.
  2. Eemaldage toitepistik pistikupesast.
  3. Puhastage ja kuivatage seadme sisemus põhjalikult.
  4. Veenduge, et kõik uksed oleksid veidi lahti kiilutud, et õhk saaks ringelda.

Veaotsing

Kui teil tekib seadmega probleem või olete mures, et seade ei tööta õigesti, saate enne teenindusse kutsumist teha mõned lihtsad kontrollid, vt allpool. Enne hoolduse kutsumist võite teha mõned lihtsad kontrollid vastavalt sellele jaotisele.

Hoiatus

Ärge püüdke seadet ise parandada. Kui probleem püsib ka pärast allpool nimetatud kontrollide tegemist, võtke ühendust kvalifitseeritud elektriku, volitatud hooldustehniku või kauplusega, kust te toote ostsite.

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult pistikupessa ühendatud.
	Kontrollige vooluvõrgu kaitsme või vooluahelat, vajadusel vahetage see välja.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seade ei tööta korralikult	Ümbritseva keskkonna temperatuur on liiga madal. Proovige selle probleemi lahendamiseks seada kambri temperatuur külmemaks.
	On tavaline, et külmik ei tööta automaatse sulatamistsükli ajal või lühikest aega pärast seadme sisselülitamist, et kaitsta kompressorit.
Kambritest lähtuv lõhn	Sisustus võib vajada puhastamist.
	Mõned toiduained, konteinerid või pakendid põhjustavad lõhnu.
Seadmest lähtuv müra	Alljärgnevad helid on täiesti tavalised: • Kompressori töömüra. • Õhuliikumismüra, mis pärineb väikese ventilaatori mootorist sügavkülmikus või muudes kambrites. • Vee keemisele sarnane gurisenev heli. Poppav müra automaatse sulatamise ajal. • Naksuv müra enne kompressori käivitumist.
	Muud ebatavalised müra on tingitud alljärgnevatest põhjustest ja võivad vajada kontrollimist ja meetmete võtmist: • Kapp ei ole tasane. • Seadme tagakülg puudutab seina. • Pudelid või mahutid koputavad üksteise vastu.
Mootor töötab pidevalt	On normaalne, et sageli on kuulda mootori heli, see peab järgmistel asjaoludel rohkem töötama: • Temperatuuri seadistus on seatud vajalikust külmemaks. • Seadmes on hiljuti hoitud suur kogus sooja toitu. • Temperatuur väljaspool seadet on liiga kõrge. • Uksed hoitakse liiga kaua või liiga tihti lahti. • Pärast seadme paigaldamist või kui see on pikka aega välja lülitatud.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Ruumis tekib külmakiht	Kontrollige, et toiduained ei blokeeriks õhu väljalaskeava ja veenduge, et toiduained on seadme sees piisavalt ventileeritud. • Veenduge, et ust saab täielikult sulgeda. Härmatise eemaldamiseks vaadake peatükki Puhastamine ja hooldus.
Temperatuur seadme sees on liiga soe	Te olete võib-olla jätnud uksed liiga pikalt või liiga sageli lahti; • Või hoiab uksi lahti mõni takistus; • Või seade asub ebapiisava vaba ruumiga külgedel, taga ja üleval.
Temperatuur seadme sees on liiga külm	Suurendage temperatuuri, järgides peatükki „Ekraanikontrollid“.
Uste ei saa kergesti sulgeda	Kontrollige, kas külmkapi ülemine osa on 10-15mm tagasi kallutatud, et uksed sulguksid iseeneslikult, või takistab miski külmkapi sisemuses uste sulgumist.
Vesi tilgub põrandale	Veepann (asub kapi tagumise alumise osa juures) ei pruugi olla korralikult tasandatud või kompressorilao ülemise osa all olev äravoolutoru ei pruugi olla õigesti paigutatud, et juhtida vesi sellesse panni, või veevoolutoru on ummistunud. • Teil võib olla vaja külmkapp seinast eemale tõmmata, et kontrollida panni, väljalaskeava ja pistikut. • Kontrollige, kas külmik on pikka aega välja lülitatud, see võib põhjustada ämbris oleva jää sulamist veeks ja voolamist põrandale.
Valgus ei tööta	• LED-tuli võib olla kahjustatud. Vaadake peatükis Puhastamine ja hooldus LED-tulede vahetamine. • Juhtimissüsteem on tuled välja lülitanud, kuna ust hoiti liiga kaua lahti, sulgege ja avage uks uuesti, et tuled uuesti sisse lülitada.

Veaotsing

Probleem	Võimalik põhjus ja lahendus
Seadet ei saa ühendada Wi-Fi-võrguga	• Kas koduse Wi-Fi-võrgu parool on sisestatud õigesti? Veenduge, et parool on õige ja ühendage uuesti. • Kas koduse Wi-Fi ruuteri sagedus on 2,4GHz? Seade toetab ainult 2,4GHz raadiosagedust. Seadistage spetsiaalne 2,4GHz Wi-Fi SSID ja ühendage seade sellega. • Kas ruuter ja seade on üksteisest kaugel, mis põhjustab halva võrgu? Kaaluge kas ruuteri viimist seadmele lähemale või ostke Wi-Fi leviala laiendaja ja paigaldage see.
Kuulete, kuidas vesi külmkapis mullitab	• See on normaalne. Mullitamine pärineb külmkapis ringlevast jahutusvedelikust.

Seadme kõrvaldamine

Selle seadme kõrvaldamine olmejäätmetena on keelatud.

Pakendimaterjalid

Ringlussevõtu sümboliga varustatud pakendimaterjalid on taaskasutatavad. Heitke pakend taaskasutamiseks sobivasse jäätmekogumiskonteinerisse.

Enne seadme kõrvaldamist

1. Tõmmake võrgupistik pistikupesast välja.
2. Lõigake toitejuhe ära ja visake see koos võrgupistikuga ära.

Hoiatus

- Külmikud sisaldavad isolatsioonis külmutusainet ja gaase. Külmutusaine ja gaasid tuleb kõrvaldada professionaalselt, kuna need võivad põhjustada silmavigastusi või süttimist. Veenduge, et enne nõuetekohast kõrvaldamist ei ole külmutusringi torud kahjustatud.
- Toidud tuleb enne külmikusse paigutamist pakendada kottidesse ja vedelikud pudelitesse või konteineritesse, et vältida probleemi, et toote konstruktsiooni struktuuri ei ole lihtne puhastada.

	Selle toote õige kõrvaldamine
	See märgistus näitab, et seda toodet ei tohi kogu ELis koos muude olmejäätmetega ära visata. Et vältida kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest tulenevat võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele, taaskasutage seda vastutustundlikult, et edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutamist. Kasutatud seadme tagastamiseks kasutage tagastus- ja kogumissüsteeme või võtke ühendust jaemüüjaga, kust toode osteti. Nemad võivad selle toote keskkonnaohutuks ringlussevõtuks vastu võtta.

Seadme kõrvaldamine

Toiduainete saastumise vältimiseks järgige järgmisi juhiseid

- Ukse pikemaajaline avamine võib põhjustada temperatuuri olulist tõusu seadme ruumides.
- Puhastage regulaarselt pindu, mis võivad toiduga kokku puutuda, ja juurdepääsetavaid äravoolusüsteeme.
- Hoidke toorest liha ja kala külmkapis sobivas mahutis, nii et see ei puutuks kokku ega tilguks teistele toiduainetele.
- Kahe tärni sügavkülmutatud toiduosakonnad sobivad eelkülmutatud toidu säilitamiseks, jäätise säilitamiseks või valmistamiseks ning jääkuubikute valmistamiseks.
- Ühe-, kahe- ja kolmetärniosakonnad ei sobi värske toidu külmutamiseks.

Tellige	Lahtrite tüüp	Sihttemperatuur [°C]	Sobiv toit
1	Külmik	+2~+8	Munad, keedetud toit, pakendatud toit, puu- ja köögiviljad, piimatooted, koogid, joogid ja muud toidud, mis ei sobi külmutamiseks.
2	***-Sügavkülmik	≤-18	Mereannid (kala, krevetid, karbid), mageveekogude tooted ja lihatooted (soovitatav 3 kuud, mida pikem on säilitamisaeg, seda halvem on maitse ja toiteväärtus), ei sobi külmutatud värsketeks toiduaineteks.

Märkus

palun hoidke erinevaid toiduaineid vastavalt ostetud toodete lahtritele või säilitamise sihttemperatuurile.

- Kui külmutusseade jääb pikemaks ajaks tühjaks, lülitage see välja, sulatage, puhastage, kuivatage ja jätke uks lahti, et vältida hallituse tekkimist seadmes.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

VARTOTOJO NAUDOJIMO VADOVAS

Prieš naudodami šį įrenginį, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite jį ateičiai

LT

Lietuvių

Turinys

Dėkojame, kad pasirinkote Hisense. Esame tikri, kad savo naujuoju šaldytuvu jums bus malonu naudotis. Tačiau prieš naudojant prietaisą rekomenduojame atidžiai perskaityti instrukcijas, kuriose pateikiama išsami informacija apie gaminio įdiegimą ir naudojimą. Išsaugokite šį vadovą, kad galėtumėte jį peržiūrėti ateityje.

Saugos ir įspėjimo informacija..... 01
Naujo prietaiso įdiegimas..... 13
Prietaiso aprašymas..... 16
Ekrano valdikliai..... 17
Savo prietaiso naudojimas..... 22
Reversinis duris..... 23
Valymas ir priežiūra..... 28
Naudingi patarimai ir gudrybės..... 30
Problemų sprendimas..... 31
Prietaiso išmetimas..... 35

Saugos ir įspėjimo informacija

Jūsų saugumui ir teisingam naudojimui, prieš įdiegiant ir pirmą kartą naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą, įskaitant patarimus ir įspėjimus. Kad išvengtumėte nereikalingų klaidų ir nelaimingų atsitikimų, svarbu įsitikinti, kad visi prietaisą naudojantys žmonės yra gerai susipažinę su jo veikimu ir saugos funkcijomis. Išsaugokite šias instrukcijas ir pasirūpinkite, kad jos liktų kartu su prietaisu, jei jis bus perkeltas arba parduodamas, kad visi, naudojantys prietaisą per visą jo naudojimo laiką, būtų tinkamai informuoti apie jo naudojimą ir saugos nurodymus. Siekdami apsaugoti gyvybę ir turtą, laikykitės šiose naudotojo instrukcijose pateiktų atsargumo priemonių, nes gamintojas nėra atsakingas už žalą, atsiradusią dėl praleidimo.



Saugumas vaikams ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms

Pagal EN standartą
Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų ir asmenys, turintys ribotų fizinių, jutiminių ar protinių gebėjimų arba neturintys patirties ir žinių, jei jie yra prižiūrimi arba yra instruktuojami, kaip saugiai naudoti prietaisą ir supranta su tuo susijusius pavojus. Vaikai neturi žaisti su prietaisu. Vaikai negali valyti ir atlikti naudotojo priežiūros darbų be priežiūros.

Saugos ir įspėjimo informacija



Saugumas vaikams ir kitiems pažeidžiamiems žmonėms

Pagal IEC standartą

Šis prietaisas nėra skirtas naudoti asmenims (įskaitant vaikus), kurių fiziniai jutimo ar protiniai gebėjimai yra riboti arba kurie neturi patirties ir žinių, nebent už jų saugumą atsakingas asmuo juos prižiūrėtų arba instruktuotų, kaip naudoti prietaisą. Visas pakuotes laikykite atokiau nuo vaikų, nes yra pavojus uždusti.

Jei išmesite prietaisą, ištraukite kištuką iš lizdo, nupjaukite prijungimo laidą (kuo arčiau prietaiso) ir nuimkite dureles, kad žaidžiantys vaikai nepatirtų elektros smūgio ar neužsidarytų viduje.

Jei šis prietaisas su magnetinėmis durų tarpinėmis turi pakeisti senesnį prietaisą su spyruokliniu užraktu (fiksatoriumi) ant durelių arba dangčio, prieš išmesdami seną prietaisą įsitikinkite, kad spyruoklinis užraktas yra netinkamas naudoti. Taip žaidžiantys vaikai jame neįstrigs.

Saugos ir įspėjimo informacija

Bendra sauga

- **ĮSPĖJIMAS**
  Šis prietaisas skirtas naudoti gyvenamuosiuose namuose ir panašiose srityse, pvz. 1. darbuotojų virtuvės zonos parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose; 2. ūkio namai ir klientai viešbučiuose, moteliuose ir kitose gyvenamosiose patalpose;
  1. nakvynės ir pusryčių tipo aplinkos;
  2. maitinimo ir panašiose ne mažmeninės prekybos srityse.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Užpildykite tik geriamuoju vandeniu.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Nelaikykite šiame prietaise sprogių medžiagų, pavyzdžiui, aerozolinių talpyklių su degiu propelentu.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Jei maitinimo laidas pažeistas, jį turi pakeisti gamintojas, jo techninės priežiūros atstovas arba panašios kvalifikacijos asmenys, kad būtų išvengta pavojaus.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Ventiliacijos angas prietaiso korpuse arba įmontuotoje konstrukcijoje laikykite taip, kad nebūtų kliūčių.

Saugos ir įspėjimo informacija

Bendra sauga

- **ĮSPĖJIMAS**
  Nenaudokite mechaninių prietaisų ar kitų priemonių atitirpinimo procesui paspartinti, išskyrus tuos, kuriuos rekomenduoja gamintojas.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Nepažeiskite šaldymo skysčio grandinės.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Nenaudokite elektros prietaisų prietaiso maisto laikymo skyriuose, nebent jie yra gamintojo rekomenduojamo tipo.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Šaltnešis ir izoliacijos pūtimo dujos yra degios. Išmeskite prietaisą tik įgaliotame atliekų išmetimo centre. Nelaikykite liepsnos vienoje.
- **ĮSPĖJIMAS**
  Įstatydami prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo laidas nėra įstrigęs ar pažeistas.

Saugos ir įspėjimo informacija

Bendra sauga

- **ĮSPĖJIMAS**
  Nestatykite kelių nešiojamų kištukinių lizdų arba nešiojamųjų maitinimo šaltinių prietaiso galinėje dalyje.

Šviečiančių lempų keitimas

- **ĮSPĖJIMAS**
  Vartotojas negali keisti šviečiančių lempų! Jei šviečiančios lemputės yra pažeistos, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo liniją. Šis įspėjimas skirtas tik šaldytuvams, kuriuose yra šviečiančios lemputės.

Šaldymo agentas

Šaltnešis izobutenas (R600a) yra prietaiso šaltnešio kontūre. Tai yra gamtinės dujos, pasižyminčios aukštu aplinkos suderinamumo lygiu, kurios vis dėlto yra degios. Prietaisą gabenant ir įrengiant, būtina pasirūpinti, kad nebūtų pažeista jokia šaldymo grandinės dalis. Šaltnešis (R600a) yra degus.

Saugos ir įspėjimo informacija

⚠ Šaldymo agentas

- **ĮSPĖJIMAS**
  Šaldytuvų izoliacijoje yra šaltnešio ir dujų. Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.



ĮSPĖJIMAS
Gaisro pavojus/degios medžiagos

Jei buvo pažeista aušalo grandinė:

1. Venkite atviros liepsnos ir užsiliepsnojimo šaltinių.
2. Kruopščiai išvėdinkite patalpą, kurioje yra prietaisas.
   Pavojinga keisti šio gaminio specifikacijas ar bet kokiu būdu modifikuoti.
   Bet koks laido pažeidimas gali sukelti trumpąjį jungimą, gaisrą ir/arba elektros smūgį.

Saugos ir įspėjimo informacija

Elektros sauga

1. Maitinimo laido pailginti negalima.
2. Įsitikinkite, kad maitinimo kištukas nesuspaustas ar nepažeistas. Suspaustas arba pažeistas maitinimo kištukas gali perkaisti ir sukelti gaisrą.
3. Įsitikinkite, kad galite pasiekti pagrindinį prietaiso kištuką.
4. Nevilkite už pagrindinio laido.
5. Jei maitinimo kištuko lizdas laisvas, nejunkite maitinimo kištuko. Kyla elektros smūgio arba gaisro pavojus.
6. Draudžiama eksploatuoti prietaisą be vidinio apšvietimo lempos gaubto.
7. Šaldytuvas veikia tik su vienfaziu kintamos srovės 220~240V/50Hz maitinimu. Jei įtampos svyravimai vartotojo pusėje yra tokie dideli, kad įtampa viršija aukščiau nurodytą ribą, saugumo sumetimais būtinai prijunkite šaldytuvo automatinį vėsintuvą automatinį įtampos reguliatorių, didesnį nei 350W. Šaldytuve turi būti specialus elektros lizdas, o ne įprastas su kitais elektros prietaisais. Jo kištukas turi atitikti lizdą su įžeminimo laidu.

Saugos ir įspėjimo informacija

Kasdienis naudojimas

- Nelaikykite degiųjų dujų ar skysčių ant prietaiso, yra sprogimo pavojus.
- Arti prietaiso nenaudokite elektrinių prietaisų (pvz., elektrinių ledų gaminimo aparatų, maišytuvų ir pan.).
- Išjungdami prietaisą, visada ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo, bet netraukite už laido.
- Nedėkite karštų daiktų šalia šio prietaiso plastikinių dalių.
- Šis šaldymo prietaisas nėra skirtas naudoti kaip įmontuotas prietaisas.
- Nedėkite maisto produktų tiesiai prie oro išleidimo angos ant galinės sienelės.
- Laikyti fasuotus šaldytus maisto produktus pagal užšaldytų maisto produktų gamintojo instrukcijas.
- Reikia griežtai laikytis prietaisų gamintojo laikymo rekomendacijų. Žr. atitinkamas saugojimo instrukcijas.
- Nedėkite į šaldymo skyrių gazuotų gėrimų, nes jie sukuria slėgį inde, dėl to jis gali sprogti ir sugadinti prietaisą.

Saugos ir įspėjimo informacija

- Šaldytas maistas gali sukelti šalčio nudegimus, jei jis vartojamas išėmus tiesiai iš šaldiklio skyriaus.
- Nestatykite prietaiso tiesioginiuose saulės spinduliuose.
- Degančias žvakes, lempas ir kitus daiktus su atvira liepsna laikykite atokiau nuo prietaiso, kad jo neuždegtumėte.
- Prietaisas skirtas laikyti maisto produktus ir / arba gėrimus įprastuose namų ūkiuose, kaip paaiškinta šioje instrukcijų knygelėje. Prietaisas yra sunkus. Jį perkelti reikia atsargiai.
- Neišimkite ir nelieskite daiktų iš šaldiklio skyriaus, jei jūsų rankos yra šlapios/drėgnos, nes jie gali subraižyti odą arba sukelti nušalimą.
- Niekada nenaudokite pagrindo, stalčių, durų ir t.t., stovėdami ant jų arba kaip atramos.

Saugos ir įspėjimo informacija

- Atšildyto šaldyto maisto pakartotinai užšaldyti negalima.
- Nenaudokite ledų arba ledo gabalėlių tiesiai iš šaldiklio, nes jie gali sukelti burnos ir lūpų nušalimą.
- Kad išvengtumėte daiktų kritimo ir prietaiso sužalojimo ar apgadinimo, neperkraukite durų lentynų ir nedėkite per daug maisto į stalčius.
- Kad galėtumėte pajusti temperatūrą šalia prietaiso ir užtikrinti geresnį prietaiso veikimą, pridėkite temperatūros jutiklį už prietaiso dėžutės.
- Wi-Fi modulis įrengtas prietaiso viršuje esančioje valdymo dėžutėje. Siekiant išvengti trukdžių ir silpno signalo, rekomenduojama atsisakyti didelio ploto metalinių produktų arba vandens turinčių gėrimų aplink dėžutės viršų.

Atsargiai! Priežiūra ir valymas

- Prieš atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite prietaisą ir ištraukite maitinimo laido kištuką iš lizdo.
- Nevalykite prietaiso metaliniais daiktais, garų valikliu, eteriniais aliejais, organiniais tirpikliais arba abrazyviniais valikliais.
- Nenaudokite aštrių daiktų šalčiui nuo prietaiso. Naudokite plastikinį grandiklį.

Saugos ir įspėjimo informacija

Įrengimas - Svarbu

- Dėl elektros prijungimo atidžiai laikykitės šiame vadove pateiktų nurodymų. Išpakuokite prietaisą ir patikrinkite, ar jis nepažeistas.
- Nejunkite prietaiso, jei jis pažeistas. Nedelsdami praneškite apie galimus pažeidimus pirkimo vietoje. Tokiu atveju išsaugokite pakuotę.
- Patartina palaukti mažiausiai keturias valandas prieš prijungiant prietaisą, kad alyva galėtų tekėti atgal į kompresorių.
- Aplink prietaisą turi būti pakankamai gera oro cirkuliacija, kitaip prietaisas gali perkaisti. Norėdami užtikrinti pakankamą vėdinimą, vadovaukitės montavimo instrukcijomis.
- Jei įmanoma, gaminio užpakalinė dalis neturėtų būti per arti sienos, kad neprisiliestumėte ar neįstrigtumėte prie šiltų dalių (kompresoriaus, kondensatoriaus), kad išvengtumėte gaisro pavojaus, laikykitės įrengimo instrukcijų.

Saugos ir įspėjimo informacija

- Prietaiso negalima statyti arti radiatorių ar viryklių.
- Įrengę prietaisą įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra pasiekiamas.
- Perdavimo dažnių juosta (-os) ir maksimali leistina perdavimo galia veikimo dažnių juostoje (-ėse): 2400-2483,5MHz, mažesnis arba lygus 20dbm.
- Ši įranga turi būti sumontuota ir naudojama ne mažesniu kaip 20cm atstumu nuo radiatoriaus ir jūsų kūno.

Priežiūra

- Visus elektros darbus, reikalingus prietaiso techninei priežiūrai atlikti, turi atlikti kvalifikuotas elektrikas arba kompetentingas asmuo.
- Šį gaminį turi aptarnauti įgaliotas techninės priežiūros centras, reikia naudoti tik originalias atsargines dalis.
  1. Jei prietaisas nešaldo.
  2. Jei prietaise yra šaldiklio kamera.

Pastaba

Vaikams nuo 3 iki 8 metų leidžiama pakrauti ir iškrauti šaldymo prietaisus. (Ši nuostata taikoma tik ES regionui.)

Naujo prietaiso įdiegimas

Prieš naudodami prietaisą pirmą kartą, turėtumėte žinoti apie šiuos patarimus.

Prietaiso vėdinimas

Siekiant pagerinti aušinimo sistemos efektyvumą ir sumažinti energijos suvartojimą, aplink prietaisą būtina užtikrinti pakankamą vėdinimą, kad išsisklaidytų šiluma. Dėl šios priežasties aplink šaldytuvą turi būti pakankamai laisvos vietos.


Siūlome:

Patartina, kad nuo užpakalinės dalies iki sienos būtų 50-70 mm tarpas, bent 100 mm nuo viršaus, bent 100 mm nuo šono iki sienos ir laisvos vietos priekyje, kad šaldytuvo durelės atsidarytų 105° kampu.

Neįmontavimo atveju

Svarbi informacija (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

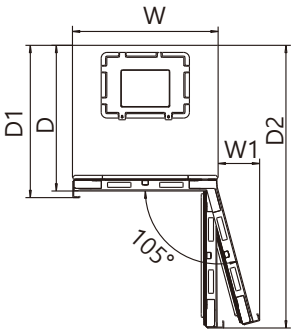


Viršutinėje pusėje palikite didesnį nei 5 mm tarpą




Produkto dydis (mm): 595*600*1856

Prietaisą taip pat galima statyti šalia baldų elementų arba tarp jų, arba prie sienos. Tokiu atveju prietaisas veiks nepriekaištingai, bet triukšmas ir elektros suvartojimas gali išaugti.

Įmontavimo atveju

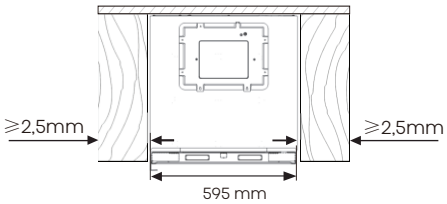

Šaldytuvo durų uždarymo būsena, įmontavimo atveju

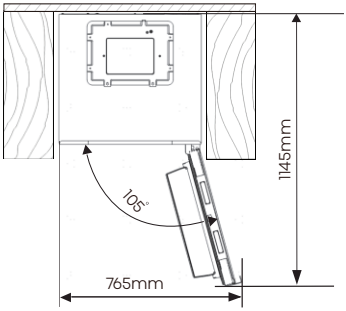

Bendra erdvė, reikalinga šaldytuvui visiškai atidaryti duris įmontavimo būsenoje.

Naujo prietaiso įdiegimas

Pastaba


Šis prietaisas gerai veikia klimato klasėse nuo SN iki ST. Jis gali neveikti tinkamai, jei ilgą laiką bus paliekamas aukštesnėje arba žemesnėje nei nurodytoje temperatūroje.

Klimato klasė	Aplinkos temperatūra
SN	+10°C iki +32°C
N	+16°C iki +32°C
ST	+16°C iki +38°C
T	+16°C iki +43°C

Laikykite prietaisą sausoje vietoje, kad išvengtumėte didelės drėgmės žalos. Saugokite prietaisą nuo tiesioginių saulės spindulių lietaus ar šalčio. Laikykite prietaisą atokiau nuo šilumos šaltinių, tokių kaip viryklė, ugnis ar šildytuvas.

Prietaiso išlyginimas


- Pakankamai išlyginti ir užtikrinti oro cirkuliaciją apatinėje galinėje prietaiso sekcijoje, gali tekti sureguliuoti apatines kojas. Prašome naudoti tinkamą veržliaraktį.
- Kad durys galėtų savaime užsidaryti, pakreipkite viršutinę dalį atgal maždaug 15 mm arba 0,5° kampu, pasukdami reguliuojamas kojeles.
- Kai norite perkelti prietaisą, nepamirškite pasukti kojų atgal, kad prietaisas galėtų laisvai riedėti. Persikėlę prietaisą iš naujo įdiekite.

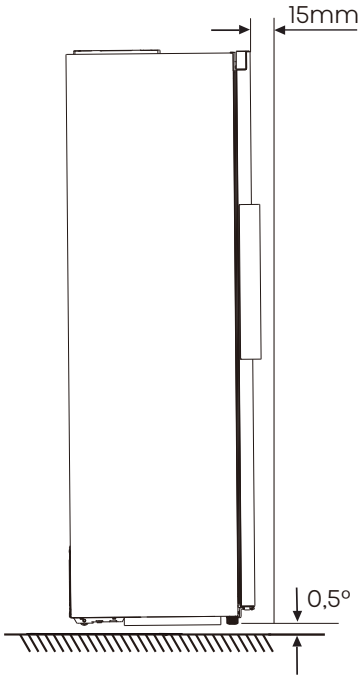

Naujo prietaiso įdiegimas




reguliuojama apatinė koja

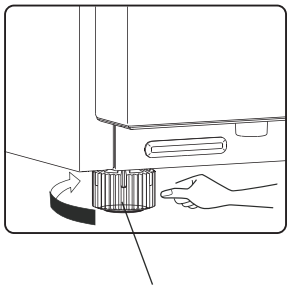

reguliuojama apatinė koja


Įspėjimas

- Kad šaldytuvas būtų tinkamai sumontuotas, jis turi būti pastatytas ant lygaus paviršiaus iš kietos medžiagos, tokio paties aukščio kaip ir likusios grindų dangos. Šis paviršius turi būti pakankamai tvirtas, kad išlaikytų pilnai prikrautą šaldytuvą.
- Volai, kurie nėra ratukai, turi būti naudojami tik judėjimui į priekį ar atgal. Perkėlus šaldytuvą į šoną galite sugadinti grindis ir ritinėlius.

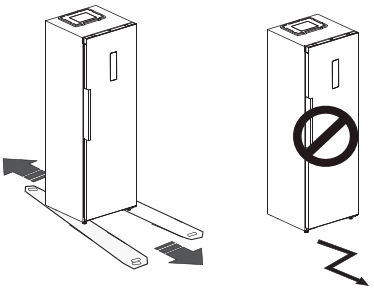

Prietaiso aprašymas

Prietaiso vaizdas

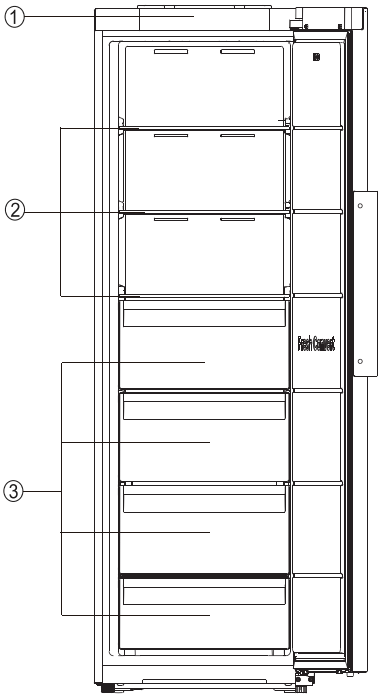

1. Dekoratyvinis dangtelis
2. Sandėliavimo lentynos
3. Stalčiai

Pastaba

Dėl nuolatinio mūsų produktų tobulinimo jūsų šaldytuvas gali šiek tiek skirtis nuo šio naudojimo vadovo, tačiau jo funkcijos ir naudojimas išlieka tie patys. Kad šio produkto energijos vartojimo efektyvumas būtų geriausias, visas lentynas ir stalčius pastatykite į pradinę padėtį, kaip parodyta pirmiau pateiktoje iliustracijoje.

Ekrano valdikliai

Visos įrenginio funkcijos ir valdikliai pasiekiami iš valdymo pulto, patogiai sumontuoto durelėse.
Ekrano plokštė leidžia lengvai ir intuityviai konfigūruoti funkcijas ir nustatymus.
Pastaba: Ekrano plokštė turi išjungimo atminties funkciją.
Ekrano valdikliai
Naudokite prietaisą pagal toliau nurodytas valdymo taisykles, jūsų prietaisas turi atitinkamas funkcijas ir režimus, kaip toliau pateiktuose paveikslėliuose parodytuose ekrano skydeliuose. Kai prietaisas įjungiamas pirmą kartą, ekrano skydelyje pradeda veikti piktogramų foninis apšvietimas. Jei nepaspaudėte nė vieno mygtuko ir po minutės durys bus uždarytos, foninis apšvietimas išsijungs.

1. Galia

Power Hold 3 sec

Jei norite nustoti naudotis prietaisu, galite jį išjungti 3 sekundes spausdami „Power“ mygtuką.
Norėdami įjungti arba išjungti budėjimo funkciją, paspauskite ir 3 sekundes palaikykite nuspaudę „Power“ mygtuką. Kai budėjimo funkcija įjungta, ekrano skydelyje bus rodomas užrašas „--“.
Svarbu
Šiuo laikotarpiu nelaikykite šaldytuve jokių maisto produktų. Jei šaldytuvo nenaudosite ilgą laiką, ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Pastaba

Kai įjungta budėjimo funkcija, šaldytuvas nustoja vėsinti ir apšvietimas išsijungia.



Elektrinis valdymas
(yra ant įrenginio durelių)

2. Eco

Norėdami įjungti energijos taupymo funkciją, paspauskite mygtuką „Mode“, užsidegs piktograma „ “.
Įjungus Eco funkciją, šaldytuvo temperatūra automatiškai persijungia į 6°C, o šaldiklio - į -17°C. Jei nevyks jokia operacija, įsigalios po 10 sekundžių.
Kai yra įjungta Eco funkcija, galite paliesti mygtuką „Freezer“, kol išsijungs atitinkamo režimo piktograma.
Šaldytuvo temperatūros nustatymas grįš atgal į ankstesnį nustatymą.

3. Super Cool/Freeze

/ Paspauskite mygtuką „Mode“, kad įjungtumėte Super Cool funkciją „ “ arba Super Freeze funkciją „ “.
➢ Super Cool funkcija padeda išlaikyti šaldytuve laikomą maistą nustatytoje temperatūroje intensyvaus naudojimo metu, dideliais maisto prekių kiekiais arba laikinai šiltoje kambario temperatūroje.
Funkcija Super Cool sumažina temperatūrą šaldytuvo skyriuje.

Ekrano valdikliai

1. Kai šaldytuvas yra šaldytuvo būsenoje, paspauskite mygtuką „Mode“, kad įjungtumėte šią funkciją, tada temperatūros indikatorius rodys 2°C. Užsidegs piktograma „ ❄ “.
2. Funkcija Super Cool automatiškai išsijungs maždaug po 6 valandų.
3. Kai įjungta Super Cool funkcija, galite ją išjungti paspausdami mygtuką „Freezer“. Kai Super Cool funkcija išjungiama rankiniu būdu, nustatoma temperatūra grįš į ankstesnį nustatymą.

➢ Funkcija Super Freeze greitai sumažins temperatūrą šaldiklyje, todėl maisto produktai užšals greičiau nei įprastai. Ši funkcija taip pat padeda ilgiau išlaikyti šviežių maisto produktų vitaminus ir maistines medžiagas.


1. Kai šaldytuvas yra užšaldymo būsenoje, paspauskite mygtuką „Mode“, kad įjungtumėte šią funkciją, tada temperatūros indikatorius rodys -28°C. Užsidegs piktograma „ ❄ “.
2. Super Freeze automatiškai išsijungs maždaug po 52 valandų.
3. Kai įjungta Super Freeze funkcija, galite ją išjungti paspausdami mygtuką „Freezer“. Kai Super Freeze funkcija išjungiama rankiniu būdu, vėl bus nustatyta ankstesnė temperatūra.

⚠ Pastaba

Pasirinkę Super Freeze funkciją, įsitikinkite, kad šaldiklio skyriuje nėra gėrimų buteliuose ar skardinėse (ypač gazuotų gėrimų). Buteliai ir skardinės gali sprogti.

4. Šaldiklio skyriaus temperatūra

Pakartotinai spausdami dešinįjį „Freezer“ mygtuką sureguliuokite temperatūrą nuo -14°C iki -24°C. Jei neatliekama jokia operacija, nustatyta temperatūra pradės veikti po 10 sekundžių.



⚠ Pastaba

- Kiekvienu mygtuko paspaudimu nustatomoji temperatūra sumažinama vienu laipsniu.
- Kai nustatote temperatūrą, nustatote vidutinę viso skyriaus temperatūrą. Faktinė skyriaus temperatūra gali skirtis nuo rodomų temperatūrų, priklausomai nuo laikomo maisto kiekio ir padėties bei aplinkos temperatūros.
- Rekomenduojami temperatūros nustatymai: Šaldiklio skyrius: -18°C

5. Įspėjimo signalas

⚠ Alarm Aukštos temperatūros pavojaus signalas:
Jei temperatūra prietaiso viduje yra per aukšta, pasigirs įspėjamasis signalas ir užsidegs piktograma „ ⚠ “.
Įspėjimo signalo išjungimas:
Jei norite išjungti garsinį signalą, trumpai paspauskite mygtuką „Alarm“.

Ekrano valdikliai

Piktograma „ ⚠ “ šviečia tol, kol faktinė prietaiso temperatūra nukrenta žemiau pavojaus signalo lygio. Kai prietaisas pasieks tinkamą temperatūrą, tada piktograma „ ⚠ “ užges, aukštos temperatūros pavojaus signalas bus panaikintas. Jei neatšaukėte aukštos temperatūros signalo, piktograma „ ⚠ “ liks šviesti, o garsinis signalas skambės tris kartus per minutę. Praėjus daugiau nei 10 minučių, pavojaus signalas nustos skambėti.

6. Atidarytų durų signalas

Jei durys bus atidarytos ilgiau nei 1 minutę, pasigirs įspėjamasis signalas. Pirmąją ir antrąją minutę įspėjamasis signalas skambės 5 kartus kas minutę. Nuo trečiosios minutės įspėjamasis signalas skambės kartą per sekundę. Jei signalas pypsės ilgai, po 10 minučių nuo durų atidarymo signalas nustos skambėti.

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad atšauktumėte durų pavojaus signalą, ir garsinis signalas nustos skambėti. Taip pat durų pavojaus signalą galima sustabdyti uždarant duris. Uždarius duris ir vėl atidarius duris, iš naujo įsijungia durų atidarymo signalizacijos laikmatis.

7. Demonstracinis režimas

Demonstracinis režimas skirtas rodyti parduotuvėje, ir jis neleidžia šaldytuvui generuoti vėsaus oro. Šiuo aušinimo režimu šaldytuvas gali atrodyti, kad jis veikia, tačiau jis nesukels vėsaus oro. Jei 10 sekundžių nespaudžiamas joks mygtukas, ekrane ir toliau bus rodoma „OF“, priešingu atveju ekrane bus rodoma nustatyta temperatūra. Norėdami išjungti demonstracinį režimą, vienu metu paspauskite ir tris sekundes palaikykite nuspaudę „Power“ ir „Freezer“ mygtukus, ir garsinis signalas nuskambės 3 kartus.

8. Convert

Convert 5sec

Paspauskite ir 5 sekundes palaikykite nuspaudę mygtuką „Convert 5 sec“, kad įjungtumėte arba išjungtumėte funkciją Convert.

Atsargiai!

Prieš keisdami skyriaus nustatymą, įsitikinkite, kad laikomas maistas tinkamas naujam nustatymo režimui. Jei ne, pirmiausia ištuštinkite. Kai šaldiklio režimas pakeičiamas į šaldytuvo režimą, atidarykite dureles maždaug 30 minučių prieš įdėdami maistą laikymui šaldytuve. Kai šaldytuvo režimas pakeičiamas į šaldiklio režimą, uždarykite dureles ir palaukite maždaug 200 minučių prieš įdėdami maistą laikymui šaldiklyje.

Funkcijos Convert įjungimas: Paspauskite mygtuką „Convert 5 sec“ 5 sekundes. Pasigirs garsinis signalas ir užsidegs indikatorius „ ⟳ “.

- Įjungus šią funkciją, skyriuje bus nustatyta 4°C temperatūra.
- Temperatūros nustatymas Šaldytuvo zonos skyriuje: mygtuku „Freezer“ nustatykite temperatūrą nuo +2°C iki +8°C.

Ekrano valdikliai

• Konvertuoti funkcijos išjungimas: dar kartą paspauskite mygtuką „Convert 5 sec“ 5 sekundes. Pasigirs garsinis signalas, o Convert indikatorius nebešvies. Išjungus funkciją Convert, šaldiklio skyriuje bus nustatyta -18°C temperatūra.

9. Šaldytuvo prijungimas prie Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife - tai išmaniųjų namų programa, kuri leidžia bendrauti su išmaniaisiais prietaisais naudojant išmanųjį telefoną arba planšetinį kompiuterį.

Diegimas

1. Išmaniajame telefone atidarykite Apple App Store (IOS) arba Google Play Store (Android).
2. Ieškokite programėlės „ConnectLife“. Pamatysite programą su šia piktograma:



APP versija

Dabartinė Android ir IOS versija: V2.2.0

Programėlės versija nuolat keičiama ir atnaujinama, žr. versiją, kuri atsisiųsta iš App Store, AppGallery arba Google Play Store.

3. Atsisiųskite ir įdiekite ConnectLife, LLC pateiktą ConnectLife programėlę. Arba galite nuskaityti toliau nurodytą QR kodą išmaniuoju telefonu arba planšetiniu kompiuteriu ir rasti ConnectLife programėlę:



Pastaba


- Atstumas tarp prietaiso ir Wi-Fi maršrutizatoriaus gali turėti įtakos veikimui. Jei jie yra per toli vienas nuo kito prietaiso suporavimas gali nepavykti arba užtrukti ilgiau.
- Prietaisas palaiko tik 2,4GHz Wi-Fi tinklus. Wi-Fi tinklo SSID turi būti matomas.
- Aplinkinė belaidžio ryšio aplinka (kiti prijungti įrenginiai) gali turėti įtakos jūsų tinklo veikimui.
- Jūsų prietaiso Wi-Fi ryšys gali nutrūkti dėl išorinių veiksnių, pavyzdžiui, jūsų namų tinklo aplinkos arba interneto paslaugų teikėjo.

Ekrano valdikliai


Šaldytuvo prijungimas

Įdiegę programėlę ConnectLife, prisijunkite arba sukurkite paskyrą ir atlikite šiuos veiksmus:

1. Įsitikinkite, kad prietaisas įjungtas ir ekrano skydelis yra aktyvus. Kad prietaisas paruoštas, sužinosite, kai skydelis užsidegs.

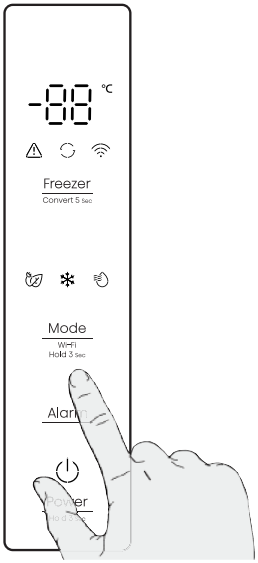

2. Paspauskite ir palaikykite „Mode“ mygtuką 3 sekundes, kol išgirsite garsinį signalą ir pamatysite, kad „ “ lemputė mirksi po to, kai kelias sekundes nuolat šviečia.

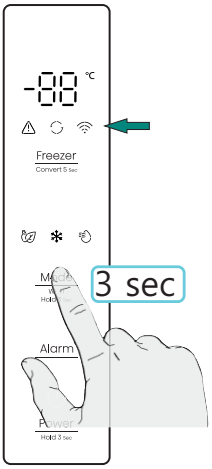

3. Įsitikinkite, kad telefone įjungta Bluetooth funkcija, ir atidarykite programą ConnectLife. Ieškokite iššokančio lango, nurodančio, kad rastas naujas prietaisas. Bakstelėkite iššokančio lango mygtuką ir vykdykite nurodymus.

4. Jei iššokantis langas nerodomas, bakstelėkite programėlėje esantį mygtuką „Add appliance“ arba „+“.

5. Įrenginių sąraše raskite „Refrigerator“ ir pasirinkite jį.

6. Vadovaukitės programėlėje pateiktomis instrukcijomis, kad prijungtumėte šaldytuvą. Kai sąranka bus baigta, šaldytuvas pasirodys jūsų pagrindiniame ekrane.

Pastaba


- Prietaisas išliks susiejimo režime ne ilgiau kaip 5 minutes.
- Norėdami iš naujo nustatyti tinklo nustatymus, paspauskite ir palaikykite „Mode“ mygtuką 6 sekundes. Iš naujo nustatę prietaisą išgirsite du pyptelėjimus.
- Po iš naujo nustatymo prietaisas automatiškai pereis į susiejimo režimą.
- Nuolat šviečianti Wi-Fi lemputė rodo, kad prietaisas sėkmingai prijungtas prie namų tinklo.

Savo prietaiso naudojimas

Jūsų prietaise yra priedai, kaip bendrai parodyta „Prietaiso aprašymas“, todėl pagal šią dalies instrukciją galite tinkamai juos naudoti. Prieš naudodami prietaisą, rekomenduojame juos atidžiai perskaityti.

Sandėliavimo lentynos


➢ Šaldytuvo lentynas galima išimti išvalymui.

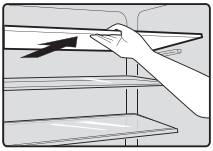

Stalčiai

➢ Kai šaldytuvas veikia šaldymo funkcija, jame galima laikyti maistą, kurį reikia užšaldyti, įskaitant mėsą, žuvį, ledus ir kt.

➢ Kai šaldytuvas veikia šaldytuvo funkcija, jame galima laikyti daržoves ir vaisius bei kitus produktus.

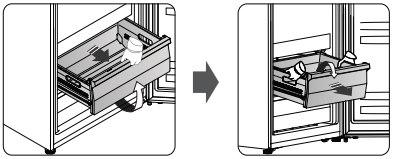

➢ Norėdami išimti stalčių, pakreipkite stalčiaus priekį ir patraukite į priekį, tada pakreipkite stalčių žemyn ir abiem rankomis traukite jį į priekį.

Reversinis duris


Pusę, kurioje atsidaro durys, galima pakeisti iš dešinės pusės (kaip tiekiama) į kairę, jei tai leidžia montavimo vieta.



ĮSPĖJIMAS

Atveriant dureles, prietaisas neturi būti prijungtas prie elektros tinklo. Įsitikinkite, kad kištukas ištrauktas iš elektros tinklo lizdo.

Įrankiai, kurių jums reikės (Nepateikta):

Nepateikta	
	
8mm kištukinis lizdas	Atsuktuvas su plonu ašmenimis
	
Kryžminis atsuktuvas	Reguliuojamas veržliaraktis
	
Glaistas	

Jums reikalingos dalys (Pateikiama):

Pateikiama	
	
Dėklo kampinis dangtelis (kairėje)	Dėklo kampinis dangtelis (dešinėje)
1	1
	
Durų kampinis dangtelis (kairėje)	Durų kampinis dangtelis (dešinėje)
1	1
	
Kairė viršutinė vyrio dalis	4mm šešiakampis veržliaraktis
1	1
	
angų dangtelis	
1	


PASTABA

Prietaisą turėtumėte padėti ant minkštos putplasčio pakuotės ar panašios medžiagos, kad išvengtumėte pažeidimų. Jei reikia, galite paguldyti šaldytuvą ant užpakalinės dalies, kad galėtumėte pasiekti pagrindą.


1. Pastatykite šaldytuvą vertikaliai, atidarykite dureles, plonu atsuktuvu pašalinkite Durų kampinis dangtelis (dešinėje), Durų kampinis dangtelis (kairėje), Dėklo kampinis dangtelis (dešinėje) ir Dėklo kampinis dangtelis (kairėje), tada įdėkite kampinius dangtelius į priedų maišelį, kaip atsarginę dalį.

PASTABA: Sriegimo vietą turėtumėte apsaugoti medžiaginiu rankšluosčiu, kad nesubraižytumėte šaldytuvo viršaus.


Reversinis duris

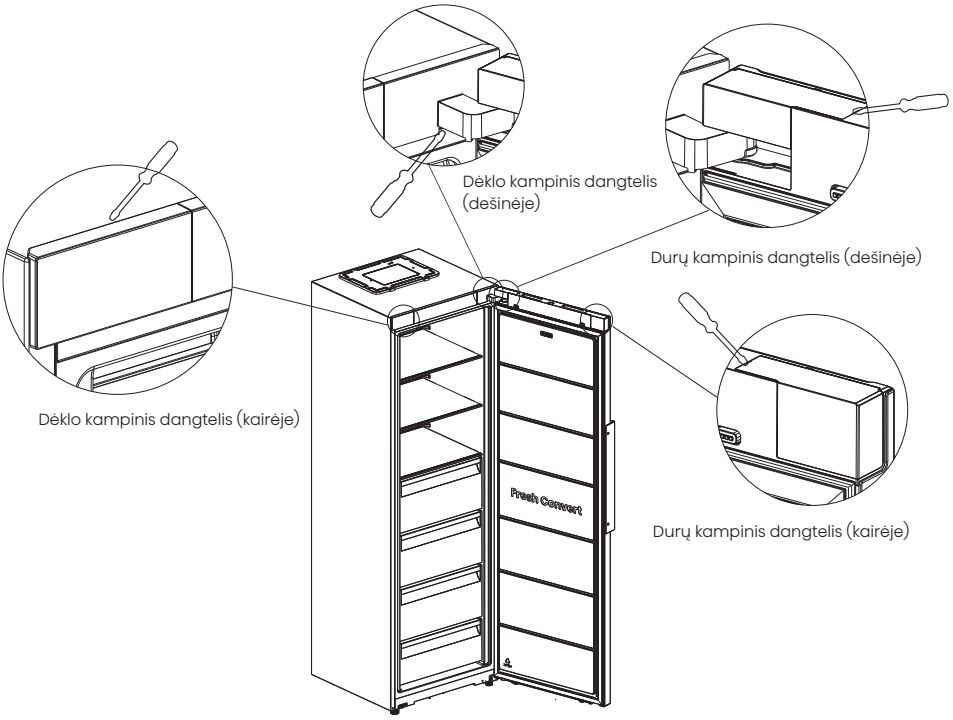

2. Atsuktuvu atsukite du varžtus kairėje ir dešinėje dekoratyvinio dangtelio pusėse ir nuimkite dekoratyvinį dangtelį.

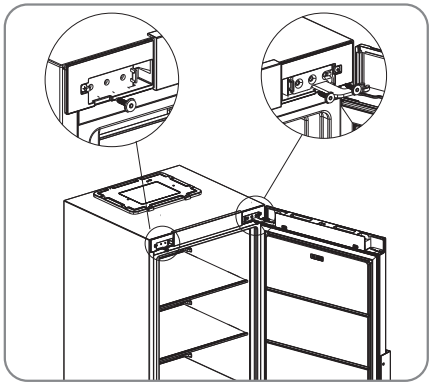


3. Atjunkite jungiklį.

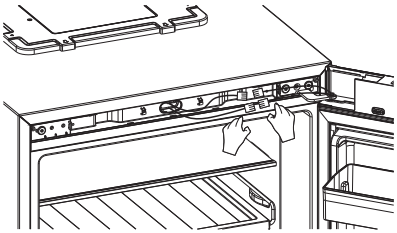


4. Naudodami 4mm šešiakampį veržliaraktį, išsukite du varžtus dešinėje pusėje, laikančius dešinę viršutinę vyrio dalį ir varžtą kairėje pusėje. (Tai atliekant, būtina prilaikyti šaldytuvo dureles.)


Reversinis duris

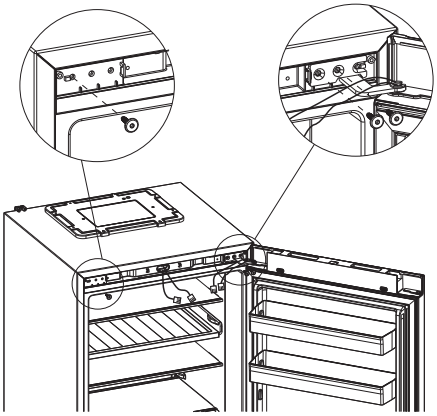

5. Nuimkite dureles ir padėkite jas ant lygaus paviršiaus skydeliu į viršų. Atsukite 2 savisriegius varžtus, nuimkite blokatorių, durelių atbulinės eigos stabdiklį ir veleno įvorę, tada 2 savisriegiais varžtais kairėje pusėje įstatykite blokatorių, durelių atbulinės eigos stabdiklį ir veleno įvorę.

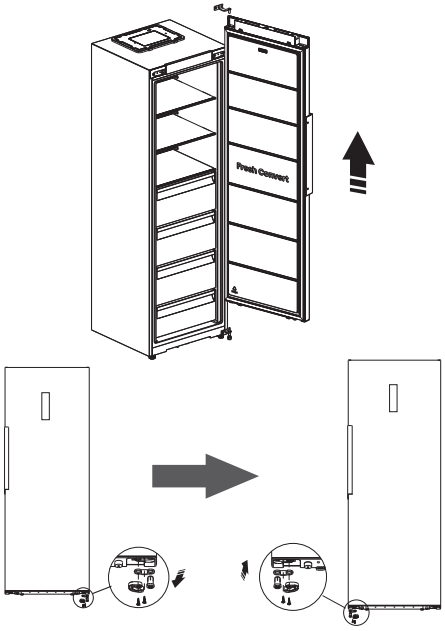



6. Nuėmus rankenos dangtelį, naudodami kryžminį atsuktuvą atsukite rankenos varžtus. Glaistymo peiliuku nuimkite varžtų dangtelius nuo durų galinės pusės. Tada uždėkite varžtų dangtelius ant durų kairiosios pusės. Pabaigoje, naudodami kryžminį atsuktuvą, pritvirtinkite rankenos varžtus ir uždėkite rankenos dangtelį.

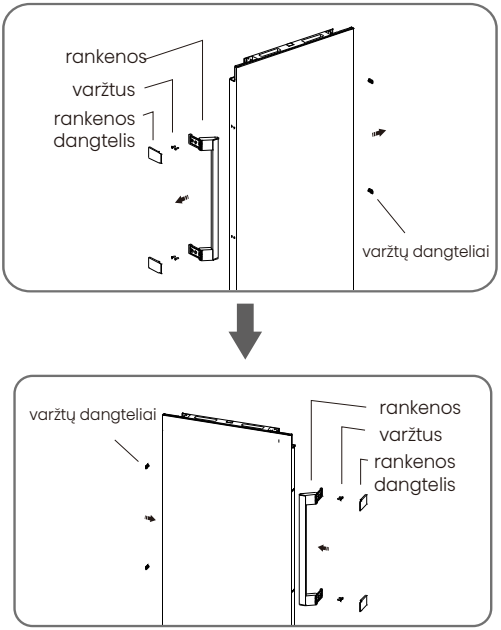


7. Pastatykite šaldytuvą ant minkštos putplasčio pakuotės ar panašios medžiagos. Nuimkite reguliuojamas apatinio padėklo dalis, tada atsukę varžtus, nuimkite apatinę vyrio dalį Galiausiai atsukite apatinio vyrio ašį ir nuimkite ją į angą, kuri yra kitoje pusėje, ir prisukite.

Reversinis duris

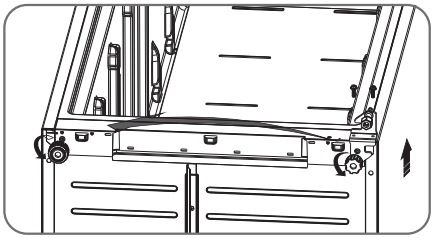


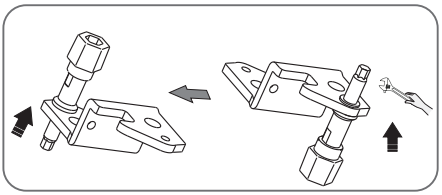


8. Pakeiskite apatinę vyrio dalį į kairę pusę ir pritvirtinkite ją specialiais flanšiniais varžtais. Pakeiskite reguliuojamų apatinių kojelių dalis į kitą pusę ir jas pritvirtinkite. Uždėkite angos dangtelį (pridedamas priedų maišelyje) į apatinės dangčio plokštės angą.

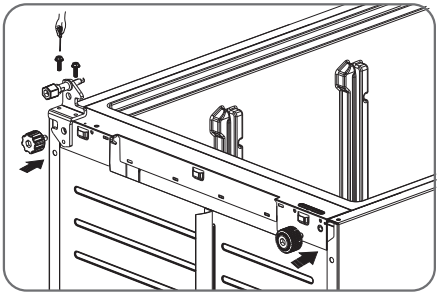

9. Reikmenys veda iš kairės, Uždėkite dekoratyvinį dangtelį ir pritvirtinkite dviem varžtais.

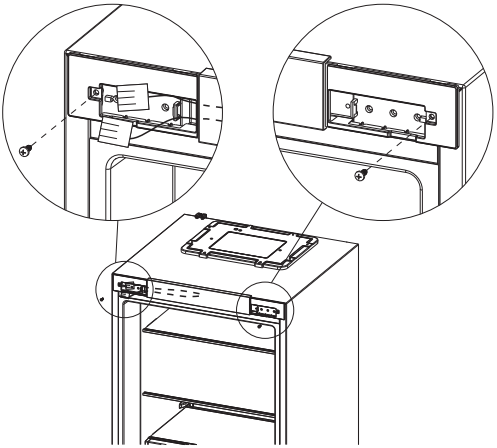


10. Perkelkite viršutines duris į atitinkamą padėtį. Sulygiuokite apatinę viršutinių durelių angą su vidurinio vyrio viršutinio vyrio velenu, tada sulygiuokite viršutinių durų viršutinę angą su kairiojo viršutinio vyrio velenu. Galiausiai įstatykite kairįjį viršutinį vyrį į reikiamą padėtį ir pritvirtinkite jį 2 varžtais.

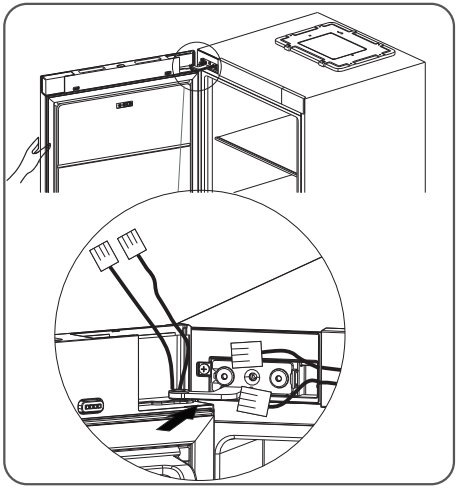


Reversinis duris

11. Jungiamoji jungtis

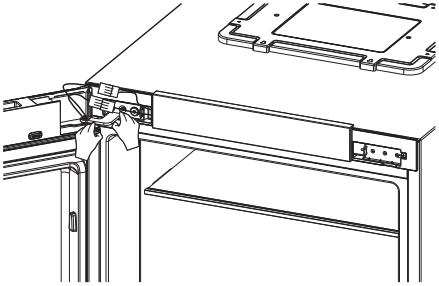

12. Vėl uždėkite Durų kampinis dangtelis (dešinėje), Durų kampinis dangtelis (kairėje), Dėklo kampinis dangtelis (dešinėje) ir Dėklo kampinis dangtelis (kairėje), kuriuos rasite priedų maišelyje.

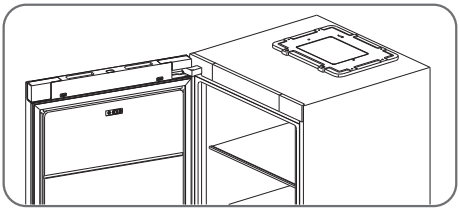

Valymas ir priežiūra

- Dėl higienos priežasčių prietaisą (įskaitant išorinius ir vidinius priedus) reikia reguliariai valyti (bent kas du mėnesius).


Įspėjimas

- Valymo metu prietaiso negalima prijungti prie elektros tinklo. Elektros smūgio pavojus! Prieš valydami prietaisą išjunkite ir ištraukite kištuką iš elektros lizdo.

Išorinis valymas

Norėdami išlaikyti gerą prietaiso išvaizdą, turite jį reguliariai valyti.

- Nuvalykite skaitmeninį skydelį ir ekrano skydelį švaria, minkšta šluoste.
- Vandens purkškite ant valymo šluostės, o ne tiesiai ant prietaiso paviršiaus. Taip užtikrinsite vienodą drėgmės pasiskirstymą ant paviršiaus.
- Dureles, rankenas ir korpuso paviršių valykite švelniu plovikliu, o po to sausai nušluostykite minkšta šluoste.




Įspėjimas

- Nenaudokite aštrių daiktų, nes jais galite subraižyti paviršių.
- Valymui nenaudokite skiediklio, automobilių ploviklio, Clorox, eterinių aliejų, abrazyvinių valiklių ar organinių tirpiklių, pavyzdžiui, benzeno. Jie gali pažeisti prietaiso paviršių ir sukelti gaisrą.

Vidaus valymas

- Turėtumėte reguliariai valyti prietaiso vidų. Bus lengviau išimti stalčius ir lentynas kruopštesniam valymui.
- Nuvalykite šaldiklio vidų silpnu sodos bikarbonato tirpalu, tada nusausinkite šilta šluoste. Prieš pakeisdami lentynas ir krepšelius, nuvalykite visiškai sausai.
- Kruopščiai išdžiovinkite visus paviršius ir nuimamas dalis prieš grąžindami juos į vietą.

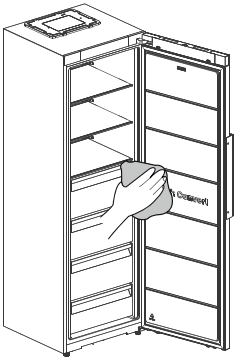


Valymas ir priežiūra

- Nors šis prietaisas automatiškai atitirpsta, ant šaldiklio skyriaus vidinių sienų gali atsirasti šalčio sluoksnis, jei šaldiklio durelės atidaromos dažnai arba laikomos atidarytos per ilgai.
- Jei šalna per tiršta, pasirinkite laiką, kai šaldiklis beveik tuščias, ir elkitės taip:
  1. Išimkite esamus maisto ir aksesuarų krepšelius, atjunkite prietaisą nuo maitinimo šaltinio ir palikite atidarytas dureles.
  Kruopščiai vėdinkite kambarį, kad paspartintumėte procesą.
  2. Kai šerkšnas atitirps, išvalykite šaldiklį, kaip aprašyta pirmiau.

Įspėjimas

- Nenaudokite aštrių daiktų šalčiui šalinti iš šaldiklio skyriaus.
- Tik visiškai išdžiūvus interjerui, prietaisą reikia vėl įjungti ir vėl prijungti prie maitinimo lizdo.

Atitirpinimas

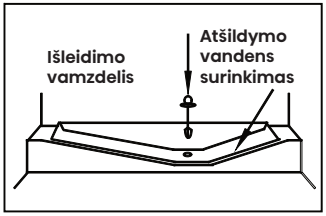

Šis skyrius atitirpsta automatiškai.

Durų sandariklių valymas

• Pasirūpinkite, kad durelių sandarikliai būtų švarūs. Lipnus maistas ir gėrimai gali prilipti prie spintelės ir suplyšti atidarius duris. Nuplaukite sandariklius švelniu plovikliu ir šiltu vandeniu. Po valymo kruopščiai nuplaukite ir išdžiovinkite.

• Šiame gaminyje šaldymo kameros viršuje yra G energijos efektyvumo klasės šviesos šaltinis.

Įspėjimas

Vartotojas negali keisti LED lemputės! Jei jis pažeistas, kreipkitės pagalbos į klientų aptarnavimo liniją.

Naudingi patarimai ir gudrybės

Energijos taupymo patarimai

Rekomenduojame vadovautis patarimais, kaip taupyti energiją.

- Stenkitės vengti ilgą laiką laikyti praviras duris, kad taupytumėte energiją.
- Užtikrinkite, kad prietaisas yra toli nuo bet kokių šilumos šaltinių (tiesioginių saulės spindulių, elektrinės orkaitės ar viryklės ir t.t.)
- Nenustatykite šaltesnės temperatūros nei būtina.
- Prietaise nelaikykite šilto maisto ar garuojančių skysčių.
- Pastatykite prietaisą gerai vėdinamoje patalpoje kurioje nėra drėgmės. Skaitykite skyrių Naujo prietaiso įdiegimas.
- Prietaiso diagramos aprašymas rodo teisingą stalčių, traškučių ir lentynų derinį, nereguliuokite derinio, nes tai sukurta taip, kad būtų efektyviausia energijos vartojimo konfigūracija.

Šviežių maisto produktų šaldymo patarimai

- Nedėkite karšto maisto tiesiai į šaldytuvą ar šaldiklį, nes padidės vidinė temperatūra, todėl kompresorius turės dirbti sunkiau ir sunaudos daugiau energijos.
- Uždenkite arba apvyniokite maistą, ypač jei jis yra stipraus skonio.
- Tinkamai padėkite maistą, kad oras galėtų laisvai cirkuliuoti aplink jį.

Šaldymo patarimai

- Mėsa (visų rūšių) suvyniokite į polietileninį maistą: apvyniokite ir padėkite ant stiklinės lentynos virš daržovių stalčiaus. Visada laikykitės maisto laikymo laiko ir suvartokite iki gamintojų rekomenduojamų datų.
- Gatavi produktai, šalti patiekalai ir kt.: Jie turi būti uždengti ir gali būti dedami ant bet kurios lentynos.
- Vaisiai ir daržovės: Juos reikia laikyti specialiame tam skirtame stalčiuje.
- Sviestas ir sūris: Turi būti suvyniotas į sandarią foliją arba plastikinę plėvelę.
- Pieno buteliai: Turi būti su dangteliu ir laikyti durų lentynose.

Užšalimo patarimai

- Pirmą kartą paleidus arba praėjus tam tikram laikui, kai nenaudojate, prieš dėdami maistą į skyrių, leiskite prietaisui veikti bent 2 valandas esant aukštesnėms nuostatoms.
- Paruoškite maistą mažomis porcijomis, kad būtų galima greitai ir visiškai užšaldyti ir kad vėliau būtų galima atitirpinti tik reikiamą kiekį.
- Maistą suvyniokite į aliuminio foliją arba polietileno maisto pakuotes, kurios yra sandarios.
- Neleiskite šviežiam, neužšaldytam maistui liesti jau užšaldyto maisto, kad išvengtumėte dalinio atitirpinimo.

Naudingi patarimai ir gudrybės

- Kiekvieną užšaldytą pakuotę rekomenduojama pažymėti etikete ir nurodyti datą, kad būtų galima stebėti saugojimo laiką.

Šviežių maisto produktų šaldymo patarimai

- Įsitikinkite, kad mažmenininkas laikė tinkamai užšaldytą maistą.
- Atšildytas maistas greitai genda, todėl jo negalima pakartotinai užšaldyti.
- Neviršykite maisto gamintojo nurodyto laikymo laikotarpio.

Prietaiso išjungimas

- Jei prietaisą reikia išjungti ilgesniam laikui, reikia imtis šių priemonių, kad prietaisas neapipelytų.
  1. Išimkite visą maistą.
  2. Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
  3. Kruopščiai išvalykite ir nusausinkite vidų.
  4. Įsitikinkite, kad visos durelės būtų šiek tiek praviros, kad oras galėtų cirkuliuoti.

Problemų sprendimas

Jei prietaisas kelia problemų arba nerimaujate, kad prietaisas veikia netinkamai, prieš skambindami techninės priežiūros tarnybai, galite atlikti keletą lengvų patikrinimų. Apie juos skaitykite toliau. Prieš skambindami į tarnybą, galite atlikti keletą paprastų patikrinimų pagal šį skyrių.

Įspėjimas

Nebandykite patys taisyti šio prietaiso. Jei atlikus toliau nurodytus patikrinimus problema išlieka, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, įgaliotą techninės priežiūros inžinierių arba parduotuvę, kurioje įsigijote gaminį.

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas neveikia tinkamai	Patikrinkite, ar maitinimo laidas yra tinkamai įjungtas į elektros lizdą.
	Patikrinkite maitinimo šaltinio saugiklį arba grandinę, jei reikia, pakeiskite.

Problemų sprendimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Prietaisas neveikia tinkamai	Aplinkos temperatūra per žema. Norėdami išspręsti šią problemą, pabandykite nustatyti kameros temperatūrą šaltesnę.
	Normalu, kad šaldytuvas neveikia automatinio atitirpinimo ciklo metu arba trumpą laiką po prietaiso įjungimo siekiant apsaugoti kompresorių.
Kvapai iš skyrių	Gali tekti išvalyti vidų.
	Kai kurie maisto produktai, indai arba įvyniojimai sukelia kvapus.
Prietaiso skleidžiama s triukšmas	Šie garsai yra gana normalūs: • Kompresoriaus skleidžiamas triukšmas. • Oro judėjimo triukšmas iš mažo ventiliatoriaus variklio šaldiklio skyriuje arba kituose skyriuose. • Gurgimas garsas, panašus į vandens virimą. Automatinio atitirpinimo metu atsirandantis triukšmas. • Spragtelėjimas prieš įsijungiant kompresoriui.
	Kiti neįprasti triukšmai kyla dėl toliau pateiktų priežasčių ir jums gali reikėti patikrinti ir imtis veiksmų: • Spinta nelygiai pastatyta. • Galinė prietaiso dalis liečia sieną. • Buteliai ar konteineriai, besidaužantys vienas į kitą.
Variklis nuolat veikia	Normalu dažnai girdėti variklio garsą, jis turės veikti daugiau, kai tokiomis aplinkybėmis: • Temperatūros nustatymas yra šaltesnis nei būtina. • Prietaise neseniai buvo laikoma daug šilto maisto. • Prietaiso temperatūra per aukšta. • Durys praviros per ilgai arba varstomos per dažnai. • Sumontavus prietaisą arba jis ilgą laiką buvo išjungtas.

Problemų sprendimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Skyriuje susidaro šerkšno sluoksnis	Patikrinkite, ar oro išleidimo angos nėra užblokuotos maistu, ir užtikrinkite, kad į prietaisą maistas būtų dedamas taip, kad būtų pakankama ventiliacija. • Įsitikinkite, kad durelės visiškai uždarytos. Norėdami pašalinti šerkšną, skaitykite skyrių „Valymas ir priežiūra“.
Temperatūra viduje yra per šilta	Galbūt per ilgai arba per dažnai palikote atidarytas dureles; • Arba dureles laiko atidarytas kokia nors kliūtis; • Arba prietaisas stovi nepakankamai laisvoje vietoje šonuose, gale ir viršuje.
Temperatūra viduje yra per šalta	Padidinkite temperatūrą vadovaudamiesi skyriumi „Ekrano valdikliai“.
Durys negali būti lengvai uždaromos	Patikrinkite, ar šaldytuvo viršus pakreiptas atgal iki 10-15mm, kad durys pačios užsidarytų. Arba kažkas viduje neleidžia uždaryti durų.
Vanduo laša ant grindų	Vandens indas (esantis galiniame spintelės apačioje) gali būti netinkamai išlygintas arba drenažo snapelis, esantis po kompresoriaus saugyklos viršuje, gali būti netinkamai išdėstytas, kad nukreiptų vandenį į šią keptuvę, arba vandens snapelis yra užblokuotas. • Gali tekti atitraukti šaldytuvą nuo sienos, kad patikrintumėte keptuvę, snapelį ir jungtį. • Patikrinkite, ar šaldytuvas ilgą laiką yra išjungtas, nes kibire esantis ledas gali ištirpti vandenyje ir tekėti į grindis.
Šviesa neveikia	• LED lemputė gali būti pažeista. Žr. pakeisti LED lemputes Valymas ir priežiūra skyriuje. • Valdymo sistema išjungė žibintus dėl to, kad durys buvo atidarytos per ilgai, uždarykite ir vėl atidarykite duris, kad vėl suaktyvintumėte šviesas.

Problemų sprendimas

Problema	Galima priežastis ir sprendimas
Nepavyksta prijungti prietaiso prie Wi-Fi tinklo	• Ar teisingai įvestas namų Wi-Fi tinklo slaptažodis? Įsitikinkite, kad slaptažodis įvestas teisingai, ir vėl prisijunkite. • Ar namų Wi-Fi maršrutizatoriaus dažnis yra 2,4GHz? Prietaisas palaiko tik 2,4GHz radijo dažnį. Nustatykite specialų 2,4GHz Wi-Fi SSID ir prijunkite prietaisą prie jo. • Ar maršrutizatorius ir prietaisas yra toli vienas nuo kito, todėl tinklas veikia prastai? Apsvarstykite galimybę perkelti maršrutizatorių arčiau prietaiso arba įsigyti Wi-Fi diapazono ilgintuvą ir jį sumontuoti.
Šaldytuve galite išgirsti burbuliuojantį vandenį	• Tai normalu. Burbuliavimas atsiranda iš šaltnešio aušinimo skysčio, cirkuliuojančio per šaldytuvą.

Prietaiso išmetimas

Draudžiama šį prietaisą išmesti kaip buitines atliekas.

Pakavimo medžiagos

Pakavimo medžiagos su perdirbimo simboliu yra perdirbamos. Išmeskite pakuotę į tinkamą atliekų surinkimo konteinerį, kad ją perdirbtumėte.

Prieš išmesdami prietaisą

1. Ištraukite maitinimo kištuką iš elektros lizdo.
2. Nupjaukite maitinimo laidą ir išmeskite su maitinimo kištuku.

Įspėjimas

- Šaldytuvų izoliacijoje yra šaltnešio ir dujų.
  Šaltnešį skystis ir dujas reikia šalinti profesionaliai, nes jie gali sukelti akių sužalojimus arba užsidegti. Prieš tinkamai išmesdami, įsitikinkite, kad nepažeisti aušinimo skysčio vamzdeliai.
- Maistas turi būti supakuotas į maišus prieš dedant į šaldytuvą, o skysčiai turi būti supakuoti į butelius arba talpyklas, kad nekiltų problemos, jog gaminio struktūra nėra lengvai valoma.

	Teisingas šio gaminio išmetimas
	Šis ženklas rodo, kad šis produktas neturėtų būti šalinamas su kitomis buitinėmis atliekomis visoje ES. Norėdami išvengti galimos žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo, atsakingai perdirbkite jas, kad būtų skatinamas tvarus materialinių išteklių pakartotinis naudojimas. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, priduokite jį į grąžinimo ir surinkimo vietas arba susisiekite su pardavėju, kur produktas buvo įsigytas. Jie gali pasiimti šį produktą saugiam aplinkos perdirbimui.

Prietaiso išmetimas

Norėdami išvengti maisto užteršimo, laikykitės šių nurodymų

- Ilgam atidarius dureles gali žymiai pakilti temperatūra įrenginio skyriuose.
- Reguliariai valykite paviršius, kurie gali liestis su maistu bei pasiekiamas išleidimo sistemas.
- Šviežią mėsą ir žuvį laikykite tinkamuose induose šaldytuve, kad jie nesiliestų su kitu maistu ar ant jo nelašėtų.
- Dviejų žvaigždučių užšaldytų maisto produktų skyriai tinka laikyti užšaldytą maistą, laikyti ar gaminti ledus ir gaminti ledo kubelius.
- Vienos, dviejų ir trijų žvaigždučių skyriai nėra tinkami užšaldyti šviežią maistą.

Tvarka	Skyrių tipas	Tikslinė laikymo temperatūra. [°C]	Tinkamas maistas
1	Šaldytuvas	+2~+8	Kiaušiniai, virtas maistas, supakuotas maistas, vaisiai ir daržovės, pieno produktai, pyragai, gėrimai ir kiti maisto produktai, netinkami šaldyti.
2	***-Šaldiklis	≤-18	Jūros gėrybės (žuvys, krevetės, vėžiagyviai), gėlo vandens produktai ir mėsos produktai (rekomenduojamas laikas - 3 mėnesius, nes maistinė vertė ir skonis laikui bėgant mažėja), netinka šaldytiems šviežiems maisto produktams.

Pastaba

laikykite skirtingus maisto produktus atsižvelgdami į įsigytų produktų skyrelius arba tikslinę laikymo temperatūrą.

- Jei šaldymo prietaisas ilgą laiką paliekamas tuščias, išjunkite, atitirpinkite, išvalykite, išdžiovinkite ir palikite dureles atidarytas, kad prietaise nesusidarytų pelėsis.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

LIETOTĀJA LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet šo rokasgrāmatu un saglabājiet to turpmākai atsaucei

LV

Latviski

Saturs

Paldies, ka izvēlējāties Hisense. Mēs esam pārliecināti, ka jūs ar prieku izmantosiet savu jauno ledusskapi. Tomēr pirms ierīces lietošanas iesakām rūpīgi izlasīt instrukciju, kurā sniegta sīkāka informācija par ierīces uzstādīšanu un lietošanu. Lūdzu, saglabājiet šo rokasgrāmatu turpmākai lietošanai.

Drošības un brīdinājuma informācija..... 01
Jaunās ierīces uzstādīšana..... 13
Ierīces apraksts..... 16
Displeja vadības elementi..... 17
Ierīces lietošana..... 22
Durvju pagriešana otrādi..... 23
Tīrīšana un kopšana..... 28
Noderīgi padomi un ieteikumi..... 30
Problēmu novēršana..... 31
Ierīces iznīcināšana..... 35

Drošības un brīdinājuma informācija

Jūsu drošībai un pareizai lietošanai pirms ierīces uzstādīšanas un pirmās lietošanas uzmanīgi izlasiet šo lietošanas pamācību, tostarp tajā sniegtos padomus un brīdinājumus. Lai izvairītos no nevajadzīgām kļūdām un nelaimes gadījumiem, ir svarīgi pārliecināties, ka visas personas, kas lieto ierīci, ir rūpīgi iepazinušās ar tās darbību un drošības funkcijām. Saglabājiet šo instrukciju un pārliecinieties, ka tā paliek kopā ar ierīci, ja tā tiek pārvietota vai pārdota, lai ikviens, kas to izmantos visā tās lietošanas laikā, būtu pienācīgi informēts par tās lietošanu un drošības norādījumiem. Dzīvības un īpašuma drošībai ievērojiet šajās lietošanas instrukcijās norādītos piesardzības pasākumus, jo ražotājs nav atbildīgs par nolaidības dēļ nodarītiem bojājumiem.



Drošība bērniem un citām neaizsargātām personām

Saskaņā ar EN standartu
Šo ierīci var lietot bērni vecumā no 8 gadiem un vecāki, kā arī personas ar ierobežotām fiziskajām, maņu vai garīgajām spējām vai pieredzes un zināšanu trūkumu, ja tām ir nodrošināta uzraudzība vai instrukcijas par ierīces lietošanu drošā veidā un tās izprot ar to saistītos apdraudējumus. Bērni nedrīkst spēlēties ar ierīci. Bērni bez uzraudzības nedrīkst veikt tīrīšanu un lietotāja apkopi.

Drošības un brīdinājuma informācija



Drošība bērniem un citām neaizsargātām personām

Saskaņā ar IEC standartu

Šo ierīci nav paredzēts lietot personām (tostarp bērniem) ar ierobežotām fiziskajām maņu vai garīgajām spējām vai bez pieredzes un zināšanām, ja vien par viņu drošību atbildīgā persona nav sniegusi uzraudzību vai norādījumus par ierīces lietošanu.
Uzglabāt visu iepakojumu bērniem nepieejamā vietā, jo pastāv nosmakšanas risks.
Ja atbrīvojaties no ierīces, izvelciet kontaktdakšu no kontaktligzdas, pārgrieziet savienojuma kabeli (pēc iespējas tuvāk ierīcei) un noņemiet durtiņas, lai nepieļautu, ka bērni rotaļājoties gūst elektriskās strāvas triecienu vai aizveras tās iekšpusē.
Ja ar šo ierīci ar magnētisko durvju blīvējumu paredzēts nomainīt vecāku ierīci, kurai durvīm vai vākam ir atsperu slēdzene, pirms vecās ierīces izmešanas pārliecinieties, ka atsperu slēdzene nav izmantojama. Tas novērsīs iespēju, ka tā var kļūt par nāves lamatām bērnam.

Drošības un brīdinājuma informācija

⚠ Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**
  Šī ierīce ir paredzēta lietošanai dzīvojamās mājsaimniecībās un līdzīgās vietās, piemēram
  1. darbinieku virtuves telpās veikalos, birojos un citās darba telpās; 2. saimniecībās un klientiem viesnīcās, moteļos un citās dzīvojamās telpās;
  1. guļamistabas un brokastu telpās;
  2. ēdināšanas un tamlīdzīgi ar mazumtirdzniecību nesaistīti lietojumi.

- **BRĪDINĀJUMS**
  Uzpildīšanai drīkst izmantot tikai dzeramo ūdeni.

- **BRĪDINĀJUMS**
  Šajā ierīcē nedrīkst uzglabāt sprādzienbīstamas vielas, piemēram, aerosola baloniņus ar uzliesmojošu propelentu.

- **BRĪDINĀJUMS**
  Ja ir bojāts barošanas vads, lai izvairītos no apdraudējuma, tas jānomaina ražotājam, tā servisa pārstāvim vai līdzīgi kvalificētām personām.

- **BRĪDINĀJUMS**
  Ventilācijas atveres ierīces korpusā vai iebūvētajā konstrukcijā nedrīkst būt aizsprostotas.

Drošības un brīdinājuma informācija

Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**
  Atkausēšanas procesa paātrināšanai neizmantojiet mehāniskas ierīces vai citus līdzekļus, izņemot ražotāja ieteiktos.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Nebojājiet aukstumnesēja ķēdi.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Nelietojiet elektroierīces ierīces pārtikas uzglabāšanas nodalījumos, ja vien tās nav ražotāja ieteiktā tipa.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Aukstumnesējs un izolācijas gāze ir uzliesmojošas. Izmetot ierīci, to drīkst darīt tikai pilnvarotā atkritumu iznīcināšanas centrā. Nepakļaujiet ierīci liesmas iedarbībai.
- **BRĪDINĀJUMS**
  Novietojot ierīci, pārliecinieties, vai nav iesprūsts vai bojāts barošanas vads.

Drošības un brīdinājuma informācija

⚠ Vispārējā drošība

- **BRĪDINĀJUMS**
  Ierīces aizmugurē neizvietojiet vairākas pārnēsājamas kontaktligzdas vai pārnēsājamus barošanas avotus.

⚠ Apgaismojuma lampu nomaiņa

- **BRĪDINĀJUMS**
  Apgaismojuma lampas lietotājs nedrīkst nomainīt pats! Ja apgaismojuma lampas ir bojātas, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību. Šis brīdinājums attiecas tikai uz ledusskapjiem, kuros ir apgaismes lampas.

⚠ Aukstumnesējs

Ierīces aukstumnesēja kontūrā atrodas aukstumnesējs izobutēns (R600a) - dabasgāze ar augstu vides saderības līmeni, kas tomēr ir uzliesmojoša. Transportējot un uzstādot ierīci, pārliecinieties, ka neviena no aukstumaģenta kontūra sastāvdaļām nav bojāta. Aukstumnesējs (R600a) ir uzliesmojošs.

Drošības un brīdinājuma informācija

Aukstumnesējs

- **BRĪDINĀJUMS**
  Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma aģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.



BRĪDINĀJUMS
Ugunsgrēka/uzliesmojošu materiālu risks

Ja aukstumnesēja ķēde tiek bojāta:

1. Izvairieties no liesmu un aizdegšanās avotu atvēršanas.
2. Rūpīgi izvēdiniet telpu, kurā atrodas ierīce.
   Ir bīstami mainīt specifikācijas vai jebkādā veidā pārveidot šo izstrādājumu.
   Jebkurš vada bojājums var izraisīt īssavienojumu, ugunsgrēku un/vai elektrošoku.

Drošības un brīdinājuma informācija

Elektriskā drošība

1. Strāvas vadu nedrīkst pagarināt.
2. Pārliecinieties, ka strāvas kontaktdakša nav saspiesta vai bojāta. Saspiesta vai bojāta strāvas kontaktdakša var pārkarst un izraisīt ugunsgrēku.
3. Pārliecinieties, ka varat piekļūt ierīces galvenajai kontaktdakšai.
4. Nevelciet galveno kabeli.
5. Ja strāvas kontaktdakšas kontaktligzda ir vaļīga, neievietojiet strāvas kontaktdakšu. Pastāv elektrošoka vai ugunsgrēka risks.
6. Nedrīkst lietot ierīci bez iekšējā apgaismojuma lampas vāka.
7. Ledusskapi var lietot tikai ar vienfāzes maiņstrāvas 220~240V/50Hz barošanas avotu. Ja sprieguma svārstības lietotāja tuvumā ir tik lielas, ka spriegums var pārsniegt iepriekš norādīto, drošības apsvērumu dēļ ledusskapim jāpievieno A. C. automātiskais sprieguma regulators, kura jauda ir lielāka par 350W. Ledusskapim jāizmanto speciāla elektriskā kontaktligzda, nevis ar citām elektroierīcēm kopīga kontaktligzda. Tās kontaktdakšai jāatbilst kontaktligzdai ar iezemētu vadu.

Drošības un brīdinājuma informācija

Lietošana ikdienā

- Ierīcē nedrīkst uzglabāt uzliesmojošas gāzes vai šķidrumus, pastāv sprādziena risks.
- Ierīcē nedrīkst izmantot nekādas elektroierīces (piemēram, elektriskos saldējuma gatavošanas aparātus, mikserus u. c.).
- Atvienojot kontaktdakšu, vienmēr izvelciet kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas, nevelciet kabeli.
- Nenovietojiet karstus priekšmetus šīs ierīces plastmasas detaļu tuvumā.
- Šo saldēšanas ierīci nav paredzēts izmantot kā iebūvētu ierīci.
- Nenovietojiet pārtikas produktus tieši pret gaisa izplūdes atveri uz aizmugurējās sienas.
- Fasētus saldētus pārtikas produktus uzglabājiet saskaņā ar saldētu pārtikas produktu ražotāja norādījumiem.
- Stingri jāievēro ierīces ražotāja ieteikumi par uzglabāšanu. Skatiet attiecīgos glabāšanas norādījumus.
- Saldēšanas nodalījumā neielieciet gāzētos vai gāzētos dzērienus, jo tas rada spiedienu uz trauku, kas var izraisīt tā eksploziju, kā rezultātā ierīce var tikt bojāta.

Drošības un brīdinājuma informācija

- Saldēti pārtikas produkti var izraisīt apsaldējumus, ja tos patērē tieši no saldētavas nodalījuma.
- Nenovietojiet ierīci tiešos saules staros.
- Sargājiet no ierīces degošas sveces, lampas un citus priekšmetus ar atklātu liesmu, lai aparāts neaizdegtos.
- Ierīce ir paredzēta pārtikas produktu un/vai dzērienu uzglabāšanai parastā mājsaimniecībā, kā paskaidrots šajā lietošanas instrukcijā. Ierīce ir smaga. To pārvietojot, jāievēro piesardzība.
- Neizņemiet un nepieskarieties priekšmetiem no saldētavas nodalījuma, ja jūsu rokas ir mitras/mitras, jo tas var izraisīt ādas nobrāzumus vai apsaldējumus/ saldētavas apdegumus.
- Nekad neizmantojiet pamatni, atvilktnes, durvis u. c., lai uz tām stāvētu vai izmantotu kā balstu.

Drošības un brīdinājuma informācija

- Sasaldētus pārtikas produktus nedrīkst atkārtoti sasaldēt pēc to atkausēšanas.
- Nelietojiet ledus pankūkas vai ledus gabaliņus tieši no saldētavas, jo tas var izraisīt mutes un lūpu apdegumus, kas radušies sasalstot.
- Lai izvairītos no priekšmetu krišanas un traumu gūšanas vai ierīces bojājumu nodarīšanas, nepārslogojiet durvju plauktus un nenovietojiet pārāk daudz pārtikas produktu saldētavas atvilktnēs.
- Lai sajustu temperatūru tuvu ierīcai un uzlabotu ierīces darbību, pievienojiet temperatūras sensoru ārpus ierīces kastītes.
- WiFi modulis ir iestatīts vadības kastē ierīces augšpusē. Lai izvairītos no traucējumiem un novērstu vāju signālu, ieteicams novērst lielu platību metāla izstrādājumus vai ūdeni saturošus dzērienus ap ierīces kastītes augšdaļu.

Uzmanību! Kopšana un tīrīšana

- Pirms apkopes izslēdziet ierīci un atvienojiet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
- Netīriet ierīci ar metāla priekšmetiem, tvaika tīrītāju, ēteriskajām eļļām, organiskajiem šķīdinātājiem vai abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem.
- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no ierīces noņemtu sasalumu. Izmantojiet plastmasas skrāpi.

Drošības un brīdinājuma informācija

Uzstādīšana Svarīgi

- Rūpīgi izpildiet šajā rokasgrāmatā sniegtos norādījumus elektrības pieslēgšanai. Izsaiņojiet ierīci un pārbaudiet, vai uz tās nav bojājumu.
- Neieslēdziet ierīci, ja tā ir bojāta. Par iespējamiem bojājumiem nekavējoties ziņojiet vietā, kur ierīci iegādājāties. Šādā gadījumā saglabājiet iepakojumu.
- Pirms ierīces pieslēgšanas ieteicams nogaidīt vismaz četras stundas, lai kompresorā varētu atkal ieplūst eļļa.
- Ap ierīci ir jānodrošina pietiekama gaisa cirkulācija, ja tā nenotiek, tas izraisa pārkaršanu. Lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošos norādījumus.
- Ja iespējams, izstrādājuma aizmugurējā daļa nedrīkst atrasties pārāk tuvu sienai, lai izvairītos no pieskaršanās siltām daļām (kompresors, kondensators) vai to aizķeršanās, lai novērstu ugunsgrēka risku, ievērojiet uzstādīšanai atbilstošās instrukcijas.

Drošības un brīdinājuma informācija

- Ierīci nedrīkst novietot tuvu radiatoriem vai plītīm.
- Pēc ierīces uzstādīšanas pārliecinieties, vai ir nodrošināta piekļuve elektrotīkla kontaktdakšai.
- Raidīšanas frekvenču josla(-as) un maksimālā atļautā raidīšanas jauda darba frekvenču joslā(-ās): 2400-2483,5MHz, mazāka vai vienāda ar 20dBm.
- Šī iekārta jāuzstāda un jālieto, ievērojot vismaz 20cm attālumu starp radiatoru un jūsu ķermeni.

Servisa vietne

- Jebkādi elektroinstalācijas darbi, kas nepieciešami ierīces apkopei, jāveic kvalificētam elektriķim vai kompetentai personai.
- Šī izstrādājuma apkope jāveic autorizētā servisa centrā, un jāizmanto tikai oriģinālās rezerves daļas.
  1. Ja ierīce ir bezaizsalšanas ierīce.
  2. Ja ierīcē ir saldētavas nodalījums.

Piezīme

Bērniem vecumā no 3 līdz 8 gadiem ir atļauts iekraut un izkraut saldēšanas ierīces. (Šis punkts attiecas tikai uz ES reģionu.)

Jaunās ierīces uzstādīšana

Pirms ierīces pirmās lietošanas reizes jāiepazīstas ar šādiem padomiem.

Ierīces ventilācija

Lai uzlabotu dzesēšanas sistēmas efektivitāti un taupītu enerģiju, ir jāuztur laba ventilācija ap ierīci siltuma izkliedēšanai. Šā iemesla dēļ ap ledusskapi ir jābūt pietiekami daudz brīvas vietas.


Ieteicams:

Ieteicamais attālums no aizmugures līdz sienai ir 50-70 mm, no augšdaļas līdz sienai - vismaz 100 mm, no sāniem līdz sienai - vismaz 100 mm. Ledusskapja priekšpusē jābūt brīvai vietai, lai tā durvis varētu atvērt 105° leņķī.


Neiebūvētajiem ledusskapjiem

Attiecīgā informācija (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

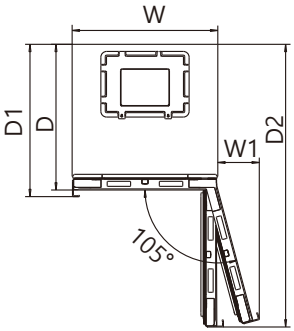


Augšpusē jābūt vismaz 5 mm brīvai vietai.

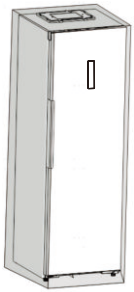


Produkta izmērs (mm): 595*600*1856

Ierīci var novietot arī blakus mēbelēm vai starp tām vai pie sienas. Šādā gadījumā ierīce darbosies nevainojami, bet trokšņa līmenis un elektroenerģijas patēriņš var palielināties.

Iebūvētajiem ledusskapjiem

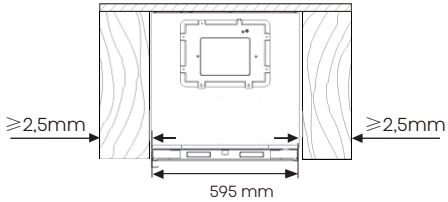

Ledusskapja durvju aizvēršanas statuss iebūvētā veidā

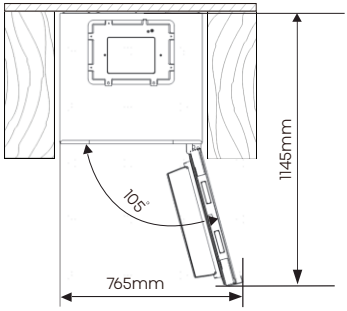

Kopējā vieta, kas nepieciešama, lai varētu pilnībā atvērt iebūvēta ledusskapja durvis.

Jaunās ierīces uzstādīšana

Piezīme


Šī ierīce labi darbojas klimata klasēs no SN līdz ST. Tā var nedarboties pareizi, ja ilgstoši tiek atstāta temperatūrā, kas ir augstāka vai zemāka par norādīto diapazonu.

Klimata klase	Apkārtējā temperatūra
SN	+10°C līdz +32°C
N	+16°C līdz +32°C
ST	+16°C līdz +38°C
T	+16°C līdz +43°C

Lai izvairītos no liela mitruma bojājumiem, novietojiet ierīci sausā vietā. Sargājiet ierīci no tiešiem saules stariem, lietus vai sala. Novietojiet ierīci tālu no karstuma avotiem, piemēram, krāsnīm, ugunīm vai sildītājiem.

Ierīces nolīdzināšana


- Lai nodrošinātu pietiekamu izlīdzināšanu un gaisa cirkulāciju ierīces aizmugurējā apakšējā daļā, var būt nepieciešams noregulēt apakšējās kājas. Lūdzu, izmantojiet piemērotu uzgriežņu atslēgu!
- Lai durvis pašas varētu aizvērties, pagriežot regulējamās kājas, atlieciet augšējo daļu atpakaļ par aptuveni 15 mm jeb 0,5°.
- Kad vēlaties pārvietot ierīci, atcerieties pagriezt kājas atpakaļ uz augšu, lai ierīce varētu brīvi ripot. Pārvietojot ierīci, uzstādiet to no jauna.

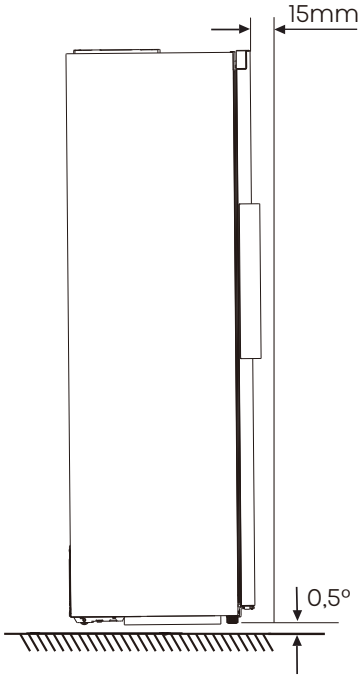

Jaunās ierīces uzstādīšana




regulējamas apakšējās kājas

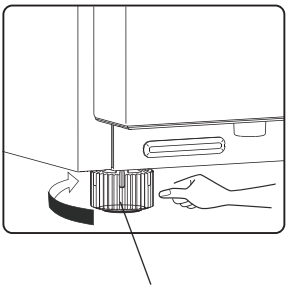

regulējamas apakšējās kājas


Brīdinājums

- Lai nodrošinātu pareizu uzstādīšanu, šis ledusskapis jānovieto uz līdzenas cietā materiāla virsmas, kas ir tādā pašā augstumā kā pārējais grīdas segums. Šai virsmai jābūt pietiekami stiprai, lai noturētu pilnu ledusskapi.
- Rullīšus, kas nav riteņi, drīkst izmantot tikai kustībai uz priekšu vai atpakaļ. Pārvietojot ledusskapi uz sāniem, var sabojāt grīdu un rullīšus.

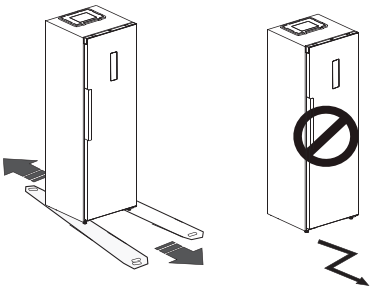

Ierīces apraksts

Ierīces skats

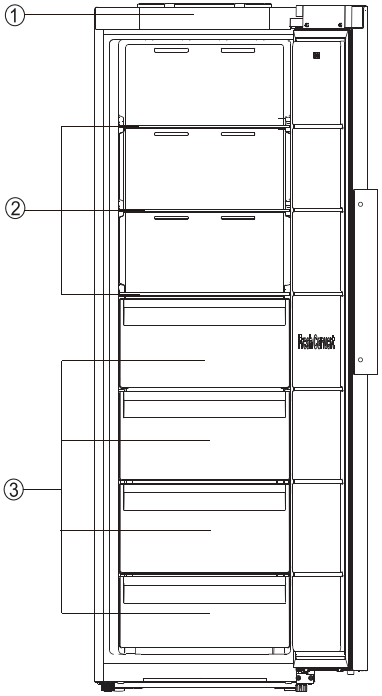

❶ Dekoratīvais vāciņš
❷ Uzglabāšanas plaukti
❸ Atvilktne

Piezīme

Sakarā ar mūsu produktu pastāvīgu attīstību, jūsu ledusskapis var nedaudz atšķirties no šīs lietošanas instrukcijas, taču tā funkcijas un izmantošana paliek nemainīga.
Lai iegūtu vislabāko šī izstrādājuma energoefektivitāti, lūdzu, novietojiet visus plauktus un atvilktnes to sākotnējā stāvoklī, kā parādīts attēlā.

Displeja vadības elementi

Visi ierīces funkciju un vadības elementi ir ērti pieejami no vadības paneļa, kas novietots uz durvīm.
Displeja kontūrplatē ļauj viegli konfigurēt funkcijas un iestatījumus vienkāršā un intuitīvā veidā.
Piezīme: Displeja panelim ir izslēgšanas atmiņas funkcija.
Displeja vadības elementi
Lietojiet savu ierīci saskaņā ar turpmāk minētajiem vadības noteikumiem, jūsu ierīcei ir atbilstošas funkcijas un režīmi, kā parādīts zemāk redzamajos attēlos.
Kad ierīce tiek ieslēgta pirmo reizi, sāk darboties displeja paneļa ikonu aizmugurējais apgaismojums. Ja nav nospiežama neviena poga, un pēc vienas minūtes durvis ir aizvērtas, apgaismojums izslēgsies.

1. Enerģijas padeve

Power
Hold 3 sec

Ja vēlaties to izslēgt, ierīci varat izslēgt, nospiežot pogu "Power" 3 sekundes.

Nospiežot un turējot pogu "Power" 3 sekundes, varat ieslēgt vai izslēgt gaidrežīma funkciju.
Kad gaidrežīma funkcija ir ieslēgta, displeja panelis parādīs "--".
Svarīgi
Šajā laikā neuzglabājiet ledusskapī pārtikas produktus. Ja ledusskapi ilgstoši neizmantosiet, lūdzu, izvilciet spraudni.

Piezīme

Kad ir ieslēgta gaidstāvokļa funkcija, ledusskapis pārtrauc dzesēšanu, un gaismas nav.



Elektriskā vadība
(atrodas uz ierīces durvīm)

2. Eco

Nospiežot pogu "Mode", ieslēdziet energoefektivitātes funkciju, " " ikona iesvītīsies.

Kad Eco funkcija ir ieslēgta, ledusskapja temperatūra automātiski pārslēdzas uz 6°C, bet saldētavas temperatūra automātiski pārslēdzas uz -17°C. Ja netiek veiktas nekādas darbības, tas sāks darbību pēc 10 sekundēm.
Kad ir ieslēgta Eco funkcija, jūs varat pieskarties pogai "Freezer", līdz attiecīgā režīma ikona izslēdzas.
Ledusskapja temperatūras iestatījums atgriezīsies iepriekšējā iestatījumā.

3. Super Cool/Freeze

Lai ieslēgtu Super Cool funkciju " " vai Super Freeze funkciju " ", nospiediet pogu "Mode".

➢ Super Cool funkcija palīdz uzturēt ledusskapī uzglabātos pārtikas produktus iestatītajā temperatūrā laikā, kad ledusskapis tiek plaši lietots, ir liela pārtikas produktu slodze vai īslaicīgi silta telpas temperatūra.
Super Cool funkcija pazemina temperatūru ledusskapja nodalījumā.

Displeja vadības elementi

1. Kad ledusskapis ir ledusskapja režīmā, nospiediet pogu "Mode", lai aktivizētu šo funkciju, un pēc tam temperatūras indikators rādīs 2°C. " ❄ " ikona tiks apgaismota.
2. Super Cool automātiski izslēgsies pēc aptuveni 6 stundām.
3. Ja ir ieslēgta Super Cool funkcija, to var izslēgt, nospiežot pogu "Freezer". Kad Super Cool funkcija manuāli ir izslēgta, iestatītā temperatūra tiks atgriezta iepriekšējā iestatījumā.

➢ Super Freeze ātri pazemināsTemperatūru saldētavā, tāpēc pārtikas produkti sasalst ātrāk nekā parasti. Šī funkcija arī palīdz ilgāk saglabāt svaigu pārtikas produktu vitamīnus un uzturvērtību.


1. Kad ledusskapis ir saldēšanas režīmā, nospiediet pogu "Mode", lai aktivizētu šo funkciju, un pēc tam temperatūras indikators rādīs -28°C. " ❄ " ikona tiks apgaismota.
2. Super Freeze automātiski izslēgsies pēc aptuveni 52 stundām.
3. Ja ir ieslēgta Super Cool funkcija, to var izslēgt, nospiežot pogu "Freezer". Kad Super Freeze funkcija manuāli tiek izslēgta, iestatītā temperatūra tiks atgriezta iepriekšējā iestatījumā.

Piezīme

Izvēloties Super Freeze funkciju, pārliecinieties, ka saldētavas nodalījumā nav pudelēs iepildītu vai konservētu dzērienu (īpaši gāzēto dzērienu). Pudeles un bundžas var eksplodēt.

4. Saldētavas nodalījuma temperatūra

Lai veiktu ciklu no -14°C līdz -24°C, atkārtoti nospiediet labo "Freezer" pogu. Ja nav darbības, iestatītā temperatūra stāsies spēkā pēc 10 sekundēm.



Piezīme

- Katru reizi, nospiežot pogu, iestatītā temperatūra samazināsies par vienu grādu.
- Iestatot temperatūru, tiek iestatīta vidējā temperatūra visam nodalījumam. Faktiskā nodalījuma temperatūra var atšķirties no parādītās temperatūras atkarībā no uzglabātā ēdiena daudzuma un izvietojuma, kā arī apkārtējās telpas temperatūras.
- Ieteicamie temperatūras iestatījumi: Saldētavas nodalījums: -18°C

5. Trauksmes signāls

⚠ Alarm Augstas temperatūras trauksmes signāls:
Ja temperatūra ierīces iekšpusē ir pārāk augsta, atskanēs brīdinājuma signāls un iedegsies ikona " ⚠ ".
Trauksmes signāla izslēgšana:
Ja vēlaties izslēgt skaņas signālu, īsi nospiediet "Alarm" pogu.

Displeja vadības elementi

Ikona " ⚠ " degs, līdz faktiskā temperatūra ierīcē nokritīsies zem trauksmes līmeņa. Kad ierīce sasniegs atbilstošu temperatūru, ikona " ⚠ " nodziest, un augstas temperatūras trauksmes signāls tiek izslēgts. Ja jūs neesat atcēlis augstas temperatūras brīdinājumu, " ⚠ " ikona paliks apgaismota, un signalizācija skaņos trīs reizes minūtē. Pēc vairāk nekā 10 minūtēm trauksmes signāls tiks pārtraukts.

6. Durvju atvēršanas trauksme

Ja durvis ir atvērtas ilgāk par 1 minūti, atskanēs brīdinājuma signāls. Trauksmes signāls skanēs 5 reizes katru minūti pirmajā un otrajā minūtē. Sākot ar trešo minūti, signāls atskanēs reizi sekundē. Ja signalizācija pīkstinās ilgi, skaņas signāls apstāsies pēc 10 minūtēm pēc durvju atvēršanas. Nospiediet jebkuru pogu, lai atceltu durvju brīdinājumu, kas aptur signāla skaņu. Arī durvju brīdinājums var tikt apturēts, aizverot durvis. Kad durvis ir aizvērtas, atverot durvis atkārtoti, tiks restartēts durvju atvēršanas brīdinājuma taimeris.

7. Demo režīms

Demo režīms ir paredzēts veikala demonstrēšanai, un tas neļauj ledusskapim ģenerēt vēsu gaisu. Šajā atdzesēšanas izslēgšanas režīmā var šķist, ka ledusskapis darbojas, taču tas neveidos vēsu gaisu. Ja 10 sekundes netiek darbināta neviena poga, displejs turpina rādīt "OF", pretējā gadījumā displejā tiek rādīta iestatītā temperatūra. Lai izslēgtu demonstrācijas režīmu, vienlaicīgi nospiediet un turiet nospiestu "Power" un "Freezer" pogu trīs sekundes, un skaņas signāls atskanēs 3 reizes.

8. Pārvērst

Convert 5sec — Nospiediet un 5 sekundes turiet nospiestu "Convert 5 sec" pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu Pārvērst funkciju.

Uzmanību!

Pirms nodalījuma iestatījuma maiņas pārliecinieties, ka uzglabātie pārtikas produkti ir piemēroti jaunajam iestatījuma režīmam. Ja tā nav, vispirms iztukšojiet to. Kad saldētavas režīms tiek pārslēgts uz ledusskapja režīmu, pirms ievietojat pārtikas produktus, kuriem nepieciešama atdzesēšana, lūdzu, atveriet durvis uz aptuveni 30 minūtēm. Kad ledusskapja režīms tiek pārslēgts uz saldētavas režīmu, lūdzu, aizveriet durvis un darbiniet to aptuveni 200 minūtes, pirms ievietojat saldējamos produktus. Konvertēšanas funkcijas aktivizēšana: Nospiediet "Convert 5 sec" pogu 5 sekundes. Izskanēs skaņas signāls, un iedegsies indikators " 🔄 ".

• Kad šī funkcija ir aktivizēta, kompartamenta temperatūra tiks iestatīta uz 4°C.

• Ledusskapja Zonas kompartamenta temperatūras iestatīšana: izmantojiet "Freezer" pogu, lai iestatītu temperatūru starp +2°C un +8°C.

Displeja vadības elementi

• Pārvērst funkcijas deaktivizēšana: vēlreiz nospiediet pogu "Convert 5 sec" uz 5 sekundēm. Izskanēs skaņas signāls, un indikators Pārvērst vairs nedegs. Kad Pārvērst funkcija ir deaktivizēta, saldētāja kompartamenta temperatūra tiks iestatīta uz -18°C.

9. Ledusskapja savienošana ar Wi-Fi

Wi-Fi 3sec

ConnectLife ir viedās mājas lietotne, kas ļauj sazināties ar viedierīcēm, izmantojot viedtālruni vai planšetdatoru.

Uzstādīšana

1. Atveriet Apple App Store (IOS) vai Google Play Store (Android) savā viedtālrunī.
2. Meklējiet lietotni "ConnectLife". Jūs redzēsiet lietotni ar šādu ikonu:



LIETOTNES versija

Pašreizējā Android un IOS versija: V2.2.0

Lietotnes versija tiek pastāvīgi mainīta un atjaunināta. Lūdzu, skatiet versiju, kas ir lejupielādēta no App Store, AppGallery vai Google Play Store.


3. Lejupielādējiet un instalējiet lietotni ConnectLife, ko nodrošina ConnectLife, LLC. Varat arī ar viedtālruni vai planšetdatoru skenēt šādu QR kodu, lai atrastu lietotni ConnectLife:

Piezīme


- Attālums starp ierīci un Wi-Fi maršrutētāju var ietekmēt ierīces veiktspēju. Ja tie ir pārāk tālu viens no otra ierīces savienošana var neizdoties vai aizņemt vairāk laika.
- Ierīce atbalsta tikai 2,4GHz Wi-Fi tīklus. Wi-Fi tīkla SSID jābūt redzamam.
- Apkārtējā bezvadu vide (citas pievienotās ierīces) var ietekmēt jūsu tīkla veiktspēju.
- Ierīces Wi-Fi savienojumā var rasties pārtraukumi ārēju faktoru dēļ, piemēram, mājas tīkla vides vai interneta pakalpojumu sniedzēja dēļ.

Displeja vadības elementi

Ledusskapja savienošana
Pēc ConnectLife lietotnes instalēšanas pierakstieties vai izveidojiet kontu un izpildiet tālāk norādītās darbības:
1. Pārliecinieties, ka ierīce ir ieslēgta un displeja panelis ir aktīvs. Jūs zināsiet, ka tas ir gatavs, kad panelis iedegsies.

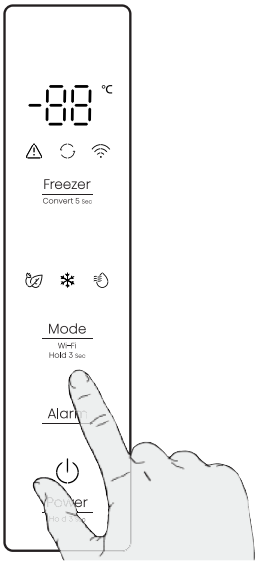

2. Nospiediet un turiet "Mode" pogu 3 sekundes, līdz atskanēs skaņas signāls un redzēsiet, ka " " indikators mirgo pēc tam, kad tas nepārtraukti iedegas uz dažām sekundēm.

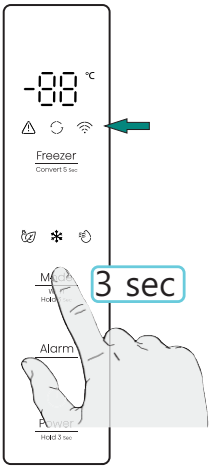

3. Pārliecinieties, ka tālrunī ir iespējots Bluetooth, un atveriet lietotni ConnectLife. Meklējiet uznirstošo logu, kas norāda, ka ir atrasta jauna ierīce. Pieskarieties pogai uznirstošajā logā un izpildiet norādījumus, lai turpinātu darbību.
4. Ja uznirstošais logs netiek parādīts, piesitiet pogai "Add appliance" vai "+" lietotnē.
5. Ierīču sarakstā atrodiet "Refrigerator" un izvēlieties to.
6. Izpildiet lietotnē sniegtos norādījumus, lai pievienotu ledusskapi. Kad iestatīšana būs pabeigta, ledusskapis parādīsies sākuma ekrānā.

Piezīme


- Ierīce paliks savienošanas režīmā ne ilgāk kā 5 minūtes.
- Lai atiestatītu tīkla iestatījumus no rūpnīcas, nospiediet un turiet "Mode" pogu 6 sekundes. Kad ierīce būs atiestatīta, atskanēs divi pīkstieni.
- Pēc atiestatīšanas ierīce automātiski pārslēgsies savienošanas režīmā.
- Ilgstoša Wi-Fi indikatora gaisma norāda, ka ierīce ir veiksmīgi savienota ar mājas tīklu.

Ierīces lietošana

Jūsu ierīcei ir piederumi, kā vispārīgi parādīts "Ierīces apraksts", ar šīs daļas instrukciju jūs varat pareizi tos izmantot. Pirms ierīces lietošanas iesakām to rūpīgi izlasīt.

Uzglabāšanas plaukti


➢ Uzglabāšanas plauktus var izņemt un notīrīt.

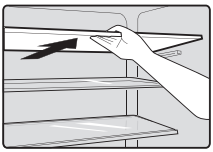

Atvilktne

➢ Kad ledusskapis ir saldēšanas režīmā, tajā tiek uzglabāti pārtikas produkti, kurus nepieciešams sasaldēt, tostarp gaļa, zivis, saldējums utt.


➢ Kad ledusskapis ir ledusskapja režīmā, tas ir piemērots dārzeņu un augļu u.c. produktu uzglabāšanai.

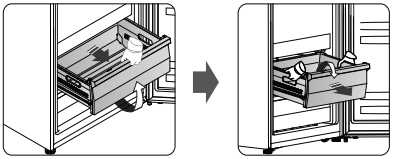

➢ Lai izņemtu atvilktni, paceliet atvilktnes priekšpusi uz augšu un pavelciet uz priekšu, pēc tam atvilktni nolieciet uz leju un izņemiet to uz priekšu, turot ar abām rokām.

Durvju pagriešana otrādi


Durvju atvēršanas pusi var mainīt no labās puses (kā komplektācijā) uz kreiso pusi, ja uzstādīšanas vieta to atļauj.

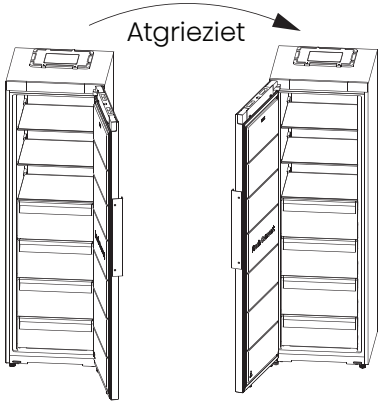

BRĪDINĀJUMS

Atgriežot durvis atpakaļgaitā, ierīce nedrīkst būt pieslēgta elektrotīklam. Pārliecinieties, ka kontaktdakša ir izņemta no tīkla kontaktligzdas.

Nepieciešamās detaļas (Netiek sniegts):

Netiek sniegts	
	
8mm kontaktligzdas draiveris	Skrūvgriezis ar plānu asmeni
	
Krustveida skrūvgriezis	Regulējama uzgriežņu atslēga
	
Špakteļnazis	

Nepieciešamās detaļas (Sniegts):

Sniegts	
	
Korpusa stūra vāciņš (kreisais)	Korpusa stūra vāciņš (labais)
1	1
	
Durvju stūra vāciņš (kreisais)	Durvju stūra vāciņš (labais)
1	1
	
Kreisā augšējā viras daļa	4mm sešstūra atslēga
1	1
	
atveres vāciņš	
1	


PIEZĪME

Ierīci jānoliek uz mīkstas putas iepakojuma vai līdzīga materiāla, lai izvairītos no bojājumiem. Lai piekļūtu pamatnei, vajadzības gadījumā ledusskapi var novietot uz muguras.


1. Novietojiet ledusskapi vertikāli, atveriet durvis, ar plāna asmens skrūvgriezi atlauziet Durvju stūra vāciņš (labais), Durvju stūra vāciņš (kreisais), Korpusa stūra vāciņš (labais) un Korpusa stūra vāciņš (kreisais) un pēc tam ievietojiet stūra vāciņus piederumu maisiņā vēlākai izmantošanai.

PIEZĪME: lai nesaskrāpētu ledusskapja augšējo daļu, tā ir jāapklāj ar auduma dvieli.


Durvju pagriešana otrādi

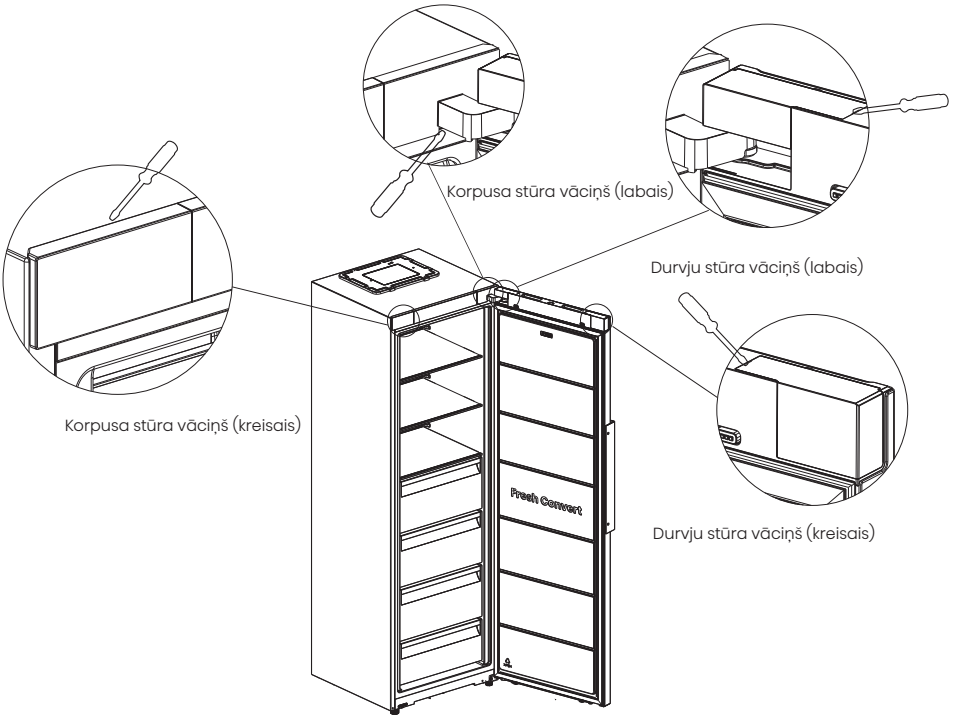

2. Izmantojot skrūvgriezi, izņemiet divas skrūves dekoratīvā vāciņa kreisajā un labajā pusē un noņemiet dekoratīvo vāciņu.

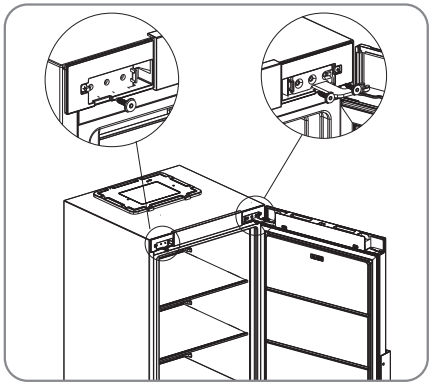


3. Atvienojiet savienotāju.

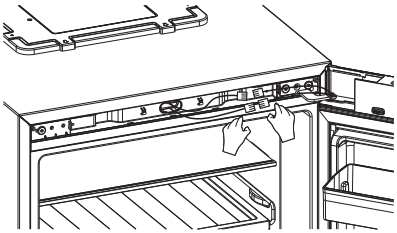


4. Noņemiet divas skrūves labajā pusē, kas tur labās viras augšējo daļu, un skrūvi kreisajā pusē, izmantojot 4mm sešstūra atslēgu. (Veicot šo darbību, atbalstiet durvis.)


Durvju pagriešana otrādi

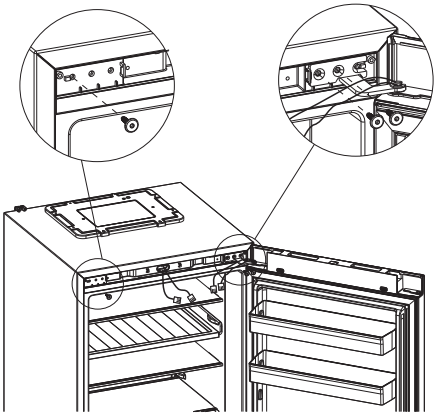

5. Noņemiet durvis un novietojiet tās uz gludas virsmas ar paneli uz augšu. Attaisiet 2 pašvītņgriezes skrūves, noņemiet aizbāzni, durvju atloku un vārpstas uzmavu, pēc tam ar 2 pašvītņgriezes skrūvēm uzstādiet aizbāzni, durvju atloku un vārpstas uzmavu kreisajā pusē.

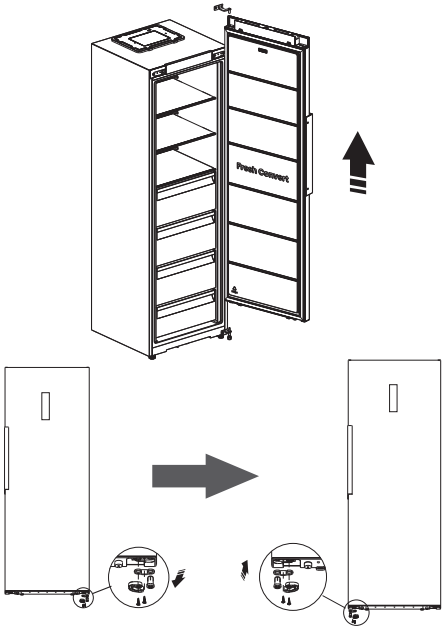



6. Pēc roktura vāciņa noņemšanas atskrūvējiet roktura skrūves ar krustveida skrūvgriezi. Izmantojot špakteļlāpstiņu, noņemiet skrūvju vāciņus no durvju aizmugurējās puses. Pēc tam uzstādiet skrūvju vāciņus durvju kreisajā pusē. Visbeidzot pieskrūvējiet roktura skrūves ar krustveida skrūvgriezi un uzstādiet roktura vāciņu.

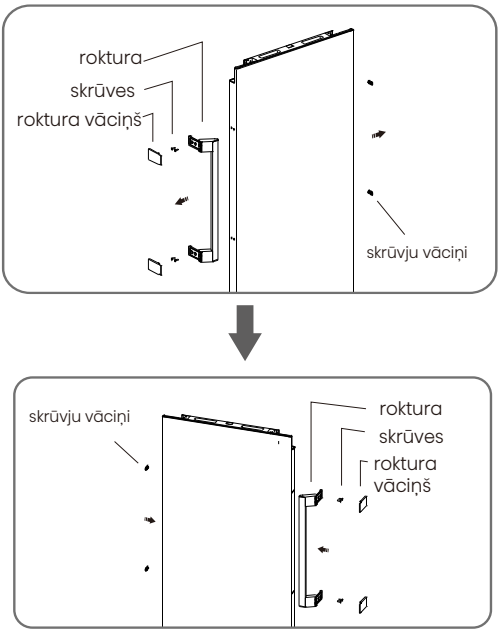


7. Uzlieciet ledusskapi uz mīksta putuplasta iepakojuma vai līdzīga materiāla. Noņemiet regulējamās apakšējās kājas daļas, pēc tam noņemiet apakšējo eņģes daļu, atskrūvējot skrūves. Pēc tam atskrūvējiet apakšējās viras asi, pārlieciet to uz otrā pusē esošo atveri un pieskrūvējiet.

Durvju pagriešana otrādi

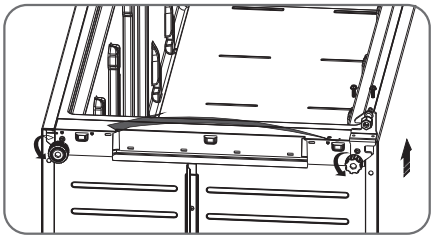


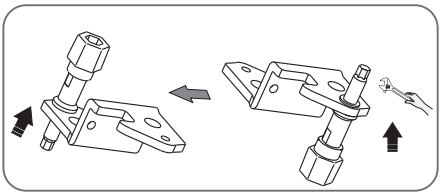


8. Ievietojiet apakšējo viras daļu kreisajā pusē un nostipriniet to ar speciālajām atloka skrūvēm. Nomainiet regulējamās apakšējās kājas daļas uz citu pusi un nostipriniet tās. Uzlieciet atveres vāciņu (iekļauts piederumu maisiņā) uz apakšējās vāciņa plāksnes atveres.

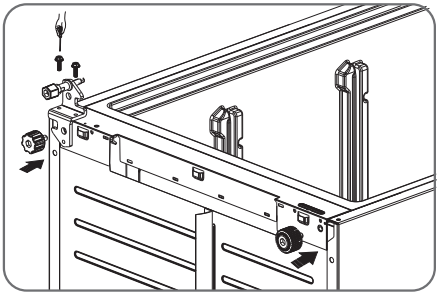

9. Ķēdes ved no kreisās puses. Uzstādiet dekoratīvo vāciņu un nostipriniet to ar divām skrūvēm.

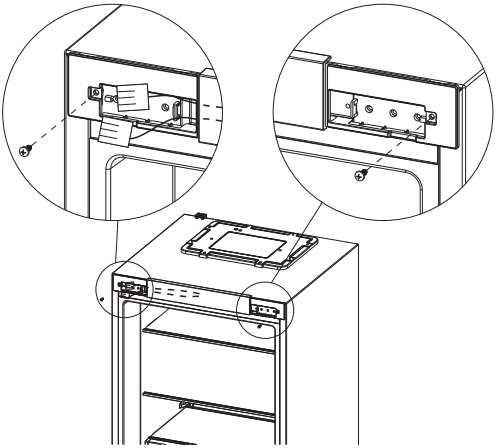


10. Pārvietojiet augšējās durvis uz atbilstošo pozīciju. Saskaņojiet augšējo durvju apakšējo atveri ar vidējās eņģes augšējo eņģes vārpstu, pēc tam saskaņojiet augšējo durvju augšējo atveri ar kreisās augšējās eņģes vārpstu. Beigās noregulējiet kreiso augšējo viru atbilstošā pozīcijā un piestipriniet to ar 2 skrūvēm.

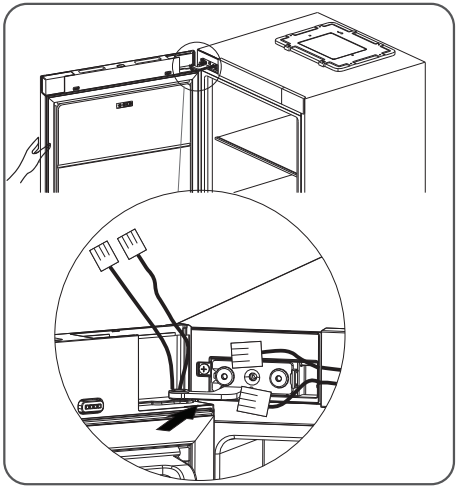


Durvju pagriešana otrādi

11. Savienojuma pievienošana.

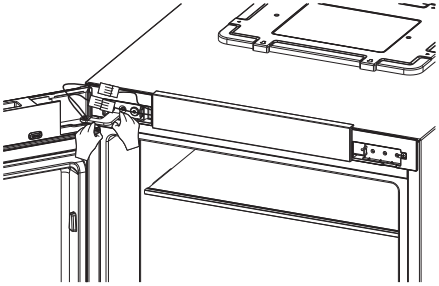

12. Uzlieciet Durvju stūra vāciņš (labais), Durvju stūra vāciņš (kreisais), Korpusa stūra vāciņš (labais) un Korpusa stūra vāciņš (kreisais), kas ir izņemti no piederumu maisiņa.

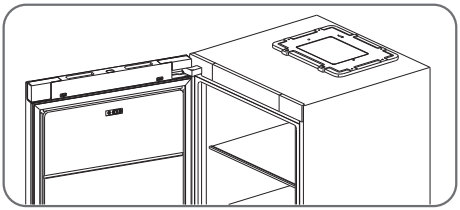

Tīrīšana un kopšana

- Higiēnas apsvērumu dēļ ierīce (ieskaitot ārējos un iekšējos piederumus) regulāri jātīra (vismaz reizi divos mēnešos).


Brīdinājums

- Tīrīšanas laikā ierīci nedrīkst pieslēgt elektrotīklam. Elektriskās strāvas trieciena briesmas! Pirms tīrīšanas izslēdziet ierīci un izņemiet kontaktdakšu no elektrotīkla rozetes.

Ārējā tīrīšana

Lai saglabātu ierīces labu izskatu, tā regulāri jātīra.

- Noslaukiet digitālo paneli un displeja paneli ar tīru, mīkstu drānu.
- Izsmidziniet ūdeni uz tīrīšanas lupatiņas, nevis izsmidziniet to tieši uz ierīces virsmas. Tas palīdz nodrošināt vienmērīgu mitruma sadali uz virsmas.
- Notīriet durvis, rokturus un skapīša virsmas ar maigu mazgāšanas līdzekli un pēc tam noslaukiet ar mīkstu drānu.




Brīdinājums

- Nelietojiet asus priekšmetus, jo tie var saskrāpēt virsmu.
- Tīrīšanai neizmantojiet atšķaidītāju, automašīnu mazgāšanas līdzekli, Clorox, ēterisko eļļu, abrazīvus tīrīšanas līdzekļus vai organiskos šķīdinātājus, piemēram, benzolu. Tie var sabojāt ierīces virsmu un izraisīt ugunsgrēku.

Interjera tīrīšana

- Ierīces iekšpuse jātīra regulāri. Jums būs vieglāk veikt rūpīgāku tīrīšanu, ja izņemsiet atvilktnes un plauktus.
- Iztīriet saldētavas iekšpusi ar vāju sodas bikarbonāta šķīdumu un pēc tam noslaukiet ar siltā ūdenī samērcētu drāniņu. Pirms plauktu un grozu nomaiņas noslaukiet pilnīgi sausu.
- Rūpīgi nosusiniet visas virsmas un noņemamās daļas, pirms tās ievietojat atpakaļ savā vietā.

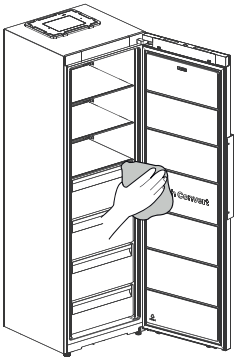


Tīrīšana un kopšana

- Lai gan šī ierīce automātiski atkausējas, uz saldētavas nodalījuma iekšējām sieniņām var izveidoties sala slānis, ja saldētavas durvis tiek bieži atvērtas vai pārāk ilgi turētas vaļā.
- Ja sals ir pārāk biezs, izvēlieties laiku, kad saldētava ir gandrīz tukša, un rīkojieties šādi:
  1. Izņemiet esošos pārtikas produktu un piederumu grozus, atvienojiet ierīci no elektrotīkla un atstājiet durvis atvērtas.
  Rūpīgi izvēdiniet telpu, lai paātrinātu procesu.
  2. Kad atkausēšana ir pabeigta, iztīriet saldētavu, kā aprakstīts iepriekš.

Brīdinājums

- Neizmantojiet asus priekšmetus, lai no saldētavas nodalījuma noņemtu sasalumu.
- Tikai pēc tam, kad iekšpuse ir pilnīgi sausa, ierīci drīkst atkal ieslēgt un pieslēgt atpakaļ elektrotīkla rozetei.

Atkausēšana

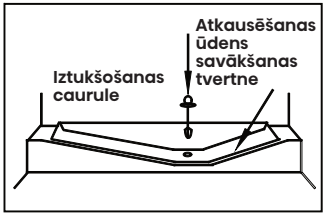

Šis nodalījums atkausējas automātiski.

Durvju blīvējumu tīrīšana

• Rūpējieties, lai durvju blīves būtu tīras. Pielipusi pārtika un dzērieni var izraisīt blīvējumu pielipšanu pie skapja un plīsumus, atverot durvis. Mazgājiet blīves ar maigu mazgāšanas līdzekli un siltu ūdeni. Pēc tīrīšanas tos rūpīgi noskalojiet un nosusiniet.

• Šajā produktā ir G klases energoefektivitātes gaismas avots, kas atrodas saldēšanas kameras augšpusē.

Brīdinājums

Lietotājs nedrīkst nomainīt LED gaismu! Ja tas ir bojāts, sazinieties ar klientu palīdzības dienestu, lai saņemtu palīdzību.

Noderīgi padomi un ieteikumi

Enerģijas taupīšanas padomi

Mēs iesakām ievērot padomus, lai taupītu enerģiju.

- Lai taupītu enerģiju, mēģiniet izvairīties no ilgstošas durvju atvēršanas.
- Pārliecinieties, ka ierīce atrodas tālu no jebkādiem karstuma avotiem (Tiešie saules stari, elektriskā cepeškrāsns vai plīts u. c.).
- Nenoregulējiet zemāku temperatūru, nekā nepieciešams.
- Neuzglabājiet ierīcē siltu pārtiku vai iztvaikošu šķidrumu.
- Novietojiet ierīci labi vēdināmā telpā, kurā nav mitruma. Skatiet sadaļu Jaunās ierīces uzstādīšana.
- Ierīces diagrammas aprakstā ir norādīta pareiza atvilktņu, trauku un plauktu kombinācija, nekoriģējiet šo kombināciju, jo tā ir izstrādāta kā energoefektīvākā konfigurācija.

Padomi par svaigu pārtikas produktu saldēšanu

- Nenovietojiet karstu pārtiku tieši ledusskapī vai saldētavā, jo paaugstināsies iekšējā temperatūra, kā rezultātā kompresoram būs jāstrādā intensīvāk un tas patērēs vairāk enerģijas.
- Pārtiku pārklājiet vai ietiniet, jo īpaši, ja tai ir izteikta garša.
- Novietojiet pārtiku pareizi, lai gaiss ap to varētu brīvi cirkulēt.

Padomi par saldēšanu

- Gaļa (visu veidu) ietiniet polietilēnā: ietiniet un novietojiet uz stikla plaukta virs dārzeņu atvilktnes. Vienmēr ievērojiet ražotāju norādītos pārtikas produktu uzglabāšanas laikus un derīguma termiņus.
- Gatavi ēdieni, auksti ēdieni u. c.: Tiem jābūt nosegtiem un tos var novietot jebkurā plauktā.
- Augļi un dārzeņi: Tie jāuzglabā speciālajā atvilktnē.
- Sviests un siers: Jāietin hermētiskā folijā vai plastmasas plēvē.
- Piena pudeles: Piens un piena produkti: tiem jābūt ar vāciņu un jāglabā durvju plauktos.

Ieteikumi saldēšanai

- Pirmo reizi iedarbinot ierīci vai pēc tam, kad tā kādu laiku nav lietota, pirms pārtikas produktu ievietošanas nodalījumā ļaujiet ierīcei darboties vismaz 2 stundas ar augstākajiem iestatījumiem.
- Sagatavojiet ēdienu nelielās porcijās, lai to varētu ātri un pilnībā sasaldēt un lai pēc tam varētu atkausēt tikai vajadzīgo daudzumu.
- Ietiniet ēdienu alumīnija folijā vai polietilēna pārtikas produktu iesaiņojumos, kas ir hermētiski noslēgti.
- Neļaujiet svaigiem, nesasaldētiem pārtikas produktiem pieskarties jau sasaldētiem pārtikas produktiem, lai izvairītos no patoloģiskas atkausēšanas.

Noderīgi padomi un ieteikumi

- Ieteicams marķēt un datēt katru sasaldēto iepakojumu, lai varētu sekot līdzi uzglabāšanas laikam.

Padomi par svaigu pārtikas produktu saldēšanu

- Pārliecinieties, ka pārtikas mazumtirgotājs ir pareizi uzglabājis saldētu pārtiku.
- Pēc atkausēšanas pārtikas produkti strauji sabojājas, un tos nevajadzētu atkārtoti sasaldēt.
- Nepārsniedziet pārtikas produkta ražotāja norādīto uzglabāšanas laiku.

Ierīces izslēgšana

- Ja ierīce ir jāizslēdz uz ilgāku laiku, jāveic šādi pasākumi, lai novērstu ierīces pelējuma veidošanos.
  1. Izņemiet visus pārtikas produktus.
  2. Izvelciet strāvas kontaktdakšu no tīkla kontaktligzdas.
  3. Rūpīgi iztīriet un nosusiniet ierīces iekšpusi.
  4. Pārliecinieties, ka visas durvis ir nedaudz atvērtas, lai nodrošinātu gaisa cirkulāciju.

Problēmu novēršana

Ja rodas problēmas ar ierīci vai ir bažas, ka ierīce nedarbojas pareizi, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes, pirms izsaukt servisu, skatīt tālāk. Pirms izsaukt servisu, varat veikt dažas vienkāršas pārbaudes saskaņā ar šo sadaļu.

Brīdinājums

Nemēģiniet labot ierīci paši. Ja problēma saglabājas arī pēc tālāk minēto pārbaužu veikšanas, sazinieties ar kvalificētu elektriķi, autorizētu servisa inženieri vai veikalu, kurā iegādājāties ierīci.

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi ieslēgts strāvas kontaktligzdā.
	Pārbaudiet strāvas padeves drošinātāju vai ķēdi, ja nepieciešams, nomainiet to.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīce nedarbojas pareizi	Apkārtējās vides temperatūra ir pārāk zema. Lai atrisinātu šo problēmu, mēģiniet iestatīt kameras temperatūru uz aukstāku līmeni.
	Tas ir normāli, ja automātiskā atkausēšanas cikla laikā vai īsu brīdi pēc ierīces ieslēgšanas ledusskapis nedarbojas, jo tas nodrošina kompresora aizsardzību.
No nodalījumiem nāk nepatīkamas smakas	Iespējams, ir nepieciešams iztīrīt iekšpusi.
	Daži pārtikas produkti, trauki vai iesaiņojums rada smakas.
Ierīces radītais troksnis	Tālāk norādītās skaņas ir pavisam normālas: • Kompresora darbības trokšņi. • Gaisa kustības troksnis, ko rada mazais ventilatora motors saldētavas nodalījumā vai citos nodalījumos. • Dzirdama skaņa, kas līdzīga ūdens vārīšanās skaņai. Dzirdams troksnis automātiskās atkausēšanas laikā. • Klikšķināšanas troksnis pirms kompresora iedarbināšanas.
	Citu neparastu trokšņu rašanās ir saistīta ar turpmāk minētajiem iemesliem, un, iespējams, jums būs jāpārbauda un jārīkojas: • Korpuss nav horizontāls. • Ierīces aizmugure pieskaras sienai. • Pudeles vai trauki atsitas viens pret otru.
Motors darbojas nepārtraukti	Ir normāli bieži dzirdēt motora skaņu, tam būs jāstrādā vairāk, ja šādos apstākļos: • Temperatūras iestatījums ir iestatīts aukstāks, nekā nepieciešams. • Ierīcē nesen uzglabāts liels daudzums siltu ēdienu. • Temperatūra ārpus ierīces ir pārāk augsta. • Durvis ir pārāk ilgi vai pārāk bieži atvērtas. • Pēc ierīces uzstādīšanas vai tā ir izslēgta uz ilgu laiku.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Nodalījumā ir izveidojusies sala kārta.	Pārbaudiet, vai ventilācijas atveres nav aizsprostotas ar pārtikas produktiem, un pārliecinieties, ka pārtikas produkti ir novietoti ierīcē, lai nodrošinātu pietiekamu ventilāciju. • Pārliecinieties, ka durvis var pilnībā aizvērt. Lai noņemtu aizsalumu, skatiet Tīrīšana un kopšana nodaļu.
Temperatūra iekšpusē ir pārāk silta	Iespējams, esat atstājis durvis atvērtas pārāk ilgi vai pārāk bieži; • Vai arī durvis ir atvērtas, ja tām traucē kāds šķērslis; • Vai arī ierīce ir novietota ar nepietiekamu atstarpi sānos, aizmugurē un augšpusē.
Temperatūra iekšpusē ir pārāk auksta	Paaugstiniet temperatūru, sekojot nodaļai "Displeja vadības elementi".
Durvis nevar viegli aizvērt	Pārbaudiet, vai ledusskapja augšdaļa ir atliekta par 10-15mm, lai durvis varētu pašaizvērties, vai arī kaut kas iekšpusē neļauj durvīm aizvērties.
Uz grīdas pil ūdens	Iespējams, ka ūdens teknes paliktnis (atrodas skapja aizmugurējā apakšā) nav pareizi izlīdzināts vai arī noteces sprausla zem kompresora nodalījuma augšdaļas nav pareizi novietota, lai novadītu ūdeni šajā paliktnī, vai arī ūdens teknes sprausla ir aizsprostota. • Iespējams, ledusskapi nepieciešams atdalīt no sienas, lai pārbaudītu pannu, izsmidzinātāju un savienotāju. • Pārbaudiet, vai ledusskapis ilgstoši nav izslēgts no strāvas padeves, jo tas var izraisīt ledus izkusšanu spainī, kas pārvēršas ūdenī un izplūst uz grīdas.
Gaisma nedarbojas	• LED gaisma var būt bojāta. Skatiet LED gaismas diodes apgaismojuma nomaiņu Tīrīšana un kopšana nodaļā. • Vadības sistēma ir atslēgusi apgaismojumu, jo durvis ir pārāk ilgi turētas vaļā, aizveriet un atkal atveriet durvis, lai atkal aktivizētu apgaismojumu.

Problēmu novēršana

Problēma	Iespējamais cēlonis un risinājums
Ierīci nevar pieslēgt Wi-Fi tīklam	• Vai mājas Wi-Fi tīkla parole ir ievadīta pareizi? Pārliecinieties, vai parole ir ievadīta pareizi, un izveidojiet savienojumu vēlreiz. • Vai mājas Wi-Fi maršrutētāja frekvence ir 2,4GHz? Ierīce atbalsta tikai 2,4GHz radio frekvenci. Iestatiet īpašu 2,4GHz Wi-Fi SSID un savienojiet ierīci ar to. • Vai maršrutētājs un ierīce atrodas tālu viena no otras, kas rada sliktu tīkla darbību? Apsveriet iespēju vai nu pārvietot maršrutētāju tuvāk ierīcei, vai iegādāties un uzstādīt Wi-Fi diapazona pagarinātāju.
Ledusskapī var dzirdēt ūdens burbuļošanu	• Tas ir normāli. Burbuļošanu rada aukstuma dzesēšanas šķidrums, kas cirkulē ledusskapī.

Ierīces iznīcināšana

Šo ierīci ir aizliegts izmest kā sadzīves atkritumus.

Iepakojuma materiāli

Iepakojuma materiāli ar pārstrādes simbolu ir pārstrādājami. Izmetiet iepakojumu piemērotā atkritumu savākšanas konteinerā, lai to pārstrādātu.

Pirms ierīces utilizācijas

1. Izvelciet tīkla kontaktdakšu no kontaktligzdas.
2. Nogrieziet strāvas vadu un izmetiet to kopā ar tīkla kontaktdakšu.

Brīdinājums

- Ledusskapji satur izolācijā esošu aukstuma aģentu un gāzes. Aukstumnesējs un gāzes jāiznīcina profesionāli, jo tās var izraisīt acu traumas vai aizdegšanos. Pirms atbilstošas utilizācijas pārliecinieties, ka dzesēšanas šķidruma kontūra caurules nav bojātas.
- Pārtikas produkti pirms ievietošanas ledusskapī ir jāiepako maisiņos, bet šķidrumi ir jāiepako pudelēs vai noslēgtos traukos, lai izvairītos no problēmas, ka produkta konstrukcijas struktūru nav viegli tīrīt.

	Pareiza šī izstrādājuma iznīcināšana
	Šis marķējums norāda, ka šo izstrādājumu nedrīkst izmest kopā ar citiem sadzīves atkritumiem visā ES. Lai novērstu iespējamu kaitējumu videi vai cilvēku veselībai nekontrolētas atkritumu izmešanas rezultātā, atbildīgi nododiet to otrreizējai pārstrādei, lai veicinātu ilgtspējīgu materiālu resursu atkārtotu izmantošanu. Lai nodotu lietotu ierīci atpakaļ, izmantojiet atgriešanas un savākšanas sistēmas vai sazinieties ar mazumtirgotāju, pie kura iegādāts izstrādājums. Viņi var pieņemt šo izstrādājumu videi drošai pārstrādei.

Ierīces iznīcināšana

Lai izvairītos no pārtikas produktu piesārņošanas, ievērojiet šādus norādījumus.

- Atverot durvis uz ilgu laiku, var ievērojami paaugstināties temperatūra ierīces nodalījumos.
- Regulāri tīriet virsmas, kas var nonākt saskarē ar pārtikas produktiem, un pieejamās drenāžas sistēmas.
- Uzglabājiet neapstrādātu gaļu un zivis piemērotos traukos ledusskapī tā, lai tā nesaskartos ar citiem pārtikas produktiem vai nenokristu uz tiem.
- Divu zvaigžņu saldētas pārtikas nodalījumi ir piemēroti iepriekš sasaldētu pārtikas produktu uzglabāšanai, saldējuma uzglabāšanai vai pagatavošanai un ledus gabaliņu gatavošanai.
- Vienas, divu un trīs zvaigžņu nodalījumi nav piemēroti svaigas pārtikas sasaldēšanai.

Pasūtiet	Nodalījumu veids	Mērķa uzglabāšanas temperatūra [°C]	Piemēroti pārtikas produkti
1	Ledusskapis	+2~+8	Olas, vārīti pārtikas produkti, fasēti pārtikas produkti, augļi un dārzeņi, piena produkti, kūkas, dzērieni un citi pārtikas produkti, kas nav piemēroti sasaldēšanai.
2	***-Saldētava	≤-18	Jūras veltes (zivis, garneles, gliemji), saldūdens ūdens produkti un gaļas produkti (ieteicams uzglabāt 3 mēnešus, jo ilgāks glabāšanas laiks, jo sliktāka garša un uzturvērtība),nav piemēroti saldētai svaigai pārtikai.

Piezīme

lūdzu, uzglabājiet dažādus pārtikas produktus atkarībā no iegādātajiem produktiem paredzētajiem nodalījumiem vai mērķa uzglabāšanas temperatūras.

- Ja aukstumiekārta ilgstoši tiek atstāta tukša, izslēdziet to, atkausējiet, iztīriet, nosusiniet un atstājiet durvis atvērtas, lai novērstu pelējuma veidošanos ierīcē.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перед использованием прибора внимательно прочтите данное руководство и сохраните его для использования в будущем

RU

Русский

Содержание

Благодарим вас, что выбрали Hisense. Чтобы вы могли в полной мере наслаждаться использованием нового холодильника, внимательно прочтите приложенную инструкцию. Они содержат важную информацию по установке и эксплуатации. Сохраните данное руководство для дальнейшего использования.

Информация о технике безопасности и предупреждения 01

Установка нового устройства 13

Описание устройства 16

Дисплей управления 17

Использование вашего устройства 22

Перевешивание двери 23

Чистка и уход 28

Полезные советы и рекомендации 30

Поиск и устранение неисправностей 31

Утилизация холодильника 35

Информация о технике безопасности и предупреждения

Чтобы обеспечить вашу безопасность и правильное использование устройства, изучите данное руководство. В нем содержатся важные правила и инструкции по технике безопасности. Прежде чем устанавливать и использовать устройство, ознакомьтесь с его работой и функциями обеспечения безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи. Храните данное руководство в доступном месте, а при перемещении холодильника или передаче его другому владельцу, вместе с холодильником необходимо передать данное руководство пользователя для обеспечения его надлежащей и безопасной эксплуатации. Производитель не несет ответственности за какой-либо ущерб, возникший в результате несоблюдения указаний из данного руководства пользователя.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту EN
Это устройство может использоваться детьми в возрасте от 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром либо проинструктированы по безопасному использованию устройства и осознают потенциальную опасность. Запрещается разрешать детям играть с устройством. Запрещается допускать детей к выполнению технического обслуживания или чистке устройства без присмотра.



Безопасность детей и уязвимых групп пользователей

По стандарту IEC
Изделие не предназначено для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами, не имеющими соответствующего опыта или знаний, без присмотра или инструктажа ответственного за их безопасность.
Храните все упаковочные материалы в недоступном для детей месте, чтобы предотвратить риск удушья.
При утилизации устройства отключите его от сети, отрежьте сетевой шнур в непосредственной близости от корпуса и снимите дверь. Это позволит исключить риск поражения электротоком и зажатия детей дверьми.
При замене старого устройства убедитесь, что защелка или пружинный замок такого устройства, если таковой имеется, выведены из строя, чтобы предотвратить риск случайной блокировки двери.

Общие правила безопасности

- ВНИМАНИЕ
  Данное устройство предназначено для жилых помещения и аналогичных объектов, а именно:
  1. Кухни для персонала в магазинах, офисах и других рабочих помещениях;
  2. Фермерские дома, гостиницы, мотели и другие жилые помещения;
  3. Гостевые дома;
  4. Учреждения общепита и другие учреждения, не относящиеся к категории розничных.
- ВНИМАНИЕ
  Заполняйте только питьевой водой.
- ВНИМАНИЕ
  Не храните в данном устройстве взрывоопасные вещества, такие как аэрозольные баллончики с легковоспламеняющимся газом.
- ВНИМАНИЕ
  Во избежание опасности поврежденный сетевой шнур необходимо сразу же заменить, обратившись к производителю или авторизованному специалисту.
- ВНИМАНИЕ
  Не закрывайте вентиляционные отверстия устройства, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха.

Общие правила безопасности

- ВНИМАНИЕ
  Запрещается ускорять процесс размораживания холодильника с помощью механических устройств или других средств, не рекомендованных производителем.
- ВНИМАНИЕ
  Не повредите контур циркуляции хладагента.
- ВНИМАНИЕ
  Запрещается помещать внутрь холодильника электроприборы, если это не разрешено производителем.
- ВНИМАНИЕ
  Хладагент и изоляционные газы огнеопасны. Для утилизации устройства обратитесь в авторизованный центр. Не допускайте воздействия на устройство открытых источников огня.
- ВНИМАНИЕ
  При установке устройства убедитесь, что сетевой шнур не зажат и не поврежден.

Информация о технике безопасности и предупреждения

Общие правила безопасности

- ВНИМАНИЕ
  Запрещается размещать сзади устройства портативные розетки или источники питания.

Замена лампочки в светильнике холодильника

- ВНИМАНИЕ
  Не заменяйте светодиодный LED светильник самостоятельно! Если светодиодный LED светильник вышел из строя, обратитесь в службу клиентской поддержки. Это касается только холодильников, оснащенных ламповыми светильниками.

Хладагент

Устройство содержит изобутен (R600a) — природный, экологически чистый, но пожароопасный газ. Будьте осторожны, чтобы не повредить контур циркуляции хладагента во время транспортировки и монтажа холодильника. Хладагент (R600a) огнеопасен.

Хладагент

- ВНИМАНИЕ
  В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ. Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.



ВНИМАНИЕ
Риск возникновения пожара / пожароопасные материалы

При повреждении контура циркуляции хладагента в устройстве:

1. Устройство необходимо хранить вдали от источников открытого огня или зажигания.

2. Убедитесь, что пространство вокруг устройства хорошо проветривается.

Любая модификация этого продукта опасна.

Повреждение сетевого шнура может привести к короткому замыканию, возгоранию или поражению электрическим током.

Электрическая безопасность

1. Не включайте устройство в сеть через удлинители.
2. Регулярно проверяйте штепсельную вилку на предмет повреждений. Поврежденная штепсельная вилка может перегреться и создать опасность пожара.
3. Штепсельная вилка всегда должна быть легко доступна.
4. При извлечении штепсельной вилки не беритесь за сетевой шнур.
5. Если настенная розетка неплотно закреплена, не пользуйтесь ею во избежание риска поражения электрическим током или возгорания.
6. Эксплуатировать холодильник без крышки внутреннего светильника запрещено.
7. Данный холодильник следует подключать только к однофазному источнику пер. тока напряжением 220–240 В/50 Гц. Если напряжение локальной электрической сети превышают эти пределы, в целях безопасности крайне важно использовать стабилизатор напряжения мощностью не менее 350 Вт. Подключите холодильник к специальной розетке с заземляющим проводником.

Ежедневное использование

- Хранение легковоспламеняющихся газов или жидкостей в холодильнике может привести к взрыву.
- Не используйте внутри холодильника электрические приборы, такие как мороженицы или миксеры.
- При извлечении штепсельной вилки из сетевой розетки беритесь непосредственно за вилку, а не за провод.
- Не размещайте горячие предметы около пластиковых компонентов устройства.
- Данное устройство не предназначено для встраиваемой установки.
- Не допускайте перекрытия продуктами воздуховыпускного отверстия на задней стенке камеры холодильника.
- Следуйте инструкциям производителя по хранению расфасованных замороженных продуктов.
- Соблюдайте рекомендации производителя по хранению, указанные в настоящем руководстве. Изучите соответствующие инструкции по хранению.
- Не замораживайте газированные или шипучие напитки, так как они могут взорваться и повредить холодильник.

- Употребление замороженных продуктов прямо из морозильника может привести к обморожению.
- Не размещайте устройство под прямыми солнечными лучами.
- Держите устройство вдали от открытого огня, чтобы предотвратить опасность пожара.
- Это устройство предназначено для хранения продуктов питания и напитков в домашних условиях, как подробно описано в данном руководстве пользователя. Холодильник тяжелый. Будьте осторожны при перемещении холодильника.
- Чтобы не травмировать кожный покров, не прикасайтесь к продуктам и не вынимайте их из морозильника мокрыми руками.
- Запрещается становиться или опираться на основание, контейнери или двери холодильника.

- Размороженные продукты не следует замораживать повторно.
- Употребление льда прямо из морозильника может привести к обморожению ротовой полости и губ.
- Во избежание получения травм или повреждения холодильника не перегружайте дверные полки и контейнери для хранения продуктов.
- Установите внешний датчик температуры, чтобы более эффективно регулировать температуру устройства.
- Модуль Wi-Fi расположен в блоке управления в верхней части. Чтобы избежать помех для сигнала, не размещайте рядом с ним крупные металлические предметы или емкости под жидкость.

Предостережение! Уход и чистка

- Перед чисткой или обслуживанием отключите устройство от источника электропитания.
- Запрещается чистить холодильник металлическими предметами, пароочистителем, эфирными маслами, органическими растворителями или абразивными чистящими средствами.
- Не используйте острые предметы для размораживания морозильной камеры. Воспользуйтесь пластиковым скребком.

Важные инструкции по установке

- Строго следуйте всем предоставленным инструкциям по электрическому подключению устройства. При распаковке проверьте холодильник на предмет повреждений.
- Запрещается использовать поврежденное устройство. Немедленно сообщите продавцу о любых повреждениях устройства и сохраните упаковку.
- Подождите не менее четырех часов, прежде чем включить холодильник, чтобы дать хладагенту заполнить компрессор.
- Обеспечьте достаточную циркуляцию воздуха вокруг устройства, чтобы предотвратить его перегрев. Для обеспечения надлежащей вентиляции следуйте инструкциям по установке.
- Не устанавливайте холодильник так, чтобы его задняя стенка не располагалась слишком близко к стене и подверженные нагреву компоненты (например, компрессор) не касались ее, чтобы устранить риск возникновения пожара.
- Не устанавливайте холодильник рядом с отопительными радиаторами или плитами.
- Убедитесь, что после установки штепсельная вилка холодильника свободно доступна.

- Диапазон(-ы) частот передачи и максимально допустимая мощность передачи в рабочем диапазоне(-ах) частот: 2400–2483,5 МГц, менее или равно 20 дБм.
- Соблюдайте минимальное расстояние в 20 см между радиатором устройства и вашим телом.

Сервисное обслуживание

- Сервисное обслуживание электрических компонентов холодильника должно выполняться только квалифицированным электриком.
- Данное изделие должно обслуживаться только в авторизованных сервисных центрах с использованием только оригинальных запчастей.

1. Если холодильник оснащен функцией Frost Free.
2. Если холодильник оснащен морозильной камерой.

Примечание

Детям в возрасте от 3 до 8 лет разрешается загружать и выгружать холодильник только под присмотром. (Применимо только в регионе ЕС.)

Установка нового прибора

Перед первым использованием прибора вам следует ознакомиться со следующими советами.

Вентиляция прибора

Чтобы повысить эффективность системы охлаждения и сэкономить энергию, необходимо обеспечить хорошую вентиляцию вокруг устройства для рассеивания тепла. По этой причине вокруг холодильника должно быть достаточно свободного пространства.


Рекомендации:

Рекомендуется оставить расстояние 50–70 мм от задней части до стены, не менее 100 мм от верхней части, не менее 100 мм от боковой части до стены и свободное пространство спереди, чтобы дверца морозильной камеры могла открываться на 105°.


В не встроенном виде

Соответствующая информация (мм)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

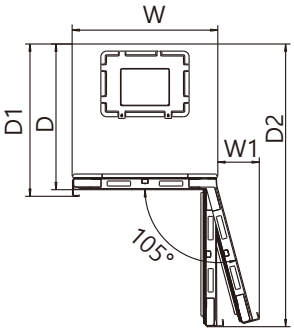


Оставьте зазор более 5 мм
с верхней стороны

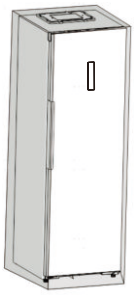


Размер изделия (мм): 595*600*1856

Устройство также можно разместить рядом с панелями мебели, между ними или вдоль стены. В таком случае прибор будет работать без сбоев, однако уровень шума и потребление электроэнергии могут увеличиться.

Во встроенном виде

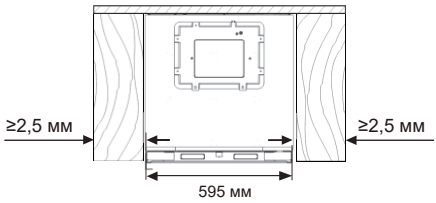

Состояние закрытия дверцы холодильника во встроенном состоянии

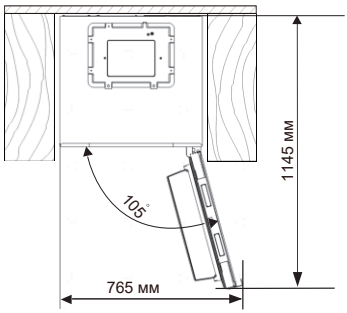

Общее пространство, необходимое для полного открывания дверцы холодильника во встроенном состоянии.

Установка нового прибора

Примечание


Данный прибор хорошо работает в климатическом классе от SN до ST. Он может работать неправильно, если оставить его при температуре выше или ниже указанного диапазона в течение длительного времени.

Климатический класс	Температура окружающей среды
SN	+10°C до +32°C
N	+16°C до +32°C
ST	+16°C до +38°C
T	+16°C до +43°C

Во избежание повреждения от высокой влажности храните прибор в сухом месте. Держите прибор подальше от прямых солнечных лучей, дождя или мороза. Поставьте прибор вдали от источников тепла, таких как печи, огонь или обогреватели.

Выравнивание прибора

- Для достаточного выравнивания и циркуляции воздуха в нижней задней части прибора может потребоваться регулировка нижних ножек. Пожалуйста, используйте подходящий гаечный ключ.
- Чтобы дверцы могли закрываться самостоятельно, откиньте верхнюю часть примерно на 15 мм или 0,5°, повернув регулируемые ножки.
- Всякий раз, когда вы захотите передвинуть прибор, не забудьте снова поднять ножки, чтобы прибор мог свободно катиться. При перемещении установите прибор на место.

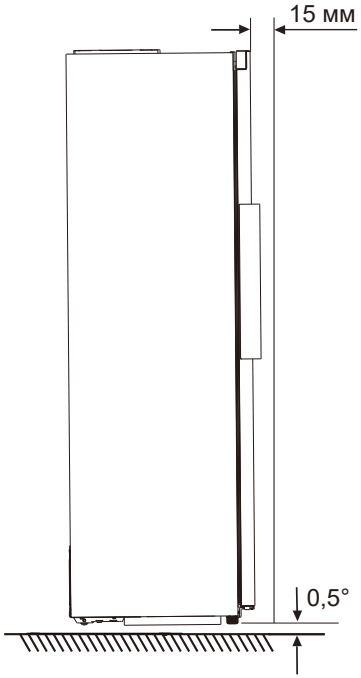


Установка нового устройства




Регулируемые ножки

Внимание

- Устанавливайте холодильник на ровную, твердую поверхность, которая находится вровень с полом и достаточно прочна, чтобы выдержать полностью загруженный холодильник.
- Используйте ролики только для перемещения холодильника вперед или назад. Боковое перемещение может повредить как пол, так и ролики.

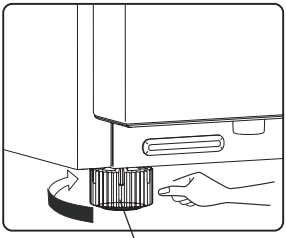


Регулируемые ножки

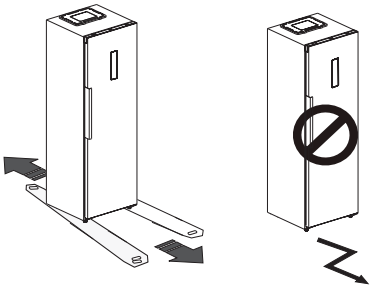

Описание устройства

Обзор устройства

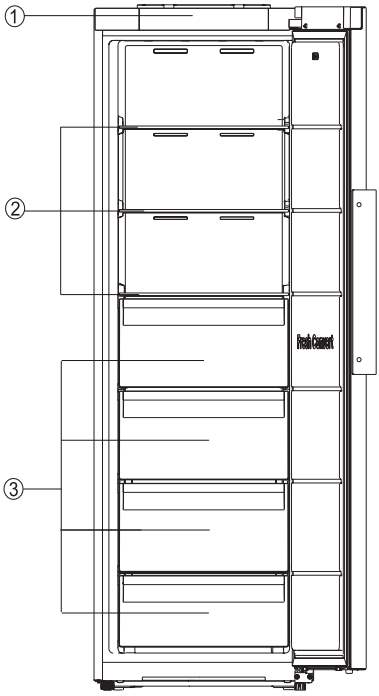

❶ Декоративная накладка

❷ Полки для хранения

❸ контейнер

Примечание

Ваш холодильник может иметь незначительные отличия от данного руководства ввиду постоянного совершенствования продукции. Однако его функции и инструкции по использованию остаются прежними.

Для обеспечения оптимальной энергоэффективности установите все вышеуказанные компоненты.

Дисплей управления

Доступ ко всем функциям и настройкам осуществляется через панель управления, расположенную на двери холодильника. Панель дисплея упрощает настройку функций, делая ее удобной для пользователя.

Примечание: Панель дисплея имеет функцию памяти при отключении питания.

Дисплей управления

Функционал и настройки, доступные пользователю через панель управления холодильника, а также инструкции к ним описаны в данном руководстве пользователя. При первом включении питания загорятся значки на панели дисплея. Подсветка гаснет через одну минуту после закрытия двери холодильника и отсутствия нажатий на какие-либо кнопки.

1. Сеть

Power Hold 3 sec Чтобы прекратить использование, нажмите и удерживайте кнопку «Сеть» в течение 3 секунд, чтобы выключить устройство.

Нажмите и удерживайте кнопку «Сеть» в течение 3 секунд, чтобы переключиться в режим ожидания.

В режиме ожидания на дисплее отобразится «--».

Важно!

Не храните продукты в выключенном холодильнике в течение длительного времени. Отключайте устройство от сети, если оно не используется в течение длительного времени.

Примечание

Когда функция ожидания включена, холодильник прекращает охлаждение и свет гаснет.



Электронное управление

(расположен на двери устройства)

2. Режим ECO

Нажмите кнопку «Режим», чтобы включить функцию энергосбережения — загорится значок «».

При активном режиме Eco температура в холодильной камере устанавливается на 6°C, а в морозильной камере — на -17°C. Если не выполняется никаких действий, установленная температура вступит в силу через 10 секунд.
Когда функция Eco включена, нажимайте кнопку «Морозильник» до тех пор, пока не погаснет значок соответствующего режима.
Температура холодильника вернется к предыдущему значению.

3. Суперохлаждение/Суперзаморозка

Нажмите кнопку «Режим», чтобы включить функцию Суперохлаждения «» или Суперзаморозки «».

➢ Эта функция поддерживает заданную температуру холодильника при интенсивном использовании, большой загрузке продуктами или в жарких условиях. Функция Суперохлаждение снижает температуру в холодильной камере.

Дисплей управления

1. Когда холодильник работает в режиме охлаждения, нажмите кнопку «Режим», чтобы включить данную функцию, после чего на индикаторе температуры отобразится 2°C. При этом будет подсвечиваться значок «❄».
2. Эта функция автоматически отключится через 6 часов.
3. Чтобы отключить функцию Суперохлаждения, нажмите кнопку «Морозильник». Температура в холодильнике вернется к предыдущему установленному значению.

➢ Функция Суперзаморозка быстро понижает температуру в морозильной камере, благодаря чему продукты замораживаются быстрее.

Эта особенность также помогает сохранять витамины и питательные вещества свежих продуктов в течение более длительного срока.


1. Когда холодильник работает в режиме заморозки, нажмите кнопку «Режим», чтобы включить данную функцию, после чего на индикаторе температуры отобразится -28°C. При этом будет подсвечиваться значок «❄».
2. Эта функция автоматически отключится через 52 часов.
3. Чтобы отключить функцию Суперзаморозки, нажмите кнопку «Морозильник». Температура в холодильнике вернется к предыдущему установленному значению.

Примечание

Не используйте функцию Суперзаморозка для напитков в бутылках или банках (особенно газированных) в морозильной камере. Тара может лопнуть.

4. Температура в холодильной камере

Нажмите правую кнопку «Морозильник» несколько раз, чтобы переключаться между -14°C и -24°C. Если не выполняется никаких действий, установленная температура вступит в силу через 10 секунд.



Примечание

- Каждое нажатие уменьшает заданную температуру на 1°C.
- Установка температуры задает среднее значение для всего отделения, при этом фактическая температура варьируется в зависимости от количества продуктов, их размещения и температуры окружающего воздуха в помещении.
- Рекомендуемые настройки температуры: Морозильная камера: -18°C

5. Сигнализация

Alarm Сигнализация высокой температуры:

Если температура внутри становится слишком высокой, подается звуковой сигнал, о чем свидетельствует загорающийся значок «⚠».

Отключение звука аварийной сигнализации:

Нажмите кнопку «Сигнализация», чтобы отключить звук.

Значок «⚠» будет гореть до тех пор, пока температура не опустится ниже порогового значения сигнализации.

Погасший значок «⚠» указывает на окончание сигнализации высокой температуры. Если звук сигнализации не отключен, 3 раза в минуту подается звуковой сигнал, а на дисплее постоянно отображается значок сигнализации «⚠». Сигнализация прекратит подаваться через 10 минут.

6. Сигнализация открытой двери

Если оставить дверь открытой более чем на 1 минуту, сработает эта сигнализация. Сигнализация будет подаваться 5 раз в минуту в течение первой и второй минут. Начиная с третьей минуты, сигнализация будет подаваться один раз в секунду. Сигнализация прекратит подаваться через 10 минут.

Нажмите любую кнопку, чтобы выключить сигнализацию открытой двери, после чего зуммер прекратится. Сигнализация открытой двери выключается при закрытии двери. После того, как дверь была закрыта, повторное открытие двери перезапустит таймер сигнализации открытой двери.

7. Демо-режим

Демо-режим предназначен для демонстрации товаров в розничных магазинах, не допуская охлаждения холодильника. Если в течение 10 секунд не нажата ни одна кнопка, на дисплее отображается «OF» или установленная текущая температуры. Чтобы выйти из демо-режима, одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Сеть» и «Заморозка» в течение 3 секунд, пока не услышите три звуковых сигнала.

8. Конверсия

Convert 5sec Нажмите и удерживайте кнопку «Конверсия 5 сек» в течение 5 секунд, чтобы включить или выключить конверсию.

Предостережение!

Перед изменением настроек отделения убедитесь, что вновь установленный режим пригоден для хранящихся продуктов. В противном случае его необходимо опорожнить. При переключении режима заморозки на режим охлаждения откройте дверь холодильника примерно на 30 минут, прежде чем поместить в него продукты, которые необходимо охладить.
При переключении режима охлаждения на режим заморозки закройте дверь холодильника и дайте ему поработать около 200 минут, прежде чем поместить в него продукты, которые необходимо заморозить.
Включение функции конверсии:
Нажмите кнопку «Конверсия 5 сек» на 5 секунд. Подается звуковой сигнал, а на дисплее загорается индикатор «».

- При включении этой функции температура в отделении устанавливается на 4°C.
- Установка температуры в холодильной камере: воспользуйтесь кнопкой «Заморозка», чтобы установить температуру в диапазоне от +2°C до +8°C.

• Для отключения функции конверсии снова нажмите кнопку «Конверсия 5 сек» на 5 секунд. Подается звуковой сигнал и индикатор функции конверсии погаснет. При отключении функции конверсии температура в морозильной камере будет установлена на -18°C.

9. Подключение холодильника к Wi-Fi

Wi-Fi 3sec ConnectLife — это интеллектуальное приложение, позволяющее вам взаимодействовать с вашими умными устройствами с помощью смартфона или планшета.

Установка

1. Откройте Apple App Store (iOS) или Google Play Store (Android) на своем смартфоне.

2. Найдите ConnectLife. Найдите приложение со следующим значком:



Версия приложения
Текущая версия Android и iOS: V2.2.0
Версия приложения постоянно изменяется и обновляется, смотрите версию, которая фактически загружена из App Store, AppGallery или Google Play.

3. Загрузите и установите приложение ConnectLife, предоставленное ConnectLife, LLC.

Либо отсканируйте QR-код с помощью смартфона или планшета, чтобы установить приложение ConnectLife.

Примечание

- На мощность сигнала Wi-Fi может влиять расстояние между вашим устройством и маршрутизатором Wi-Fi. Если они находятся слишком далеко друг от друга, может произойти ошибка сопряжения или потребовать больше времени.
- Устройство поддерживает только сети Wi-Fi 2,4 ГГц. SSID сети Wi-Fi должен быть виден.
- На производительность вашей сети может влиять беспроводная среда, включая другие подключенные устройства.
- Внешние факторы, такие как среда вашей домашней сети или качество интернет-услуг, могут вызывать перебои в подключении Wi-Fi вашего устройства.

Дисплей управления


Подключение холодильника

После установки ConnectLife войдите в систему или создайте учетную запись и:

1. Убедитесь, что устройство включено и дисплей подсвечивается. Когда панель загорится, устройство готово к работе.



2. Нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 3 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Индикатор Wi-Fi «» горит несколько секунд, а затем начинает мигать.

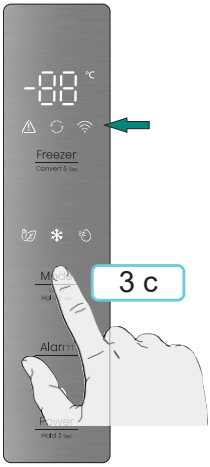

3. Включите Bluetooth на вашем устройстве и откройте ConnectLife. Дождитесь всплывающего окна, сообщающего об обнаружении нового устройства. Нажмите кнопку во всплывающем окне и следуйте инструкциям для продолжения.

4. Если всплывающее окно не появилось, вручную нажмите «Добавить устройство» или «+» в приложении.

5. Выберите «Холодильник» из списка устройств.

6. Чтобы подключить холодильник, следуйте инструкциям в приложении. После завершения процесса холодильник отобразится на вашем экране.

Примечание


- Устройство будет оставаться в режиме сопряжения до 5 минут.
- Чтобы сбросить настройки сети, нажмите и удерживайте кнопку «Режим» в течение 6 секунд После сброса настроек устройства вы услышите два звуковых сигнала.
- После сброса настроек устройство автоматически перейдет в режим сопряжения.
- Постоянный свет индикатора Wi-Fi указывает на успешное сетевое подключение.

Использование вашего устройства

В комплект поставки вашего устройства входят аксессуары, указанные в разделе «Описание устройства». Следуйте этим инструкциям, чтобы узнать, как правильно их использовать. Мы рекомендуем вам внимательно прочитать их перед использованием устройства.


Полки для хранения

- Полки для хранения можно снимать для облегчения чистки.

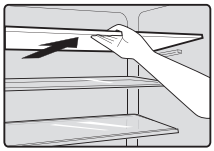

контейнер


- Когда холодильник работает в режиме заморозки, он пригоден для хранения пищевых продуктов, которые необходимо заморозить, включая мясо, рыбу, мороженое и т. д.
- Когда холодильник работает в режиме охлаждения, он пригоден для хранения овощей, фруктов и т. д.

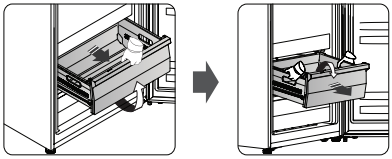

- Чтобы вынуть контейнер, слегка приподнимите переднюю часть, подайте его вперед, затем опустите и вытащите обеими руками.

Перевешивание двери


Вы можете перевесить дверь с правой стороны (как в комплекте) на левую, чтобы разместить устройство в определенном пространстве.

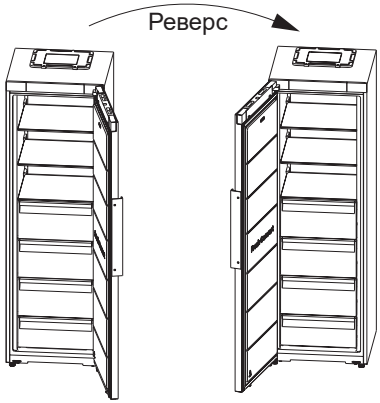

ВНИМАНИЕ

Прежде чем приступить к этому процессу, убедитесь, что холодильник отключен от сети, чтобы избежать опасности поражения электрическим током.

Инструменты, которые вам понадобятся (не входят в комплект):

Не входят в комплект поставки	
	
Торцевой ключ на 8 мм	Отвертка с тонким лезвием
	
Крестообразная отвертка	Разводной гаечный ключ
	
Лопатка	

Детали, которые вам понадобятся (входят в комплект):

Входят в комплект	
	
Крышка угла корпуса (левая)	Крышка угла корпуса (правая)
1	1
	
Крышка угла двери (левая)	Крышка угла двери (правая)
1	1
	
левая верхняя часть петли	Шестигранный ключ (на 4 мм)
1	1
	
заглушка	
1	


Примечание

Во избежание повреждений поставьте холодильник на пенопласт или аналогичный материал. Возможно, вам придется положить холодильник на заднюю часть, чтобы получить доступ к основанию.


1. Поставьте холодильник вертикально, откройте дверь, с помощью тонкой отвертки снимите крышку угла двери (справа), крышку угла двери (слева), крышку корпуса (справа) и крышку корпуса (слева), а затем положите угловые крышки в пакет для принадлежностей для запасных частей.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы не поцарапать поверхность холодильника, подложите под место, где вы будете его открывать, тканевое полотенце.


Перевешивание двери

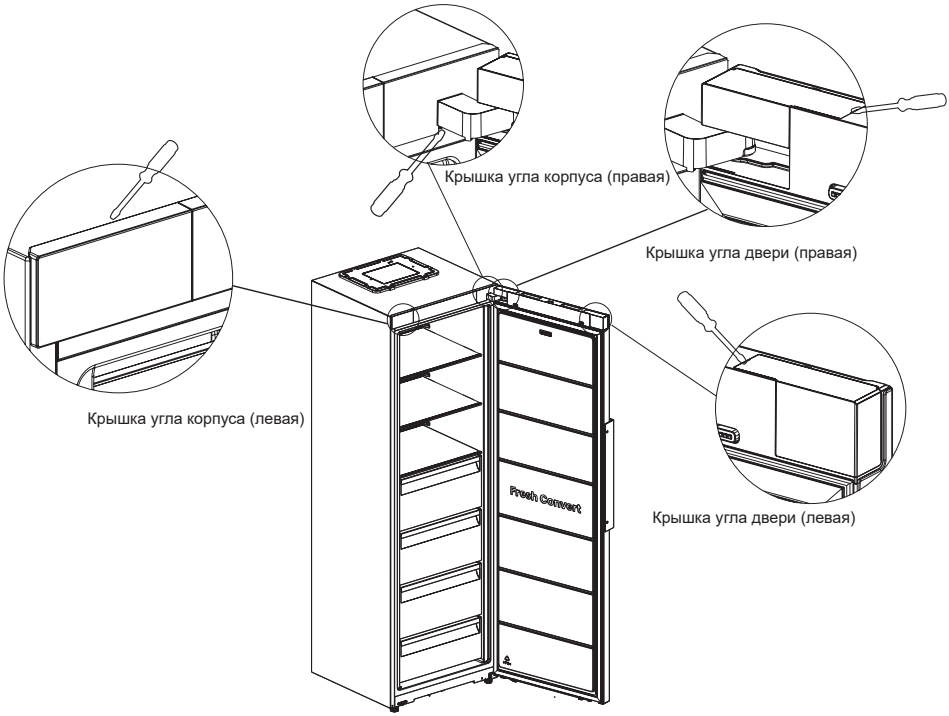

2. Вывинтив два винта с левой и правой стороны декоративной накладки, снимите ее.

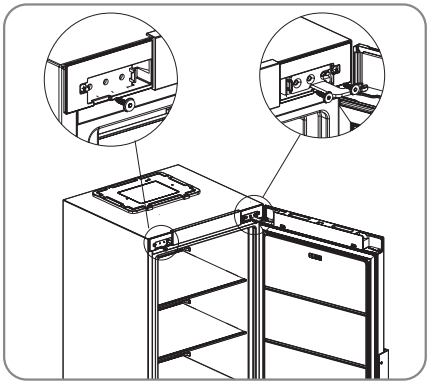


3. Отсоедините разъем

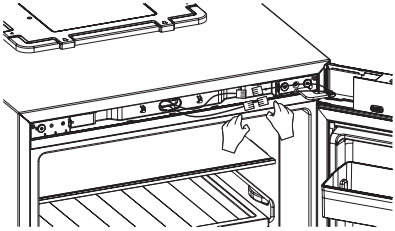


4. С помощью шестигранного ключа на 4 мм открутите два винта, крепящих правую верхнюю петлю, и винт с левой стороны. (Поддерживайте дверь, чтобы не повредить ее.)


Перевешивание двери

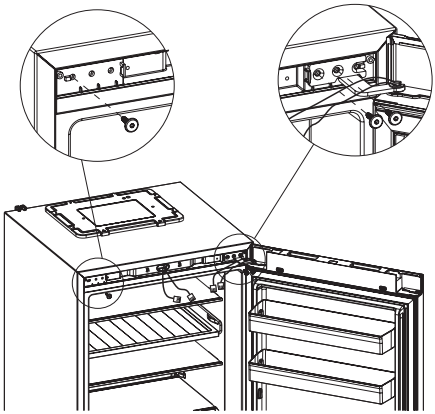

5. Снимите дверь и положите ее на ровную поверхность панелью вверх. Ослабьте 2 винта, отсоедините стопор, упор двери и втулку оси, затем установите их на левую сторону, используя те же винты.

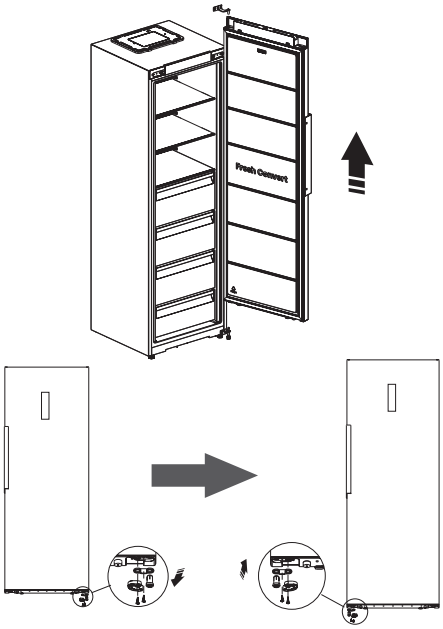



6. Сняв крышку ручки и с помощью крестообразной отвертки открутите винты на ручке. И с помощью шпателя снять крышки отверстий для винтов с другой стороны двери.
Затем установите крышки отверстий для винтов с левой стороны дверцы.
Наконец, с помощью крестообразной отвертки установите винты на ручку и установите крышку ручки.

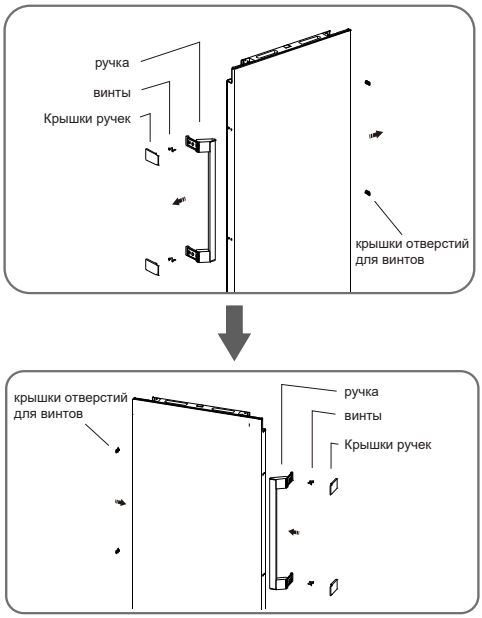


7. Положите холодильник на мягкую пенопластовую упаковку или подобный материал. Снимите регулируемые нижние ножки, затем открутите и снимите нижний шарнир. Наконец, открутите ось нижней петли и переместите ее в отверстие на противоположной стороне.

Перевешивание двери

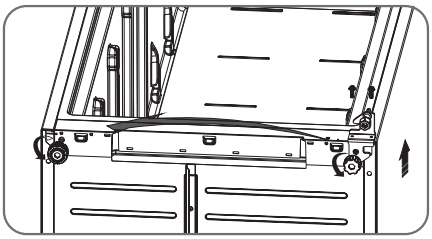


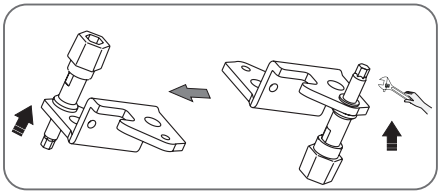


8. Установите нижнюю петлю на левую сторону и закрепите ее специальными фланцевыми винтами. Установите регулируемые нижние ножки на другую сторону и также закрепите их. Установите заглушку (из пакета для принадлежностей) на отверстие под винт в нижней части стенки устройства.

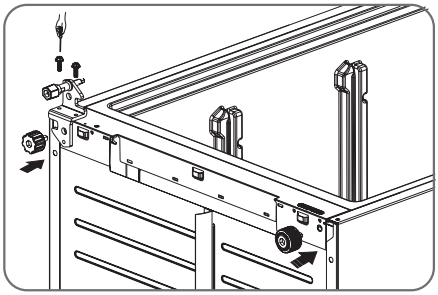

9. Жгут проводов подведен слева. Установите декоративную накладку, закрепив ее двумя винтами.

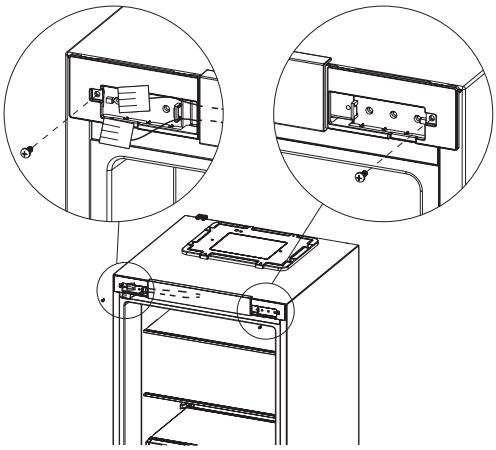


10. Правильно расположите верхнюю дверь. Совместите нижнее отверстие верхней двери с верхней осью средней петли, а верхнее отверстие — с осью левой верхней петли. Отрегулируйте левый верхний шарнир в правильное положение и закрепите его двумя винтами.

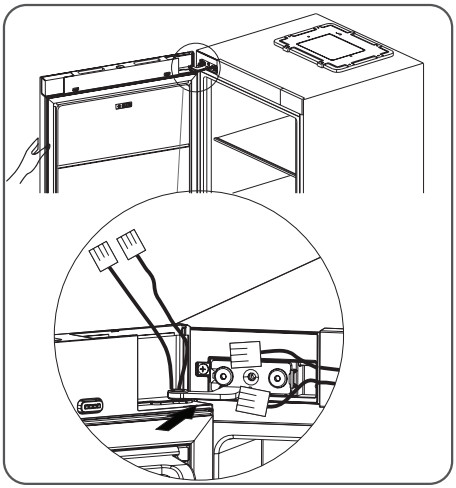


Перевешивание двери

11. Соединительный разъем

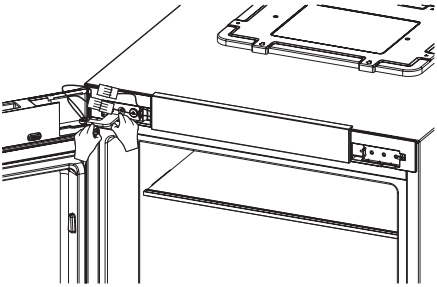

12. Установите крышки на углы двери (справа и слева) и на углы корпуса (справа и слева), взяв их из пакета для принадлежностей.

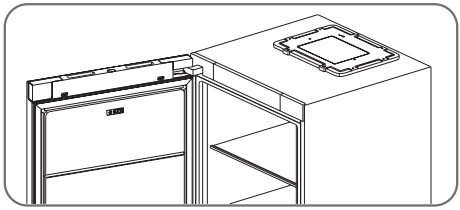

Чистка и уход

- Для поддержания гигиены регулярно чистите устройство, включайте все наружные и внутренние аксессуары, не реже одного раза в два месяца.


Внимание

- Перед чисткой убедитесь, что холодильник отключен от электросети. Опасность поражения электротоком! Перед чисткой выключите устройство и выньте штепсельную вилку из сетевой розетки.

Чистка внешних поверхностей

Регулярная чистка сохранит внешний вид вашего холодильника.

- Протрите цифровую панель и панель дисплея чистой мягкой тканью.
- Смочите ткань водой и протрите устройство, не распыляйте воду непосредственно на устройство. Это не позволит влаге концентрироваться на одном участке.
- Очистите двери, ручки и поверхности корпуса мягким моющим средством, а затем насухо вытрите их мягкой тканью.




Внимание

- Не используйте острые предметы, чтобы не поцарапать поверхность.
- Не используйте агрессивные химвещества, такие как растворитель, автомобильное моющее средство, Clorox, эфирные масла или органические растворители, такие как бензол. Они могут повредить поверхность устройства и создать опасность возникновения пожара.

Чистка внутренних поверхностей

- Регулярно очищайте внутренние поверхности устройства. Чем меньше в холодильнике продуктов, тем легче производить его чистку. Снимите контейнеры и полки для тщательной очистки.
- Протрите внутренние поверхности холодильника слабым раствором пищевой соды, а затем протрите смоченной в теплой воде тканью. Прежде чем вернуть полки и контейнеры на место, убедитесь, что они хорошо просохли.
- Тщательно просушите все поверхности и съемные компоненты перед установкой их на штатное место.

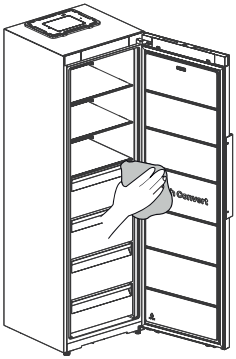


Чистка и уход

- Несмотря на функцию автоматического оттаивания, в холодильной камере может образоваться иней, если дверь часто открывать или оставлять открытой слишком долго.
- Если образовался густой иней, размораживайте его, когда морозильник почти пуст:
  1. Опорожните морозильную камеру, отключите холодильник от сети и откройте дверь. Обеспечьте вентиляцию помещения, чтобы ускорить размораживание.
  2. После разморозки почистите морозильную камеру в соответствии с рекомендациями.

Внимание

- Не используйте острые предметы для размораживания морозильной камеры.
- Не включайте устройство в сетевую розетку до полного высыхания внутренних поверхностей камеры.

Размораживание

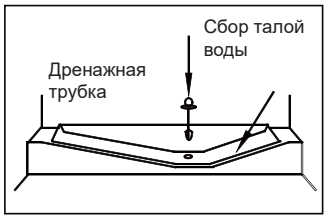

Это отделение размораживается автоматически.

Чистка дверных уплотнителей

- Содержите дверные уплотнители в чистоте. Не допускайте их прилипания к корпусу, что может привести к разрывам. Очистите уплотнения мягким моющим средством и теплой водой. После чистки тщательно промойте и высушите их.
- Данное устройство оснащено энергосберегающим светодиодным LED светильником класса G, расположенным в верхней части холодильной камеры.

Внимание

Не заменяйте светодиодный LED светильник самостоятельно! В случае повреждения обратитесь в службу клиентской поддержки.

Полезные советы и рекомендации

Рекомендации по энергосбережению

Для энергосбережения рекомендуется выполнять нижеприведенные рекомендации.

- Для сбережения электроэнергии минимизируйте продолжительность удержания двери открытой.
- Держите устройство вдали от источников теплоты, например, от открытого огня, прямых солнечных лучей или плиты.
- Установите подходящую температуру.
- Не помещайте в холодильник теплые продукты питания или испаряющуюся жидкость.
- Установите устройство в хорошо проветриваемом и сухом помещении. Обратитесь к разделу «Установка нового устройства».
- Сохраните первоначальную конфигурацию контейнеров, контейнеров для овощей и фруктов и полок, которая разработана для максимальной энергоэффективности.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Не помещайте горячую пищу непосредственно в холодильник или морозильник: это повышает внутреннюю температуру и приводит к увеличению потребления энергии.
- Накрывайте или заворачивайте продукты с резким запахом.
- Размещайте продукты так, чтобы вокруг них мог свободно циркулировать воздух.

Рекомендации по охлаждению

- Заверните мясо всех видов в полиэтиленовую пленку и поместите его на стеклянную полку над контейнером для овощей. Соблюдайте сроки хранения и сроки годности продуктов питания, указанные производителями.
- Приготовленные блюда, холодные блюда и т. п.:

  Их следует упаковать и можно разместить на любой полке.
- Фрукты и овощи:

  Храните фрукты и овощи в специально отведенном контейнере.
- Масло и сыр:

  Используйте герметичную фольгу или полиэтиленовую пленку.
- Бутилированное молоко:

  Бутылки с молоком следует закрывать крышками и хранить на дверных полках.

Рекомендации по заморозке

- Перед первым использованием или после длительного неиспользования дайте холодильнику поработать не менее 2 часов на высокой мощности.
- Замораживайте продукты небольшими порциями для быстрого, эффективного замораживания и удобного размораживания.
- Используйте герметичную алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку.
- Не допускайте контакта незамороженных продуктов с замороженными, чтобы избежать частичного размораживания.

Полезные советы и рекомендации

- Для эффективного управления запасами замороженных продуктов питания указывайте на них дату.

Советы по охлаждению свежих продуктов

- Убедитесь, что замороженные продукты правильно хранились продавцом.
- После разморозки продукта быстро употребите его. Не замораживайте ее повторно.
- Соблюдайте срок хранения, указанный производителем.

Выключение холодильника

- Если вам необходимо выключить холодильник на длительный срок, выполните следующие действия, чтобы предотвратить развитие плесени.

  1. Уберите все пищевые продукты.

  2. Выключите холодильник.

  3. Тщательно очистите и высушите внутренние поверхности камер холодильника.

  4. Оставьте дверь слегка приоткрытой для вентиляции.

Поиск и устранение неисправностей

Если у вас возникли проблемы с холодильником, перед обращением в сервисный центр выполните следующие проверки. Прежде чем обратиться в сервисную службу, вы можете выполнить несколько простых проверок в соответствии с этим разделом.

Внимание

Запрещается ремонтировать устройство самостоятельно. Если после выполнения описанных ниже проверок проблемы не устранены, обратитесь к квалифицированному электрику, в авторизованный сервисный центр или к продавцу, у которого был приобретен холодильник.

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство работает ненормально	Убедитесь, что штепсельная вилка сетевого шнура надежно включена в розетку.
	Проверьте и замените предохранитель или при необходимости включите автоматический выключатель.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Устройство работает ненормально	Температура окружающей среды слишком низкая. Установите более низкую температуру в камере.
	Морозильник может не работать во время разморозки или сразу же после запуска холодильника, чтобы защитить компрессор.
Неприятные запахи	Почистите внутренние поверхности устройства.
	Проверьте продукты, контейнеры или упаковочный матери на предмет неприятного запаха.
Повышенный шум от устройства	Перечень рабочих шумов: • Шум компрессора во время работы. • Шум воздушного потока от двигателей привода вентиляторов. • Бульканье воды как при закипании. Потрескивание во время авторазморозки. • Щелчки перед запуском компрессора.
	При возникновении посторонних шумов: • Убедитесь, что холодильник стоит ровно. • Расположите устройство подальше от стены. • Звон бутылок или стук контейнеров.
Двигатель работает без перерыва	Это может произойти при нескольких условиях: • Температура установлена ниже необходимой. • В холодильник недавно загрузили теплые пищевые продукты. • Высокая температура окружающей среды. • Двери открываются часто или на длительное время. • Запуск вновь установленного устройства или перезапуск устройства после долгого выключения.
Образование инея	Убедитесь, что вентиляционные отверстия не загромождены, а вокруг продуктов достаточно пространства для свободной циркуляции воздуха. • Убедитесь, что дверь полностью закрыта. Информацию об удалении инея приведены в разделе «Чистка и уход».

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Внутри камеры слишком тепло	Частое или продолжительное открывание дверей; • Препятствие, мешающее закрытию двери; • Вокруг устройства недостаточно свободного пространства.
Внутри камеры слишком холодно	Увеличьте температуру, следуя указаниям главы «Дисплей управления».
Двери не закрываются свободно	Чтобы двери закрывались непроизвольно, убедитесь, что холодильник несколько наклонен назад (10–15 мм). Удостоверьтесь, что закрытию дверей не мешают посторонние предметы.
Вода капает на пол	Лоток для воды, расположенный в задней нижней части корпуса, может быть установлен неправильно; сместился сливной патрубок, расположенный сверху компрессора, что не позволяет эффективно направлять воду в поддон. Возможно, засорился сливной патрубок или разъем не полностью вставлен. • Возможно, вам придется отодвинуть холодильник от стены, чтобы проверить поддон, сливной патрубок и разъем. • Если холодильник был выключен в течение длительного срока, скопившийся лед может растаять, что приведет к попаданию воды на пол.
Не работает светильник	• Светодиодный LED светильник может быть поврежден. Замените светодиодный LED светильник, следуя инструкциям из раздела Чистка и уход. • Система управления отключила светильник, поскольку дверь оставалась открытой слишком долго. Закройте и снова откройте дверь, чтобы светильник снова включился.

Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина и решение
Невозможно подключить устройство к сети Wi-Fi	• Пароль Wi-Fi введен неверно. Убедитесь, что пароль правильный, и подключитесь снова. • Частота домашнего маршрутизатора Wi-Fi не равна 2,4 ГГц. Устройство поддерживает соединение только на частоте 2,4 ГГц. Настройте выделенный SSID Wi-Fi 2,4 ГГц и подключите к нему устройство. • Маршрутизатор и устройство находились далеко друг от друга, что приводило к плохому качеству связи. Переместите маршрутизатор ближе к устройству или установите усилитель сигнала Wi-Fi.
Вы можете услышать бульканье воды в холодильнике	• Это нормальное явление. В результате циркуляции охлаждающей жидкости в корпусе возникают пузырьки.

Утилизация холодильника

Запрещается утилизировать данное устройство совместно с ТБО.

Упаковочные материалы

Материалы, пригодные для вторичной переработки, отмечены соответствующим значком. Подойдите к утилизации упаковочного материала ответственно.

Перед утилизацией устройства

1. Выньте штепсельную вилку устройства из сетевой розетки.
2. Отрежьте сетевой шнур.

Внимание

- В холодильном контуре устройства содержится хладагент и газ. Во избежание травмирования органов зрения и возникновения пожара, утилизацию данных материалов необходимо поручать только профессионалам. До выполнения надлежащей утилизации необходимо удостовериться в целостности трубок контура циркуляции хладагента в устройстве.
- Чтобы поддерживать чистоту и предотвратить разливы, продукты в холодильнике должны храниться в пакетах, а жидкости — в герметичных бутылках или контейнерах с крышками.

	Надлежащая утилизация
	Этот символ указывает на то, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами на всей территории ЕС. Чтобы предотвратить потенциальный вред окружающей среде или здоровью человека из-за бесконтрольной утилизации отходов, относитесь к их переработке ответственно, это будет способствовать устойчивому переиспользованию материальных ресурсов. Чтобы вернуть бывшее в употреблении устройство, воспользуйтесь специальными системами возврата и сбора или обратитесь к продавцу, у которого вы приобрели продукт. Они гарантируют, что продукт будет переработан экологически безопасным способом.

Утилизация холодильника

Во избежание загрязнения продуктов и обеспечения их безопасности следуйте этим рекомендациям:

- Не оставляйте дверь открытой надолго. Это может значительно повысить температуру внутри холодильника.
- Регулярно очищайте поверхности и дренажные каналы, контактирующие с пищевыми продуктами.
- Хранить сырое мясо и рыбу необходимо в подходящих контейнерах, чтобы не допустить контакта или попадания с них капель на другие продукты.
- Для хранения предварительно замороженных продуктов, приготовления мороженого и кубиков льда необходимо поместить соответствующие продукты в морозильную камеру с двумя звездами.
- Не следует замораживать свежие продукты в морозильных камерах с одной, двумя и тремя звездами.

Заказ	Тип отделений	Целевая температура хранения [°C]	Подходящие продукты питания
1	Холодильник	+2~+8	Яйца, приготовленная пища, упакованные продукты, фрукты, овощи, молочные продукты, пирожные, напитки и другие незамораживаемые продукты питания.
2	***-Морозильник	≤-18	Морепродукты (рыба, креветки, моллюски), пресноводные продукты водного происхождения и мясо (лучше всего употребить в течение 3 месяцев, чтобы избежать снижения пищевой ценности и вкусовых качеств). Не пригоден для замороженных свежих продуктов.

Примечание

Храните продукты в отделениях холодильника по назначению и по температуре.

- Если устройство не будет использоваться в течение длительного времени, выключите его, разморозьте, очистите, просушите и, во избежание образования плесени, оставьте дверь открытой.

Технические характеристикиеристики

модель	FT3K310SAIE
Номинальное напряжение/частота, В/Гц	220~240/50
Номинальный ток, А	1.5
Класс защиты от поражения электрическим током	I
Хладагент и его масса, гр	R600a, 42гр
Изоляция	Циклопентан
Вес нетто, кг	69
Ширина/ Глубина/ Высота, мм	595*600*1856
Объем брутто общий, л	336
Полезный объем, л	301
Класс энергоэффективности	A+
Уровень энергопотребления в год, кВт/год	342
Климатический класс	SN,N,ST,T
Замораживающая способность за сутки, кг/сут	16
Максимальный уровень шума,дБ	35
Максимальное время сохранения замораживающей способности при сбое в электропитании, ч	22

Торговая марка	Hisense
Тип продукции	МОРОЗИЛЬНИК
Изготовитель	Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o. (Gorenje, d.o.o.) - Partizanska Cesta 12, 3320 Velenje, Slovenia
Импортер	ООО «Горенье БТ», Россия, 119180, г. Москва, Якиманская набережная д.4, стр. 1, эт.3, пом. I, ком. 55.
Срок службы	7 лет
Сервисное обслуживание	Обслуживанием бытовой техники занимаются авторизованные сервисные центры. Список сервисных центров можно найти на сайте ru.hisense.com и по запросу в информационный центр по телефону 8 800 510 99 99 (звонок по России бесплатный)

Сделано в Китае

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ НҰСҚАУЛЫҚ

Осы жабдықты пайдалануды бастау алдында осы Нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және кейін қолдану үшін оны сақтап қойыңыз

KZ

Қазақстан

Мазмұны

Hisense өнімін таңдағаныңыз үшін рақмет. Тоңазытқыштың мүмкіндіктерін толықтай пайдалану үшін берілген нұсқаулықты оқып шығыңыз. Оның ішінде орнату және басқару бойынша маңызды ақпараттар бар. Нұсқаулықты келешекте пайдалану үшін сақтап қойыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат 01

Жаңа құрылғына орнату 13

Құрылғы сипаттамасы 16

Дисплейдің басқару элементтері 17

Құрылғыны пайдалану 22

Есіктің бағытын ауыстыру 23

Тазалау және күтім жасау 28

Пайдалы кеңестер 30

Ақауларды жою 31

Құрылғыны кәдеге жарату 35

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Қауіпсіздікті сақтау және дұрыс пайдалану үшін мына нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз. Оның ішінде маңызды қауіпсіздік нұсқаулары және нұсқаулықтар бар. Құрылғыны орнатар және пайдаланар бұрын, кез келген сәтсіз оқиғалардың алдын алу үшін жұмысы мен қауіпсіздік функцияларымен танысып өтіңіз. Бұл нұсқаулықты қолыңыз жететін жерде сақтаңыз және тоңазытқыштың иесі немесе орны ауысса, оны жаңа иесі пайдалануы және қауіпсіздік бойынша дұрыс нұсқаулық алуы үшін табыстаңыз. Осы нұсқаулықтарды орындамау нәтижесінде орын алған қандай да бір зақымға өндіруші жауапты емес.



Балалардың және осал топ тұлғаларының қауіпсіздігі

EN стандарттарына сәйкес
Бұл құрылғыны 8 жастағы және одан үлкен балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар алған болса және қатысты қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушылық қызмет көрсету жұмыстарын балалар қараусыз жасамауы тиіс.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат



Балалардың және осал топ тұлғаларының қауіпсіздігі

IEC стандарттарына сәйкес
Бұл құрылғыны физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой мүмкіндіктері төмен немесе тәжірибесі және білімі жеткіліксіз адамдар (оның ішінде балалар) қауіпсіздігіне жауапты адамнан құрылғыны пайдалану туралы нұсқау алмаса немесе қадағаланбаса, пайдаланбауы тиіс.
Тұншығып қалу қаупінің алдын алу үшін қаптама материалдарының барлығын балалардан аулақ ұстаңыз.
Құрылғыны кәдеге жарату кезінде, оны ашадан суырып, қуат сымын құрылғыға жақын етіп кесіңіз де, электр шогын алмас үшін және балалардың қамалып қалмасы үшін есіктерін алып тастаңыз.
Ескі құрылғыны алмастыру кезінде, қысылып қалу қаупінің алдын алу үшін ескі құрылғының ілмегі немесе пружиналық құлпы (егер ондай болса) жұмыс істемейтіндей етілгенін тексеріңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Жалпы қауіпсіздік

- ЕСКЕРТУ
  Бұл құрылғы тұрғын үйлерде және соған ұқсас орындарда пайдаланылуға арналған, мысалы:
  1. Дүкендегі, кеңселердегі және басқа жұмыс орталарындағы қызметкерлердің асүйі;
  2. Фермалар, қонақүйлер, мотельдер және басқа тұрғылықты орталар;
  3. «Жатын орын және таңғы ас» типіндегі орталарда;
  4. Кейтеринг және басқа бөлшек саудаға жатпайтын қолданыстар.
- ЕСКЕРТУ
  Тек ауыз суымен толтырыңыз.
- ЕСКЕРТУ
  Құрылғының ішінде жанғыш отыны бар аэрозоль банкалары секілді жарылғыш заттарды сақтамаңыз.
- ЕСКЕРТУ
  Қуат сымы зақымданса, қауіптің алдын алу үшін оны өндіруші немесе білікті маман ауыстыруы тиіс.
- ЕСКЕРТУ
  Ауа ағыны дұрыс жүруі үшін құрылғының желдеткіш саңылауларын жаппаңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Жалпы қауіпсіздік

- ЕСКЕРТУ
  Механикалық құрылғыларды немесе өндіруші ұсынбаған басқа әдістерді пайдалану арқылы жібіту процесін жеделдетуге тыйым салынған.
- ЕСКЕРТУ
  Тоңазыту агентінің тізбегін зақымдамаңыз.
- ЕСКЕРТУ
  Өндіруші мақұлдамаған болса, тоңазытқыштың ішінде электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- ЕСКЕРТУ
  Тоңазыту агенті мен оқшаулағыш газдар жанғыш келеді. Құрылғыны авторландырылған орталық арқылы кәдеге жаратыңыз. От көзінен аулақ ұстаңыз.
- ЕСКЕРТУ
  Құрылғыны орналастыру кезінде, қуат сымының қысылып қалмағанын немесе зақымданбағанын тексеріңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Жалпы қауіпсіздік

- ЕСКЕРТУ
  Құрылғының артқы жағына бірнеше портативті розетканы немесе қуат көзін пайдаланбаңыз.

Жарықтандыру шамдарын ауыстыру

- ЕСКЕРТУ
  Жарықдиодты шамды өз бетіңізше ауыстырмаңыз!
  Жарық диодты шам зақымданған болса, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласыңыз. Бұл тек шамдары бар тоңазытқыштарға қатысты.

Тоңазыту агенті

Құрылғыда табиғи, экологиялық таза, бірақ тез тұтанатын изобутен (R600a) газы бар. Тасымалдау және орнату кезінде, тоңазыту агентінің тізбегін зақымдап алмаңыз. Тоңазыту агенті (R600a) жанғыш.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Тоңазыту агенті

- ЕСКЕРТУ
  Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар. Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.



ЕСКЕРТУ
Өрт қаупі / жанғыш материалдар

Суық агент тізбегі зақымданса:

1. Ашық алау және от көздерінен аулақ ұстаңыз.
2. Құрылғының айналасы жақсы желдетілетінін тексеріңіз.

Бұл өнімге қандай да бір өзгертулер енгізу қауіпті.

Қуат сымына тиетін зақым тізбектің тұйықталуына, өртке немесе ток соғуға алып келуі мүмкін.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Электр қауіпсіздігі

1. Қуат сымын ұзартпаңыз.
2. Қуат сымының зақымданып-зақымданбағанын ара-сыра тексеріп тұрыңыз. Зақымданған аша аса қызып кетіп, өрт шығуы мүмкін.
3. Негізгі қуат ашасы әрқашан оңай қол жететін жерде болуы тиіс.
4. Қуат ашасын розеткадан суыру үшін қуат сымынан тартпаңыз.
5. Қабырғадағы рәзетке бос тұрса, электр тогы ұру немесе өрт қаупінің алдын алу үшін оны пайдаланбаңыз.
6. Құрылғыны ішкі жарықтандыру қақпағынсыз пайдалануға болмайды.
7. Бұл тоңазытқышты тек 220~240 В/50 Гц бір фазалық айнымалы ток қуат көзіне қосу қажет. Жергілікті кернеу ауытқулары осы ауқымнан асып кетсе, қауіпсіздік мақсатында кемінде 350 Ваттық айнымалы ток тұрақтандырғышын пайдаланыңыз. Тоңазытқышты жерге тұйықталған арнайы рәзеткіге қосыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Күнделікті пайдалану

- Тоңазытқышта жанғыш газдар мен сұйықтықтарды сақтау жарылысқа алып келуі мүмкін.
- Тоңазытқыштың ішінде, балмұздақ жасағыш немесе миксерлер секілді электр құрылғыларын пайдаланбаңыз.
- Қуат ашасынан суырар кезде, сымды тартқанның орнына, розеткадан ашадан ұстап суырыңыз.
- Құрылғының пластик бөліктерінің жанына ыстық заттар қоймаңыз.
- Бұл құрылғы кірістіріп орнатылуға арналмаған.
- Тамақ өнімдерін артқы жақ қабырғасына ауа айналымын жабатындай етіп тақап қоймаңыз.
- Алдын ала қапталған мұздатылған тағамды сақтау бойынша өндірушінің нұсқаулықтарын орындаңыз.
- Осы нұсқаулықта көрсетілгендей, өндірушінің сақтау бойынша ұсыныстарын орындаңыз. Сақтау бойынша тиісті нұсқаулықтарды қараңыз.
- Газдалған немесе көпіретін сусындарды мұздатпаңыз, себебі олар жарылып, тоңазытқышты зақымдауы мүмкін.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Мұздатылған тағамды тікелей мұздатқыштан тұтыну үсік тудыруы мүмкін.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесіне қаратып қоймаңыз.
- Өрт қаупінің алдын алу үшін құрылғыны ашық от көзінен аулақ ұстаңыз.
- Бұл құрылғы осы нұсқаулықта егжей-тегжейлі сипатталғандай тұрмыстық жағдайда тамақ пен сусындарды сақтауға арналған. Бұл құрылғы ауыр. Жылжыту кезінде абай болыңыз.
- Теріні зақымдап алмас үшін дымқыл қолмен мұздатқыштағы заттарды ұстап, шығармаңыз.
- Тоңазытқыштың негізіне, тартпаларына немесе есіктеріне мінбеңіз немесе сүйенбеңіз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Жібігеннен кейін, мұздатылған тағамды қайта мұздатуға болмайды.
- Мұзды тікелей мұздатқыштан жеу аузыңыздың немесе ерніңіздің үсіп кетуіне әкелуі мүмкін.
- Жарақат алудың немесе құрылғыны зақымдаудың алдын алу үшін есік сөрелері мен көкөніс салатын тартпаларды шамадан тыс жүктемеңіз.
- Құрылғы температурасын одан әрі тиімді басқару үшін сыртқы температура сенсорын орнатыңыз.
- Wi-Fi модулі жоғарғы жақтағы басқару қорапшасында орналасқан. Сигнал кедергілерінен аулақ болу үшін, жанына үлкен темір заттарды немесе сұйықтыққа толы контейнерді қоймаңыз.

Назар аударыңыз! Күтім жасау және тазалау

- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету алдында, құрылғыны қуат көзінен ажыратыңыз.
- Құрылғыны темір заттармен, бумен тазалағышпен, эфир майларымен, органикалық еріткіштермен немесе абразивті тазартқыштармен тазаламаңыз.
- Мұздатқыш камерасын жібіту үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз. Оның орнына пластик қалақшаны пайдаланыңыз.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

Маңызды орнату нұсқаулықтары

- Берілген барлық электр қосылымы нұсқаулықтарын орындаңыз. Қорабын ашу кезінде, құрылғының зақымы бар-жоғын тексеріңіз.
- Құрылғы зақымданған болса, пайдаланбаңыз. Зақым туралы сатушыға дереу хабарлаңыз, ал қаптамасын сақтап қойыңыз.
- Құрылғыны қосар алдында, тоңазыту агенті компрессорға оралғанына көз жеткізу үшін кем дегенде төрт сағат күтіңіз.
- Шамадан тыс қызып кетудің алдын алу үшін құрылғының айналасындағы ауа айналымы жеткілікті екеніне көз жеткізіңіз. Тиістуі ауа айналымын қамтамасыз ету үшін орнату нұсқаулығын орындаңыз.
- Өрт шығу мүмкіндігін азайту үшін құрылғының артқы жағындағы жылы бөлшектерін (мысалы, компрессор) қабырғаға тигізбеңіз немесе оған қатты жақындатпаңыз.
- Құрылғыны жылу радиаторының немесе пештің жанына қоймаңыз.
- Орнатылған соң, қуат беру ашасы қол жететін жерде болуы тиіс.

Қауіпсіздік және ескерту туралы ақпарат

- Тасымалдау жиілігінің диапазоны және жиіліктің жұмыс диапазондарындағы максималды рұқсат етілген тарату қуаты: 2400-2483,5 МГц, 20 дбм немесе одан аз.
- Құрылғы радиаторы мен денеңіздің арасында кемінде 20 см қашықтық болуы тиіс.

Сервис

- Электр жұмыстарын тек білікті электр маманы жасауы тиіс.
- Бұл өнімге тек авторландырылған сервис орталықтары түпнұсқа бөлшектерін пайдалана отырып, қызмет көрсетуі тиіс.
  1. Құрылғы аяздан қорғалған болса.
  2. Құрылғыда мұздатқыш камерасы болса.

Ескертпе

3 және 8 жас аралығындағы балалар тоңазытқышты тек ересектердің қарауымен жүктеуі және түсіруі тиіс. (Тек ЕО аймағында қолданылады.)

Жаңа құрылғыңызды орнату

Құрылғыны бірінші рет қолданар алдында келесі кеңестермен танысуыңыз керек.

Аппараттың желілігі

Сығып қалу жүйесінің өндірістік байланысты маңыздылығын және энергияны сақтау үшін аппараттың жақпарағанында жақсы ауыстыру маңызды. Осы себепті тоңазытқыштың айналасында жеткілікті шамада бос орын болуы керек.


Ұсыну:

Мұздатқыштың есігі 105°-қа ашылуы үшін артқы жағынан қабырғаға дейін 50-70 мм, жоғарғы жағынан кемінде 100 мм, бүйірінен қабырғаға дейін кемінде 100 мм және алдыңғы жағынан бос орын қалдыру ұсынылады.


Кіріктірілмеген күйінде

Тиісті ақпарат (мм)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

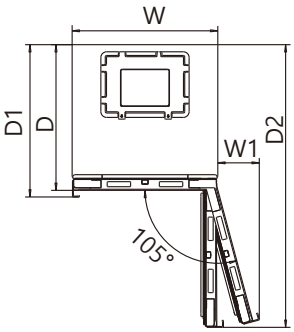


Үстіңгі жақта 5 мм-ден астам бос орын қалдырыңыз

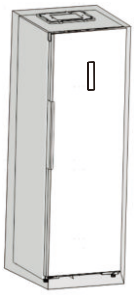


Өнімнің өлшемі (мм): 595*600*1856

Құрылғыны жиһаз тақтайларының жанына, олардың арасына немесе қабырға бойына орналастыруға болады. Мұндай жағдайда құрылғы мінсіз жұмыс істейді, бірақ шу мен электр энергиясын тұтыну артуы мүмкін.

Кіріктірілген күйінде

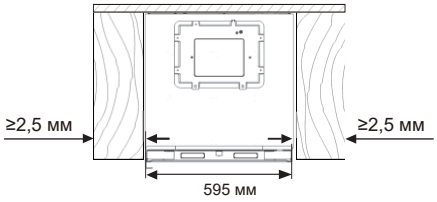

Тоңазытқыштың кірістірілген күйіндегі есіктің жабылу күйі

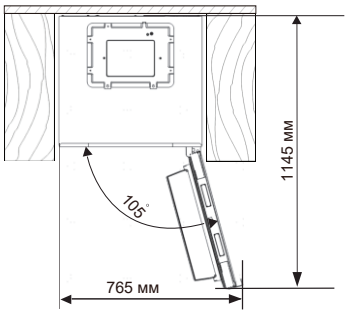

Тоңазытқыштың кірістірілген күйінде есікті толық ашуға қажетті жалпы кеңістік.

Жаңа құрылғыңызды орнату

Ескерту


Бұл құрылғы SN-ден ST-ге дейінгі климаттық санатта жақсы жұмыс істейді. Егер ол көрсетілген диапазоннан жоғары немесе төмен температурада ұзақ уақыт тұрған болса, ол дұрыс жұмыс істемеуі мүмкін.

Климат сыныбы	Қоршаған орта температурасы
SN	+10°C және +32°C аралығы
N	+16°C және +32°C аралығы
ST	+16°C және +38°C аралығы
T	+16°C және +43°C аралығы

Жоғары ылғалдылықтан зақымдануға жол бермес үшін құрылғыны құрғақ жерде сақтаңыз. Құрылғыны жасыл айналасқандықтан, шұлай, деуітін, желінің жеңілісінен сақтаңыз. Құрылғыны пештер, ашық пештер немесе алауошақтар сияқты жылу көздерінен алыс жерге қойыңыз.

Өнімді жиілдіру


- Құрылғы жақсылап түзулеу және төменгі артқы бөлігінде жеткілікті ауа айналымының болуын қамтамасыз ету үшін төменгі аяқтарды реттеу қажет болуы мүмкін. Сәйкес сомын кілтін пайдаланыңыз.
- Есіктер өздігінен жабылуы үшін, реттелетін аяқтарды бұру арқылы үстіңгі жағын шамамен 15 мм-ге немесе 0,5°-ке артқа қарай еңкейтіңіз.
- Құрылғыны жылжытқыңыз келгенде, оның аяқтары еркін айналуы үшін аяқтарды артқа бұрып қоюды ұмытпаңыз. Құрылғының орнын ауыстырғаннан кейін қайта реттеу.

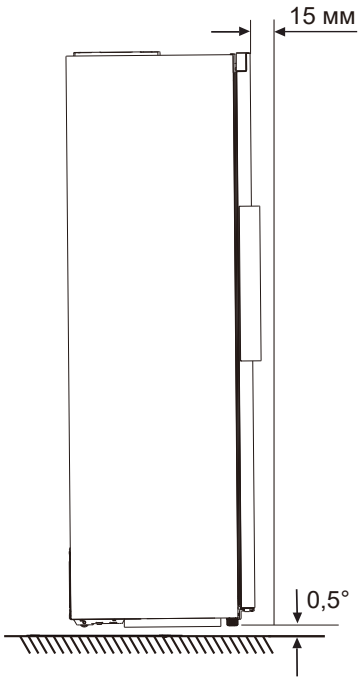

Жаңа құрылғына орнату




Реттелмелі аяқшалар

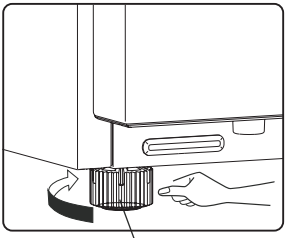

Реттелмелі аяқшалар


Ескерту

- Толықтай жүктелген тоңазытқышты көтере алуы үшін тоңазытқышты айналадығы еденмен бір деңгейдегі тегіс, қатты бетке орнатыңыз.
- Роликтерді тоңазытқышты алдығы немесе артқа жылжыту үшін ғана пайдаланыңыз. Шетке қарай қимылдатсаңыз еден және роликтер зақымдануы мүмкін.

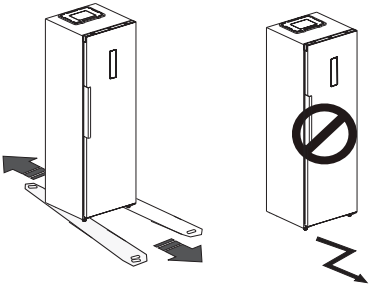

Құрылғы сипаттамасы

Құрылғыға шолу

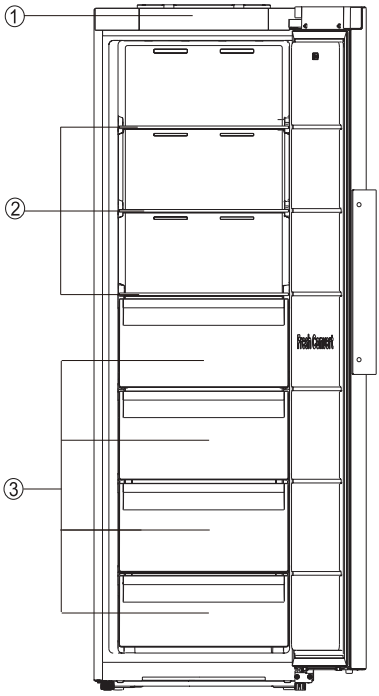

❶ Декоративті қақпақ

❷ Сақтау сөрелері

❸ тартпа

Ескертпе

Өнім үнемі дамытылып отыратындықтан, тоңазытқышыңыз кішкене өзгешеленуі мүмкін. Алайда, оның функциялары мен пайдалану нұсқаулары өзгеріссіз қалады.

Оңтайлы қуат тиімділігі үшін барлық құрамдастарды жоғарыда көрсетілгендей қайта орнатыңыз.

Дисплейдің басқару элементтері

Тоңазытқыш есігіндегі басқару панелі арқылы барлық функциялар мен параметрлерге қол жеткізе аласыз. Дисплей тақтасы функцияны реттеуді жеңілдетіп, оны пайдаланушыға пайдалануға ыңғайлы етеді.

Ескертпе: Дисплей тақтасының қуатты өшіруді сақтау функциясы бар.

Дисплейдің басқару элементтері

Құрылғыңыздың басқару панелінен түрлі функциялар мен параметрлерді пайдалану үшін мына пайдалану нұсқауларын орындаңыз. Алғаш рет қуатын қосқан кезде, дисплей панелінің белгішелері жанады. Ешқандай түйме басылмаса және бір минуттан кейін есік жабылса, артқы жарығы өшеді.

1. Қуат

Power Hold 3 sec Пайдалануды тоқтату үшін, «Power» (қуат) түймесін 3 секунд басып тұру арқылы құрылғыны өшіріңіз.

Күту режимін ауыстыру үшін «Power» (қуат) түймесін 3 секунд басып ұстап тұрыңыз.

Күту режимінде дисплейде «--» белгісі көрсетіледі.

Маңызды!

Тоңазытқыш ұзақ уақыт өшірулі болғанда, оның ішіне тағам сақтамаңыз. Ұзақ уақыт пайдаланылмайтын болса, оны рәзеткіден суырыңыз.

Ескертпе

Күту режимі функиясы қосулы болған кезде, тоңазытқыш салқындауын тоқтатады және шам өшеді.



Электрондық басқару элементі

(құрылғының төбесінде орналасқан)

2. Эко

Қуат үнемдеу функциясын қосу үшін «Mode» (режим) түймесін басыңыз, сонда «» белгішесі жанады.

Эко режимі белсенді болғанда, тоңазытқыш температурасы 6°C, ал мұздатқыш температурасы -17°C етіп орнатылады. Ешқандай әрекет жасалмаса, температураны орнату 10 секундтан кейін күшіне енеді. Тоңазытқыш температурасының параметрі алдыңғы параметрге қайтарылады.

3. Супер салқындату/мұздату

/ Супер салқындату функциясын «» супер мұздату функциясын «» қосу үшін «Mode» (режим) түймесін басыңыз.

➢ Өте көп пайдаланылғанда, көкөністер көп салынғанда немесе жылы болған кезде, бұл функция тоңазытқыштың орнатылған температурасын ұстап тұрады. Супер салқындату функциясы тоңазытқыш камерасындағы температураны төмендетеді.

1. Тоңазытқыш салқындату режимінде болғанда, осы функцияны іске қосу үшін

Дисплейдің басқару элементтері

«Mode» (режим) түймесін басыңыз, сонда температура 2°C мәнін көрсетеді. «❄» белгішесі жанады.

2. Бұл функция автоматты түрде 6 сағаттан кейін өшеді.

3. Супер салқындату функциясын өшіру үшін, «Freezer» (мұздату) түймесін басыңыз. Тоңазытқыш температурасының параметрі алдыңғы параметрге қайтарылады.

➢ Супер мұздату режимі мұздатқыштағы температураны жылдам төмендетеді, бұл тағамды жылдам қатыруға көмектеседі. Сонымен қатар бұл функция балғын тағамның витаминдері мен пайдалы заттарын ұзақ уақыт ұстап тұруға көмектеседі.

1. Тоңазытқыш мұздату күйінде болғанда, осы функцияны іске қосу үшін «Mode» (режим) түймесін басыңыз, сонда температура индикаторы -28°C мәнін көрсетеді. «❄» белгішесі жанады.

2. Бұл функция автоматты түрде 52 сағаттан кейін өшеді.


3. Супер мұздату функциясын өшіру үшін, «Freezer» (мұздату) түймесін басыңыз. Тоңазытқыш температурасының параметрі алдыңғы параметрге қайтарылады.

Ескертпе

Мұздатқышта бөтелкедегі немесе консервілі банкадағы сусын (әсіресе газдалған сусындар) болса, «Супер мұздату» функциясын пайдаланбаңыз. Олар жарылуы мүмкін.

4. Тоңазытқыш камерасының температурасы

Оң жақ «Freezer» түймесін -14°C және -24°C аралығында айналдыру үшін қайта-қайта басыңыз. Ешқандай әрекет жасалмаса, температураны орнату 10 секундтан кейін күшіне енеді.



Ескертпе

- Әр басқан сайын температура 1°C-қа төмендейді.
- Температураны орнату бүкіл камераның орташа мәнін орнатады, нақты температуралар тағам мөлшеріне, олардың орналасуына және бөлме температурасына байланысты өзгереді.
- Ұсынылған температура параметрлері: Мұздатқыш камерасы: -18°C

5. Дабыл

Alarm Температурының жоғарғы туралы дабыл:

Ішкі температурасы жоғары болып кетсе, дабыл дыбысы шығады және «⚠» белгішесі жанады.

Дабылдың дыбысын басу:

Дауысын өшіру үшін «Alarm» (дабыл) түймесін басыңыз.

Дисплейдің басқару элементтері

Температура дабыл шегінен төмен түскенде «⚠» белгішесі тұрақты түрде жанып тұрады.

«⚠» белгішесі өшкенде, температураның жоғарылығы туралы дабыл аяқталады. Дабыл дыбысы өшірілмесе, «⚠» дабыл белгішесі қосулы күйде минутына 3 рет шырылдайды. Дабыл 10 минуттан кейін тоқтайды.

6. Есіктің ашылғандығы туралы дабыл

Есікті 1 минуттан аса уақытқа қалдырсаңыз, осы дабылды іске қосады. Дабыл алғашқы бірінші және екінші минутта әр минут сайын 5 рет шығады. Үшінші минуттан бастап дабыл әр секунд сайын бір рет шығады. Дабыл 10 минуттан кейін тоқтайды.

Есік дабылынан бас тарту үшін кез келген түймені басыңыз, сонда сигнал дыбысы шықпайды. Есік дабылын есікті жабу арқылы тазалауға болады. Есік жабылған кезде, оны қайта ашсаңыз есік дабылының таймері қайта іске қосылады.

7. Демо режимі

Демо режимі тоңазытқышты салқындап кетуден сақтау үшін дүкенде демонстрациялау үшін пайдаланылады. 10 секунд бойы ешқандай түйме басылмаса «OF» таңбасы көрсетіледі; болмаса, ол ағымдағы температура параметрін көрсетеді. Демонстрациялық режимнен шығу үшін, үш дыбыстық сигнал естігенше «Power» (қуат) және «Freeze» (мұздату) түймелерін бір уақытта 3 секунд басып тұрыңыз.

8. Түрлендіру

Convert 5sec Түрлендіру функциясын қосу немесе өшіру үшін, «Convert 5 sec » (5 секунд түрлендіру) түймесін 5 секунд басып, ұстап тұрыңыз.

Назар аударыңыз!

Камера параметрін ауыстырар бұрын, сақталған тағам жаңа параметр режиміне сәйкес екенін тексеріңіз. Болмаса, алдымен оны босатыңыз.
Мұздатқыш режимі салқындату режиміне ауыстырылғанда, салқындатылатын тағамдарды салуға дейін 30 минут бұрын есікі ашыңыз.
Тоңазытқыш режимі мұздату режиміне ауысқанда, есікті жауып, мұздатылатын тағамды салар бұрын есікті жауып, 200 минуттай жұмыс істетіңіз.
Түрлендіру функциясын іске қосуда: «Convert 5 sec» (5 секунд түрлендіру) түймесін 5 секундқа басыңыз. Сигналдық дыбыс шығады және «🔄» индикаторы жанады.

- Бұл функция іске қосылғанда, камерадағы температура 4°C етіп орнатылады.
- Салқындату аймағының камераларындағы температураны орнату: температураны +2°C және +8°C аралығына орнату үшін, «Freeze» (мұздату) түймесін пайдаланыңыз.

• Түрлендіру функциясын өшіру үшін қайтадан «Convert 5 sec» (5 секунд түрлендіру) түймесін 5 секундқа басыңыз. Сигналдық дыбыс шығып, Түрлендіру индикаторы әрі қарай жанбайды. Түрлендіру функциясы өшірілгенде, мұздатқыш камерасындағы температура -18°C етіп орнатылады.

9. Тоңазытқышты Wi-Fi желісіне қосу

Wi-Fi 3sec ConnectLife — смартфон немесе планшет арқылы смарт құрылғылармен байланысуға арналған смарт қолданба.

Орнату

1. Смартфоннан Apple App Store (iOS) немесе the Google Play Store (Android) қолданбасын ашыңыз.

2. «ConnectLife» деп іздеңіз. Келесі белгішесі бар қолданбаны табыңыз:

Қолданба нұсқасы
Ағымдағы Android және iOS нұсқасы:
V2.2.0
Қолданба нұсқасы мезгіл-мезгіл өзгеріп және жаңарып отырады. App Store, AppGallery немесе Google Play store дүкенінен жүктеп алынған нұсқаға жүгініңіз.

3. ConnectLife, LLC ұсынған ConnectLife қолданбасын жүктеп алып, орнатыңыз.

Болмаса, ConnectLife қолданбасын орнату үшін QR кодын смартфонмен немесе планшетпен сканерлеңіз.

Ескертпе

- Wi-Fi сигналының күші құрылғыңыз бен Wi-Fi роутерінің арасындағы қашықтыққа байланысты. Олар бір бірінен алыс болса, жұптаспауы немесе жұптасу ұзаққа созылуы мүмкін.
- Құрылғы тек 2,4 ГГц жиілігіндегі Wi-Fi желілеріне қолдау көрсетеді. Wi-Fi желісінің SSID атауы көрінуі тиіс.
- Желі өнімділігіне сымсыз орта (оның ішінде қосылған басқа құрылғылар) әсер етуі мүмкін.
- Үй желісі немесе интернет провайдері сияқты сыртқы факторлар құрылғыңыздың Wi-Fi қосылымына кедергі келтіруі мүмкін.

Дисплейдің басқару элементтері

Тоңазытқышты қосу

ConnectLife қолданбасын орнатқан соң, аккаунтқа кіріңіз немесе жаңасын жасаңыз және:

1. Құрылғының қосулы екініне және дисплей панелінің жанып тұрғанына көз жеткізіңіз. Панель шамы жанған кезде дайын дегенді білдіреді.



2. Сигнал дыбысын естігенше «Mode» (режим) түймесін 3 секунд бойы басып тұрыңыз. Wi-Fi шамы («») бірнеше секунд жанған күйінде қалып, жыпылықтай бастайды.



3. Құрылғыңызда Bluetooth қосылғанда, ConnectLife қолданбасын ашыңыз. Құрылғының анықталғандығын көрсететін қалқыма терезені күтіңіз. Қалқыма терезедегі түймені түртіп, жалғастыру үшін нұсқаулықтарды орындаңыз.

4. Қалқымалы терезе пайда болмаса, қолданбадан «Құрылғы қосу» немесе «+» түймесін қолмен түртіңіз.

5. Құрылғылар тізімінен «Тоңазытқыш» мәнін таңдаңыз.

6. Тоңазытқышты қосу үшін қолданбадағы нұсқаулықтарды орындаңыз. Біткен кезде, тоңазытқыш экранда көрсетілетін болады.


Ескертпе

- Құрылғы жұптастыру режимінде 5 минут уақыт болады.
- Желі параметрлерін бастапқы қалпына келтіру үшін, «Mode» (режим) түймесін 6 секунд басып, ұстап тұрыңызҚұрылғы бастапқы қалпына келтірілгенде, екі дыбыстық сигнал шығады.
- Бастапқы қалпына келтірілген соң, құрылғы автоматты түрде жұптастыру режиміне кіреді.
- Wi-Fi шамы тұрақты болып жанса, желі байланысы сәтті орнатылды дегенді білдіреді.

«Құрылғы сипаттамасы» бөлімінде көрсетілгендей, құрылғыңыз аксессуарлармен бірге жүреді. Оларды дұрыс пайдалану туралы білу үшін осы нұсқаулықтарды орындаңыз. Құрылғыны пайдаланар бұрын, оны мұқият оқып шығуға кеңес береміз.


Сақтау сөрелері

- Сақтауға арналған сөрелерді шешіп, оларды оңай тазалауға болады.

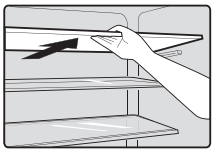

тартпа


- Тоңазытқыш мұздату күйінде болғанда, ол мұздатылуы тиіс тағамдарды (мысалы, ет, балық, балмұздақ және т. б.) сақтауға пайдаланылады.
- Тоңазытқыш салқындату күйінде болғанда, оны көкөністер мен жемістерді сақтауға болады.

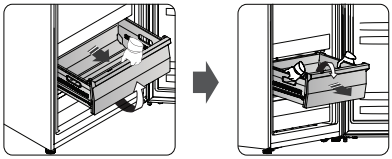

- Тартпаны алып тастау үшін, алдыңғы бөлігін көтеріп, бері қарай тартыңыз да, оны төмендетіп, екі қолмен тартыңыз.

Есіктің бағытын ауыстыру

Құрылғыңыз нақты бір кеңістікте ыңғайлы тұруы үшін есікті оң жағынан (берілген күйі) сол жағына ауыстыруыңызға болады.

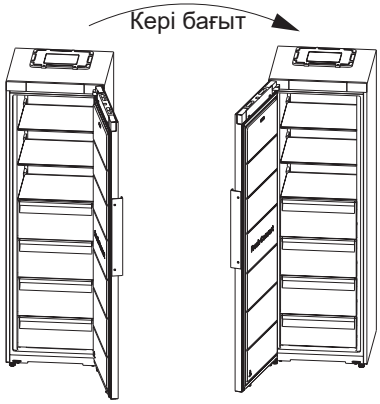

ЕСКЕРТУ

Электр қаупінің алдын алу үшін осы процесті бастар алдында тоңазытқыштың рәзеткіден суырылғанын тексеріңіз.

Қажет болатын құралдар (бірге жүрмейді):

Берілмеген	
	
8 мм алтыбұрыш бұрағышы	Жіңішке минус пішінді бұрағыш
	
Плюс пішінді бұрағыш	Реттелетін гайкалық кілт
	
Шпатель	

Қажетті құралдар (бірге жүретін):

Берілген	
	
Корпус бұрышының қақпағы (сол)	Корпус бұрышының қақпағы (оң)
1	1
	
Есік бұрышының қақпағы (сол)	Есік бұрышының қақпағы (оң)
1	1
	
жоғарғы сол жақ топса бөлігі	4 мм алтыбұрыш кілт
1	1
	
Саңылау қақпағы	
1	


Ескертпе

Зақымдап алмас үшін тоңазытқышты жұмсақ көбікшелі пластикке немесе соған ұқсас материалға орналастырыңыз. Тоңазытқыштың негізіне қол жеткізу үшін оны арқасымен жатқызу керек болуы мүмкін.


1. Тоңазытқышты жоғары тұрғызыңыз, есігін ашыңыз, Есік бұрышының қақпағын (оң), Есік бұрышының қақпағын (сол), Корпус бұрышының қақпағын (оң), Корпус бұрышының қақпағын (сол) ашу үшін жіңішке жүзді бұрағышты пайдаланыңыз, содан кейін бұрыштардың қақпақтарын аксессуарларға арналған сөмкеге салып қойыңыз.

ЕСКЕРТПЕ: Тоңазытқыш бетін сырып алмас үшін ашу аймағының астына мата шүберек қойыңыз.


Есіктің бағытын ауыстыру

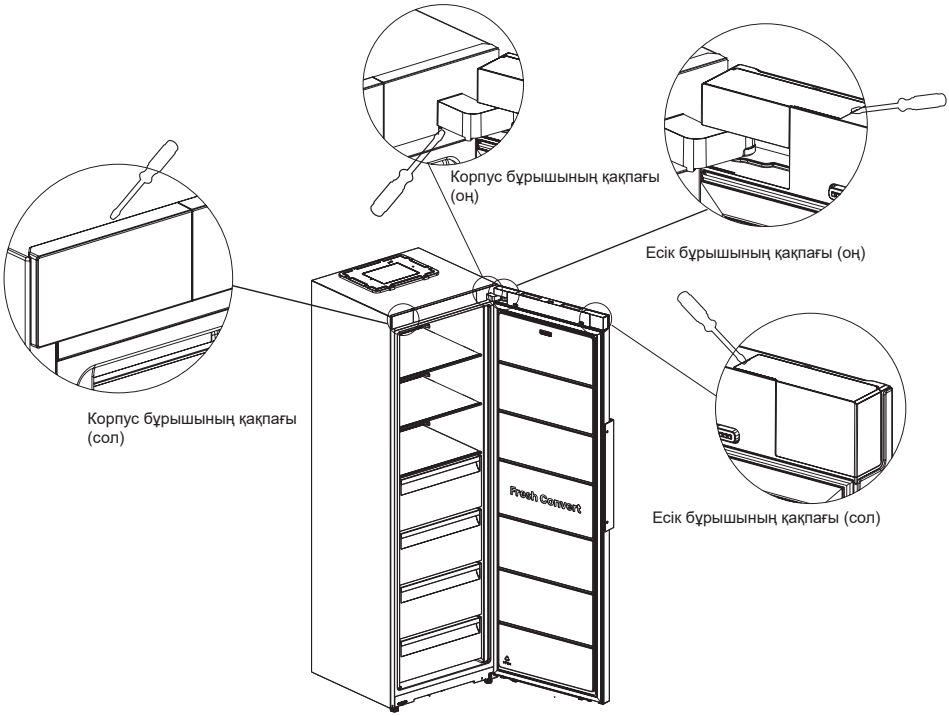

2. Декоративті қақпақтың оң және ол жағындағы екі бұранданы шешу үшін бұрағышты пайдаланып, Декоративті қақпақты шешіңіз.

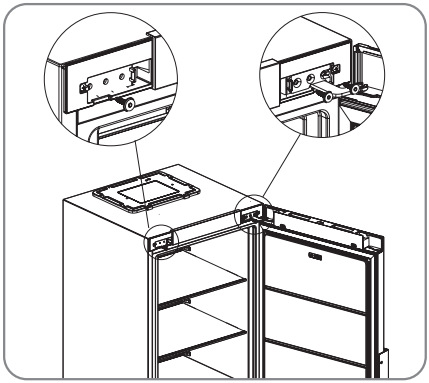


3. Коннекторды суыру

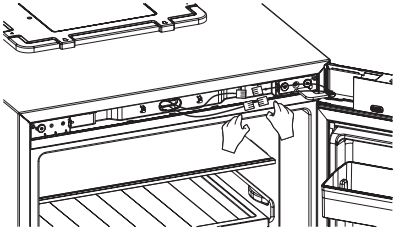


4. 4 мм алтыбұрыш кілтпен жоғарғы оң жақ топсаны бекітіп тұрған бұрандаларды шешіп, сол жаққа бұрап бекітіңіз. (Зақымдап алмас үшін есікті ұстап тұрыңыз.)

Есіктің бағытын ауыстыру

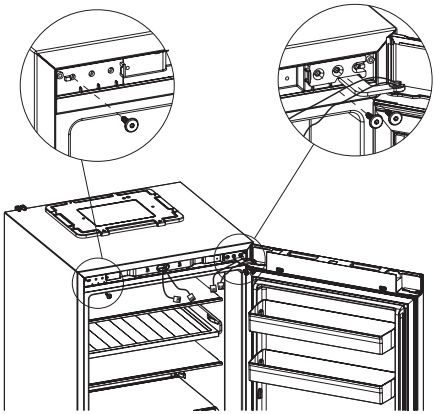


5. Есікті алып тастап, оны панель жағын бетімен қаратып тегіс бетке орналастырыңыз. 2 бұранданы босатыңыз, тығыздағышты, есікті тоқтатқышты және төлке білігін шешіңіз де, тура сол бұрандалармен сол жаққа қарай орнатыңыз.

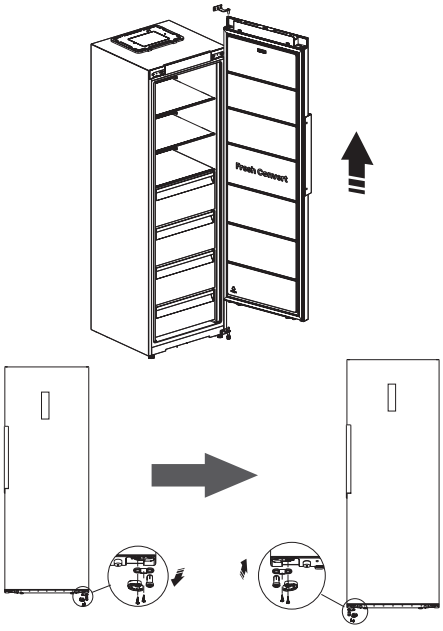


6. Қолсаптың қақпағын алып, қолсаптағы бұрандаларды крест түріндегі бұранда бұрағышпен босатыңыз. Содан кейін есіктің екінші жағындағы бұранда тесігі қақпақтарын жабысқақ пышақпен алыңыз.


Алынған бұранда тесігі қақпақтарын есіктің сол жағына орнатыңыз. Ақырында, қолсап бұрандаларын крест түріндегі бұранда бұрағышпен бекітіп, қолсап қақпағын орнатыңыз.

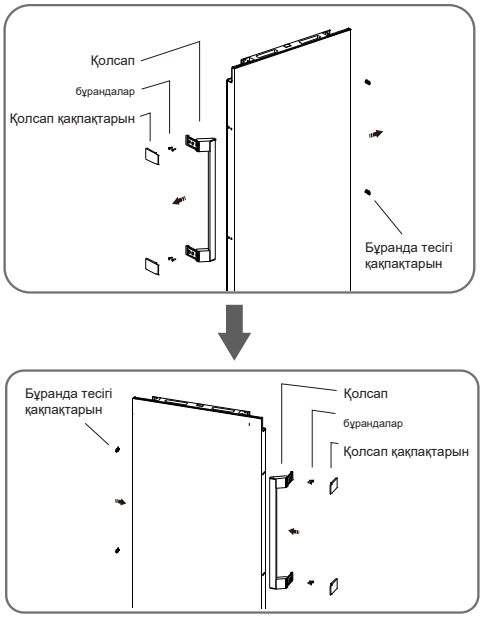


7. Тоңазытқышты жұмсақ көбікшелі пластик қаптамаға немесе соған ұқсас материалға жатқызыңыз. Астыңғы реттелмелі аяқтарды шешіп, бұрандасын босатып, төменгі топсаны шешіңіз. Ақырында, төменгі топса білігін шешіп, оны қарама қарсы жақтағы тесікке орналастырыңыз.

Есіктің бағытын ауыстыру

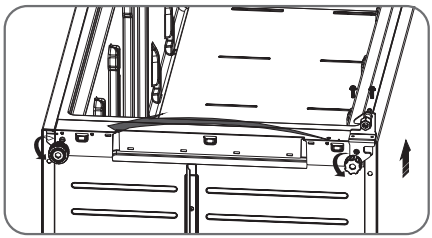


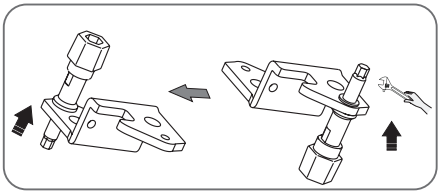


8. Төменге топсаны сол жаққа тағыңыз да, арнайы фланецті бұрандалармен бекітіңіз. Реттелетін аяқтарды басқа жағына орнатып, оларды бекітіңіз. Төменгі қақпақ тақтасының тесігіне тесік қақпағын (аксессуарлар қабында жүреді) орнатыңыз.

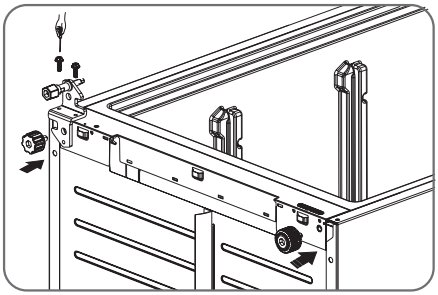

9. Сымдар жинағы сол жақтан жүреді. Декоративті қақпақты орнатып, екі бұрандамен бекітіңіз.

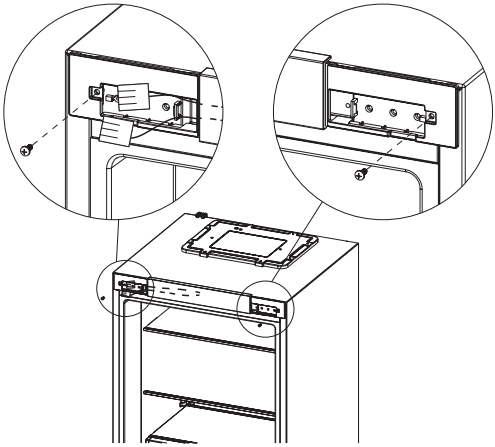


10. Жоғарғы есігін қайта орналастырыңыз. Жоғарғы есіктің төменгі тесігін ортаңғы топсаның жоғарғы білігімен, ал жоғарғы тесігін жоғарғы сол жақ топса білігімен туралаңыз. Жоғарғы сол жақ топсаны дұрыс күйге келтіріп, оны 2 бұрандамен бекітіңіз.

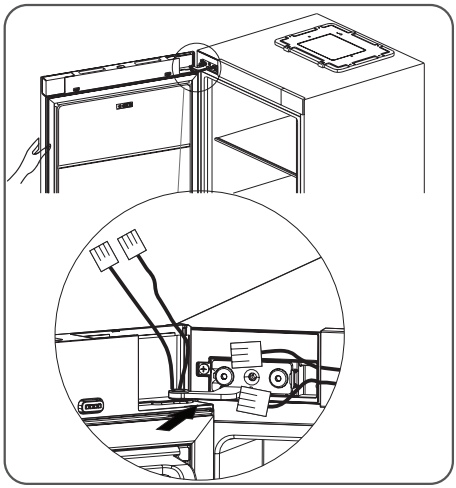


Есіктің бағытын ауыстыру

11. Коннекторды қосу

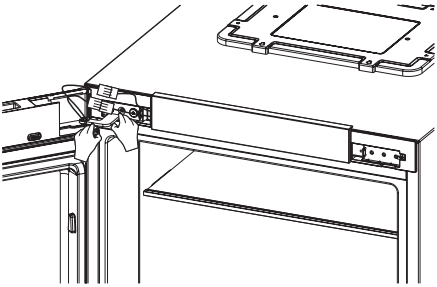

12. Аксессуарлар қабынан алынған есік бұрышының қақпақтарын (оң және сол) және корпус бұрышының қақпағын (оң және сол) қайта орнатыңыз.

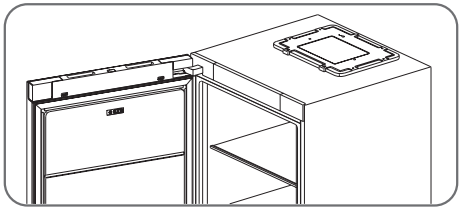

Тазалау және күтім жасау

- Гигиеналық мақсатта құрылғыны, оның ішінде сыртын және ішкі бөліктерін үнемі (кемінде екі айда бір рет) тазалап тұрыңыз.


Ескерту

- Тазалар алдында тоңазытқыштың қуат көзінен ажыратылғанын тексеріңіз. Электр тогының соғу қаупі бар! Тазаудан бұрын құрылғыны өшіріп, оны розеткадан суырыңыз.

Сыртын тазалау

Ұдайы тазалап отыру арқылы тоңазытқыштың сыртын әдемі ұстауға көмектеседі.

- Цифрлық панелді және дисплей панелін таза әрі жұмсақ матамен тазалаңыз.
- Құрылғының бетіне су шашқанның орнына шүберекті сулаңыз. Бұл ылғалдың бір жерге ғана шоғырлануының алдын алады.
- Есіктерді, тұтқаларды және корпустың бетін жеңіл жуғыш затпен тазалап, құрғақ жұмсақ шүберекпен сүртіңіз.




Ескерту

- Бетін сырып алмас үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Еріткіш, көлікке арналған жуғыш зат, хлор, эфир майлары сияқты қатты химиялық заттарды немесе бензол сияқты органикалық еріткіштерді пайдаланбаңыз. Олар құрылғы бетін зақымдап, өрт қаупін тудыруы мүмкін.

Ішін тазалау

- Құрылының ішін үнемі тазалап тұрыңыз. Тағамдар аз болғанда тазалау оңайырақ. Жақсылап тазалау үшін тартпалар мен сөрелерді шешіңіз.
- Салқындатқыш камерасының ішін сода бикарбонатының әлсіз ерітіндісімен сүртіңіз, содан кейін жылы шүберекпен шайыңыз. Сөрелер мен себеттерді қайта салар бұрын, барлығы толықтай құрғақ екеніне көз жеткізіңіз.
- Беттерін және алып-салынбалы құрамдастарын ауыстырар бұрын, кептіріңіз.

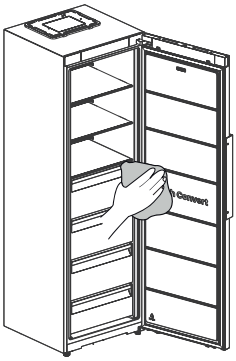


Тазалау және күтім жасау

- Автоматты ерітуге қарамастан, есік жиі ашылса немесе ұзақ уақыт ашық қалса, салқындату камерасында қыраулар пайда болуы мүмкін.
- Аяз қалың болса, мұздатқыш босағанда мұзды ерітіңіз:
  1. Мұздатқышты босатыңыз, тоңазытқызты рәзеткіден суырыңыз және де есікті ашыңыз. Мұзды тезірек еріту үшін бөлмені желдетіңіз.
  2. Мұз ерітілген соң, мұздатқышты ұсынылғандай тазалаңыз.

Ескерту

- Мұздатқыш камерасын жібіту үшін өткір заттарды пайдаланбаңыз.
- Құрылғының іші толықтай құрғақ болмағанша, оны қоспаңыз немесе розеткаға қоспаңыз.

Мұзды еріту

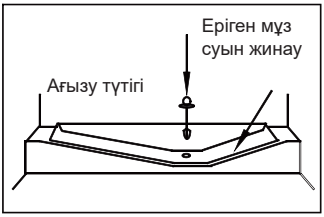

Бұл камера автоматты түрде ериді.

Есік тығыздағыштарын тазадау

- Есік тығыздағыштарын таза ұстаңыз. Оларды корпусына жабысып қалатындай халге жеткізбеңіз, өйткені жыртылып кетуі мүмкін. Тығыздағыштарды жұмсақ жуғыш затпен және жылы сумен жуыңыз. Тазалаған соң шайып, кептіріңіз.
- Бұл құрылғы салқындатқыш камерасының жоғарғы жағында орналасқан «G» класындағы энергияны үнемдегіш жарықдиодты шамымен жасақталған.

Ескерту

Жарықдиодты шамды өз бетіңізше ауыстырмаңыз! Зақымданған болса, көмек алу үшін тұтынушыларды қолдау қызметіне хабарласыңыз.

Пайдалы кеңестер

Қуат үнемдеу бойынша кеңестер

Қуат үнемдеу үшін кеңестерге жүгініңіз.

- Қуатты үнемдеу үшін есікті ашып тұру уақытын азайтыңыз.
- Құрылғыны тікелей күн сәулесі немесе пеш сияқты ыстық көзінен аулақ ұстаңыз.
- Дұрыс температура орнатыңыз.
- Құрылғыға жылы тағамды немесе буланып жатқан сұйықтықты салмаңыз.
- Құрылғыны жақсы желдетілетін, құрғақ жерге орнатыңыз. «Жаңа құрылғына орнату» бөлімін қараңыз.
- Максималды қуат өнімділігі үшін тартпалардың, көкөніс пен жеміс сақтау аймағының және сөрелердің бастапқы конфигурациясын қалдырыңыз.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Ыстық тағамды тоңазытқышқа немесе мұздатқышқа қоймаңыз; ол ішкі температураны көтеріп, көп қуат тұтынуға әкеледі.
- Қатты иісі шығатын тағамдардың бетін жабыңыз немесе ораңыз.
- Тағамды айналасында ауа айналатындай етіп қойыңыз.

Салқындату бойынша кеңестер

- Еттің кез келгенін полиэтилен орамасына орап, көкөніс тартпасы үстіндегі шыны сөреге қойыңыз. Өндірушілер ұсынған тағамды сақтау мерзімі мен жарамдылық мерзімін қараңыз.
- Пісірілген тағамдар, салқын тағамдар және т.б.:

  Оларды орау керек, содан кейін оларды кез келген сөреге қоюға болады.
- Жемістер мен көкөністер:

  Жемістер мен көкөністерді арнайы жәшікте сақтаңыз.
- Ірімшік және май:

  Ауа өткізбейтін фольганы немесе пластик қаптаманы пайдаланыңыз.
- Бөтелкедегі сүт:

  Сүт бөтелкелерін қақпақпен жауып, есік сөрелерінде сақтау керек.

Мұздату кеңестері

- Құрылғыны алғаш рет пайдаланар алдында немесе ұзақ уақыт бойы пайдаланбағанда, ол 2 сағатқа максималды қуатта қосулы болуы керек.
- Тағамдарды жылдам мұздату және жібіту үшін кіші өлшемде сақтаңыз.
- Ауа өткізбейтін фольганы немесе полиэтилен пленкаларды пайдаланыңыз.
- Жартылай еріп кетуге жол бермеу үшін мұздатылмаған тағам мен мұздатылған тағамдардың жанасуын болдырмаңыз.

Пайдалы кеңестер

- Оңай бақылай алуыңыз үшін мұздатылған өнімдерге белгіше жабыстырып, күнін жазып қойыңыз.

Балғын тағамды салқындату бойынша кеңестер

- Сатушы мұздатылған тағамды дұрыс сақтағанын тексеріңіз.
- Жібіген соң, тағамды тез тұтыныңыз және де қайта мұздатпаңыз.
- Өндіруші ұсынған сақтау мерзіміне жүгініңіз.

Құрылғыны өшіру

- Құрылғыны ұзақ уақытқа өшіру керек болса, іші көгеріп кетпесі үшін мына қадамдарды орындаңыз.

  1. Тағамды шығарыңыз.
  2. Құрылғыны розеткадан ажыратыңыз.
  3. Ішкі бөлігін тазалап, кептіріңіз.
  4. Ауа айналып тұруы үшін есіктерін сәл ашып қойыңыз.

Ақауларды жою

Құрылғыңызға қатысты мәселелер туындаса, сервистік орталыққа жүгінбес бұрын, келесі тексеру жұмыстарын жүргізіңіз. Сервис орталығына қоңырау шалмас бұрын осы бөлімге сәйкес бірнеше оңай тексерулерді орындауға болады.

Ескерту

Құрылғыны өзіңіз жөндеуге тырыспаңыз. Төмендегі тексеру жұмыстары жүргізіліп, сонда да мәселе шешімін таппаса, білікті электр маманына, авторландырылған сервис орталығына немесе құрылғыны сатып алған сатушыға хабарласыңыз.

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	Қуат беру сымы розеткаға дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
	Сақтандырғышты тексеріп, ауыстырыңыз немесе қажет болған жағдайда автоматты ажыратқышты қайта қосыңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Құрылғы дұрыс жұмыс істемейді	Қоршаған орта температурасы тым төмен. Камера температурасын салқынырақ етіп реттеңіз.
	Мұздатқыш камерасы жібіту циклінде немесе бірден компрессорды қорғауды бастаған соң, жұмыс істемеуі мүмкін.
Жағымсыз иістер	Құрылғының ішін тазалаңыз.
	Иісі шығатын тағамдарды, контейнерлерді немесе орағыш материалдарды тексеріңіз.
Құрылғыдан шығатын шу	Қалыпты дыбысқа мыналар жатады: • Компрессор жұмыс істеп тұрған кездегі шу. • Желдеткіш моторларынан шығатын ауа айналымының шуы. • Су қайнап жатқан секілді бүлкілдеген дыбыс. Автоматты жібіту кезіндегі шытынау дыбысы. • Компрессор іске қосылғаннан бұрынғы шыртыл.
	Қалыптан тыс шуларды естісеңіз: • Тоңазытқыш түзу тұрғанын тексеріңіз. • Құрылғыны қабырғаларға тақамаңыз. • Бір біріне соғылған бөтелкелер немесе контейнерлер.
Мотор үздіксіз жұмыс істейді	Бұл мына жағдайларда орын алуы мүмкін: • Температура қажетті мәннен суығырақ етіп орнатылған. • Жуырда үлкен көлемде жылы тағам қосылды. • Орта температурасы жоғары. • Есіктер тым жиі немесе тыс ұзақ уақытқа ашылады. • Құрылғы өшкен күйде болған соң, жаңадан орнатылды немесе қайта іске қосылды.
Аяз қалыптасу	Ауа айналуы үшін саңылаулардың бөгелмегенін және сақталатын тағам айналасында орынның жеткілікті екенін тексеріңіз. • Есіктің толықтай жабылатынын тексеріңіз. Аязды жою үшін «Тазалау және күтім жасау» бөлімін қараңыз.
Іші тым жылы	Есікті жиі немесе ұзақ уақыт ашу; • Есіктің жабылуына кедергі келтіретін бөгеу; • Құрылғы айналасында жеткілікті орын жоқ.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Іші өте суық	«Дисплейдің басқару элементтері» бөліміндегі нұсқауларды орындау арқылы температураны ұлғайтыңыз.
Есіктерді жабу үшін күш салу керек	Есік өзімен жабылуы үшін тоңазытқыш сәл артқа (10-15 мм) еңкейтілгеніне көз жеткізіңіз. Бөгеудің бар-жоғын тексеріңіз.
Су еденге ағады	Тоңазытқыштың артқы түбінде орналасқан су ыдысы дұрыс тураланбаған болуы мүмкін; компрессордың үстіңгі бөлшегінің астында орналасқан су төгетін шүмегі тураланбауы мүмкін, бұл суды табаға тиімді бағыттауға жол бермейді. Су шүмегі бітелу болуы мүмкін немесе коннектор толығымен қосылмаған болуы мүмкін. • Табаны, шүмекті және коннекторды тексеру үшін тоңазытқышты қабырғадан тартып алу қажет болуы мүмкін. • Тоңазытқыш ұзақ уақыт бойы өшірілген болса, жиналған мұз еріп, судың еденге төгілуіне әкелуі мүмкін.
Жарық жұмыс істемейді	• Жарық диодты шам зақымдалған болуы мүмкін. Жарықдиодты шамдарды «Тазалау және күтім жасау» бөліміне сәйкес ауыстырыңыз. • Есік тым ұзақ ашық қалғандықтан, басқару жүйесі шамдарды өшірді. Шамдарды қайта қосу үшін есікті жауып, қайта ашыңыз.

Ақауларды жою

Мәселе	Болжалды себебі және шешімі
Құрылғыны Wi-Fi желісіне қосу мүмкін емес	• Wi-Fi құпиясөзі қате енгізілді. Құпиясөздің дұрыс екеніне көз жеткізіп, қайта қосылыңыз. • Үйдегі Wi-Fi маршрутизаторының жиілігі 2,4 ГГц емес. Құрылғы тек 2,4 ГГц қосылымға қолдау көрсетеді. 2,4 ГГц жиілігіндегі арнайы Wi-Fi SSID желісін орнатып, құрылғыны соған қосыңыз. • Роутер мен құрылғы бір бірінен алыс, содан желі сигналы нашар. Роутерді құрылғыға жақындатыңыз немесе Wi-Fi диапазонын үлкейткішті орнатыңыз.
Тоңазытқышта судың көпіршіп жатқанын естисіз	• Бұл қалыпты жағдай. Көпіршіктер ішінде айналып тұрған салқындатқыштың салқындатқыш сұйықтығынан пайда болады.

Құрылғыны кәдеге жарату

Құрылғыны басқа тұрмыстық қалдықтармен қоқысқа лақтыруға болмайды.

Қаптама материалдар

Қайта өңдеуге болатын материалдар кәдеге жарату таңбасымен белгіленген. Қаптама материалын жауапкершілікпен кәдеге жаратыңыз.

Құрылғыны кәдеге жаратар бұрын

1. Құрылғыны розеткадан суырыңыз.
2. Қуат сымын кесіңіз.

Ескерту

- Тоңазытқыштардың тоңазыту тізбегінде тоңазыту агенті және газдар бар. Бұл материалдар кәсіби түрде кәдеге жаратылуы тиіс, өйткені олар көзге зиян немесе тұтануы мүмкін. Дұрыс кәдеге жаратар алдында, суық агент тізбегінің түтікшесі зақымданбағанын тексеріңіз.
- Тоңазытқыштың ішіндегі тазалықты сақтау және бірдеңенің төгілуінің алдын алу үшін тамақты қапқа салыңыз және сұйықтықтарды аузы жабылған бөтелкеге немесе қақпағы бар контейнерде сақтаңыз.

	Дұрыс кәдеге жарату
	Бұл таңба бұл өнімді Еуропалық Одақ бойынша басқа тұрмыстық қалдықтармен бірге тастауға болмайтынын көрсетеді. Қалдықтарды бақыланбайтын кәдеге жарату салдарынан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына ықтимал зиянның алдын алу үшін материалдық ресурстарды тұрақты түрде қайта пайдалануды қамтамасыз ете отырып, оны жауапкершілікпен қайта өңдеңіз. Пайдаланылған құрылғыны қайтару үшін арнайы қайтару және жинау жүйелерін пайдаланыңыз немесе өнімді сатқан сатушыға хабарласыңыз. Олар өнімнің экологиялық қауіпсіз түрде қайта өңделуін қамтамасыз етеді.

Құрылғыны кәдеге жарату

Тағамдарыңыз қауіпсіз әрі бұзылмаған күйде қалуы үшін мына нұсқауларды орындаңыз:

- Есікті ашық күйде ұзаққа қалдырмаңыз. Бұл әрекет құрылғы ішіндегі температураны әжептеуір жоғарылатуы мүмкін.
- Тағаммен жанасқан беткейлер мен дренаждық жүйелерді үнемі тазалап тұрыңыз.
- Шикі ет немесе балық басқа тағамдармен жанаспауы немесе оларға тамып кетпеуі үшін оларды тиісті контейнерлерде сақтаңыз.
- Алдын ала мұздатылған тағамдарды сақтау, балмұздақ және мұз текшелерін жасау үшін екі жұлдызды мұздатқыш камераларын падаланыңыз.
- Балғын тағамдар бір, екі немесе үш жұлдызды камераларда мұздатылмауы тиіс.

Реті	Камера түрі	Сақтау темп. [°C]	Тиісті тағам
1	Тоңазытқыш	+2~+8	Жұмыртқалар, пісірілген тағамдар, оралған өнімдер, жемістер, көкөністер, сүт өнімдері, торттар, сусындар және басқа да мұздатуға болмайтын тағамдар.
2	***-Мұздатқыш	≤-18	Теңіз тағамдары (балық, асшаяндар, ұлулар), балғын су өнімдері және ет (тағамдық құндылығы мен дәмі нашарлап кетпесі үшін 3 ай ішінде тұтынған дұрыс). Мұздатылған балғын тағам үшін жарамайды.

Ескертпе

Тағамдарды тоңазытқыш камерасының белгіленген мақсаты мен температурасына сәйкес сақтаңыз.

- Ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, көгеріп кетудің алдын алу үшін құрылғыны өшіріңіз, ішкі мұздарын жібітіңіз, тазалаңыз, құрғатыңыз және есігін ашық күйде қалдырыңыз.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

NÁVOD K OBSLUZE

Před použitím tohoto přístroje si důkladně přečtěte tento návod a uschovejte jej pro budoucí použití

CS

Čeština

Obsah

Děkujeme, že jste si vybrali produkt Hisense. Abyste svou chladničku mohli používat co nejlépe, přečtěte si prosím důkladně poskytnuté pokyny. Obsahují důležité informace o instalaci a provozu. Uschovejte si tuto příručku, abyste do ní mohli nahlédnout i později.

Bezpečnostní informace a upozornění 01
Instalace nového spotřebiče 13
Popis přístroje 16
Ovládací prvky displeje 17
Používání přístroje 22
Obrácení dveří 23
Čištění a péče 28
Užitečné tipy a rady 30
Řešení problémů 31
Likvidace přístroje 35

Bezpečnostní informace a upozornění

Kvůli své bezpečnosti a správnému používání si důkladně přečtěte tuto příručku. Obsahuje důležité bezpečnostní zásady a pokyny. Před instalací a používáním zařízení se seznamte s jeho provozem a bezpečnostními funkcemi, abyste se vyvarovali veškerých nepříjemností. Mějte tyto pokyny po ruce a v případě změny majitele nebo umístění chladničky je nezapomeňte předat dál a zajistit tak řádné informování o používání a bezpečnosti. Výrobce není odpovědný za žádné škody vzniklé kvůli nedodržení těchto pokynů.



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem EN
Tento přístroj mohou používat děti od 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, pokud jsou pod dohledem a byly poučeny o bezpečném používání tohoto přístroje a jsou si vědomy hrozících nebezpečí. Děti si nesmějí s přístrojem hrát. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu bez dozoru.

Bezpečnostní informace a upozornění



Bezpečnost dětí a zranitelných osob

Podle norem IEC
Tento přístroj není určen k používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi, ani osobami, které nemají odpovídající zkušenosti a znalosti, pokud nejsou pod dohledem osob zodpovědných za jejich bezpečnost nebo pokud je tyto osoby nepoučily o používání přístroje.
Veškerý obalový materiál uchovávejte mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
Při likvidaci přístroje ho odpojte, odřízněte napájecí kabel blízko přístroje a odstraňte dveře, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem nebo uvěznění dětí v přístroji.
Při výměně staršího přístroje nezapomeňte zajistit znefunkčnění západky nebo zámku dvířek starého přístroje, aby v něm nemohlo dojít k nechtěnému uvěznění.

Bezpečnostní informace a upozornění

Obecná bezpečnost

- VAROVÁNÍ
  Tento přístroj je navržen do domácího a podobného prostředí, například:
  1. Kuchyněk pro zaměstnance v obchodech, kancelářích a jiných pracovních prostředích;
  2. Do farem, hotelů, motelů a jiných obytných prostředí;
  3. Do prostředí ubytoven se snídaní;
  4. Pro catering a jiné neobchodní použití.
- VAROVÁNÍ
  Plňte pouze pitnou vodou.
- VAROVÁNÍ
  Neskladujte v tomto přístroji výbušné látky, jako jsou například aerosolové spreje s hořlavými hnacími plyny.
- VAROVÁNÍ
  Pokud je napájecí kabel poškozen, musí ho vyměnit výrobce nebo kvalifikovaná osoba, aby se předešlo rizikům.
- VAROVÁNÍ
  Nezakrývejte ventilační otvory, aby bylo zajištěno řádné větrání.

Bezpečnostní informace a upozornění

⚠ Obecná bezpečnost

- VAROVÁNÍ
  Urychlování odmrazování pomocí mechanických nebo jiných prostředků, které nedoporučil výrobce, je zakázáno.
- VAROVÁNÍ
  Nepoškozujte okruh chladiva.
- VAROVÁNÍ
  Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, pokud to nebylo schváleno výrobcem.
- VAROVÁNÍ
  Chladivo a izolační plyny jsou hořlavé. Přístroj nechte zlikvidovat v autorizovaném středisku. Vyvarujte se vystavení ohni.
- VAROVÁNÍ
  Při umisťování zařízení dbejte na to, aby nedošlo k zachycení nebo poškození napájecího kabelu.

Bezpečnostní informace a upozornění

⚠ Obecná bezpečnost

- VAROVÁNÍ
  Vyhněte se používání přenosných vícenásobných zásuvek nebo napájecích zdrojů za přístrojem.

⚠ Výměna těles osvětlení

- VAROVÁNÍ
  Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je LED osvětlení poškozeno, kontaktujte s žádostí o pomoc zákaznickou linku podpory. Toto se týká pouze chladniček vybavených osvětlovacími tělesy.

⚠ Chladivo

Přístroj obsahuje isobuten (R600a), přírodní, ekologicky šetrný, ale hořlavý plyn. Dbejte na to, aby během přepravy a instalace nedošlo k poškození okruhu chladiva. Chladivo (R600a) je hořlavé.

Bezpečnostní informace a upozornění

Chladivo

- VAROVÁNÍ
  Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny. Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.



VAROVÁNÍ
Nebezpečí požáru / hořlavé materiály

Pokud dojde k poškození okruhu chladiva:

1. Nepřibližujte otevřený oheň a zdroje vznícení.

2. Zajistěte, aby oblast kolem přístroje byla dobře odvětrávaná.

Upravovat tento produkt libovolným způsobem je nebezpečné.

Poškození napájecího kabelu můžete mít za následek zkrat, požár nebo zranění elektrickým proudem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Elektrická bezpečnost

1. Neprodlužujte napájecí kabel.
2. Pravidelně kontrolujte, zda není napájecí zástrčka poškozená. Poškozená zástrčka se může přehřívat a představuje riziko požáru.
3. Síťová napájecí zástrčka musí být vždy dobře přístupná.
4. Při odpojování zástrčky ze zásuvky netahejte za napájecí kabel.
5. Pokud je zásuvka ve stěně uvolněná, nepoužívejte ji, abyste se vyhnuli riziku požáru nebo zranění elektrickým proudem.
6. Je zakázáno provozovat přistroj bez krytu vnitřního osvětlení.
7. Tato chladnička musí být napájena pouze z jednofázového střídavého zdroje 220–240 V / 50 Hz. Pokud kolísání místního napětí přesahuje tento rozsah, použijte kvůli bezpečnosti min. 350 W regulátor střídavého napětí. Připojte chladničku k vyhrazené napájecí zásuvce se zemnicím vodičem.

Bezpečnostní informace a upozornění

Každodenní používání

- Při ukládání hořlavých plynů nebo kapalin do chladničky může dojít k explozi.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky elektrické přístroje, například zmrzlinovače a mixéry.
- Při odpojování namísto tahání za kabel vytahujte ze zásuvky přímo zástrčku.
- Neumisťujte horké předměty do blízkosti plastových částí přístroje.
- Tento přístroj není určený k vestavěné instalaci.
- Zajistěte, aby se potravinové produkty nedotýkaly přímo vývodu vzduchu na zadní stěně.
- Při ukládání balených mražených potravin dodržujte pokyny výrobce.
- Dodržujte doporučení výrobce pro ukládání podle této příručky. Podívejte se na příslušné pokyny pro ukládání.
- Nezmrazujte sycené nebo perlivé nápoje, protože mohou explodovat a poškodit chladničku.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Konzumace mražených potravin přímo z mrazáku může způsobit omrzliny.
- Neumisťujte přístroj na přímé sluneční světlo.
- Udržujte přístroj v dostatečné vzdálenosti od otevřeného ohně, abyste se vyhnuli riziku požáru.
- Tento přístroj je určen k ukládání potravin a nápojů v domácím prostředí podle pokynů v této příručce. Přístroj je těžký. Při jeho přemísťování postupujte opatrně.
- Nedotýkejte se a nevyndavejte položky z mrazáku mokrýma rukama, aby nedošlo k poškození pokožky.
- Nikdy nestoupejte na podstavu, zásuvky nebo dveře chladničky ani se o ně neopírejte.

- Po rozmrazení potraviny znovu nezmrazujte.
- Konzumace ledu přímo z mrazáku může způsobit omrzliny úst nebo rtů.
- Aby nedošlo ke zranění nebo poškození přístroje, nepřetěžujte police dveří a zásuvek na ovoce a zeleninu.
- Nainstalujte externí snímač teploty, abyste vám pomohl efektivněji regulovat teplotu přístroje.
- Modul Wi-Fi se nachází v řídicí jednotce nahoře. Aby nedocházelo k rušení signálu, neumísťujte v jeho blízkosti velké kovové předměty nebo nádoby s vodou.

Pozor! Péče a čištění

- Před čištěním nebo údržbou odpojte přístroj od přívodu napájení.
- Nečistěte přístroj kovovými předměty, parním čističem, éterickými oleji, organickými rozpouštědly ani abrazivními čisticími prostředky.
- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty. Místo nich použijte plastovou škrabku.

Bezpečnostní informace a upozornění

Důležité pokyny pro instalaci

- Pečlivě dodržujte všechny poskytnuté pokyny k elektrickému připojení. Po rozbalení prohlédněte přístroj, zda není poškozen.
- Pokud je přístroj poškozen, nepoužívejte ho. Případné poškození ihned ohlaste prodejci a ponechte si obalový materiál.
- Před připojením přístroje počkejte alespoň čtyři hodiny, aby se chladivo vrátilo do kompresoru.
- Aby nedošlo k přehřátí, zajistěte dostatečnou cirkulaci vzduchu kolem přístroje. Dodržujte instalační pokyny pro správnou ventilaci.
- Neumísťujte zadní stranu přístroje příliš blízko ke stěně. Zajistěte, aby se nedotýkala nebo nebyla příliš blízko teplých částí (například kompresoru), abyste snížili riziko požáru.
- Neumísťujte přístroj blízko radiátorů nebo vařičů.
- Zajistěte, aby napájecí zástrčka zůstala po instalaci přístupná.

Bezpečnostní informace a upozornění

- Vysílací frekvenční pásma a maximální povolený vysílací výkon v provozních frekvenčních pásmech: 2400–2483,5 MHz, menší nebo roven 20 dbm.
- Dodržujte minimální vzdálenost 20 cm mezi vysílačem přístroje a svým tělem.

Servis

- Elektrické opravy smí provádět pouze kvalifikovaný elektrikář.
- Servis tohoto produktu smí provádět pouze autorizovaná servisní střediska pomocí originálních náhradních dílů.

1. Zda je přístroj bez námrazy.
2. Zda přístroj obsahuje mrazicí oddělení.

Poznámka

Děti ve věku 3 až 8 let smějí vkládat věci do chladničky a vyndavat je z ní jen pod dohledem. (Platí jen pro oblast EU.)

Instalace nového spotřebiče

Před prvním použitím spotřebiče byste si měli uvědomit následující rady.

Odvětrávání spotřebiče

Aby se zvýšila účinnost chladicího systému a ušetřila energie, je nutné zajistit kvalitní větrání v okolí spotřebiče pro odvod tepla. Z tohoto důvodu by měl být kolem chladničky k dispozici dostatečný volný prostor.


Navrhněte:

Doporučuje se ponechat vzdálenost 50–70 mm mezi zadní stranou spotřebiče a stěnou, alespoň 100 mm nad spotřebičem, alespoň 100 mm z boku ke stěně a volný prostor vpředu pro otevření dveří mrazáku do úhlu 105°.

Ve stavu bez vestavby

Příslušné informace (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

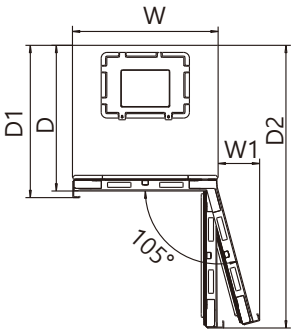


Na horní straně ponechte mezeru větší než 5 mm.




Velikost výrobku (mm): 595*600*1856

Spotřebič lze také umístit vedle nábytku, mezi nábytkové prvky nebo ke stěně. V takovém případě bude spotřebič fungovat bez problémů, avšak může dojít ke zvýšení hlučnosti a spotřeby elektrické energie.

Ve vestavěném stavu

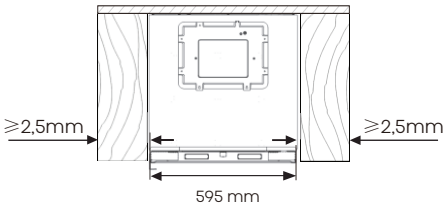

Stav zavření dveří chladničky ve vestavěném stavu

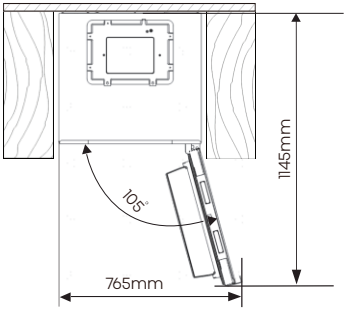

Celkový prostor potřebný k úplnému otevření dveří chladničky ve vestavěném stavu.

Instalace nového spotřebiče

Poznámka


Tento spotřebič funguje dobře v klimatické třídě SN až ST. Nemusí fungovat správně, pokud je dlouhodobě ponechán při teplotě vyšší nebo nižší než uvedený rozsah.

Klimatická třída	Okolní teplota
SN	+10°C až +32°C
N	+16°C až +32°C
ST	+16°C až +38°C
T	+16°C až +43°C

Spotřebič postavte na suché místo, aby nedošlo k jeho poškození vysokou vlhkostí. Spotřebič uchovávejte mimo dosah přímého slunečního záření, deště nebo mrazu. Spotřebič postavte mimo dosah zdrojů tepla, jako jsou kamna, ohně nebo topná tělesa.

Vyrovnání spotřebiče

- Pro dostatečné vyrovnání a cirkulaci vzduchu ve spodní zadní části spotřebiče může být nutné upravit spodní nožičky. Použijte vhodný klíč.
- Aby se dvířka sama zavřela, sklopte horní část dozadu asi o 15 mm nebo 0,5° otočením nastavitelných nožiček.
- Kdykoli budete chtít spotřebič přemístit, nezapomeňte nožičky otočit zpět nahoru, aby bylo možné spotřebičem volně pohybovat. Po přemístění spotřebič znovu nainstalujte.

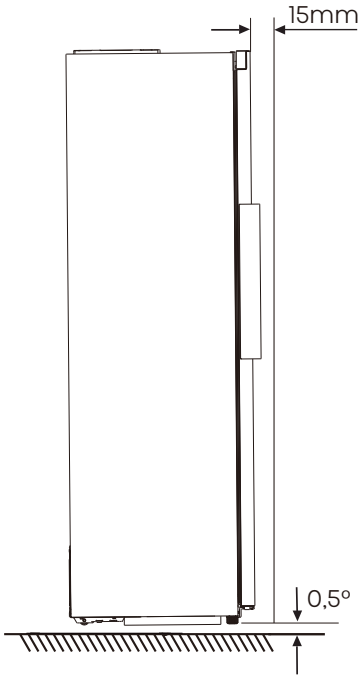


Instalace nového spotřebiče




Nastavitelné nožičky

Varování

- Nainstalujte chladničku na vodorovný a pevný povrch, který je na stejné úrovni jako okolní podlaha a je dostatečně pevný, aby unesl plně naplněnou chladničkou.
- Používejte kolečka k přesunu chladničky pouze směrem dopředu nebo dozadu. Pohyb do strany může poškodit podlahu i kolečka.

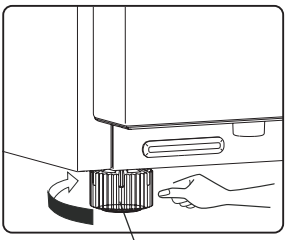


Nastavitelné nožičky

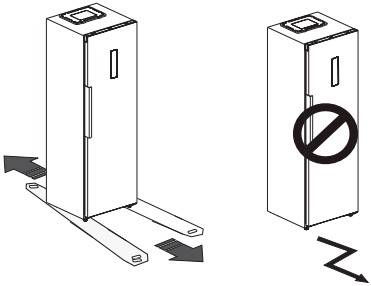

Popis přístroje

Přehled přístroje

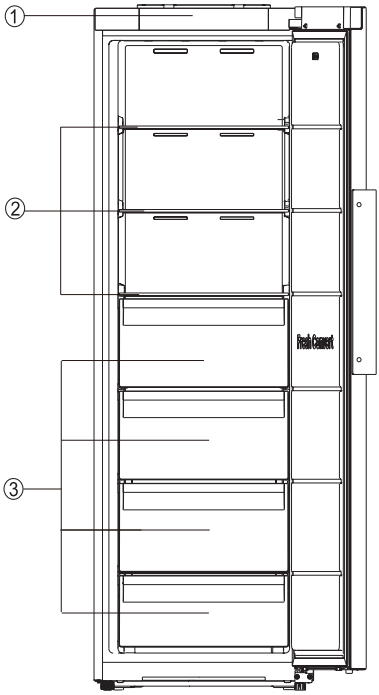

1. Dekorativní kryt
2. Úložné police
3. Zásuvka

Poznámka

Vaše chladnička se může od této příručky mírně lišit kvůli neustálému pokroku ve vývoji produktů. Její funkce a pokyny k používání ale zůstávají stejné.

Kvůli optimální energetické účinnosti nainstalujte všechny komponenty podle výše uvedeného vyobrazení.

Ovládací prvky displeje

Ke všem funkcím a nastavením se dostanete přes ovládací panel umístěný na dveřích chladničky. Deska s displejem usnadňuje nastavování funkcí a zajišťuje uživatelskou přívětivost.

Poznámka: Deska s displejem má paměťovou funkci při výpadku napájení.

Ovládací prvky displeje

Pomocí těchto provozních pokynů můžete využívat různé funkce a nastavení řídicího panelu přístroje. Po úvodním zapnutí se rozsvítí ikony na panelu displeje. Pokud nebylo stisknuto žádné tlačítko a dveře zůstaly zavřené déle než jednu minutu, podsvícení se vypne.

1. Napájení

Power Hold 3 sec Pokud chcete přístroj přestat používat, vypněte ho stisknutím a podržením tlačítka „Power“ na 3 sekundy.

Stiskněte a podržte na 3 sekundy tlačítko „Power“, abyste se přepnuli do pohotovostního režimu.

V pohotovostním režimu se na displeji zobrazí „--“.

Důležité

Pokud je chladnička delší dobu vypnutá, neskladujte v ní potraviny. Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, odpojte ho ze zásuvky.

Poznámka

Když se zapne pohotovostní funkce, chladnička přestane chladit a vypnou se světla.



Elektronické ovládání
(umístěno na dveřích přístroje)

2. Eco

Stiskněte tlačítko „Mode“, abyste zapnuli funkci šetření energie, a rozsvítí se ikona „ “.

Při aktivním režimu „Eco“ se teplota chladničky nastaví na 6°C a teplota mrazničky na -17°C. Po 10 sekundách bez stisknutí tlačítka se nastavení uloží. Když je funkce Eco zapnutá, můžete stisknout tlačítko „Freezer“, dokud se příslušná ikona režimu nevypne. Teplota chladničky se vrátí na předchozí nastavení.

3. Superchlazení / Supermrazení

/ Stiskněte tlačítko „Mode“ pro zapnutí funkce Superchlazení „ “ nebo Supermrazení „ “.

➢ Tato funkce udržuje nastavenou teplotu chladničky při častém používání, velké náplni potravin nebo v teplejších podmínkách. Funkce superchlazení snižuje teplotu v chladicím oddělení.

Ovládací prvky displeje

1. Pokud je chladnička v režimu chladničky, stiskněte tlačítko „Mode“ pro aktivaci této funkce. Na displeji se zobrazí teplota 2°C a rozsvítí se ikona „❄“.
2. Tato funkce se po 6 hodinách automaticky vypne.
3. Pro vypnutí funkce Superchlazení stiskněte tlačítko „Freezer“. Teplota chladničky se vrátí na předchozí nastavení.

➢ Supermrazení rychle sníží teplotu v mrazáku, aby se potraviny zmrazily rychleji.

Tato funkce také pomáhá déle udržet vitamíny a živiny v čerstvých potravinách.


1. Pokud je chladnička v režimu mrazení, stiskněte tlačítko „Mode“ pro aktivaci této funkce. Na displeji se zobrazí teplota -28°C a rozsvítí se ikona „❄“.
2. Tato funkce se po 52 hodinách automaticky vypne.
3. Pro vypnutí funkce Supermrazení stiskněte tlačítko „Freezer“. Teplota chladničky se vrátí na předchozí nastavení.

Poznámka

Nepoužívejte funkci supermrazení na nápoje v lahvích nebo plechovkách (zejména na perlivé nápoje) uložené v mrazáku. Mohly by vybuchnout.

4. Teplota chladicího oddělení

Opakovaným stisknutím pravého tlačítka „Freezer“ nastavíte teplotu od -14°C do -24°C. Pokud nebude provedena žádná akce, nové nastavení se aktivuje po 10 sekundách.



Poznámka

- Každé stisknutí sníží nastavení teploty o 1°C.
- Nastavením teploty se určuje průměr pro celé oddělení. Konkrétní teploty se budou lišit podle množství potravin, jejich umístění a teploty okolí v místnosti.
- Doporučené nastavení teploty: Mrazicí oddělení: -18°C

5. Alarm

Alarm vysoké teploty:

Alarm Pokud se vnitřní teplota příliš zvýší, ozve se alarm a rozsvítí se ikona „⚠“.

Utišení alarmu:

Zvuk utišíte stisknutím tlačítka „Alarm“.

Ovládací prvky displeje

Ikona „⚠“ zůstane rozsvícená, dokud teplota neklesne pod prahovou hodnotu pro alarm.

Zhasnutá ikona „⚠“ znamená ukončení alarmu vysoké teploty. Pokud alarm neztišíte, bude se ozývat 3× za minutu a ikona „⚠“ zůstane svítit. Alarm přestane po 10 minutách.

6. Alarm otevřených dveří

Pokud necháte dveře otevřené déle než jednu minutu, spustí se tento alarm. Během první a druhé minuty bude alarm znít 5× za minutu. Od třetí minuty bude alarm znít jednou za sekundu. Alarm přestane po 10 minutách.

Stisknutím libovolného tlačítka dveřní alarm zrušíte a zvuk se přestane ozývat. Dveřní alarm se zruší zavřením dveří. Po zavření dveří a jejich opětovném otevření začne časovač spuštění alarmu otevřených dveří počítat znovu od začátku.

7. Předváděcí režim

Předváděcí režim je navržen pro účely vystavení v prodejně a chladnička při něm nechladí. Nápis „OF“ je na displeji zobrazen, když po dobu 10 sekund nestisknete žádné tlačítko; v opačném případě je zobrazeno aktuální nastavení teploty. Pro ukončení předváděcího režimu stiskněte a podržte tlačítka „Power“ a „Freezer“ současně po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte tři pípnutí.

8. Převod

Stiskněte a podržte tlačítko „Convert 5 sec“ po dobu 5 sekund pro zapnutí nebo vypnutí funkce Převod.

Pozor!

Před změnou nastavení oddělení se ujistěte, že uložené potraviny jsou vhodné pro nový režim. Pokud ne, nejprve oddělení vyprázdněte. Při přepnutí režimu mrazáku na režim chladničky otevřete dveře přibližně 30 minut před vložením potravin, které je třeba uchovávat v chladu.
Při přepnutí režimu chladničky na režim mrazáku zavřete dveře a ponechte zařízení v provozu přibližně 200 minut před vložením potravin určených k mrazení.
Aktivace funkce Převod:
Stiskněte tlačítko „Convert 5 sec“ na 5 sekund. Ozve se pípnutí a rozsvítí se indikátor „⟳“.

- Po aktivaci této funkce se teplota v oddělení nastaví na 4°C.
- Nastavení teploty v chladicím oddělení: použijte tlačítko „Freezer“ k nastavení teploty mezi +2°C a +8°C.

Ovládací prvky displeje

• Pro deaktivaci funkce Převod znovu stiskněte a podržte tlačítko „Convert 5 sec“ po dobu 5 sekund. Ozve se pípnutí a indikátor Převod zhasne. Po deaktivaci funkce Převod se teplota v mrazicím oddělení nastaví na -18°C.

9. Připojení chladničky k Wi-Fi

Wi-Fi 3sec ConnectLife je chytrá aplikace, která vám umožní pomocí chytrého telefonu nebo tabletu komunikovat s vašimi chytrými přístroji.

Instalace

1. Otevřete obchod s aplikacemi Apple App Store (pro iOS) nebo Google Play Store (pro Android) na svém chytrém telefonu.

2. Vyhledejte „ConnectLife“. Hledejte aplikaci s následující ikonou:



Verze aplikace
Aktuální verze Android & iOS: V2.2.0
Verze aplikace se neustále mění a aktualizuje, řiďte se verzí, která je skutečně stažena z obchodu App Store, AppGallery nebo Google Play.

3. Stáhněte a nainstalujte si aplikaci ConnectLife, kterou poskytuje společnost ConnectLife, LLC.

Případně můžete na svém chytrém telefonu nebo tabletu naskenovat QR kód, abyste si nainstalovali aplikaci ConnectLife.

Poznámka


- Sílu Wi-Fi signálu může ovlivnit vzdálenost mezi přístrojem a Wi-Fi routerem. Pokud jsou od sebe příliš daleko, párování může selhat nebo trvat déle.
- Přístroj podporuje pouze 2,4 GHz sítě Wi-Fi. SSID sítě Wi-Fi musí být viditelné.
- Výkon vaší sítě může být ovlivněn bezdrátovým prostředím, včetně jiných připojených zařízení.
- Výpadky připojení vašeho přístroje k Wi-Fi mohou být způsobeny externími faktory, například prostředím vaší domácí sítě nebo poskytovatelem připojení k internetu.

Ovládací prvky displeje


Připojení chladničky

Po nainstalování aplikace ConnectLife se přihlaste, nebo si vytvořte účet a:

1. Ujistěte se, že je přístroj zapnutý a panel displeje je rozsvícený. Jakmile se panel rozsvítí, je připravený.

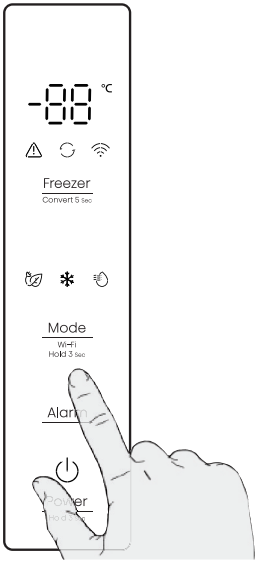

2. Podržte tlačítko „Mode“ po dobu 3 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Světlo Wi-Fi „ “ se na několik sekund rozsvítí a poté začne blikat.

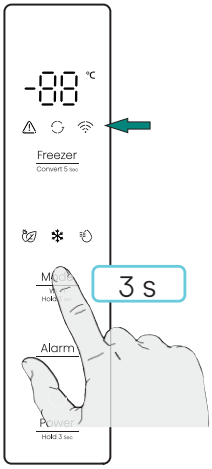

3. Se zapnutou funkcí Bluetooth na svém zařízení otevřete aplikaci ConnectLife. Počkejte na vyskakovací okno s upozorněním, že byl detekován nový přístroj. Klepněte na tlačítko ve vyskakovacím okně a postupujte dál podle pokynů.

4. Pokud se neobjeví žádné vyskakovací okno, ručně v aplikaci klepněte na „Přidat přístroj“ nebo na „+“.

5. Ze seznamu zařízení vyberte položku „Chladnička“.

6. Připojte svou chladničku postupem podle pokynů v aplikaci. Po dokončení se chladnička objeví na obrazovce.

Poznámka


- Přístroj zůstane v režimu párování po dobu až 5 minut.
- Pro obnovení nastavení sítě podržte tlačítko „Mode“ po dobu 6 sekund. Po resetování spotřebiče zazní dvě pípnutí.
- Po resetování přístroj automaticky vstoupí do režimu párování.
- Trvale svítící světlo Wi-Fi indikuje úspěšné připojení k síti.

Používání přístroje

Přístroj se dodává s příslušenstvím uvedeným v části „Popis přístroje". Postupujte podle těchto pokynů, abyste zjistili, jak je správně používat. Před zahájením používání přístroje vám ji doporučujeme pečlivě pročíst.


Úložné police

- Úložné police lze kvůli snadnému čištění vyjmout.

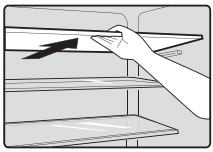

Zásuvka


- V režimu mrazení se chladnička používá pro uchování potravin určených k mrazení, jako je maso, ryby, zmrzlina apod.
- V režimu chladničky je vhodná pro uchování zeleniny, ovoce apod.

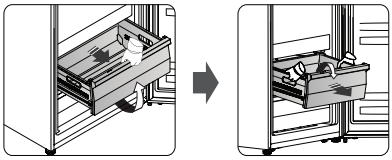

- Pro vyjmutí zásuvky mírně nadzvedněte její přední část, vytáhněte ji dopředu, poté spusťte a vytáhněte oběma rukama.

Obrácení dveří


Dveře můžete přehodit z pravé strany (na které se dodávají) na levou stranu, aby se přístroj hodil do vašeho konkrétního místa.

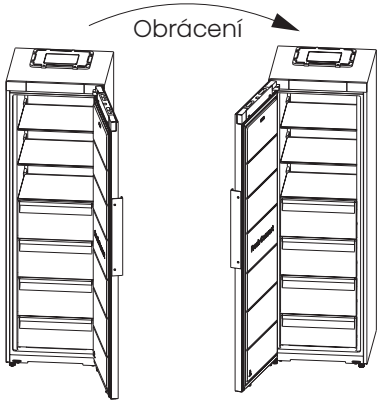

Varování

Před zahájením tohoto postupu se ujistěte, že je chladnička odpojená ze zásuvky, aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Potřebné nástroje (nejsou součástí dodávky):

Není součástí dodávky	
	
8 mm nástrčný šroubovák	Šroubovák s úzkým břitem
	
Křížový šroubovák	Nastavitelný klíč
	
Špachtle na tmel	

Potřebné díly (součást dodávky):

Je součástí dodávky	
	
Rohový kryt skříně (levý)	Rohový kryt skříně (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dveří (levý)	Rohový kryt dveří (pravý)
1	1
	
Díl levého horního závěsu	4 mm inbusový klíč
1	1
	
Kryt otvoru	
1	


Poznámka

Umístěte chladničku na měkkou pěnu nebo podobný materiál, aby nedošlo k poškození. Pro přístup ke spodní části budete možná potřebovat chladničku položit na zadní stranu.


1. Postavte chladničku svisle, otevřete dveře, použijte šroubovák s úzkým břitem k vypáčení rohového kryt dveří (pravého), rohového kryt dveří (levého), krytu skříně (pravého) a krytu skříně (levého) a pak uložte rohové kryty do sáčku s příslušenstvím pro pozdější použití.

POZNÁMKA: Abyste nepoškrábali povrch chladničky, umístěte při páčení do příslušného místa látkovou utěrku.


Obrácení dveří

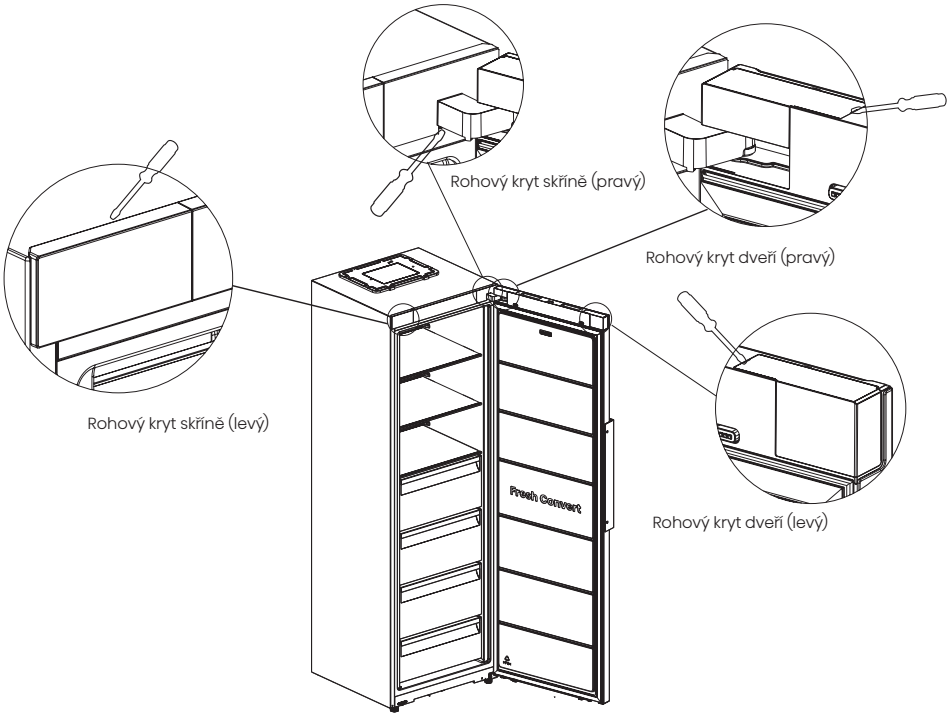

2. Pomocí šroubováku odšroubujte dva šrouby na levé a pravé straně dekorativního krytu a kryt sejměte.

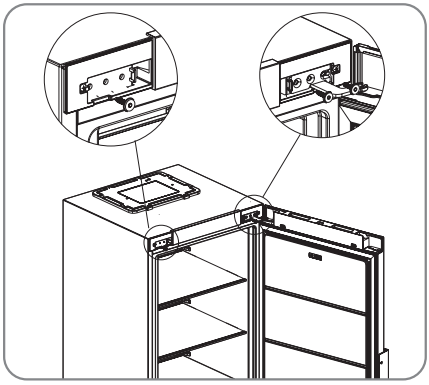


3. Odpojte spojku

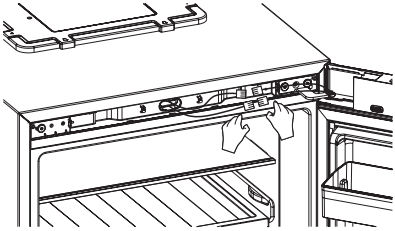


4. Pomocí 4 mm inbusového klíče vyšroubujte dva šrouby, které zajišťují díl pravého horního závěsu, a šroub na levé straně. (Přidržujte dveře, aby nedošlo k poškození.)

Obrácení dveří

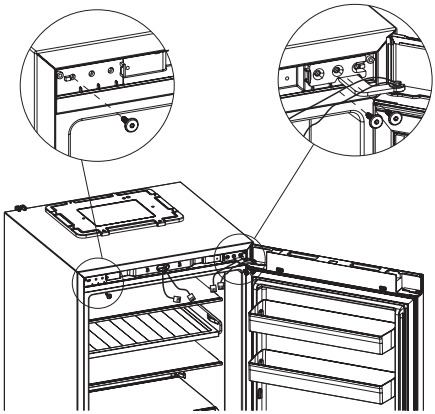


5. Vyjměte dveře a umístěte je na hladký povrch panelem nahoru. Uvolněte 2 šrouby, oddělte doraz, zarážku dveří a pouzdro hřídele a pomocí stejných šroubů je nainstalujte zpět na levou stranu.

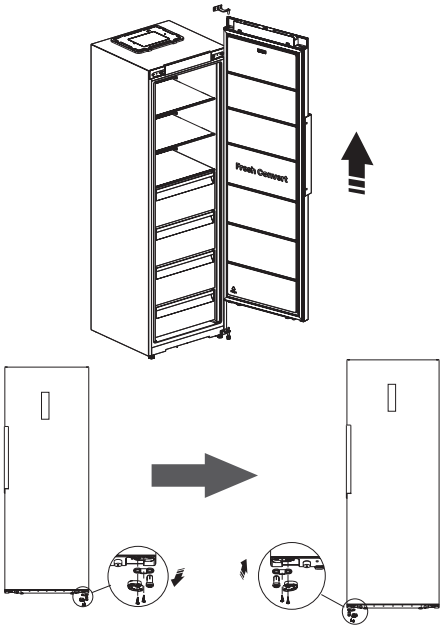


6. Pomocí křížového šroubováku odšroubujte šrouby na rukojeti. A pomocí špachtle na tmel odstraňte kryty otvorů pro šrouby na druhé straně dveří.


Poté nainstalujte kryty otvorů pro šrouby na levou stranu dveří. Nakonec pomocí křížového šroubováku připevněte šrouby k rukojeti.

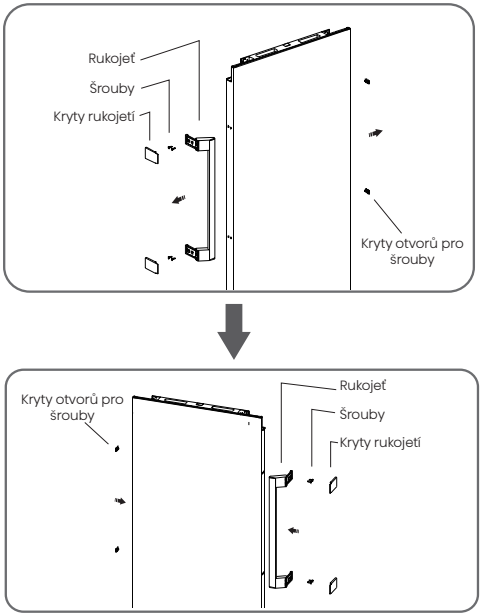


7. Položte chladničku na měkkou obalovou pěnu nebo podobný materiál. Sejměte spodní nastavitelné nožičky a pak vyšroubujte a vyjměte spodní závěs. Nakonec vyšroubujte hřídel spodního závěsu a umístěte ji do otvoru na opačné straně.

Obrácení dveří

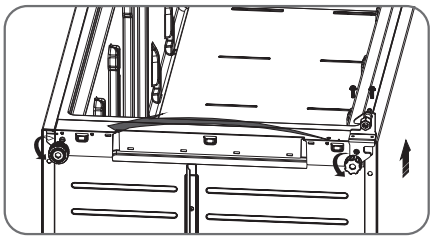


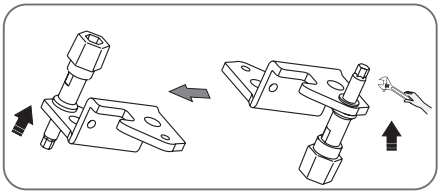


8. Nasaďte spodní závěs na levou stranu a upevněte ho pomocí speciálních přírubových šroubů. Nainstalujte spodní nastavitelné nožičky zpět na druhou stranu a také je upevněte. Nainstalujte kryt otvoru (dodávaný v sáčku s příslušenstvím) do otvoru spodní krycí desky.

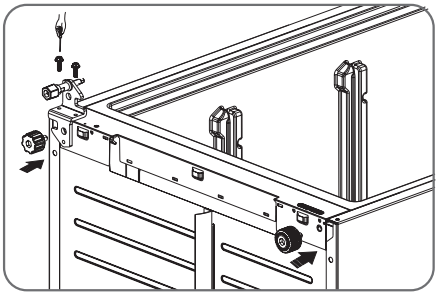

9. Kabelový svazek vede zleva. Nainstalujte dekorativní kryt a zajistěte jej dvěma šrouby.

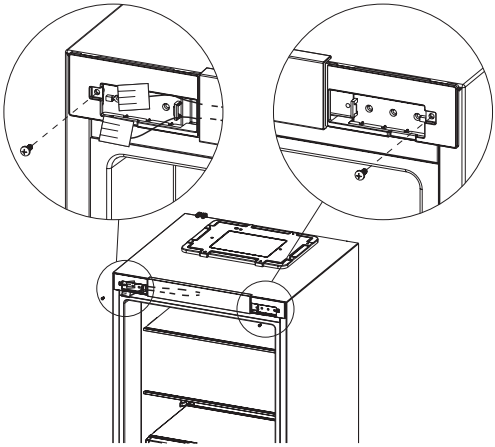


10. Umístěte horní dveře do správné polohy. Zarovnejte dolní otvor horních dveří s horní hřídelí středního závěsu a horní otvor s hřídelí levého horního závěsu. Upravte levý horní závěs do správné polohy a upevněte ho pomocí 2 šroubů.

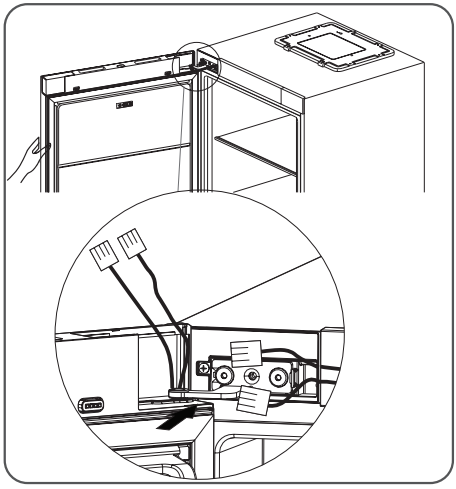


Obrácení dveří

11. Připojení spojky

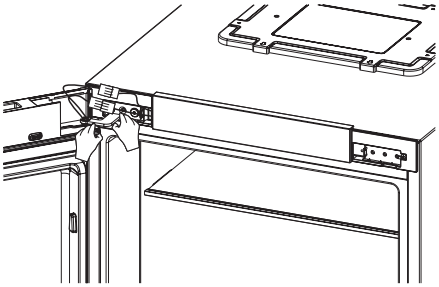

12. Nainstalujte zpět rohové kryty dveří (pravý a levý) a rohové kryty skříně (pravý a levý), které byly vyjmuty ze sáčku s příslušenstvím.

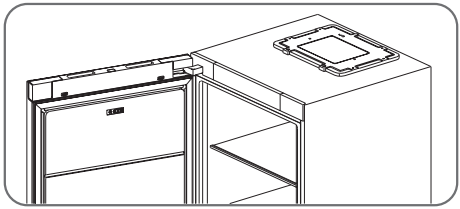

Čištění a péče

- Kvůli udržení hygieny přístroj včetně veškerého vnitřního a vnějšího příslušenství pravidelně, alespoň jednou za dva měsíce, čistěte.


Varování

- Před čištěním se ujistěte, že je chladnička odpojena od napájení. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Před čištěním přístroj vypněte a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.

Čištění exteriéru

Pravidelné čištění udržuje dobrý vzhled chladničky.

- Otřete digitální panel a panel displeje čistým měkkým hadříkem.
- Nestříkejte vodu přímo na přístroj, ale navlhčete vodou hadřík. Tím zabráníte koncentraci vlhkosti v jedné oblasti.
- Očistěte dveře, rukojeti a povrchy skříně jemným čisticím prostředkem a pak je utřete do sucha jemným hadříkem.




Varování

- Nepoužívejte ostré předměty, abyste povrch nepoškrábali.
- Nepoužívejte silné chemikálie, například rozpouštědla, čisticí prostředky na automobily, Clorox, éterické oleje nebo organická rozpouštědla jako benzen. Mohou poškodit povrch přístroje a představují riziko požáru.

Čištění interiéru

- Pravidelně čistěte interiér přístroje. Čištění je snadnější, když je v něm uloženo méně potravin. Vyjměte zásuvky a police, abyste mohli provést důkladné čištění.
- Vnitřek chladničky otřete slabým roztokem jedlé sody a poté vytřete teplým hadříkem. Před opětovným vložením polic a košíků se přesvědčte, že je vše zcela suché.
- Všechny povrchy a vyjímatelné části před vrácením zpět důkladně vysušte.

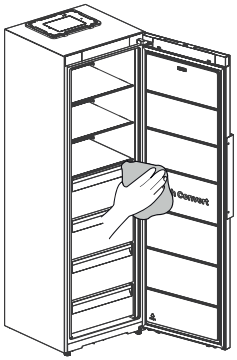


Čištění a péče

- I přes automatické odmrazování se v chladicím oddělení může tvořit námraza, pokud jsou dveře často nebo příliš dlouho otevřené.
- U silné námrazy proveďte odmrazení, když je mrazák téměř prázdný:
  1. Vyprázdněte mrazák, odpojte chladničku ze zásuvky a otevřete dveře. V místnosti větrejte, abyste urychlili odmrazení.
  2. Po odmrazení mrazák vyčistěte podle doporučení.

Varování

- Nepoužívejte k odmrazování mrazicího oddělení ostré předměty.
- Nezapínejte přístroj ani ho nezapojujte do napájecí zásuvky, dokud jeho interiér zcela nevyschne.

Odmrazování

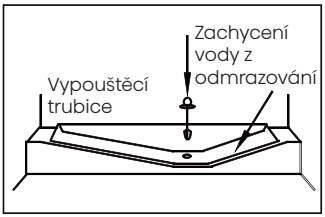

Toto oddělení se odmrazuje automaticky.

Čištění těsnění dveří

- Udržujte těsnění dveří čistá. Zabraňte jejich přilepení ke skříni, aby nedošlo k jejich potrhání. Čistěte těsnění pomocí jemného čisticího prostředku a teplé vody. Po vyčištění je důkladně omyjte a osušte.
- Tento přístroj je vybaven energeticky účinným osvětlením LED třídy G, které se nachází v horní části chladicího oddělení.

Varování

Neměňte LED osvětlení sami! Pokud je poškozené, obraťte se s žádostí o pomoc na zákaznický servis.

Užitečné tipy a rady

Tipy pro úsporu energie

Doporučujeme vám dodržovat následující tipy, abyste ušetřili energii.

- Minimalizujte dobu otevření dveří, abyste ušetřili energii.
- Udržujte přístroj mimo dosah zdrojů tepla, například přímého slunečního záření nebo vařičů.
- Nastavte vhodné teploty.
- Neskladujte v přístroji teplé potraviny nebo odpařující se kapaliny.
- Nainstalujte přístroj do dobře větrané a suché oblasti. Viz část „Instalace nového přístroje".
- Dodržujte originální konfiguraci zásuvek, přihrádek a polic, která byla navržena pro optimální energetickou účinnost.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Neumísťujte přímo do chladničky nebo mrazáku horké potraviny. Zvýšila by se tím vnitřní teplota a spotřebovalo více energie.
- Uzavřete nebo zabalte silně aromatické potraviny.
- Uspořádejte potraviny tak, aby kolem nich mohl volně cirkulovat vzduch.

Rady pro chlazení

- Zabalte všechny typy masa do polyetylenového obalu a umístěte je na skleněnou polici nad zásuvkou na zeleninu. Dodržujte dobu skladování a data trvanlivosti potravin uváděné výrobci.
- Vařené jídlo, studené pokrmy atd.:

  Zabalte je a uložte na libovolnou polici.
- Ovoce a zelenina:

  Uložte ovoce a zeleninu do vyhrazené zásuvky.
- Máslo a sýr:

  Použijte vzduchotěsnou fólii nebo plastový obal.
- Lahve s mlékem:

  Lahve s mlékem by měly být uzavřené a uložené v policích dveří.

Tipy pro mražení

- Při prvním použití a po delší době nepoužívání nechte přístroj alespoň 2 hodiny zapnutý na vysoké nastavení.
- Zmrazujte potraviny v malých porcích, aby důkladně promrzly a jejich rozmrazování bylo praktické.
- Používejte vzduchotěsné hliníkové fólie nebo polyetylenové obaly.
- Vyhněte se kontaktu nezmrazených potravin s potravinami, které jsou již zmražené, aby nedošlo k jejich částečnému rozmrazení.

Užitečné tipy a rady

- Označte si zmražené položky popiskem a datem, abyste mohli efektivně spravovat své zásoby.

Rady pro chlazení čerstvých potravin

- Ověřte si, že obchodník zmražené potraviny správně uchovával.
- Po rozmrazení potraviny rychle spotřebujte a už je znovu nezmrazujte.
- Dodržujte dobu uskladnění podle výrobce.

Vypnutí přístroje

- Pokud potřebujete přístroj na delší dobu vypnout, postupujte podle následujících kroků, abyste zabránili tvorbě plísní.

  1. Vyjměte všechny potraviny.
  2. Odpojte napájení přístroje.
  3. Interiér důkladně vyčistěte a vysušte.
  4. Kvůli větrání nechte dveře částečně otevřené.

Řešení problémů

Pokud nastane s přístrojem problém, proveďte následující kontroly, než se obrátíte na servis. Před kontaktováním servisu můžete provést některé snadné kontroly podle pokynů v této části.

Varování

Nepokoušejte se zařízení sami opravovat. Pokud po provedení následujících kontrol problémy přetrvávají, kontaktujte kvalifikovaného elektrikáře, poskytovatele autorizovaného servisu nebo obchodníka, od kterého jste přístroj zakoupili.

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Přesvědčte se, že je napájecí kabel pevně zasunutý do zásuvky.
	Zkontrolujte a v případě potřeby vyměňte pojistku nebo znovu zapněte jistič.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nepracuje správně	Okolní teplota je příliš nízká. Nastavte teplotu komory na chladnější nastavení.
	Mrazák nemusí během cyklu odmrazování nebo krátce po zapnutí běžet, aby se ochránil kompresor.
Nepříjemné pachy	Vyčistěte interiér přístroje.
	Zkontrolujte aromatické potraviny, nádoby nebo balicí materiály.
Hluk z přístroje	Mezi normální zvuky patří: • Hluk běžícího kompresoru. • Hluk cirkulace vzduchu z motorů ventilátorů. • Klokotavý zvuk jako při vaření vody. Praskání během automatického odmrazování. • Cvakání před spuštěním kompresoru.
	Pokud slyšíte neobvyklé zvuky: • Ujistěte se, že je chladnička ve vodorovné poloze. • Umístěte přístroj dále od stěn. • Vzájemné údery mezi lahvemi nebo nádobami.
Motor stále běží	K tomu může dojít za několika podmínek: • Je nastavena nižší teplota, než je nezbytné. • Nedávno bylo uloženo větší množství teplých potravin. • Vysoké okolní teploty. • Dveře se často nebo na dlouho otevírají. • Přístroj byl nově nainstalován nebo zapnut poté, co byl vypnutý.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Tvorba námrazy	Ujistěte se, že výstupy vzduchu nejsou blokované a že kolem uložených potravin je dost místa, aby mohl cirkulovat vzduch. • Ujistěte se, že dveře lze zcela uzavřít. Pro odstranění námrazy viz část „Čištění a péče“.
Interiér je příliš teplý	Časté nebo dlouhé otevírání dveří; • Překážka bránící zavření dveří; • Kolem přístroje není dostatečný odstup.
Interiér je příliš chladný	Zvyšte teplotu podle kapitoly „Ovládací prvky displeje“.
Dveře nejdou snadno zavřít	Ujistěte se, že je chladnička nakloněná lehce dozadu (10–15 mm), aby se dveře samy zavíraly. Zkontrolujte, zda není v cestě nějaká překážka.
Na podlahu kape voda	Miska na vodu, umístěná v zadní části skříně dole, možná není vodorovná; vypouštěcí hrdlo, umístěné pod vrchní částí kompresoru, může být posunuté, takže voda nestéká správně do misky. Vypouštěcí hrdlo může být zablokované nebo není spojka zcela připevněna. • Abyste zkontrolovali misku, hrdlo a spojku, může být nutné odsunout chladničku od stěny. • Pokud byla chladnička delší dobu vypnutá, mohl roztát nahromaděný led a voda vytekla na podlahu.
Nefunguje osvětlení	• LED osvětlení může být poškozené. Vyměňte LED osvětlení podle pokynů v části „Čištění a péče“. • Řídicí systém vypnul osvětlení, protože dveře byly příliš dlouho otevřené. Zavřete dveře a znovu je otevřete, aby se osvětlení znovu zapnulo.

Řešení problémů

Problém	Možná příčina a řešení
Přístroj nelze připojit k síti Wi-Fi	• Bylo zadáno špatné heslo Wi-Fi. Ujistěte se, že je heslo správné a připojte se znovu. • Frekvence domácího Wi-Fi routeru není 2,4 GHz. Přístroj podporuje pouze připojení přes 2,4 GHz. Nastavte vyhrazené SSID se 2,4 GHz a připojte přístroj k němu. • Router a přístroj jsou příliš daleko od sebe, takže je signál sítě slabý. Přesuňte router blíže k přístroji nebo nainstalujte zařízení pro zvýšení dosahu Wi-Fi.
V chladničce je slyšet bublání vody	• Jde o normální jev. Bublání se ozývá z tekutého chladiva, které uvnitř cirkuluje.

Likvidace přístroje

Likvidovat tento přístroj společně s běžným komunálním odpadem je zakázáno.

Obalové materiály

Recyklovatelné materiály jsou označené symbolem recyklace. Zlikvidujte obaly odpovědně.

Před likvidací přístroje

1. Odpojte přístroj od napájecí zásuvky.
2. Odřízněte napájecí kabel.

Varování

- Chladnička v okruhu chladiva obsahuje chladivo a plyny.
  Tyto materiály je nutné odborně zlikvidovat, jinak mohou způsobit zranění očí nebo vzplanout. Před řádným zlikvidováním zajistěte, aby nedošlo k poškození potrubí okruhu chladiva.
- Balte potraviny do sáčků a tekutiny do utěsněných lahví nebo uzavřených nádob, abyste zachovali čistotu a vyvarovali se jejich vylití do chladničky.

	Řádná likvidace
	Tento symbol znamená, že tento produkt nesmí být v EU likvidován jako součást komunálního odpadu. Abyste zabránili možnému poškození životního prostředí a zdraví lidí v důsledku nesprávné likvidace odpadů, zajistěte odpovědnou recyklaci produktu a přispějte k udržitelnému využívání druhotných surovin. Použité zařízení vraťte prostřednictvím vyhrazených sběrných a recyklačních systémů nebo se obraťte na obchodníka, u kterého jste produkt zakoupili. Tím zajistíte ekologicky šetrný způsob recyklace produktu.

Likvidace přístroje

Aby vaše potraviny zůstaly bezpečné a nekontaminované, dodržujte následující pokyny:

- Nenechávejte dveře delší dobu otevřené. Tím se může výrazně zvýšit teplota uvnitř přístroje.
- Pravidelně čistěte povrchy a odtokové systémy, které jsou v kontaktu s potravinami.
- Ukládejte syrové maso a ryby ve vhodných nádobách, aby se nedotýkaly jiných potravin a nekapaly na ně.
- Používejte dvouhvězdičková mrazicí oddělení k ukládání předmražených potravin, výrobě zmrzliny a ledových kostek.
- Čerstvé potraviny nezmrazujte v jedno, dvou nebo tříhvězdičkových odděleních.

Pořadí	Typ oddělení	Cílová skladovací tepl. [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vejce, vařené jídlo, balené položky, ovoce, zelenina, mléčné produkty, koláče, nápoje a jiné potraviny, které se nemrazí.
2	***–mrazák	≤-18	Mořské plody (ryby, krevety, korýši), sladkovodní produkty a maso (nejlépe spotřebované do 3 měsíců, aby se nezhoršil obsah živin a chuť). Nevhodné na mražené čerstvé potraviny.

Poznámka

Skladujte potraviny podle účelu a teploty jednotlivých oddělení chladničky.

- Pokud přístroj nebudete delší dobu používat, vypněte ho, odmrazte, vyčistěte, vysušte a nechte otevřené dveře, aby se netvořila plíseň.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto spotrebiča, si prosím pozorne prečítajte tento návod na obsluhu a uschovajte ho pre budúce použitie

SK

Slovenský

Obsah

Ďakujeme, že ste si vybrali Hisense. Aby ste si svoju novú chladničku užili naplno, pozorne si prečítajte priložené pokyny. Obsahujú dôležité informácie o inštalácii a prevádzke. Tento návod si uschovajte na neskoršie použitie.

Bezpečnostné a výstražné informácie 01
Inštalácia nového spotrebiča 13
Opis spotrebiča 16
Ovládacie prvky displeja 17
Používanie spotrebiča 22
Zmena smeru otvárania dverí 23
Čistenie a údržba 28
Užitočné rady a tipy 30
Odstraňovanie problémov 31
Likvidácia spotrebiča 35

Bezpečnostné a výstražné informácie

V záujme zaistenia vlastnej bezpečnosti a správneho používania si pozorne prečítajte tento návod. Obsahuje dôležité bezpečnostné usmernenia a pokyny. Pred inštaláciou a prevádzkou zariadenia sa oboznámte s jeho obsluhou a bezpečnostnými prvkami, aby ste predišli akýmkoľvek nehodám. Uschovajte tieto pokyny a v prípade zmeny majiteľa alebo umiestnenia chladničky zabezpečte, aby ich nový majiteľ prevzal a dostal správne pokyny o používaní a bezpečnosti. Výrobca nezodpovedá za žiadne škody spôsobené nedodržaním týchto pokynov.



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy EN
Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo mentálnymi schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti bez dozoru.

Bezpečnostné a výstražné informácie



Bezpečnosť detí a zraniteľných osôb

Podľa normy IEC
Tento spotrebič nie je určený na používanie osobami (vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie sú pod dohľadom alebo neboli poučené o používaní spotrebiča osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.
Všetky obalové materiály uchovávajte mimo dosahu detí, aby ste zabránili riziku udusenia.
Pri likvidácii spotrebiča ho odpojte od elektrickej siete, odrežte napájací kábel čo najbližšie k spotrebiču a odmontujte dvierka, aby ste zabránili úrazu elektrickým prúdom alebo nebezpečenstvu uviaznutia detí.
Pri výmene staršieho spotrebiča sa uistite, že západka alebo pružinový zámok starého spotrebiča, ak takýto spotrebič má, je znefunkčnený, aby sa zabránilo náhodnému uviaznutiu.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- UPOZORNENIE
  Tento spotrebič je určený pre domácnosti a podobné priestory, ako sú napríklad:
  1. Zamestnanecké kuchyne v obchodoch, kanceláriách a iných pracovných prostrediach;
  2. Farmy, hotely, motely a iné obytné prostredia;
  3. Zariadenia typu „nocľah s raňajkami“;
  4. Cateringové služby a podobné aktivity, ktoré nie sú spojené s maloobchodnou prevádzkou.
- UPOZORNENIE
  Naplňajte iba pitnou vodou.
- UPOZORNENIE
  V tomto spotrebiči neskladujte výbušné látky, napríklad aerosólové plechovky s horľavými hnacími plynmi.
- UPOZORNENIE
  Ak je napájací kábel poškodený, musí ho vymeniť výrobca alebo kvalifikovaná osoba, aby sa predišlo nebezpečenstvu.
- UPOZORNENIE
  Vetracie otvory spotrebiča udržiavajte nezakryté, aby ste zabezpečili správne prúdenie vzduchu.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- UPOZORNENIE
  Je zakázané urýchľovať proces odmrazovania pomocou mechanických zariadení alebo iných prostriedkov, ktoré neodporúča výrobca.
- UPOZORNENIE
  Nepoškodzujte chladiaci okruh.
- UPOZORNENIE
  Vo vnútri chladničky nepoužívajte elektrické spotrebiče, pokiaľ nie sú schválené výrobcom.
- UPOZORNENIE
  Chladivo a izolačné plyny sú horľavé. Spotrebič zlikvidujte v autorizovanom stredisku. Nevystavujte ho ohňu.
- UPOZORNENIE
  Pri umiestňovaní spotrebiča dbajte na to, aby nedošlo k zachyteniu alebo poškodeniu napájacieho kábla.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Všeobecná bezpečnosť

- UPOZORNENIE
  Vyhýbajte sa používaniu viacnásobných prenosných zásuviek alebo napájacích zdrojov za spotrebičom.

Výmena žiaroviek osvetlenia

- UPOZORNENIE
  Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! Ak je LED svetlo poškodené, obráťte sa na zákaznícku linku a požiadajte o pomoc. Toto sa týka len chladničiek, ktoré majú žiarovky osvetlenia.

Chladivo

Tento spotrebič obsahuje izobutén (R600a), prírodný, ekologický, ale horľavý plyn. Počas prepravy a inštalácie dbajte na to, aby nedošlo k poškodeniu chladiaceho okruhu. Chladivo (R600a) je horľavé.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Chladivo

- UPOZORNENIE
  Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny. Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.



UPOZORNENIE
Riziko požiaru/horľavé materiály

Ak dôjde k poškodeniu chladiaceho okruhu:

1. Chráňte pred otvoreným ohňom a zdrojmi vznietenia.
2. Postarajte sa o to, aby bol priestor okolo spotrebiča dobre vetraný.

Je nebezpečné upravovať tento výrobok akýmkoľvek spôsobom.

Poškodenie napájacieho kábla môže mať za následok skrat, požiar alebo úraz elektrickým prúdom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Elektrická bezpečnosť

1. Napájací kábel nepredlžujte.
2. Pravidelne kontrolujte zástrčku napájacieho kábla, či nie je poškodená. Poškodená zástrčka sa môže prehrievať, čo predstavuje riziko požiaru.
3. Sieťová zástrčka by mala byť vždy ľahko prístupná.
4. Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky neťahajte za napájací kábel.
5. Ak je zásuvka v stene uvoľnená, nepoužívajte ju, aby ste predišli riziku úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru.
6. Prevádzka spotrebiča bez krytu vnútorného osvetlenia je zakázaná.
7. Táto chladnička by mala byť napájaná len z jednofázového zdroja striedavého prúdu 220 ~ 240 V/ 50 Hz. Ak miestne kolísanie napätia presahuje tento rozsah, z bezpečnostných dôvodov použite regulátor striedavého napätia s výkonom minimálne 350 W. Chladničku pripojte k vyhradenej elektrickej zásuvke s uzemňovacím vodičom.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Každodenné používanie

- Skladovanie horľavých plynov alebo kvapalín v chladničke môže spôsobiť výbuch.
- V chladničke nepoužívajte elektrické zariadenia, ako napríklad výrobníky zmrzliny alebo mixéry.
- Pri odpájaní zástrčky vždy ťahajte za zástrčku, neťahajte za kábel.
- Neumiestňujte horúce predmety do blízkosti plastových častí spotrebiča.
- Tento spotrebič nie je určený na zabudovanie.
- Zabráňte priamemu dotyku potravín s výstupom vzduchu na zadnej stene.
- Pri skladovaní balených mrazených potravín postupujte podľa pokynov výrobcu.
- Dodržiavajte odporúčania výrobcu na skladovanie uvedené v tomto návode. Pozrite si príslušné pokyny na skladovanie.
- Nezmrazujte sýtené alebo perlivé nápoje, pretože by mohli explodovať a poškodiť chladničku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Konzumácia mrazených potravín priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny.
- Spotrebič neumiestňujte na priame slnečné svetlo.
- Udržiavajte spotrebič mimo dosahu otvoreného ohňa, aby ste predišli nebezpečenstvu vzniku požiaru.
- Tento spotrebič je určený na skladovanie potravín a nápojov v domácnosti, ako je podrobne uvedené v tomto návode na obsluhu. Spotrebič je ťažký. Pri jeho premiestňovaní buďte opatrní.
- Nedotýkajte sa ani nevyberajte predmety z mrazničky mokrými rukami, aby ste predišli poškodeniu pokožky.
- Nikdy nestúpajte na spodok chladničky ani sa neopierajte o jej zásuvky alebo dvere.

Bezpečnostné a výstražné informácie

- Po rozmrazení sa zmrazené potraviny nesmú opätovne zmrazovať.
- Konzumácia ľadu priamo z mrazničky môže spôsobiť omrzliny úst alebo pier.
- Aby ste predišli zraneniu alebo poškodeniu spotrebiča, nepreťažujte priehradky v dverách a zásuvky na ovocie a zeleninu.
- Nainštalujte vonkajší snímač teploty, ktorý pomôže účinnejšie regulovať teplotu spotrebiča.
- Modul Wi-Fi je umiestnený v ovládacej skrinke v hornej časti. Aby ste predišli rušeniu signálu, neumiestňujte do jeho blízkosti veľké kovové predmety alebo nádoby s tekutinou.

Výstraha! Starostlivosť a čistenie

- Pred čistením alebo údržbou odpojte spotrebič od elektrickej siete.
- Pri čistení spotrebiča nepoužívajte kovové predmety, parný čistič, éterické oleje, organické rozpúšťadlá ani abrazívne čistiace prostriedky.
- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety. Namiesto toho použite plastovú škrabku.

Bezpečnostné a výstražné informácie

Dôležité pokyny na inštaláciu

- Starostlivo dodržiavajte všetky dodané návody na elektrické pripojenie. Po vybalení spotrebiča skontrolujte, či nie je poškodený.
- Ak je spotrebič poškodený, nepoužívajte ho. Akékoľvek poškodenie okamžite nahláste predajcovi a uschovajte si obal.
- Pred pripojením spotrebiča počkajte aspoň štyri hodiny, aby sa chladivo dostalo späť do kompresora.
- Zabezpečte dostatočnú cirkuláciu vzduchu okolo spotrebiča, aby ste zabránili jeho prehrievaniu. Dodržiavajte pokyny na správne vetranie uvedené v inštalačných pokynoch.
- Zadnú časť spotrebiča neumiestňujte príliš blízko k stene a zabezpečte, aby sa teplé častí spotrebiča (napr. kompresor) nedotýkali steny alebo k nej neboli príliš blízko, aby ste znížili riziko vzniku požiaru.
- Neumiestňujte spotrebič do blízkosti radiátorov alebo sporákov.
- Uistite sa, že sieťová zástrčka zostane po inštalácii prístupná.

- Vysielacie frekvenčné pásmo (pásma) a maximálny povolený vysielací výkon v prevádzkovom frekvenčnom pásme (pásmach): 2400 – 2483,5 MHz, menej alebo rovné 20 dBm.
- Dodržiavajte minimálnu vzdialenosť 20 cm medzi žiaričom spotrebiča a vaším telom.

Servis

- Elektrické servisné služby musí vykonávať len kvalifikovaný elektrikár.
- Tento výrobok môžu opravovať iba autorizované servisné strediská, ktoré používajú originálne náhradné diely.

1. Ak je spotrebič Frost Free.
2. Ak spotrebič má mraziaci priestor.

Poznámka

Deti vo veku od 3 do 8 rokov môžu do chladničky vkladať a vyberať z nej potraviny len pod dozorom. (Platí len pre región EÚ.)

Inštalácia nového spotrebiča

Pred prvým použitím spotrebiča si prečítajte nasledujúce pokyny.

Vetranie spotrebiča

Aby sa zlepšila účinnosť chladiaceho systému a šetrila energia, je potrebné okolo spotrebiča udržiavať dobrú ventiláciu, aby sa odvádzalo teplo. Z tohto dôvodu by mal byť okolo chladničky k dispozícii dostatočný voľný priestor.


Odporúčanie:

Odporúča sa ponechať 50 – 70 mm priestoru medzi zadnou stranou spotrebiča a stenou, najmenej 100 mm nad spotrebičom, najmenej 100 mm medzi jeho bočnou stranou a stenou a voľný priestor vpredu, aby sa dvierka mrazničky mohli otvoriť v rozmedzí do 105°.


V nevstavanom stave

Príslušné informácie (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

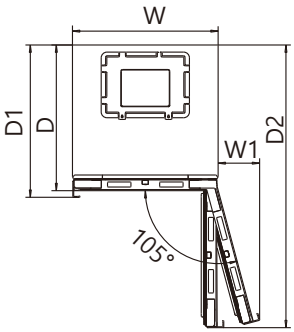


Na hornej strane ponechajte medzeru väčšiu ako 5 mm

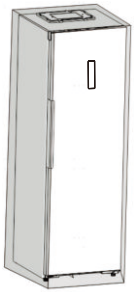


Veľkosť produktu (mm): 595*600*1856

Spotrebič možno umiestniť aj vedľa alebo medzi nábytkové prvky, prípadne k stene. V takom prípade bude spotrebič fungovať bezchybne, avšak môže dôjsť k zvýšeniu hlučnosti a spotreby elektrickej energie.

Vo vstavanom stave

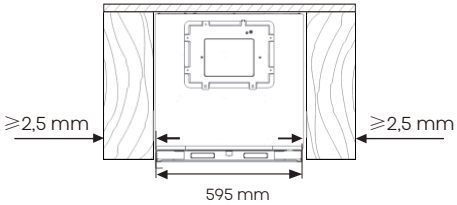

Stav zatvorenia dverí pre chladničku vo vstavanom stave

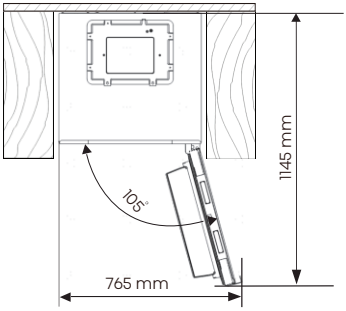

Celkový priestor potrebný na to, aby chladnička otvorila svoje dvere úplne vo vstavanom stave.

Inštalácia nového spotrebiča

Poznámka


Toto zariadenie funguje najlepšie v klimatickej triede od SN do ST. Spotrebič nemusí fungovať správne, ak zostane dlhší čas pri teplote nad alebo pod uvedeným rozsahom.

Klimatická trieda	Okolitá teplota
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Spotrebič sa musí nachádzať na suchom mieste. Nesmie byť vystavený vysokej vlhkosti. Chráňte spotrebič pred priamym slnečným žiarením, dažďom alebo mrazom. Umiestnite spotrebič mimo dosahu tepelných zdrojov, ako sú pece, krby alebo radiátory.

Vyrovnanie spotrebiča

- Na správne vyrovnanie spotrebiča a zaistenie cirkulácie vzduchu slúžia vyrovnávacie nožičky nachádzajúce sa v dolnej časti spotrebiča. Použite vhodný kľúč.
- Na zaistenie samozatvárania dvierok, otočením nastaviteľných nožičiek nakloňte vrchol smerom dozadu približne o 15 mm alebo 0,5°.
- Kedykoľvek budete chcieť spotrebič premiestniť, nezabudnite nožičky otočiť dozadu, aby sa spotrebič mohlo voľne otáčať. Pri premiestňovaní spotrebiča nožičky znova nainštalujte.

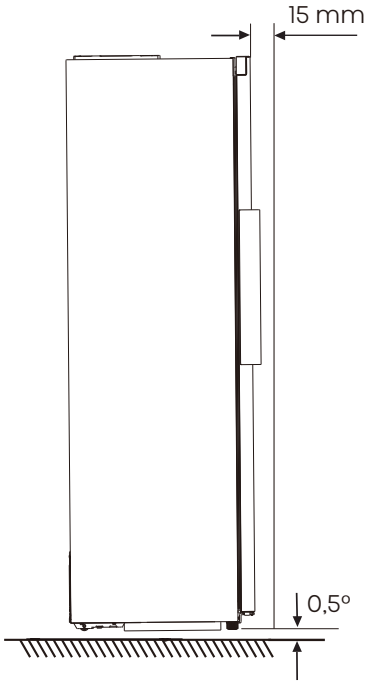


Inštalácia nového spotrebiča




Nastaviteľné nožičky

Upozornenie

- Chladničku nainštalujte na rovný, pevný povrch, ktorý je v jednej rovine s okolitou podlahou a je dostatočne pevný na to, aby udržal plne naloženú chladničku.
- Kolieska používajte len na posúvanie chladničky dopredu alebo dozadu. Pohyb do strán by mohol poškodiť podlahu aj kolieska.

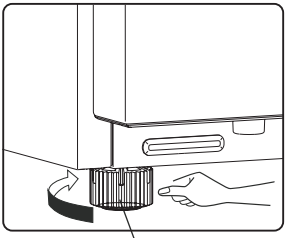


Nastaviteľné nožičky

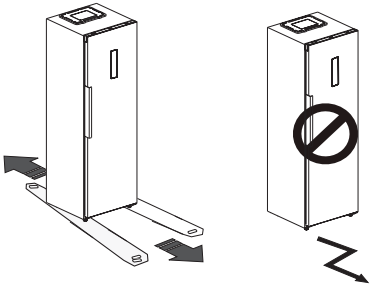

Opis spotrebiča

Celkový pohľad na spotrebič

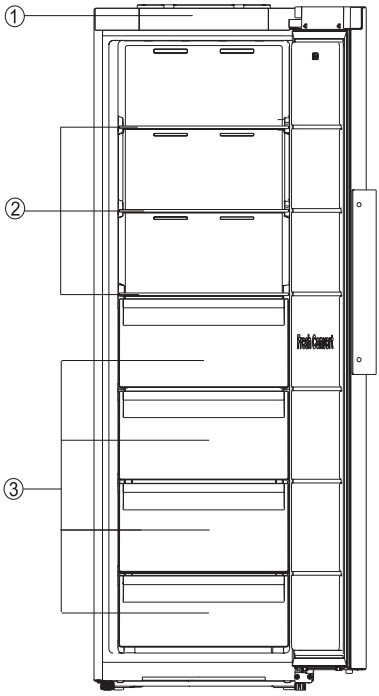

1. Ozdobný kryt
2. Úložné police
3. Zásuvka

Poznámka

Vzhľadom na neustály vývoj výrobku sa môže vaša chladnička od tohto návodu na obsluhu mierne líšiť. Jej funkcie a pokyny na používanie však zostávajú rovnaké.

Na dosiahnutie optimálnej energetickej účinnosti preinštalujte všetky komponenty tak, ako je uvedené vyššie.

Ovládacie prvky displeja

Všetky funkcie a nastavenia sú dostupné cez ovládací panel umiestnený na dverách chladničky. Zobrazovací panel zjednodušuje nastavenie funkcií, čo umožňuje jednoduchú obsluhu.

Poznámka: Zobrazovací panel má funkciu pamäte pri výpadku napájania.

Ovládacie prvky displeja

Pri používaní rôznych funkcií a nastavení na ovládacom paneli spotrebiča postupujte podľa týchto pokynov. Pri prvom zapnutí sa rozsvietia ikony na displeji. Ak sa nestlačí žiadne tlačidlo a dvere zostanú zatvorené, podsvietenie sa po jednej minúte automaticky vypne.

1. Napájanie

Power Hold 3 Sec Ak chcete spotrebič vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo „Power“ na 3 sekundy.

Stlačením a podržaním tlačidla napájania „Power“ na 3 sekundy prepnete spotrebič do pohotovostného režimu.

V pohotovostnom režime sa na displeji zobrazí „--“.

Dôležité!

Neskladujte potraviny v chladničke, keď je na dlhší čas odstavená. Ak ju dlhší čas nepoužívate, odpojte ju zo zásuvky.

Poznámka

Keď je zapnutá funkcia pohotovostného režimu, chladnička prestane chladiť a kontrolka je zhasnutá.



Elektronické ovládanie
(umiestnené na dverách spotrebiča)

2. Eco

Stlačením tlačidla „Mode“ zapnite funkciu úspory energie a rozsvieti sa ikona „ “.

Po aktivovaní režimu Eco sa teplota chladničky nastaví na 6°C a teplota mrazničky na -17°C. Po 10 sekundách bez stlačenia tlačidiel sa nastavenia automaticky uložia.
Ak je funkcia Eco zapnutá, dotknite sa tlačidla „Freezer“, kým sa ikona režimu nevypne.
Teplota chladničky sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.

3. Rýchle chladenie / Rýchle mrazenie

/ Stlačte tlačidlo „Mode“ na aktiváciu funkcie Rýchle chladenie „ “ alebo Rýchle mrazenie „ “.

➢Táto funkcia udržiava nastavenú teplotu chladničky počas vysokej spotreby, veľkého množstva potravín alebo v teplejších podmienkach.
Funkcia Rýchle chladenie znižuje teplotu v chladiacom priestore.

1. Keď je chladnička v režime chladenia, stlačte tlačidlo „Mode“ na aktiváciu tejto

funkcie. Na displeji sa zobrazí teplota 2°C a rozsvieti sa ikona „❄“.

2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 6 hodinách.

3. Na vypnutie funkcie Rýchle chladenie stlačte tlačidlo „Freezer“. Teplota v chladničke sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.

➢ Funkcia Rýchle mrazenie rýchlo zníži teplotu v mrazničke, takže potraviny sa zmrazia rýchlejšie.

Táto funkcia zároveň pomáha zachovať vitamíny a živiny v čerstvých potravinách na dlhší čas.

1. Keď je chladnička v režime mrazenia, stlačte tlačidlo „Mode“ na aktiváciu tejto funkcie. Na displeji sa zobrazí teplota -28°C a rozsvieti sa ikona „❄“.

2. Táto funkcia sa automaticky vypne po 52 hodinách.


3. Na vypnutie funkcie Rýchle mrazenie stlačte tlačidlo „Freezer“. Teplota v chladničke sa vráti na predchádzajúcu hodnotu.

Poznámka

Nepoužívajte rýchle mrazenie pri nápojoch vo fľašiach alebo plechovkách (najmä sýtené nápoje) v mrazničke. Mohli by prasknúť.

4. Teplota chladiaceho priestoru

Opakovaným stlačením pravého tlačidla „Freezer“ nastavíte teplotu od -14°C do -24°C. Ak sa neuskutoční ďalšia operácia, nastavenie teploty sa aktivuje po 10 sekundách.



Poznámka

- Každým stlačením sa nastavená teplota zníži o 1°C.
- Nastavením teploty sa nastaví priemerná teplota pre celý priestor, pričom skutočné teploty sa líšia v závislosti od množstva potravín, umiestnenia a teploty okolitého prostredia.
- Odporúčané nastavenia teploty: Mraziaci priestor: -18°C

5. Alarm

⚠ Alarm vysokej teploty

Alarm Ak je vnútorná teplota príliš vysoká, zaznie alarm, ktorý bude označený rozsvietenou ikonou „⚠“.

Stíšenie alarmu:

Stlačením tlačidla „Alarm“ stíšite zvuk.

Ovládacie prvky displeja

Ikona „⚠“ zostane rozsvietená, kým teplota neklesne pod limitnú hodnotu alarmu.

Zhasnutá ikona „⚠“ označuje koniec alarmu vysokej teploty. Ak alarm nevypnete, bude znieť 3-krát za minútu, pričom ikona „⚠“ zostane svietiť. Alarm sa ukončí po 10 minútach.

6. Alarm otvorených dverí

Tento alarm sa spustí, ak necháte dvere otvorené dlhšie ako 1 minútu. Alarm zaznie 5-krát každú minútu počas prvej a druhej minúty. Od tretej minúty bude alarm pípať raz za sekundu. Alarm sa ukončí po 10 minútach.

Stlačením ľubovoľného tlačidla zrušíte alarm dverí, čím sa zvuk bzučiaka zastaví. Alarm dverí sa vypne zatvorením dverí. Po zatvorení dverí sa opätovným otvorením dverí znovu spustí časovač alarmu otvorených dverí.

7. Demo režim

Demo režim je určený na účely maloobchodnej prezentácie, pri ktorej sa zablokuje chladenie chladničky.
Ak počas 10 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, na displeji sa zobrazí „OF“, inak sa zobrazí aktuálne nastavenie teploty.
Na ukončenie režimu demo podržte súčasne tlačidlá „Power“ a „Freezer“ počas 3 sekúnd, kým nezaznejú tri pípnutia.

8. Previesť

Convert 5sec Podržte tlačidlo „Convert 5 sec“ na 5 sekúnd na zapnutie alebo vypnutie funkcie Previesť.

Výstraha!

Pred zmenou nastavenia priehradky sa uistite, že uložené potraviny sú vhodné pre nový režim. Ak nie sú vhodné, najprv priehradku vyprázdnite. Pri zmene režimu z mrazničky na chladničku otvorte dvere približne 30 minút pred vložením potravín na chladenie.
Pri zmene režimu z chladničky na mrazničku zatvorte dvere a nechajte spotrebič bežať približne 200 minút pred vložením potravín na zmrazenie.
Aktivácia funkcie Previesť:
Stlačte tlačidlo „Convert 5 sec“ a podržte ho 5 sekúnd. Zaznie pípnutie a rozsvieti sa indikátor „🔄“.

- Po aktivácii tejto funkcie sa teplota v priehradke nastaví na 4°C.
- Teplotu v priehradke chladničky nastavíte pomocou tlačidla „Freezer“ v rozsahu od +2°C do +8°C.

• Na deaktiváciu funkcie Previesť znova stlačte tlačidlo „Convert 5 sec“ a podržte ho 5 sekúnd. Zaznie pípnutie a indikátor Previesť zhasne. Po deaktivácii funkcie Previesť sa teplota v mraziacom priestore nastaví na -18°C.

9. Pripojenie chladničky k Wi-Fi

Wi-Fi 3sec ConnectLife je inteligentná aplikácia, ktorá vám umožňuje komunikovať s vašimi inteligentnými spotrebičmi pomocou smartfónu alebo tabletu.

Inštalácia

1. Otvorte obchod Apple App Store (iOS) alebo obchod Google Play (Android) vo svojom smartfóne.

2. Vyhľadajte „ConnectLife“. Nájdite aplikáciu s nasledujúcou ikonou:

Verzia aplikácie
Aktuálna verzia Android a iOS: V2.2.0
Verzia aplikácie sa neustále mení a aktualizuje, pozrite si prosím verziu, ktorá je skutočne stiahnutá z App Store, AppGallery alebo Google Play store.

3. Stiahnite si a nainštalujte aplikáciu ConnectLife, poskytovanú spoločnosťou ConnectLife, LLC.

Aplikáciu ConnectLife si môžete nainštalovať aj tak, že naskenujete QR kód pomocou smartfónu alebo tabletu.

Poznámka


- Sila signálu Wi-Fi môže byť ovplyvnená vzdialenosťou medzi vaším spotrebičom a Wi-Fi routerom. Ak sú od seba príliš vzdialené, párovanie môže zlyhať alebo môže trvať dlhšie.
- Spotrebič podporuje iba siete Wi-Fi s frekvenciou 2,4 GHz. SSID siete Wi-Fi musí byť viditeľné.
- Výkon vašej siete môže byť ovplyvnený bezdrôtovým prostredím a inými pripojenými zariadeniami.
- Výpadky pripojenia Wi-Fi vášho spotrebiča môžu spôsobiť vonkajšie faktory, ako napríklad prostredie vašej domácej siete alebo poskytovateľ internetových služieb.

Ovládacie prvky displeja


Pripojenie chladničky

Po nainštalovaní aplikácie ConnectLife sa prihláste alebo si vytvorte účet a:

1. Skontrolujte, či je spotrebič zapnutý a či svieti panel displeja. Spotrebič je pripravený, keď sa panel rozsvieti.

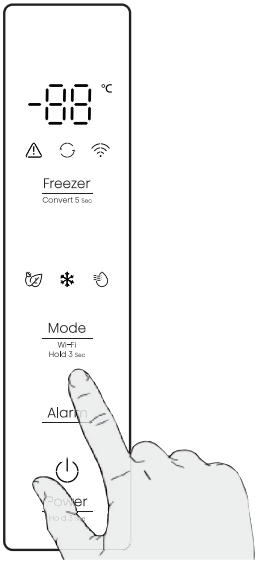

2. Stlačte a podržte tlačidlo „Mode“ počas 3 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie. Kontrolka Wi-Fi „ “ zostane svietiť niekoľko sekúnd a potom začne blikať.

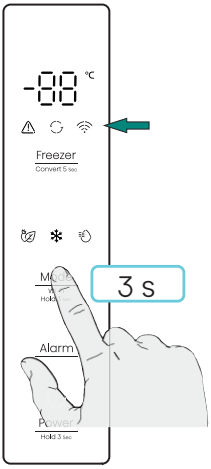

3. Skontrolujte, či máte v zariadení zapnutý Bluetooth, a otvorte aplikáciu ConnectLife. Počkajte na vyskakovacie okno oznamujúce, že bol zistený nový spotrebič. Ťuknite na tlačidlo vo vyskakovacom okne a postupujte podľa pokynov.

4. Ak sa nezobrazí žiadne vyskakovacie okno, ťuknite v aplikácii manuálne na „Pridať spotrebič“ alebo „+“.

5. V zozname zariadení vyberte položku „Chladnička“.

6. Pripojte chladničku podľa pokynov v aplikácii. Po dokončení sa na obrazovke zobrazí chladnička.

Poznámka


- Spotrebič zostane v režime párovania až 5 minút.
- Na obnovenie nastavení siete stlačte a podržte tlačidlo „Mode“ počas 6 sekúnd. Po resetovaní spotrebiča zaznejú dve pípnutia.
- Po resetovaní sa spotrebič automaticky prepne do režimu párovania.
- Neprerušované svetlo indikátora Wi-Fi signalizuje úspešné pripojenie k sieti.

Používanie spotrebiča

Váš spotrebič sa dodáva s príslušenstvom, ako je uvedené v časti „Opis spotrebiča". Postupujte podľa týchto pokynov, aby ste sa dozvedeli o správnom spôsobe jeho používania. Odporúčame Vám, aby ste si ich pred používaním spotrebiča pozorne prečítali.

Úložné police


➢ Úložné police sú vyberateľné, aby sa dali ľahko čistiť.

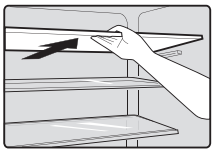

Zásuvka

➢ Keď je chladnička v režime mrazenia, používa sa na uchovávanie potravín určených na zmrazenie, ako sú mäso, ryby, zmrzlina a pod.


➢ Keď je chladnička v režime chladenia, je vhodná na skladovanie zeleniny, ovocia a podobne.

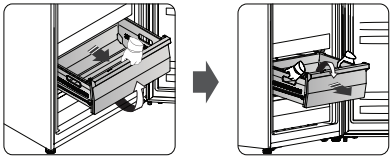

➢ Na vybratie zásuvky mierne nadvihnite prednú časť, potiahnite ju dopredu, potom ju spustite a vytiahnite oboma rukami.

Zmena smeru otvárania dverí


Môžete zmeniť smer otvárania dverí z pravej strany (ako sa dodáva) na ľavú stranu, aby sa spotrebič zmestil do určitého priestoru.

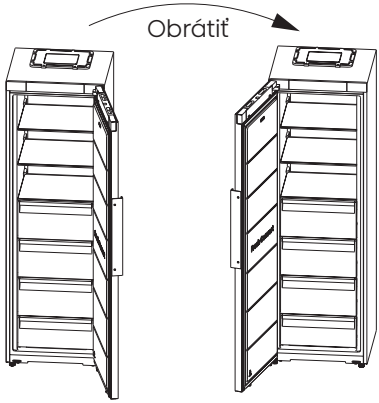

Upozornenie

Pred začatím tohto procesu sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete, aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom.

Nástroje, ktoré budete potrebovať (nie sú súčasťou dodávky):

Nie sú súčasťou dodávky	
	
8 mm nástrčkový kľúč	Skrutkovač s tenkou čepeľou
	
Krížový skrutkovač	Nastaviteľný kľúč
	
Špachtľa	

Diely, ktoré budete potrebovať (dodané):

Dodané	
	
Rohový kryt skrine (ľavý)	Rohový kryt skrine (pravý)
1	1
	
Rohový kryt dverí (ľavý)	Rohový kryt dverí (pravý)
1	1
	
ľavá horná časť závesu	4 mm imbusový kľúč
1	1
	
Kryt otvoru	
1	


Poznámka

Chladničku umiestnite na mäkkú penovú podložku alebo podobný materiál, aby ste zabránili jej poškodeniu. Možno budete musieť položiť chladničku na zadnú stranu, aby ste mali prístup k základni.


1. Postavte chladničku do zvislej polohy, otvorte dvere, pomocou skrutkovača s tenkou čepeľou vypáčte rohový kryt dverí (pravý), rohový kryt dverí (ľavý), kryt skrine (pravý) a kryt skrine (ľavý) a potom vložte rohové kryty do vrecka na náhradné príslušenstvo.

POZNÁMKA: Aby ste predišli poškriabaniu povrchu chladničky, umiestnite pod oblasť páčenia látkovú utierku.


Zmena smeru otvárania dverí

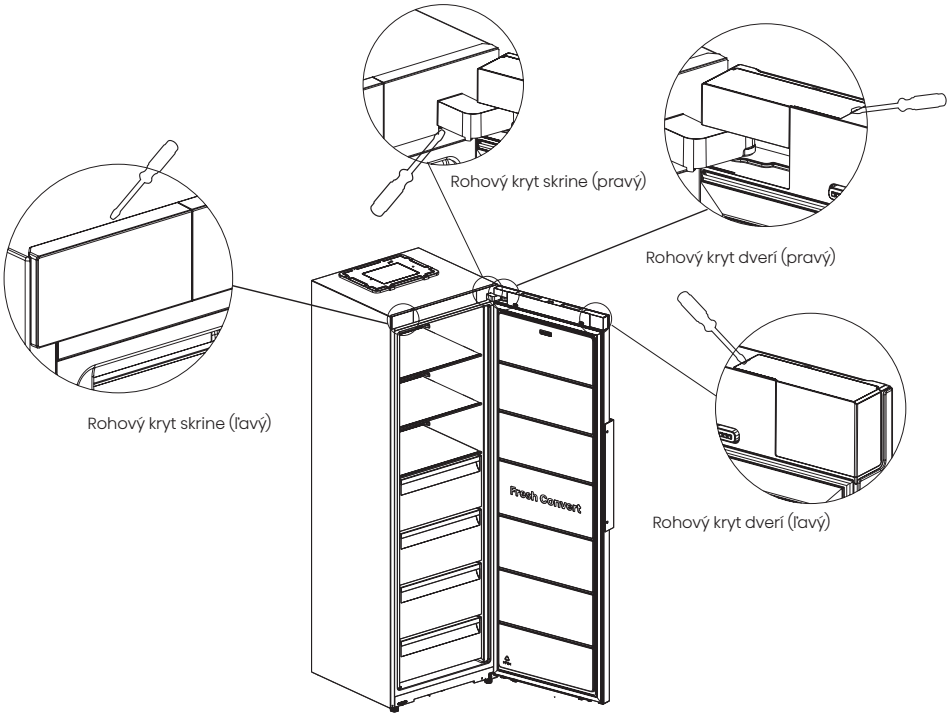

2. Pomocou skrutkovača odstráňte dve skrutky na ľavej a pravej strane ozdobného krytu a kryt zložte.

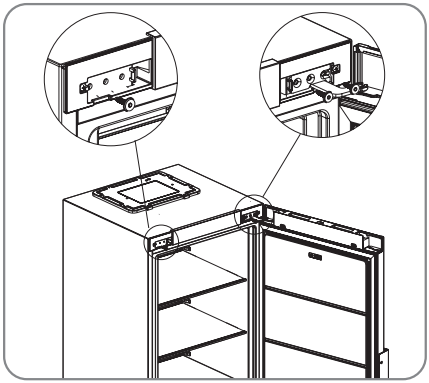


3. Odpojte konektor

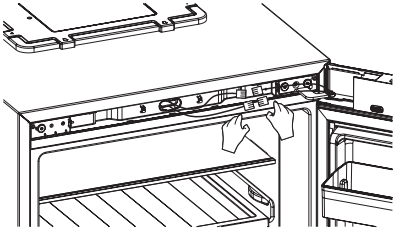


4. Pomocou imbusového kľúča s priemerom 4 mm odskrutkujte dve skrutky upevňujúce pravú hornú časť závesu a skrutku na ľavej strane. (Dvere podoprite, aby sa nepoškodili.)

Zmena smeru otvárania dverí

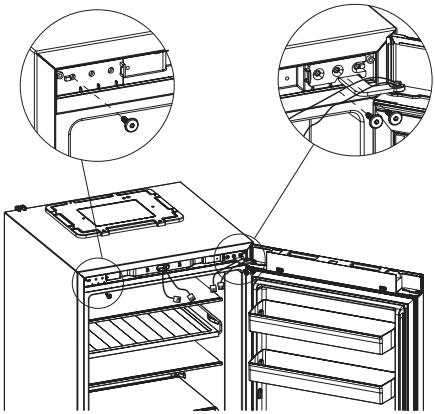


5. Vyberte dvere a položte ich na hladký povrch panelom nahor. Uvoľnite 2 skrutky, odmontujte zarážku, doraz dverí a puzdro hriadeľa a potom ich pomocou rovnakých skrutiek opäť namontujte na ľavú stranu.

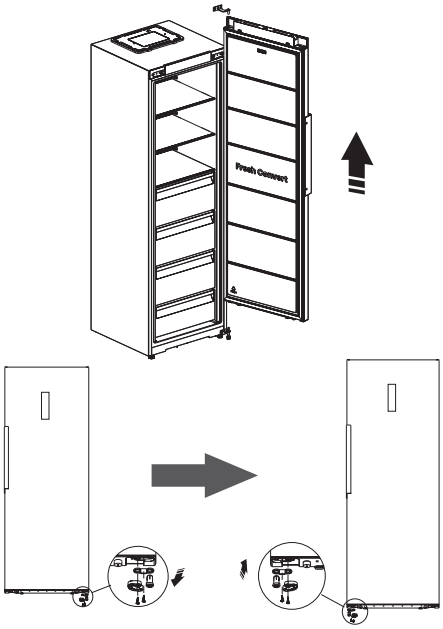


6. Pomocou krížového skrutkovača odstráňte skrutky z rukoväti. Pomocou špachtle odstráňte kryty otvorov na skrutky na druhej strane dverí.


Potom nainštalujte kryty otvorov na skrutky na ľavú stranu dverí. Nakoniec pomocou krížového skrutkovača pripevnite skrutky na rukoväť.

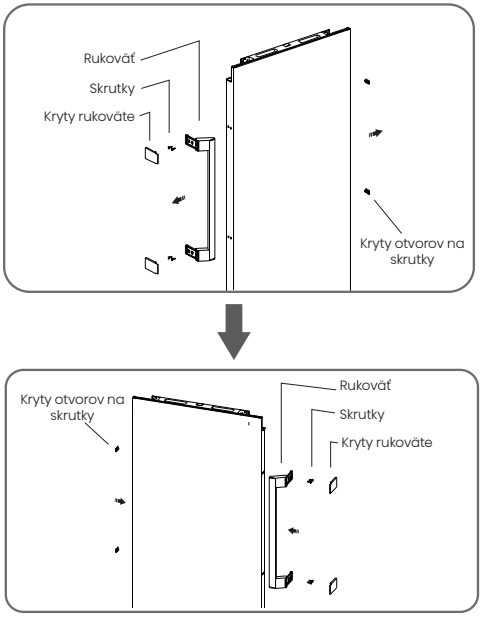


7. Položte chladničku na mäkký penový obal alebo podobný materiál. Odmontujte nastaviteľné spodné nožičky, potom odskrutkujte a vyberte spodný záves. Nakoniec odskrutkujte hriadeľ spodného závesu a presuňte ho do otvoru na opačnej strane.

Zmena smeru otvárania dverí

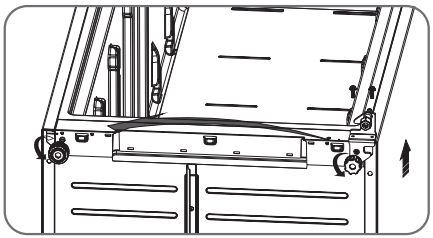


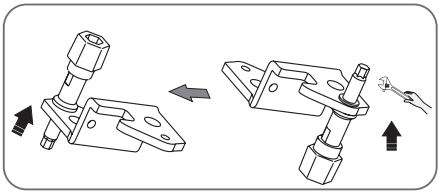


8. Spodný záves opäť pripevnite na ľavú stranu a zaistite ho špeciálnymi prírubovými skrutkami. Znovu namontujte nastaviteľné spodné nožičky na druhú stranu a tiež ich zaistite. Nainštalujte kryt otvoru (z príslušenstva) do otvoru spodnej krycej lišty.

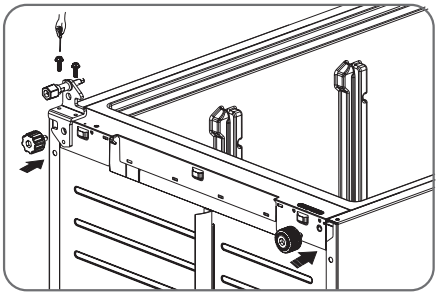

9. Kabeláž vedie zľava. Nainštalujte ozdobný kryt a upevnite ho pomocou dvoch skrutiek.

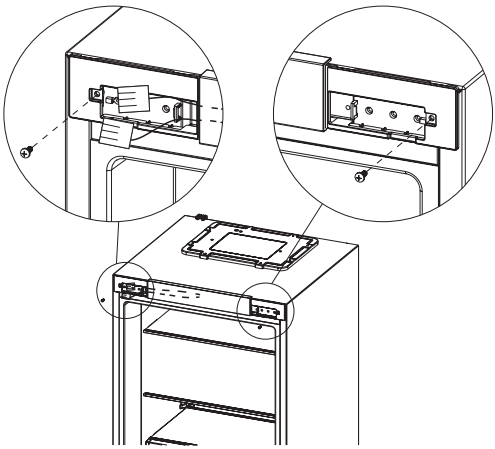


10. Správne nasaďte horné dvere. Zarovnajte spodný otvor horných dverí s horným hriadeľom stredného závesu a horný otvor s ľavým hriadeľom horného závesu. Nastavte ľavý horný záves do správnej polohy a zaistite ho 2 skrutkami.

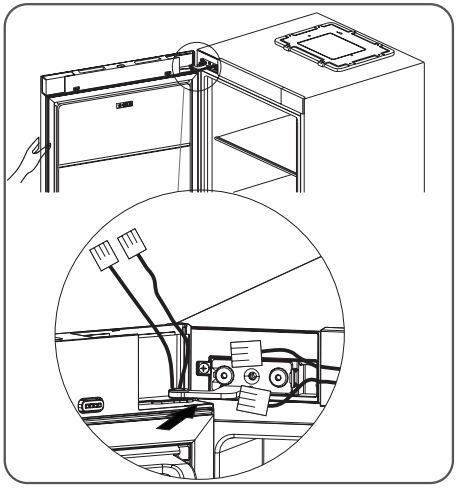


Zmena smeru otvárania dverí

11. Pripojenie konektora

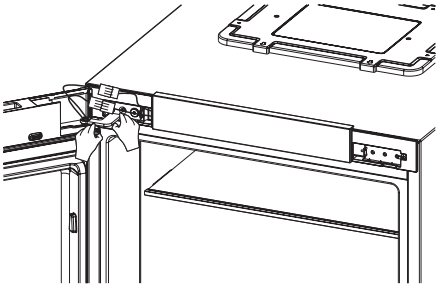

12. Opätovne nainštalujte rohové kryty dverí (pravý a ľavý) a rohové kryty skrine (pravý a ľavý) z príslušenstva.

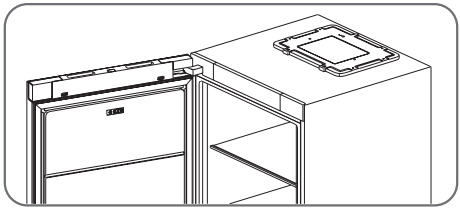

Čistenie a údržba

- V záujme zachovania hygieny vyčistite spotrebič vrátane všetkého vonkajšieho a vnútorného príslušenstva pravidelne – aspoň raz za dva mesiace.


Upozornenie

- Pred čistením sa uistite, že je chladnička odpojená od elektrickej siete. Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! Pred čistením spotrebič vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Vonkajšie čistenie

Pravidelné čistenie udržiava vzhľad vašej chladničky.

- Digitálny panel a panel displeja utrite čistou mäkkou handričkou.
- Handričku navlhčite vodou namiesto priameho striekania vody na spotrebič. Tým sa zabráni sústredeniu vlhkosti na jednom mieste.
- Dvere, rukoväte a povrchy skriniek vyčistite jemným čistiacim prostriedkom a potom ich osušte mäkkou handričkou.




Upozornenie

- Nepoužívajte ostré predmety, aby ste nepoškriabali povrch.
- Nepoužívajte agresívne chemikálie, ako sú riedidlá, čistiace prostriedky na autá, bielidlá typu Clorox, éterické oleje alebo organické rozpúšťadlá, napríklad benzén. Môžu poškodiť povrch spotrebiča a predstavujú riziko požiaru.

Vnútorné čistenie

- Pravidelne čistite vnútorný priestor spotrebiča. Čistenie je ľahšie, keď sú zásoby potravín menšie. Vyberte zásuvky a police, aby ste ich mohli dôkladne vyčistiť.
- Vnútro chladničky utrite slabým roztokom jedlej sódy a následne opláchnite teplou handričkou. Pred opätovným vložením políc a košov sa uistite, že je všetko úplne suché.
- Všetky povrchy a odnímateľné súčasti pred ich opätovným vložením dôkladne vysušte.

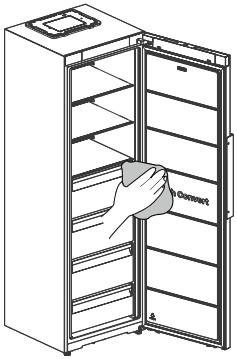


Čistenie a údržba

- Napriek automatickému odmrazovaniu sa môže v priestore chladničky vytvoriť námraza, ak sa dvere často otvárajú alebo zostávajú otvorené príliš dlho.
- Pri hrubej námraze odmrazujte vtedy, keď je mraznička takmer prázdna:
  1. Vyprázdnite mrazničku, odpojte chladničku od elektrickej siete a otvorte dvierka. Vetrajte miestnosť, aby ste urýchlili odmrazovanie.
  2. Po odmrazení vyčistite mrazničku podľa odporúčania.

Upozornenie

- Na rozmrazovanie mraziaceho priestoru nepoužívajte ostré predmety.
- Spotrebič nezapínajte ani nezapájajte do sieťovej zásuvky, kým nie je vnútro úplne suché.

Odmrazovanie

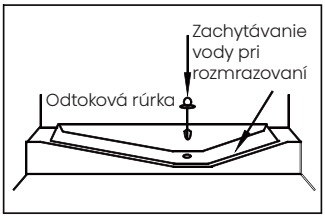

Tento priestor sa odmrazuje automaticky.

Čistenie tesnení dverí

- Udržujte tesnenia dverí v čistote. Zabráňte ich prilepeniu k skrini, čo by mohlo viesť k ich roztrhnutiu. Tesnenia čistite pomocou jemného čistiaceho prostriedku a teplej vody, Po čistení ich dôkladne opláchnite a osušte.
- Tento spotrebič je vybavený energeticky úsporným LED svetlom triedy G, ktoré je umiestnené v hornej časti chladiaceho priestoru.

Upozornenie

Nevymieňajte LED svetlá svojpomocne! V prípade poškodenia kontaktujte zákaznícky servis.

Užitočné rady a tipy

Tipy na úsporu energie

Ak chcete ušetriť energiu, odporúčame vám dodržiavať nižšie uvedené tipy.

- Minimalizujte dobu otvorenia dverí, čím ušetríte energiu.
- Udržujte spotrebič mimo dosahu zdrojov tepla, ako je priame slnečné svetlo alebo sporáky.
- Nastavte vhodné teploty.
- V spotrebiči neskladujte teplé jedlo ani odparujúce sa tekutiny.
- Spotrebič nainštalujte na dobre vetranom a suchom mieste. Pozrite si časť „Inštalácia vášho nového spotrebiča".
- Zachovajte pôvodnú konfiguráciu zásuviek, zásuviek na ovocie a zeleninu a políc, ktorá je navrhnutá pre maximálnu energetickú účinnosť.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Nevkladajte horúce jedlo priamo do chladničky alebo mrazničky; zvyšuje sa tým vnútorná teplota a spotrebúva sa viac energie.
- Potraviny so silnou arómou zakryte alebo zabaľte.
- Potraviny rozmiestnite tak, aby okolo nich mohol voľne cirkulovať vzduch.

Tipy na chladenie

- Akýkoľvek druh mäsa zabaľte do polyetylénovej fólie a umiestnite ho na sklenenú policu nad zásuvkou na zeleninu. Dodržiavajte doby skladovania potravín a dátumy spotreby, ktoré uvádzajú výrobcovia.
- Uvarené potraviny, studené pokrmy atď:

  Mali by byť zabalené a môžu byť umiestnené na ľubovoľnej polici.
- Ovocie a zelenina:

  Ovocie a zeleninu skladujte v zásuvke na to určenej.
- Maslo a syr:

  Používajte vzduchotesné fólie alebo plastové obaly.
- Fľaše s mliekom:

  Fľaše s mliekom by mali byť uzatvorené a uložené v regáloch vo dverách.

Tipy na mrazenie

- Pred prvým použitím alebo po období odstavenia nechajte spotrebič pracovať aspoň 2 hodiny na vysokom stupni.
- Potraviny mrazte v malých dávkach, aby ste ich mohli rýchlo a dôkladne zamraziť a pohodlne rozmraziť.
- Používajte vzduchotesné hliníkové fólie alebo polyetylénové obaly.
- Zabráňte kontaktu nezmrazených potravín s už zmrazenými produktmi, aby nedošlo k ich čiastočnému rozmrazeniu.

Užitočné rady a tipy

- Označte zmrazené produkty štítkami a uveďte na nich dátum, aby ste mohli efektívne spravovať zásoby.

Rady pre chladenie čerstvých potravín

- Overte si, či predajca mrazené potraviny správne skladoval.
- Po rozmrazení potraviny rýchlo spotrebujte a opätovne ich nezmrazujte.
- Dodržiavajte dobu skladovania uvedenú výrobcom.

Vypínanie spotrebiča

- Ak potrebujete spotrebič na dlhší čas vypnúť, postupujte podľa týchto krokov, aby ste zabránili vzniku plesní.

  1. Vyberte všetky potraviny.

  2. Odpojte spotrebič od elektrickej siete.

  3. Vnútorný priestor dôkladne vyčistite a vysušte.

  4. Dvere nechajte mierne pootvorené kvôli vetraniu.

Odstraňovanie problémov

Ak sa vyskytnú problémy so spotrebičom, skôr ako vyhľadáte servis, skontrolujte ho podľa nasledujúcich pokynov. Ešte predtým, ako zavoláte servis, môžete vykonať niekoľko jednoduchých kontrol podľa tejto časti.

Upozornenie

Nepokúšajte sa spotrebič opravovať sami. Ak problémy pretrvávajú aj po vykonaní nižšie uvedených kontrol, obráťte sa na kvalifikovaného elektrikára, autorizovaný servis alebo predajcu, u ktorého ste spotrebič zakúpili.

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Skontrolujte, či je napájací kábel bezpečne zapojený do zásuvky.
	Skontrolujte a v prípade potreby vymeňte poistku alebo resetujte istič.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič nepracuje správne	Teplota okolia je príliš nízka. Nastavte teplotu v komore na chladnejšie nastavenie.
	Mraznička nesmie bežať počas cyklu odmrazovania alebo krátko po spustení, aby sa ochránil kompresor.
Nepríjemný zápach	Vyčistite vnútorný priestor spotrebiča.
	Skontrolujte, či nie sú vnútri zapáchajúce potraviny, nádoby alebo obalové materiály.
Hluk zo spotrebiča	Medzi bežné zvuky patria: • Hluk bežiaceho kompresora. • Hluk cirkulácie vzduchu z motorov ventilátorov. • Zvuk bublania, akoby sa varila voda. Praskanie počas automatického odmrazovania. • Klikanie pred spustením kompresora.
	Ak začujete nezvyčajné zvuky: • Skontrolujte, či je chladnička vyrovnaná. • Udržujte spotrebič v dostatočnej vzdialenosti od stien. • Fľaše alebo nádoby o seba klopú.
Motor nepretržite beží	K tomu môže dochádzať za niekoľkých podmienok: • Teplota je nastavená na nižšiu teplotu, ako je potrebné. • Nedávno bolo pridané veľké množstvo teplého jedla. • Vysoké teploty okolitého prostredia. • Dvere sú často otvorené alebo sú otvorené na dlhšiu dobu. • Spotrebič bol novo nainštalovaný alebo znovu spustený po tom, čo bol odstavený.
Tvorba námrazy	Uistite sa, že vetracie otvory sú bez prekážok a okolo uložených potravín je dostatok priestoru na prúdenie vzduchu. • Skontrolujte, či sa dvere dajú úplne zatvoriť. Informácie o odstraňovaní námrazy nájdete v časti „Čistenie a údržba“.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Vo vnútri je príliš teplo	Časté alebo dlhodobé otváranie dverí; • Prekážka brániaca zatvoreniu dverí; • Okolo spotrebiča je ponechaný nedostatočný voľný priestor.
Vo vnútri je príliš chladno	Zvýšte teplotu podľa kapitoly „Ovládacie prvky displeja“.
Dvere sa nedajú ľahko zatvoriť	Uistite sa, že je chladnička mierne naklonená dozadu (10 – 15 mm) pre samozatváranie dverí. Skontrolujte, či sa v chladničke nenachádza prekážka.
Voda kvapká na podlahu	Nádoba na vodu, ktorá sa nachádza v zadnej časti spodnej časti chladničky, nemusí byť správne vyrovnaná; výpustný kohútik, ktorý sa nachádza pod hornou časťou kompresora, môže byť nesprávne nastavený a nedokáže účinne odvádzať vodu do nádoby. Výtok vody môže byť upchatý alebo je možné, že konektor nie je úplne zasunutý. • Možno budete musieť chladničku odtiahnuť od steny, aby ste mohli skontrolovať nádobu, výtok a konektor. • Ak bola chladnička dlhší čas vypnutá, mohol sa roztopiť nahromadený ľad, čo mohlo spôsobiť vyliatie vody na podlahu.
Svetlo nefunguje	• LED svetlo môže byť poškodené. Vymeňte LED svetlá podľa časti Čistenie a údržba. • Riadiaci systém vypol osvetlenie, pretože dvere zostali otvorené príliš dlho. Zatvorte a znovu otvorte dvere, aby sa svetlá opäť aktivovali.

Odstraňovanie problémov

Problém	Možná príčina a riešenie
Spotrebič sa nedá pripojiť k sieti Wi-Fi	• Heslo Wi-Fi bolo zadané nesprávne. Skontrolujte, či je heslo správne, a pripojte sa znova. • Frekvencia domáceho Wi-Fi smerovača nie je 2,4 GHz. Spotrebič podporuje iba pripojenie s frekvenciou 2,4 GHz. Nastavte vyhradený SSID 2,4 GHz Wi-Fi a pripojte k nemu spotrebič. • Smerovač a spotrebič sú od seba vzdialené, čo spôsobuje slabé fungovanie siete. Presuňte smerovač bližšie k spotrebiču alebo nainštalujte zosilňovač Wi-Fi signálu.
V chladničke je počuť bublanie vody	• Je to normálne. Bublanie spôsobuje chladiaca kvapalina cirkulujúca vo vnútri chladiaceho zariadenia.

Likvidácia spotrebiča

Likvidácia tohto spotrebiča s bežným domovým odpadom je zakázaná.

Obalové materiály

Recyklovateľné materiály sú označené symbolom recyklácie. Obaly likvidujte šetrným spôsobom.

Pred likvidáciou spotrebiča

1. Odpojte spotrebič od sieťovej zásuvky.
2. Odrežte napájací kábel.

Upozornenie

- Chladničky v chladiacom okruhu obsahujú chladivo a plyny.
  Tieto látky sa musia odborne zlikvidovať, pretože môžu spôsobiť poranenie očí alebo vznietenie. Pred vykonaním správnej likvidácie sa uistite, že rúrky chladiaceho okruhu nie sú poškodené.
- Potraviny zabaľte do vreciek a tekutiny do uzatvárateľných fliaš alebo uzatvárateľných nádob, aby ste zachovali čistotu a zabránili rozliatiu v chladničke.

	Správna likvidácia
	Tento symbol označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať spolu s iným odpadom z domácností v celej Európskej únii. Aby ste zabránili možnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia nekontrolovanou likvidáciou odpadu, recyklujte tento výrobok zodpovedne, aby ste podporili trvalo udržateľné opätovné použitie materiálových zdrojov. Ak chcete vrátiť použité zariadenie, použite na to určené systémy na odovzdanie a zber alebo sa obráťte na predajcu, u ktorého ste výrobok zakúpili. Zabezpečia, aby bol výrobok recyklovaný spôsobom bezpečným pre životné prostredie.

Likvidácia spotrebiča

Ak chcete zabezpečiť, aby vaše potraviny zostali bezpečné a nekontaminované, dodržiavajte tieto pokyny:

- Nenechávajte dvere otvorené na dlhší čas. Mohlo by to výrazne zvýšiť teplotu vo vnútri spotrebiča.
- Pravidelne čistite povrchy a odtokové systémy, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami.
- Surové mäso a ryby skladujte vo vhodných nádobách, aby nedošlo k ich kontaktu s inými potravinami alebo k ich odkvapkávaniu na ne.
- Na skladovanie vopred zmrazených potravín, výrobu zmrzliny a kociek ľadu používajte priehradky mrazničky označené dvomi hviezdičkami.
- Čerstvé potraviny by sa nemali mraziť v priehradkách s jednou, dvoma alebo tromi hviezdičkami.

Por. číslo	Typ priehradky	Cieľová teplota skladovania [°C]	Vhodné potraviny
1	Chladnička	+2~+8	Vajíčka, varené potraviny, balené produkty, ovocie, zelenina, mliečne výrobky, koláče, nápoje a iné nezmraziteľné potraviny.
2	*** – Mraznička	≤-18	Morské plody (ryby, krevety, mäkkýše), sladkovodné produkty a mäso (najlepšie spotrebovať do 3 mesiacov, aby sa neznížila výživnosť a chuť). Nevhodné pre zmrazené čerstvé potraviny.

Poznámka

Potraviny skladujte podľa funkcie a teploty jednotlivých priehradiek v chladničke.

- Ak spotrebič dlhší čas nepoužívate, vypnite ho, rozmrazte, vyčistite, vysušte a nechajte otvorené dvere, aby ste zabránili vzniku plesní.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

NAVODILA ZA UPORABO ZA UPORABNIKA

Pred uporabo te enote natančno preberite ta navodila in ga shranite za nadaljnjo uporabo

SL

Slovenščina

Vsebina

Hvala, ker ste izbrali izdelek Hisense. Pazljivo preberite pripadajoča navodila za uporabo, da boste lahko kar najbolje izkoristili svoj novi hladilnik. Navodila vsebujejo pomembne informacije o namestitvi in delovanju. Shranite ta navodila za uporabo v prihodnosti.

Informacije o varnosti in opozorila 01

Namestitev vaše nove naprave 13

Opis naprave 16

Krmilni elementi zaslona 17

Uporaba naprave 22

Obrnitev smeri odpiranja vrat 23

Čiščenje in nega 28

Koristni nasveti in namigi 30

Odpravljanje težav 31

Odstranjevanje naprave 35

Informacije o varnosti in opozorila

Pozorno preberite ta priročnik, da zagotovite varno in pravilno uporabo. Priročnik vsebuje pomembne varnostne napotke in navodila. Preprečite nevarnost nezgode tako, da se pred nameščanjem in uporabo naprave poučite o njeni uporabi in varnostnih funkcijah. Shranite ta navodila na priročnem mestu; zagotovite, da jih v primeru zamenjave lastnika ali lokacije hladilne naprave dobi novi lastnik v namen primernega vodenja za uporabo in varnost. Izdelovalec ni odgovoren za nobeno škodo, ki je posledica neupoštevanja teh navodil.



Varnost otrok in ranljivih oseb

V skladu z EN standardom
Napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o varni uporabi naprave in razumejo morebitne nevarnosti. Otroci se ne smejo igrati z napravo. Čiščenje in vzdrževanje naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.

Informacije o varnosti in opozorila



Varnost otrok in ranljivih oseb

V skladu z IEC standardom
Naprava ni namenjena za uporabo s strani oseb (vključno z otroki) z zmanjšanimi fizičnimi, čutnimi ali duševnimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, razen če so pod nadzorom ali so bile ustrezno poučene o uporabi naprave s strani odgovorne osebe.
Hranite vso embalažo izven dosega otrok, da preprečite tveganje zadušitve.
Pri odstranjevanju naprave jo izključite iz omrežja, odrežite napajalni kabel blizu naprave in odstranite vrata, da preprečite nevarnost električnega udara ali ujetja otrok.
Če odstranjujete starejšo napravo, poskrbite, da je zapah ali vzmetna ključavnica onemogočena, da preprečite nenamerno ujetje.

Informacije o varnosti in opozorila

Splošna varnost

- OPOZORILO
  Ta naprava je zasnovana za uporabo v gospodinjstvih in podobnih okoljih, kot so:
  1. Kuhinje za osebje v trgovinah, pisarnah in drugih delovnih okoljih.
  2. Kmetije, hoteli, moteli in druga bivalna okolja.
  3. Nastanitve z zajtrkom.
  4. Gostinstvo in podobne aplikacije, ki niso namenjene prodaji.
- OPOZORILO
  Polnite le s pitno vodo.
- OPOZORILO
  Ne shranjujte eksplozivnih snovi, kot so aerosoli z vnetljivimi plini, v tej napravi.
- OPOZORILO
  Če je napajalni kabel poškodovan, ga mora zamenjati proizvajalec ali usposobljena oseba, da se preprečijo nevarnosti.
- OPOZORILO
  Pretok zraka skozi prezračevalne odprtine naprave mora biti neoviran.

Informacije o varnosti in opozorila

Splošna varnost

- OPOZORILO
  Pospeševanje postopka odmrzovanja z mehanskimi napravami ali drugimi sredstvi, ki jih proizvajalec ne priporoča, je prepovedano.
- OPOZORILO
  Ne poškodujte hladilnega kroga.
- OPOZORILO
  Ne uporabljajte električnih naprav v hladilniku, razen če to odobri proizvajalec.
- OPOZORILO
  Hladilno sredstvo in plini v izolaciji so vnetljivi. Napravo odstranite na pooblaščenem centru. Izogibajte se stiku z ognjem.
- OPOZORILO
  Zagotovite, da napajalni kabel pri nameščanju naprave ni ujet ali poškodovan.

Informacije o varnosti in opozorila

Splošna varnost

- OPOZORILO
  Izogibajte se uporabi več prenosnih vtičnic ali napajalnih virov za napravo.

Menjava osvetlitvenih svetil

- OPOZORILO
  Ne zamenjujte svetilke LED sami! Če je svetilka LED poškodovana, se obrnite na servis za pomoč. To velja samo za hladilnike, opremljene z žarnicami.

Hladilno sredstvo

Naprava vsebuje izobutan (R600a), naravni, okolju prijazen, vendar vnetljiv plin. Izogibajte se poškodovanju hladilnega kroga med prevozom in namestitvijo. Hladilno sredstvo (R600a) je vnetljivo.

Informacije o varnosti in opozorila

Hladilno sredstvo

- OPOZORILO
  Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu. Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.



OPOZORILO
Nevarnost požara / Vnetljivi materiali

Če pride do poškodbe hladilnega kroga:

1. Držite se stran od odprtega ognja in virov vžiga.
2. Poskrbite, da je prostor okoli naprave dobro prezračen.
   Vsaka sprememba tega izdelka je nevarna.
   Poškodba napajalnega kabla lahko povzroči kratek stik, požar ali električni udar.

Informacije o varnosti in opozorila

Električna varnost

1. Ne podaljšujte napajalnega kabla.
2. Vedno preverjajte napajalni vtič za morebitne poškodbe. Poškodovan vtič se lahko pregreje in predstavlja nevarnost požara.
3. Glavni napajalni vtič mora biti vedno lahko dostopen.
4. Izogibajte se vlečenju napajalnega kabla pri izklapljanju iz vtičnice.
5. Če je stenska vtičnica ohlapna, je ne uporabljajte, da se izognete tveganju električnega udara ali požara.
6. Delovanje naprave brez pokrova notranje svetilke je prepovedano.
7. Ta hladilnik mora biti priključen le na enofazni izmenični vir napajanja 220~240 V/50 Hz. Če lokalna napetost presega to območje, uporabite regulator napetosti AC z močjo vsaj 350 W za varnost. Hladilnik priključite na namensko vtičnico z ozemljitveno žico.

Informacije o varnosti in opozorila

Dnevna uporaba

- Shranjevanje vnetljivih plinov ali tekočin v hladilniku lahko povzroči eksplozije.
- Izogibajte se uporabi električnih naprav znotraj hladilnika, kot so naprave za izdelavo sladoleda ali mešalniki.
- Pri izključevanju vedno izvlecite vtič neposredno iz vtičnice in ne vlecite za napajalni kabel.
- Ne postavljajte vročih predmetov blizu plastičnih delov naprave.
- Ta naprava ni namenjena za vgradnjo.
- Ne dovolite, da se živila neposredno dotikajo izhoda zraka na zadnji steni.
- Upoštevajte proizvajalčeva navodila za shranjevanje predpakirane zamrznjene hrane.
- Upoštevajte proizvajalčeva priporočila za shranjevanje, kot je navedeno v tem priročniku. Glejte ustrezna navodila za shranjevanje.
- Ne zamrzujte gaziranih ali penečih pijač, saj lahko eksplodirajo in poškodujejo hladilnik.

Informacije o varnosti in opozorila

- Neposredno uživanje zamrznjene hrane iz zamrzovalnika lahko povzroči ozebline.
- Ne postavljajte naprave na neposredno sončno svetlobo.
- Napravo hranite stran od odprtega ognja, da preprečite nevarnost požara.
- Ta naprava je zasnovana za shranjevanje hrane in pijače v gospodinjstvu, kot je opisano v tem priročniku. Naprava je težka. Bodite previdni pri premikanju.
- Ne dotikajte se ali odstranjujte predmetov iz zamrzovalnika z mokrimi rokami, da preprečite poškodbe kože.
- Nikoli ne stojte ali se naslanjajte na dno hladilnika, predale ali vrata.

Informacije o varnosti in opozorila

- Ko se zamrznjena hrana odtali, je ne smete ponovno zamrzniti.
- Neposredno uživanje ledu iz zamrzovalnika lahko povzroči ozebline na ustnicah ali v ustih.
- Da preprečite poškodbe ali okvaro naprave, ne preobremenjujte vratnih razdelkov in predalov prostora za zelenjavo.
- Namestite zunanji temperaturni senzor za učinkovitejše uravnavanje temperature naprave.
- Wi-Fi modul se nahaja v zgornjem kontrolnem ohišju. Da preprečite motnje signala, v bližino ne postavljajte velikih kovinskih predmetov ali posod s tekočinami.

Pozor! Nega in čiščenje

- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem napravo odklopite od dovoda elektrike.
- Naprave ne čistite s kovinskimi predmeti, parnimi čistilci, eteričnimi olji, organskimi topili ali abrazivnimi čistili.
- Ne uporabljajte ostrih predmetov za odmrzovanje predeleka zamrzovalnika. Namesto tega uporabite plastično strgalo.

Informacije o varnosti in opozorila

Pomembna navodila za namestitev

- Previdno upoštevajte vsa navodila za priključitev na električno omrežje. Ob odpiranju embalaže preverite, ali je naprava poškodovana.
- Naprave ne uporabljajte, če je poškodovana. Poškodbe takoj prijavite prodajalcu in obdržite embalažo.
- Počakajte vsaj štiri ure, preden priključite napravo, da se hladilno sredstvo vrne v kompresor.
- Zagotovite ustrezno kroženje zraka okoli naprave, da preprečite pregrevanje. Upoštevajte navodila za pravilno prezračevanje.
- Zadnja stran naprave ne sme biti preblizu stene, da se ne dotika ali pride preblizu toplih delov (kot je kompresor), da se zmanjša tveganje za požar.
- Naprave ne nameščajte blizu radiatorjev ali štedilnikov.
- Po namestitvi naj bo napajalni vtič vedno dostopen.

- Oddajni frekvenčni pasovi in največja dovoljena moč oddajanja v obratovalnem frekvenčnem območju: 2400–2483,5 MHz, manj kot ali enako 20 dBm.
- Med svojim telesom in grelnim telesom naprave držite razdaljo najmanj 20 cm.

Servis

- Električna popravila naj izvaja le usposobljen električar.
- Izdelek naj servisirajo le pooblaščeni servisi, ki uporabljajo originalne nadomestne dele.

1. Če je naprava brez zmrzovanja.
2. Če naprava vsebuje predelek zamrzovalnika.

Opomba

Otroci, stari od 3 do 8 let, lahko hladilnik nalagajo in praznijo le pod nadzorom. (Velja samo v regiji EU.)

Namestitev vaše nove naprave

Pred prvo uporabo naprave se morate seznaniti z naslednjimi nasveti.

Prezračevanje naprave

Da bi izboljšali učinkovitost hladilnega sistema in prihranili energijo, je treba vzdrževati dobro prezračevanje okoli naprave za odvajanje toplote. Zaradi tega mora biti okoli hladilnika na voljo dovolj prostega prostora.


Predlog:

Priporočljivo je, da je od zadnje strani do stene 50–70 mm prostora, od zgornje strani najmanj 100 mm, od stranske strani do stene najmanj 100 mm, spredaj pa dovolj prostora, da se vrata zamrzovalnika lahko odprejo za 105°.


V nevgrajenem stanju

Pomembna informacija (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

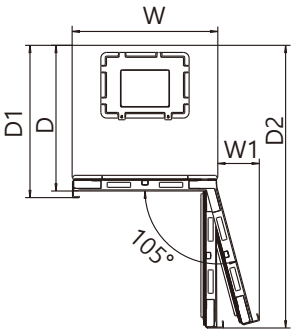


Na zgornji strani ohranite odprtino, večjo od 5 mm.

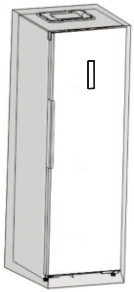


Velikost izdelka (mm): 595*600*1856

Napravo lahko postavite tudi ob ali med pohištvene elemente ali ob steno. V takem primeru bo naprava delovala brezhibno, vendar se lahko povečata hrup in poraba električne energije.

V vgrajenem stanju

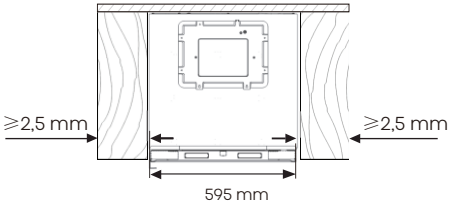

Stanje zapiranja vrat hladilnika v vgrajenem stanju

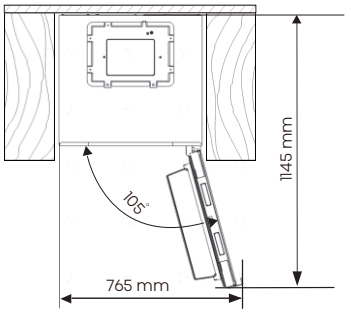

Skupni prostor, ki je potreben, da hladilnik v vgrajenem stanju popolnoma odpre vrata.

Namestitev vaše nove naprave

Opomba


Ta naprava je najbolj zmogljiva v klimatskem razredu od SN do ST. Morda ne bo delovala pravilno, če jo dlje časa pustite pri temperaturi nad ali pod navedenim območjem.

Podnebni razred	Temperatura okolice
SN	+10°C do +32°C
N	+16°C do +32°C
ST	+16°C do +38°C
T	+16°C do +43°C

Napravo postavite na suho mesto, da preprečite poškodbe zaradi visoke vlage. Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, dežju ali zmrzali. Napravo postavite stran od virov toplote, kot so peči, ogenj ali grelniki.

Niveliranje naprave

- Za zadostno izravnavo in kroženje zraka v spodnjem zadnjem delu naprave boste morda morali prilagoditi spodnje noge. Uporabite ustrezen ključ.
- Če želite, da se vrata samodejno zaprejo, nagnite zgornji del nazaj na približno 15 mm ali 0,5° z obračanjem nastavljivih nog.
- Vedno, ko želite premakniti napravo, ne pozabite obrniti podstavkov nazaj navzgor, tako da se lahko naprava prosto premika. Pri premeščanju napravo znova namestite.

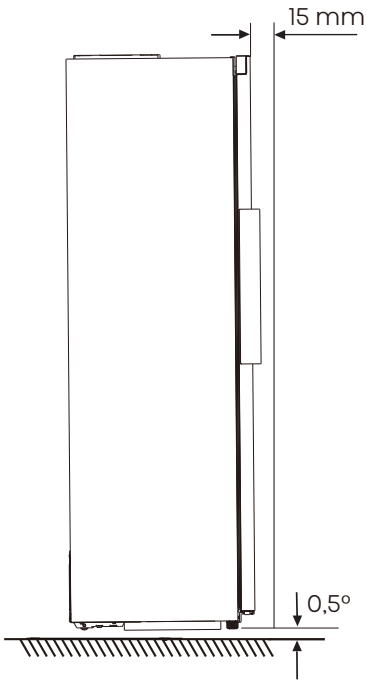


Namestitev vaše nove naprave




Nastavljive noge

Opozorilo

- Hladilnik namestite na ravno trdo površino, ki je poravnana z okoliškimi tlemi in dovolj trdna, da nosi popolnoma napolnjen hladilnik.
- Valjčke uporabite le za premik hladilnika naprej in nazaj. Premik vstran lahko poškoduje tako tla, kot valjčke.

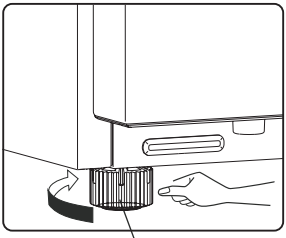


Nastavljive noge

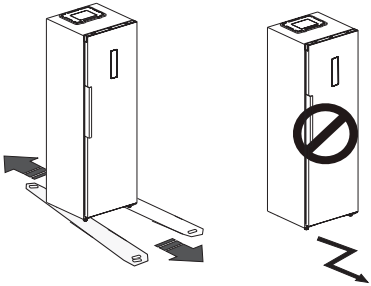

Opis naprave

Pregled naprave

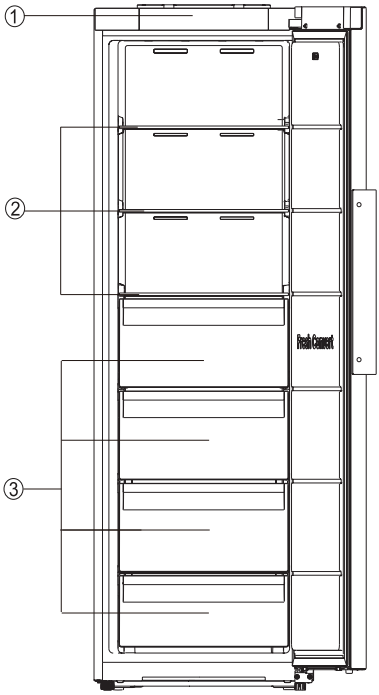

1. Dekorativni pokrov
2. Police za shranjevanje
3. Predal

Opomba

Zaradi stalnega razvoja izdelka se lahko dejanski hladilnik malo razlikuje od opisa v tem priročniku. Vendar pa ostajajo njegove funkcije in navodila za uporabo enaka.

Za optimalno energijsko učinkovitost ponovno namestite vse sestavne dele, kot je prikazano zgoraj.

Krmilni elementi zaslona

Do vseh funkcij in nastavitev dostopate prek krmilne plošče na vratih hladilnika. Zaslonska plošča omogoča preprosto prilagajanje funkcij in je prijazna do uporabnika.

Opomba: Zaslonska plošča ima funkcijo pomnilnika pri izklopu napajanja.

Krmilni elementi zaslona

Upoštevajte ta navodila za uporabo, da boste lahko uporabili različne funkcije in nastavitve krmilne plošče naprave. Po začetnem vklopu zasvetijo ikone na plošči zaslona. Če v eni minuti ni pritisnjen noben gumb in so vrata zaprta, se bo osvetlitev izklopila.

1. Napajanje

Power Hold 3 Sec Za prekinitev uporabe pritisnite in zadržite gumb »Power« za 3 sekunde, da izklopite napravo.

Pritisnite in zadržite gumb »Power« za 3 sekunde, da preklopite v stanje pripravljenosti.

Zaslon bo v stanju pripravljenosti prikazoval »--«.

Pomembno!

Izogibajte se shranjevanju živil v hladilniku, ko je ta izklopljen za daljši čas. Če naprave dalj časa ne uporabljate, jo izključite iz napajanja.

Opomba

Ko je funkcija pripravljenosti vklopljena, hladilnik preneha hladiti in luč ugasne.



Elektronsko krmiljenje
(nahaja se na vratih naprave)

2. Eko

Pritisnite gumb »Mode«, da vklopite funkcijo varčevanja z energijo in zasvetila bo ikona »« .

Ko je aktiviran način eko, se temperatura hladilnika nastavi na 6°C, temperatura zamrzovalnika pa na -17°C. Če v 10 sekundah ne izvedete nobene akcije, nastavitve začnejo veljati.
Ko je funkcija eko aktivna, lahko pritisnete gumb »Freezer«, dokler se ustrezna ikona načina ne izklopi. Temperatura hladilnika se bo povrnila na prejšnjo nastavitev.

3. Super hladno / Super zamrzovanje

/ Pritisnite gumb »Mode« za vklop funkcije super hladno »« ali super zamrzovanje »«.

➢ Ta funkcija ohranja nastavljeno temperaturo hladilnika ob večji uporabi, večjih količinah živil ali v toplejšem okolju. Funkcija super hladno zniža temperaturo v predelek hladilnika.

Krmilni elementi zaslona

1. Ko je hladilnik v načinu hladilnika, pritisnite gumb »Mode«, da aktivirate funkcijo – indikator temperature bo prikazal 2°C, ikona »❄« bo osvetljena.
2. Ta funkcija se samodejno izklopi po 6 urah.
3. Za izklop funkcije super hladno pritisnite gumb »Freezer«. Temperatura v hladilniku se bo povrnila na prejšnjo nastavitev.

➢ Super zamrzovanje bo hitro znižalo temperaturo v zamrzovalniku, zato bo hrana hitreje zamrznila.

Ta funkcija tudi pomaga ohranjati vitamine in hranilne snovi v sveži hrani dlje časa.


1. Ko je hladilnik v načinu zamrzovalnika, pritisnite gumb »Mode« za vklop funkcije – indikator temperature bo prikazal -28°C, ikona »❄« bo osvetljena.
2. Ta funkcija se samodejno izklopi po 52 urah.
3. Za izklop funkcije super zamrzovanje pritisnite gumb »Freezer«. Temperatura v hladilniku se bo povrnila na prejšnjo nastavitev.

Opomba

Funkcije super zamrzovanje ne uporabljajte, če so v zamrzovalniku steklenice ali pločevinke (zlasti gazirane pijače). Te lahko počijo.

4. Temperatura prekata hladilnika

Večkrat pritisnite desni gumb »Freezer«, da nastavite temperaturo od -14°C do -24°C. Če ni nadaljnjih dejanj, se nastavitev uveljavi po 10 sekundah.



Opomba

- Vsak pritisk zmanjša temperaturo za 1°C.
- Nastavljena temperatura predstavlja povprečno vrednost za celoten predelek. Dejanska temperatura se lahko razlikuje glede na količino hrane, razporeditev in sobno temperaturo.
- Priporočene nastavitve temperature: Predelek zamrzovalnika: -18°C

5. Alarm

Alarm visoke temperature:

Alarm Če postane notranja temperatura previsoka, se oglasi alarm z osvetljeno ikono »⚠«.

Utišanje alarma:

Pritisnite gumb »Alarm«, da izklopite zvočni signal.

Krmilni elementi zaslona

Ikona »⚠« ostane osvetljena, dokler temperatura ne pade pod prag alarma.

Ugasnjena ikona »⚠« označuje konec alarma visoke temperature. Če alarma ne izklopite, bo piskal 3-krat na minuto, pri čemer bo ikona alarma »⚠« ostala vklopljena. Alarm se bo samodejno izklopil po 10 minutah.

6. Alarm odprtih vrat

Če so vrata odprta več kot 1 min, to sproži alarm. V prvi in drugi minuti bo alarm piskal 5-krat na minuto. Od tretje minute dalje bo alarm piskal vsako sekundo. Alarm se bo samodejno izklopil po 10 minutah.

Pritisnite kateri koli gumb, da prekličete alarm odprtih vrat in ustavite zvočni signal. Alarm vrat bo ukinjen, ko boste zaprli vrata. Ko vrata zaprete, se bo ob ponovnem odprtju ponovno zagnal časovnik alarma odprtih vrat.

7. Način demo

Način demo je namenjen prodajnim prikazom in preprečuje delovanje hlajenja. Če v 10 sekundah ne pritisnete nobenega gumba, se na zaslonu prikaže »OF«; v nasprotnem primeru se prikaže trenutna nastavitev temperature. Za izhod iz načina demo pritisnite in zadržite gumba »Power« in »Freezer« 3 sekunde, dokler ne zaslišite treh piskov.

8. Preklopiti

convert 5sec Pritisnite in zadržite gumb »Convert 5 sec« 5 sekund, da vklopite ali izklopite funkcijo preklopa.

Pozor!

Pred spremembo načina preverite, ali je shranjena hrana primerna za novo nastavitev. Če ni, jo najprej odstranite iz predelka. Ko preklopite iz načina zamrzovalnika v hladilnik, odprite vrata za približno 30 minut pred vstavitvijo hrane.
Ko preklopite iz načina hladilnika v zamrzovalnik, zaprite vrata in pustite napravo delovati približno 200 minut, preden vanjo vstavite zamrznjena živila.
Aktivacija funkcije preklopa:
Pritisnite in zadržite gumb »Convert 5 sec« 5 sekund. Zaslišal se bo pisk, ikona »⟳« bo osvetljena.

- Ob vklopu funkcije bo temperatura v predelku nastavljena na 4°C.
- Za nastavitev temperature v predelek hladilnika uporabite gumb »Freeze« in nastavite med +2°C in +8°C.

• Za izklop funkcije preklopa znova pritisnite in zadržite gumb »Convert 5 sec« 5 sekund. Zaslišal se bo pisk, indikator preklopa se bo ugasnil. Po izklopu funkcije preklopa bo temperatura v zamrzovalnem predelu nastavljena na -18°C.

9. Povezovanje vašega hladilnika z omrežjem Wi-Fi

Wi-Fi 3sec ConnectLife je pametna aplikacija, ki vam omogoča komunikacijo s pametnimi napravami preko pametnega telefona ali tablice.

Namestitev

1. V pametnem telefonu odprite Apple App Store (iOS) ali Google Play Store (Android).

2. Poiščite »ConnectLife«. Poiščite aplikacijo z naslednjo ikono:



Različica aplikacije
Trenutna različica aplikacije za Android in iOS: V2.2.0
Različica aplikacije se nenehno spreminja – vedno uporabite dejansko različico, preneseno iz App Store, AppGallery ali Google Play Store.

3. Prenesite in namestite aplikacijo ConnectLife ponudnika ConnectLife, LLC.

Druga možnost je, da s pametnim telefonom ali tablico optično preberete kodo QR za namestitev aplikacije ConnectLife.

Opomba


- Na jakost signala WiFi vpliva razdalja med napravo in usmerjevalnikom WiFi. Če sta napravi preveč oddaljeni je lahko seznanjanje neuspešno ali pa traja dlje.
- Naprava podpira le omrežja WiFi 2,4 GHz. SSID omrežja WiFi mora biti vidno.
- Na zmogljivost lahko vpliva okolica brezžičnega omrežja, vključno s povezanimi napravami.
- Zunanji vplivi, kot je okolica domačega omrežja ali ponudnik internetnih storitev, lahko povzročijo prekinitve povezave WiFi naprave.

Krmilni elementi zaslona


Povezovanje hladilnika

Po namestitvi ConnectLife se prijavite ali ustvarite račun ter:

1. Zagotovite, da je naprava vklopljena in zaslon osvetljen. Naprava je pripravljena, ko je panel osvetljen.

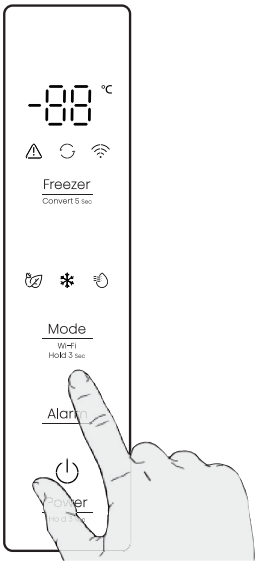

2. Pritisnite in zadržite gumb »Mode« za 3 sekunde, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Lučka Wi-Fi »« nekaj sekund sveti, nato začne utripati.

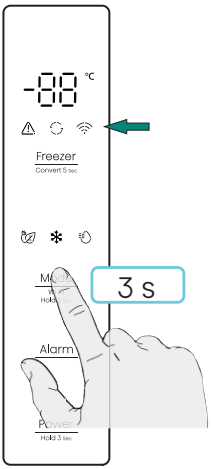

3. V napravi omogočite Bluetooth in odprite ConnectLife. Počakajte, da se prikaže pojavno okno, ki kaže, da je zaznana nova naprava. Dotaknite se gumba v pojavnem oknu in v nadaljevanju sledite navodilom.

4. Če ni pojavnega okna, v aplikaciji ročno izberite možnost »Dodaj napravo« ali »+«.

5. Iz seznama naprav izberite »Hladilnik«.

6. Sledite navodilom v aplikaciji, da hladilnik povežete. Ko je postopek končan, bo hladilnik prikazan na zaslonu.

Opomba


- Naprava bo ostala v načinu seznanjanja do 5 minut.
- Za ponastavitev omrežnih nastavitev pritisnite in zadržite gumb »Mode« 6 sekund – po ponastavitvi boste zaslišali dva zvočna signala.
- Po ponastavitvi naprava samodejno vstopi v način seznanjanja.
- Lučka WiFi z neprekinjeno osvetlitvijo kaže na uspešno omrežno povezavo.

Uporaba naprave

Vaša naprava vključuje dodatke, kot je navedeno v razdelku »Opis naprave«. Sledite tem navodilom za pravilno uporabo dodatkov. Priporočamo, da ga pred uporabo naprave pazljivo preberete.

Police za shranjevanje


➢ Police za shranjevanje so odstranljive in omogočajo enostavno čiščenje.

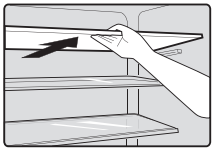

Predal

➢ Ko je hladilnik v načinu zamrzovalnika, je namenjen za shranjevanje mesa, rib, sladoleda in drugih živil, ki jih je treba zamrzniti.

➢ Ko je v načinu hladilnika, je primeren za shranjevanje sadja, zelenjave in druge sveže hrane.

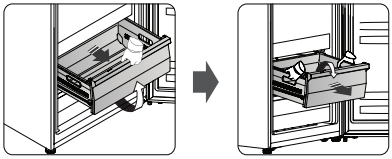

➢ Za odstranitev predala rahlo dvignite sprednji del, potegnite ga naprej, nato spustite in izvlecite z obema rokama.

Obrnitev smeri odpiranja vrat


Vrata lahko obrnete z desne strani (tovarniška nastavitev) na levo, da se naprava prilega določenemu prostoru.



Opozorilo

Pred začetkom postopka odklopite napajanje hladilnika, da preprečite nevarnost električnega udara.

Potrebna orodja (niso priložena):

Ni priloženo	
	
Nasadni ključ 8 mm	Izvijač z ozkim rezilom
	
Križni izvijač	Nastavljiv ključ
	
Lopatica za kit	

Potrebni deli (priloženi):

Priloženo	
	
Pokrov vogala ohišja (levi)	Pokrov vogala ohišja (desni)
1	1
	
Pokrov vogala vrat (levi)	Pokrov vogala vrat (desni)
1	1
	
Levi zgornji del tečaja	Imbus ključ 4 mm
1	1
	
Pokrovček luknje	
1	


Opomba

Hladilnik položite na mehko peno ali podoben material, da preprečite poškodbe. Za dostop do spodnjega dela ga boste morda morali položiti na hrbtno stran.


1. Hladilnik postavite pokonci, odprite vrata in z izvijačem z ozkim rezilom previdno odstranite pokrove vogalov vrat (desni/levi) in pokrove vogalov ohišja (desni/levi). Pokrove shranite v vrečko z dodatki.

OPOMBA: Da ne poškodujete površine hladilnika, pod mesto odstranitve podložite mehko krpo.


Obrnitev smeri odpiranja vrat

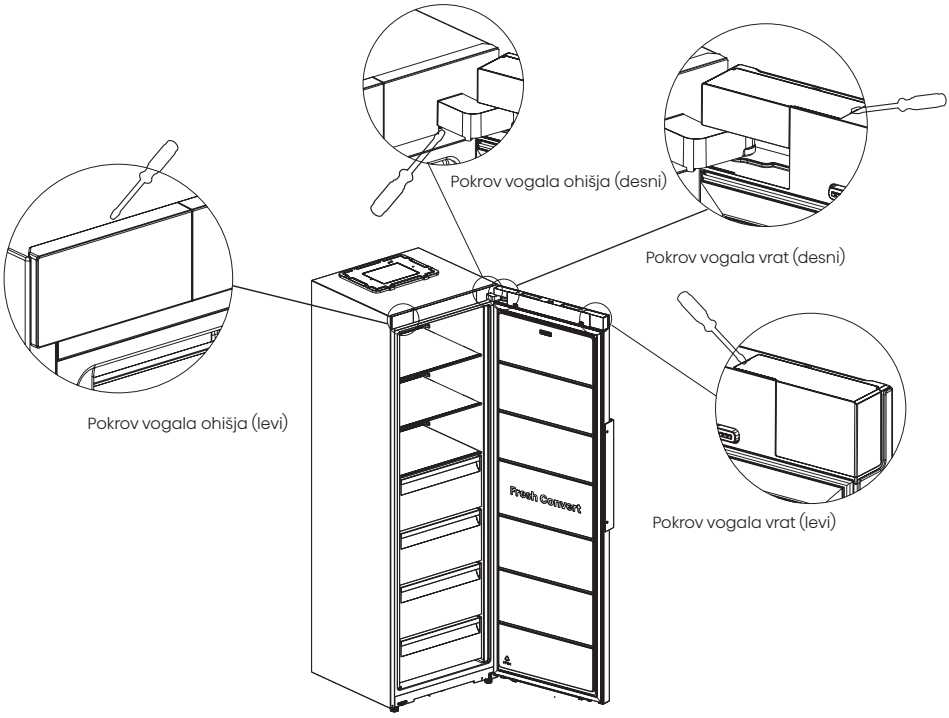

2. Z izvijačem odvijte dva vijaka na levi in desni strani dekorativnega pokrova ter ga odstranite.

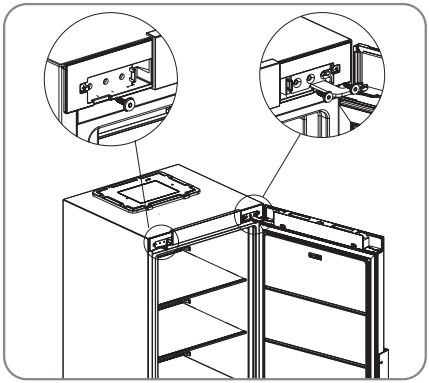


3. Odklopite spojko

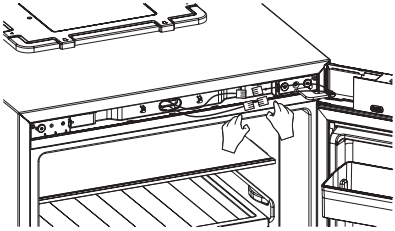


4. Z imbus ključem 4 mm odvijte dva vijaka, ki pritrdjujeta desni zgornji tečaj, in en vijak na levi strani. (Vrata podprite, da se ne poškodujejo.)

Obrnitev smeri odpiranja vrat

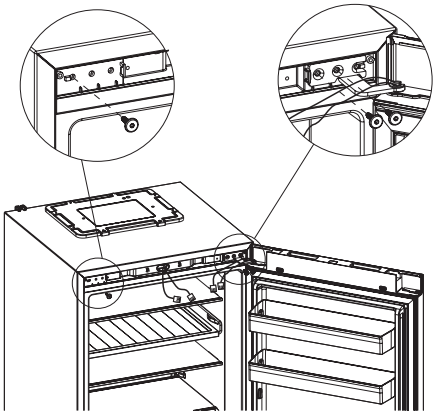


5. Odstranite vrata in jih položite na ravno površino, s ploščo obrnjeno navzgor. Odvijte dva vijaka, odstranite zaustavnik, zadnji omejevalnik vrat in pušo osi, nato jih z enakimi vijaki pritrdite na levo stran.

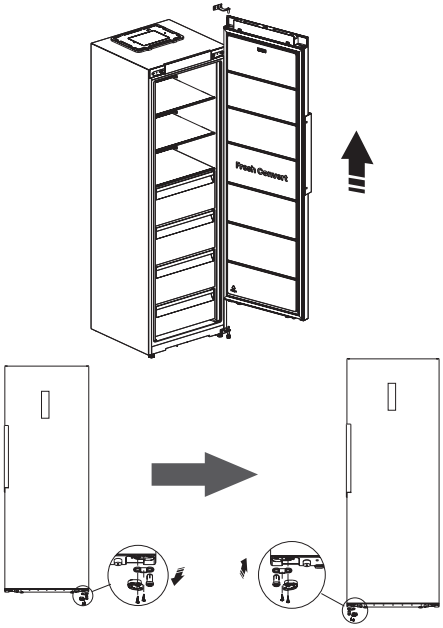


6. Z križnim izvijačem odvijte vijake na ročaju. Z lopatico za kit odstranite pokrovčke lukenj za vijake na drugi strani vrat.


Nato pokrovčke lukenj namestite na levo stran vrat. Na koncu z križnim izvijačem privijte vijake na ročaj.

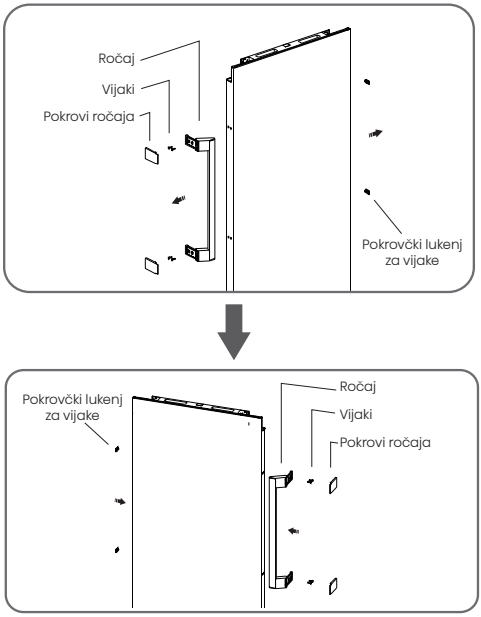


7. Položite hladilnik na mehko embalažno peno ali podoben material. Odstranite nastavljive spodnje nogice, nato odvijte in odstranite spodnji tečaj. Na koncu odvijte os spodnjega tečaja in jo namestite v luknjo na nasprotni strani.

Obrnitev smeri odpiranja vrat

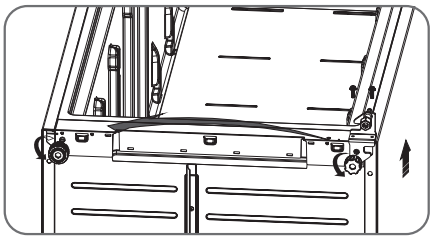


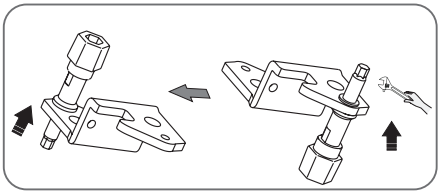


8. Spodnji tečaj pritrdite na levo stran in ga privijte s posebnimi vijaki z robom. Nastavljive nogice pritrdite na drugo stran in jih prav tako privijte. Pokrovček luknje (iz vrečke z dodatki) namestite na luknjo spodnje pokrivne plošče.

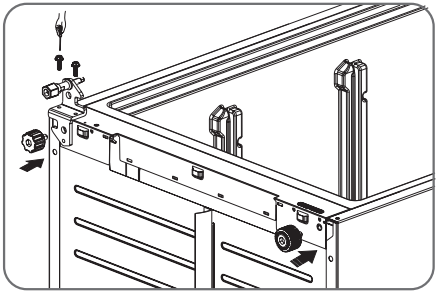

9. Kabelski snop poteka z leve strani. Namestite dekorativni pokrov in ga pritrdite z dvema vijakoma.

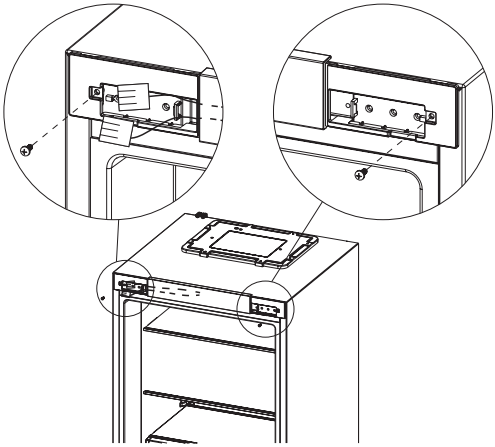


10. Zgornja vrata pravilno postavite. Spodnjo luknjo zgornjih vrat poravnajte z zgornjo osjo srednjega tečaja, zgornjo luknjo pa z osjo levega zgornjega tečaja. Levi zgornji tečaj nastavite v pravilen položaj in ga pritrdite z dvema vijakoma.

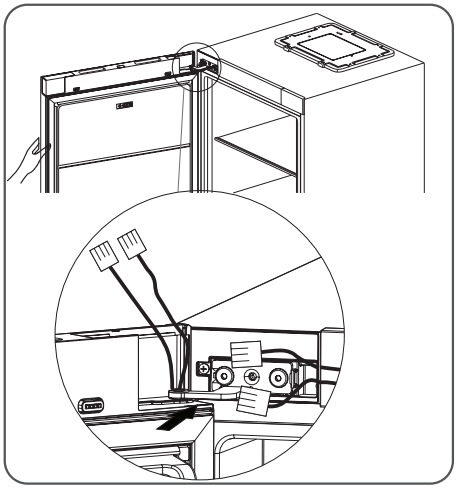


Obrnitev smeri odpiranja vrat

11. Povežite spojko

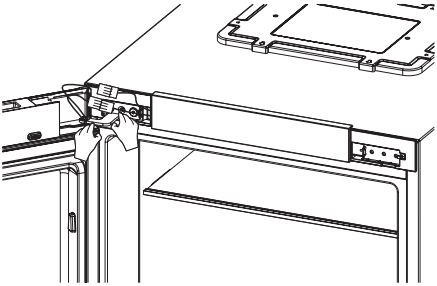

12. Znova namestite pokrove vogalov vrat in ohišja (desni in levi), ki ste jih shranili v vrečko z dodatki.

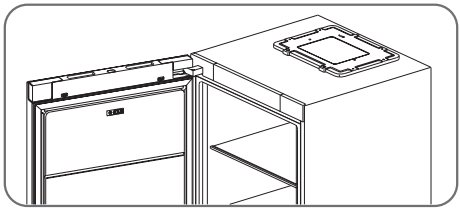

Čiščenje in nega

- Za ohranjanje higiene napravo redno čistite, vključno z vsemi zunanjimi in notranjimi dodatki, vsaj enkrat na vsaka dva meseca.


Opozorilo

- Pred čiščenjem izklopite hladilnik iz napajanja. Nevarnost električnega udara! Izklopite napravo in izvlecite vtič iz vtičnice pred čiščenjem.

Zunanje čiščenje

Redno čiščenje ohranja videz vašega hladilnika.

- Ploščo zaslona in digitalno ploščo obrišite s čisto, mehko krpo.
- Krpo navlažite z vodo, namesto da bi neposredno pršili vodo na napravo. To preprečuje, da bi se vlaga skoncentrirala na enem mestu.
- Vrata, ročaje in površine omarice očistite z blagim detergentom in jih nato obrišite s suho, mehko krpo.




Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov, da preprečite praske na površini.
- Ne uporabljajte agresivnih kemikalij, kot so redčila, avto detergenti, Clorox, eterična olja ali organska topila, kot je benzen. Te snovi lahko poškodujejo površino naprave in predstavljajo nevarnost požara.

Notranje čiščenje

- Redno očistite notranjost naprave. Čiščenje je lažje, ko je v hladilniku malo hrane. Odstranite predale in police za temeljito čiščenje.
- Notranjost hladilnika obrišite z blago raztopino sode bikarbone, nato obrišite s toplo krpo. Pred ponovno namestitvijo polic in košar poskrbite, da je vse popolnoma suho.
- Vse površine in odstranljive dele temeljito osušite pred vračanjem na svoje mesto.

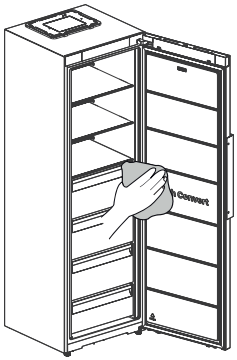


Čiščenje in nega

- Kljub samodejnemu odtaljevanju se lahko v predelek hladilnika nabere led, če so vrata pogosto ali predolgo odprta.
- Če je prisotna debela plast ledu, odtalite zamrzovalnik, ko je skoraj prazen:
  1. Ispraznite zamrzovalnik, izklopite napajanje in odprite vrata. Prostor dobro prezračite, da pospešite odtaljevanje.
  2. Ko je zamrzovalnik odtaljen, ga očistite po navodilih.

Opozorilo

- Ne uporabljajte ostrih predmetov za odmrzovanje predeleka zamrzovalnika.
- Naprave ne vklopite in je ne priključite v vtičnico, dokler ni notranjost popolnoma suha.

Odtaljevanje

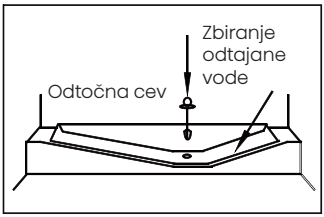

Ta predelek se samodejno odtaljuje.

Čiščenje tesnil na vratih

- Tesnila na vratih ohranjajte čista. Preprečite, da bi se lepila na omarico, saj bi to lahko povzročilo trganje. Tesnila očistite z blagim detergentom in toplo vodo. Po čiščenju jih temeljito sperite in osušite.
- Ta naprava je opremljena z LED svetilom razreda G z energetsko učinkovitostjo, nameščenim na vrhu predelka hladilnika.

Opozorilo

Ne zamenjujte svetilke LED sami! Če je svetilo poškodovano, se obrnite na servisno službo.

Koristni nasveti in namigi

Nasveti za varčevanje z energijo

Priporočamo, da upoštevate spodnje nasvete za varčevanje z energijo.

- Zmanjšajte čas odpiranja vrat, da prihranite energijo.
- Napravo namestite stran od virov toplote, kot so neposredna sončna svetloba ali štedilniki.
- Nastavite ustrezne temperature.
- Ne shranjujte toplih živil ali izparevajočih tekočin v napravi.
- Napravo namestite v dobro prezračen in suh prostor. Upoštevajte poglavje »Namestitev nove naprave«.
- Ohranite prvotno konfiguracijo predalov, predalov za zelenjavo in polic, ki je zasnovana za največjo energijsko učinkovitost.

Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Ne postavljajte vroče hrane neposredno v hladilnik ali zamrzovalnik, saj se zaradi tega dvigne notranja temperatura in porabi več energije.
- Prekrijte ali zavijte živila z močnim vonjem.
- Razporedite hrano tako, da zrak lahko prosto kroži okoli nje.

Nasveti za hlajenje

- Meso vseh vrst zavijte v polietilensko folijo in ga postavite na stekleno polico nad predalom za zelenjavo. Upoštevajte roke uporabe in priporočene čase shranjevanja, ki jih določa proizvajalec.
- Kuhana hrana, hladne jedi ipd.:

  Shranite jih zapakirane na katerokoli polico.
- Sadje in zelenjava:

  Shranjujte jih v namenjenem predalu.
- Maslo in sir:

  Uporabite neprodušno folijo ali plastično ovojnico.
- Steklenice mleka:

  Steklenice z mlekom naj bodo zaprte in shranjene v vratnih razdelkih.

Nasveti za zamrzovanje

- Pred prvo uporabo ali po daljšem obdobju neuporabe pustite napravo delovati vsaj 2 uri na visoki nastavitvi.
- Hrano zamrzujte v majhnih porcijah za hitro in temeljito zamrzovanje ter priročno odmrzovanje.
- Uporabljajte nepropustno aluminijasto folijo ali polietilenske vrečke/folije.
- Preprečite stik med nezamrznjeno hrano in že zamrznjenimi živili, da preprečite delno odmrzovanje.

Koristni nasveti in namigi

- Označite in datirajte zamrznjene predmete za učinkovito upravljanje zalog.

Nasveti za shranjevanje sveže hrane

- Preverite, ali je prodajalec pravilno shranil zamrznjeno hrano.
- Ko se hrana odtali, jo hitro porabite in je ne zamrzujte ponovno.
- Upoštevajte priporočeni čas shranjevanja proizvajalca.

Izklop naprave

- Če morate napravo izklopiti za daljše obdobje, sledite tem korakom, da preprečite nastanek plesni.

  1. Odstranite vso hrano.
  2. Odklopite napravo.
  3. Notranjost temeljito očistite in osušite.
  4. Pustite vrata rahlo odprta za prezračevanje.

Odpravljanje težav

Če imate težave z vašo napravo, opravite naslednja preverjanja, preden poiščete servis. Nekatere enostavne preglede lahko opravite sami v skladu s tem poglavjem, preden pokličete servis.

⚠ Opozorilo

Ne poskušajte popraviti naprave sami. Če težave ostajajo po opravljenih preverjanjih, se obrnite na usposobljenega električarja, pooblaščenega serviserja ali prodajalca, pri katerem ste napravo kupili.

Težava	Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje pravilno	Prepričajte se, da je napajalni kabel varno priključen v vtičnico.
	Preverite in zamenjajte varovalko ali ponastavite odklopnik, če je potrebno.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Naprava ne deluje pravilno	Okoljska temperatura je prenizka. Nastavite temperaturo komore na hladnejšo nastavitev.
	Zamrzovalnik lahko preneha delovati med ciklom odmrzovanja ali kmalu po zagonu, da zaščiti kompresor.
Neprijetni vonji	Očistite notranjost naprave.
	Preverite živila z močnim vonjem, posode ali ovojne materiale.
Hrupi iz naprave	Običajni zvoki vključujejo: • Hrup kompresorja med delovanjem. • Hrup kroženja zraka iz ventilatorskih motorjev. • Žuborenje kot pri vreli vodi. Pokanje med samodejnim odmrzovanjem. • Klikanje pred zagonom kompresorja.
	Če slišite nenavadne zvoke: • Prepričajte se, da je hladilnik pravilno izravnan. • Namestite napravo stran od sten. • Preverite, ali steklenice ali posode trkajo ena ob drugo.
Motor deluje neprekinjeno	To se lahko zgodi v naslednjih primerih: • Temperatura je nastavljena na hladnejšo vrednost, kot je potrebno. • Nedavno je bila dodana večja količina tople hrane. • Visoke okoljske temperature. • Vrata se pogosto odpirajo ali so dlje časa odprta. • Naprava je bila na novo nameščena ali ponovno vklopljena po izklopu.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Nastajanje zmrzali	Prepričajte se, da izhodi zraka niso blokirani in da je okoli shranjenih živil dovolj prostora za kroženje zraka. • Preverite, ali so vrata popolnoma zaprta. Za odstranitev zmrzali glejte poglavje »Čiščenje in nega«.
Notranjost je pretopla	Pogosto ali dolgotrajno odpiranje vrat. • Ovira, ki preprečuje popolno zapiranje vrat. • Okoli naprave ni dovolj prostega prostora.
Notranjost je prehladna	Temperaturo nastavite na višjo vrednost v skladu s poglavjem »Krmilni elementi zaslona«.
Vrata se ne zapirajo enostavno	Poskrbite, da je hladilnik rahlo nagnjen nazaj (10-15 mm) za samodejno zapiranje vrat. Preverite, ali obstaja kakšna ovira.
Voda kaplja na tla	Posoda za vodo, ki se nahaja na spodnjem zadnjem delu omarice, morda ni pravilno izravnana. Izlivna odprtina, ki se nahaja pod vrhom kompresorja, je lahko napačno poravnana in ne usmerja vode učinkovito v posodo. Možna je blokada v izlivu za vodo ali pa spojka ni popolnoma priključena. • Morda boste morali hladilnik odmakniti od stene, da preverite posodo, izliv in spojko. • Če je bil hladilnik dalj časa izklopljen, lahko staljen led povzroči izliv vode na tla.
Svetilka ne deluje	• Svetilka LED je lahko poškodovana. Zamenjajte svetilko LED v skladu s poglavjem »Čiščenje in nega«. • Nadzorni sistem je onemogočil svetilke, ker so bila vrata predolgo odprta. Zaprite in ponovno odprite vrata, da ponovno aktivirate svetilke.

Odpravljanje težav

Težava	Možen vzrok in rešitev
Naprave ni mogoče povezati z omrežjem Wi-Fi	• Geslo za Wi-Fi je bilo nepravilno vneseno. Preverite pravilnost gesla in znova vzpostavite povezavo. • Usmerjevalnik ne uporablja frekvence 2,4 GHz. Naprava podpira samo povezavo 2,4 GHz. Ustvarite ločeno omrežje SSID 2,4 GHz in napravo povežite z njim. • Če sta usmerjevalnik in naprava predaleč narazen, je povezava lahko šibka. Približajte usmerjevalnik napravi ali namestite ojačevalnik Wi-Fi signala.
V hladilniku se sliši žuborenje vode	• To je normalno. Zvok nastane zaradi kroženja hladilnega sredstva v notranjosti.

Odstranjevanje naprave

Odlaganje te naprave med običajne gospodinjske odpadke je prepovedano.

Embalažni materiali

Reciklirni materiali so označeni z reciklažnim simbolom. Embalažo odstranite odgovorno.

Pred odstranjevanjem naprave

1. Izklopite napravo iz omrežne vtičnice.
2. Odrežite napajalni kabel.

Opozorilo

- Hladilniki vsebujejo hladilno sredstvo in pline v hladilnem krogu. Te materiale je treba strokovno odstraniti, saj lahko povzročijo poškodbe oči ali vžig. Pred pravilnim odstranjevanjem se prepričajte, da cevi hladilnega kroga niso poškodovane.
- Živila shranjujte v vrečkah, tekočine pa v zaprtih steklenicah ali posodah, da ohranite čistočo in preprečite razlitje znotraj hladilnika.

	Pravilno odstranjevanje
	Ta simbol označuje, da izdelka ni dovoljeno odlagati z drugimi gospodinjskimi odpadki po vsej Evropski uniji. Da preprečite morebitno škodo za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odstranjevanja odpadkov, ga reciklirajte odgovorno in spodbujajte trajnostno ponovno uporabo materialnih virov. Za vračilo uporabljenega izdelka uporabite določene sisteme za vračanje in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, kjer ste izdelek kupili. Poskrbeli bodo, da bo izdelek recikliran na okolju prijazen način.

Odstranjevanje naprave

Da bi zagotovili varnost in neoporečnost hrane, upoštevajte naslednje smernice:

- Ne puščajte vrat odprtih dalj časa. To lahko znatno poveča temperaturo v napravi.
- Redno čistite površine in odtočne sisteme, ki so v stiku s hrano.
- Surovo meso in ribe shranjujte v ustreznih posodah, da preprečite stik ali kapljanje na drugo hrano.
- Dvostezdni predelek zamrzovalnika uporabite za shranjevanje predhodno zamrznjene hrane, pripravo sladoleda in ledenih kock.
- Sveže hrane ne smete zamrzovati v enozvezdnih, dvostezdnih ali trozvezdnih predelkih.

Zaporedje	Tip predelka	Ciljna temperatura shranjevanja [°C]	Ustrezna hrana
1	Hladilnik	+2~+8	Jajca, kuhana hrana, pakirani izdelki, sadje, zelenjava, mlečni izdelki, pecivo, pijače in druga živila, ki jih ni mogoče zamrzniti.
2	***-Zamrzovalnik	≤-18	Morski sadeži (ribe, kozice, školjke), sladkovodne ribe in meso (najbolje porabiti v 3 mesecih, da se ohranijo hranilne vrednosti in okus). Ni primerno za zamrzovanje sveže hrane.

Opomba

Živila shranjujte v skladu z zasnovanimi predelki in temperaturami hladilnika.

- Če naprave dlje časa ne uporabljate, jo izklopite, odmrznite, očistite, osušite in pustite vrata rahlo odprta, da preprečite nastanek plesni.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

MANUALUL DE OPERARE AL UTILIZATORULUI

Înainte de a utiliza această unitate, vă rugăm să citiți cu atenție acest manual și să-l păstrați pentru consultări ulterioare

RO

Română

Conținut

Vă mulțumim că ați ales Hisense. Suntem siguri că va fi o plăcere să utilizați noul frigider. Totuși, înainte de a utiliza aparatul, vă recomandăm să citiți cu atenție instrucțiunile, care oferă detalii despre instalarea și utilizarea produsului. Vă rugăm să păstrați acest manual pentru referințe ulterioare.

Informații privind siguranța și avertismente..... 01
Instalarea noului aparat..... 13
Descrierea aparatului..... 16
Comenzile afișajului..... 17
Utilizarea aparatului..... 22
Inversarea ușii..... 23
Curățare și întreținere..... 28
Sugestii și sfaturi utile..... 30
Depanare..... 31
Aruncarea aparatului..... 35

Informații privind siguranța și avertismente

Pentru siguranța dumneavoastră și pentru o utilizare corectă, înainte de a instala și de a utiliza pentru prima dată aparatul, citiți cu atenție acest manual de utilizare, inclusiv sugestiile și avertismentele pe care le conține. Pentru a evita greșelile și accidentele inutile, este important să vă asigurați că toate persoanele care utilizează aparatul sunt perfect familiarizate cu modul de operare și caracteristicile de siguranță ale acestuia. Păstrați aceste instrucțiuni și asigurați-vă că acestea rămân împreună cu aparatul în cazul în care acesta este mutat sau vândut, astfel încât oricine îl utilizează pe toată durata de viață a acestuia să fie informat corespunzător cu privire la utilizarea și instrucțiunile de siguranță. Pentru siguranța vieții și a bunurilor, respectați măsurile de precauție din aceste instrucțiuni de utilizare, deoarece producătorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de omisiuni.



Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile

Conform standardului EN
Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau fără experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheate sau dacă au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg potențialele pericole. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.

Informații privind siguranța și avertismente

Siguranța copiilor și a altor persoane vulnerabile

Conform standardului IEC

Acest aparat nu este adecvat pentru utilizarea de către persoane (inclusiv copii) cu dizabilități fizice, senzoriale sau mentale sau care nu au experiență relevantă sau cunoștințe de utilizare a aparatului, cu excepția cazului când acestea sunt sub supraveghere sau după ce au primit instrucțiuni de utilizare a aparatului de la o persoană care este responsabilă pentru siguranța lor.

Nu lăsați ambalajele la îndemâna copiilor, deoarece există riscul de sufocare.

Dacă aruncați aparatul, scoateți ștecherul din priză, tăiați cablul de conectare (cât mai aproape de aparat) și scoateți ușa pentru a evita riscul de electrocutare sau de închidere în interior a copiilor care se joacă.

Dacă acest aparat, dotat cu garnituri magnetice la ușă, urmează să înlocuiască un aparat mai vechi care are o încuietoare cu arc (zăvor) pe ușă sau pe capac, asigurați-vă că încuietoarea cu arc este inutilizabilă înainte de a arunca aparatul vechi. Acest lucru îl va împiedica să devină capcană mortală pentru un copil.

Informații privind siguranța și avertismente

Siguranță generală

- **AVERTISMENT**
  Acest aparat este destinat utilizării în gospodării rezidențiale și aplicații similare, cum ar fi: 1. bucătării pentru personal din magazine, birouri și alte medii de lucru; 2. ferme și de către clienții din hoteluri, moteluri și alte medii de tip rezidențial;
  1. medii tip pensiune;
  2. catering și activități similare, fără vânzare cu amănuntul.
- **AVERTISMENT**
  Umpleți doar cu apă portabilă.
- **AVERTISMENT**
  Nu depozitați în acest aparat substanțe explozive, cum ar fi recipiente de aerosoli cu propulsor inflamabil.
- **AVERTISMENT**
  Dacă este deteriorat cablul de alimentare, acesta trebuie înlocuit de către producător, de către agentul său de service sau de către persoane cu calificare similară, pentru a evita orice pericol.
- **AVERTISMENT**
  Mențineți neobstrucționate orificiile de ventilație din incinta aparatului sau din structura încorporată.

Informații privind siguranța și avertismente

Siguranță generală

- **AVERTISMENT**
  Nu utilizați dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de dezghețare, în afara celor recomandate de producător.
- **AVERTISMENT**
  Nu deteriorați circuitul de răcire.
- **AVERTISMENT**
  Nu utilizați aparate electrice în interiorul compartimentelor de depozitare a alimentelor din aparat, decât dacă acestea sunt de tipul recomandat de producător.
- **AVERTISMENT**
  Agentul frigorific și gazul de insuflare a izolației sunt inflamabile. Când aruncați aparatul, adresați-vă numai unui centru autorizat de colectare a deșeurilor. A nu se expune la flacără.
- **AVERTISMENT**
  Când poziționați aparatul, asigurați-vă că nu este prins sau deteriorat cablul de alimentare.

Informații privind siguranța și avertismente

Siguranță generală

- **AVERTISMENT**
  Nu amplasați prelungitoare cu prize multiple sau surse de alimentare portabile în partea din spate a aparatului.

Înlocuirea lămpilor de iluminat

- **AVERTISMENT**
  Lămpile de iluminat nu trebuie înlocuite de utilizator! Dacă lămpile de iluminat sunt deteriorate, contactați linia de ajutor pentru clienți pentru asistență. Acest avertisment se referă numai la frigiderele care conțin lămpi de iluminat.

Agent frigorific

În circuitul frigorific al aparatului se află agentul frigorific izobutenă (R600a), un gaz natural cu un nivel ridicat de compatibilitate cu mediul înconjurător, care este totuși inflamabil. În timpul transportului și instalării aparatului, asigurați-vă că niciuna dintre componentele circuitului frigorific nu devine deteriorată. Agentul frigorific (R600a) este inflamabil.

Informații privind siguranța și avertismente

Agent frigorific

- **AVERTISMENT**
  Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație. Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate profesional, deoarece pot provoca leziuni oculare sau aprindere. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de răcire nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare.



AVERTISMENT
Risc de incendiu/materiale inflamabile

Dacă circuitul de răcire este deteriorat:

1. A se evita expunerea la flacără deschisă și la surse de aprindere.
2. Încăperea în care se află aparatul trebuie să fie bine ventilată.
   Orice alterare a specificațiilor sau modificare a acestui produs în orice mod este periculoasă.
   Orice deteriorare a cablului poate provoca un scurtcircuit, incendiu și/sau electrocutare.

Informații privind siguranța și avertismente

Siguranța instalației electrice

1. Cablul de alimentare nu trebuie să fie prelungit.
2. Asigurați-vă că ștecherul nu este spart sau deteriorat. Un ștecher spart sau deteriorat se poate supraîncălzi și poate provoca un incendiu.
3. Asigurați-vă că puteți ajunge la ștecherul principal al aparatului.
4. Nu trageți de cablul principal.
5. Dacă priza de alimentare este slăbită, nu introduceți ștecherul. Există riscul de electrocutare sau de incendiu.
6. Nu trebuie să utilizați aparatul fără capacul lămpii de iluminat interior.
7. Frigiderul se utilizează numai cu o sursă de alimentare cu curent alternativ monofazat de 220~240V/50Hz. Dacă fluctuația de tensiune în zona de utilizare este atât de mare încât tensiunea depășește limitele de mai sus, din motive de siguranță, asigurați-vă că instalați la frigider un stabilizator automat de tensiune de peste 350W. Frigiderul trebuie să utilizeze o priză specială în loc de una comună cu alte aparate electrice. Ștecherul său trebuie să se potrivească cu priza cu împământare.

Informații privind siguranța și avertismente

Utilizare zilnică

- Nu depozitați gaze sau lichide inflamabile în aparat, deoarece prezintă risc de explozie.
- Nu acționați niciun aparat electric în aparat (de exemplu, aparate electrice pentru înghețată, mixere etc.).
- Când deconectați aparatul, trageți întotdeauna ștecherul din priză, nu trageți de cablu.
- Nu amplasați obiecte fierbinți în apropierea componentelor din plastic ale acestui aparat.
- Acest aparat frigorific nu este destinat a fi utilizat ca aparat încorporabil.
- Nu amplasați produse alimentare direct pe orificiul de ventilație de pe peretele din spate.
- Depozitați alimentele congelate preambalate conform instrucțiunilor producătorului de alimente congelate.
- Recomandările de depozitare ale producătorului aparatului trebuie respectate cu strictețe. Consultați instrucțiunile relevante pentru depozitare.
- Nu amplasați băuturi carbogazoase sau spumoase în congelator, deoarece se creează presiune asupra recipientului, care poate exploda, provocând deteriorarea aparatului.

Informații privind siguranța și avertismente

- Alimentele congelate pot provoca arsuri de îngheț dacă sunt consumate direct din congelator.
- Nu amplasați aparatul în lumina directă a soarelui.
- Mențineți lumânările aprinse, lămpile și alte obiecte cu flacără deschisă la distanță de aparat pentru a nu da foc aparatului.
- Aparatul este destinat păstrării alimentelor și/sau băuturilor în condiții domestice normale, așa cum se explică în această broșură de instrucțiuni. Acest aparat are o greutate mare. Trebuie să aveți grijă atunci când îl mutați.
- Nu scoateți și nu atingeți articole din congelator dacă aveți mâinile umede/ude, deoarece se pot produce abraziuni ale pielii sau arsuri de îngheț/congelator.
- Nu folosiți niciodată baza, sertarele, ușile etc. pentru a sta pe ele sau ca suporturi.

- Alimentele congelate nu trebuie să fie recongelate după dezghețare.
- Nu consumați înghețată sau cuburi de gheață direct din congelator, deoarece vă pot provoca arsuri de congelare la nivelul gurii și al buzelor.
- Nu supraîncărcați rafturile din ușă și nu puneți prea multe alimente în sertarele coșului frigorific pentru a evita căderea produselor și rănirea sau deteriorarea aparatului.
- Pentru a detecta temperatura din apropierea aparatului și pentru a face aparatul să funcționeze mai bine, adăugați un senzor de temperatură în afara cutiei aparatului.
- Modulul WiFi este instalat în caseta de control din partea superioară a aparatului. Pentru a evita interferențele și semnalul slab, se recomandă să eliminați produsele metalice de dimensiuni mari sau băuturile care conțin apă din jurul părții superioare a cutiei.

Atenție! Întreținere și curățare

- Înainte de întreținere, opriți aparatul și deconectați ștecherul de la priza de rețea.
- Nu curățați aparatul cu obiecte metalice, curățătoare cu aburi, uleiuri eterice, solvenți organici sau detergenți abrazivi.
- Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din aparat. Utilizați o racletă din plastic.

Informații privind siguranța și avertismente

Instalare Important

- Pentru conectarea electrică, respectați cu atenție instrucțiunile din acest manual. Despachetați aparatul și verificați dacă acesta prezintă deteriorări.
- Nu conectați aparatul dacă este deteriorat. Raportați imediat eventualele deteriorări în locul de unde l-ați cumpărat. În acest caz, păstrați ambalajul.
- Este recomandabil să așteptați cel puțin patru ore înainte de a conecta aparatul pentru a permite ca uleiul să revină în compresor.
- În jurul aparatului ar trebui să existe o circulație adecvată a aerului, lipsa acesteia ducând la supraîncălzire. Pentru a obține o ventilație suficientă, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Pe cât posibil, partea din spate a produsului nu trebuie să fie prea aproape de perete pentru a evita contactul sau agățarea părților calde (compresor, condensator) pentru a preveni riscul de incendiu, urmați instrucțiunile relevante pentru instalare.
- Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a aragazelor.
- Asigurați-vă că ștecherul este accesibil după instalarea aparatului.

Informații privind siguranța și avertismente

- Aparatul nu trebuie amplasat în apropierea radiatoarelor sau a aragazelor.
- Asigurați-vă că ștecherul este accesibil după instalarea aparatului.
- Banda(benzile) de frecvențe de emisie și puterea maximă admisă de transmisie în banda(benzile) de frecvențe de funcționare: 2400-2483,5MHz, mai mică sau egală cu 20dbm.
- Acest echipament trebuie instalat și utilizat la o distanță minimă de 20cm între radiator și corpul dvs.

Service

- Orice lucrare electrică necesară pentru service-ul aparatului trebuie efectuată de un electrician calificat sau de o persoană competentă.
- Service-ul acestui produs trebuie să fie efectuat de un centru de service autorizat și trebuie utilizate numai piese de schimb originale.
  1. Dacă aparatul este Frost Free.
  2. Dacă aparatul are congelator.

Notă

Copiii între 3 și 8 ani au voie să umple și să golească aparatele frigorifice. (Această clauză se aplică numai în UE).

Instalarea noului aparat

Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, trebuie să consultați următoarele sfaturi.

Ventilarea aparatului

Pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de răcire și pentru a economisi energie, este necesar să se mențină o bună ventilație în jurul aparatului pentru disiparea căldurii. Din acest motiv, trebuie să existe suficient spațiu liber în jurul frigiderului.


Sugestie:

Este recomandabil să existe un spațiu de 50-70mm între partea din spate și perete, cel puțin 100mm între partea superioară și perete, cel puțin 100mm între partea laterală și pereteși un spațiu liber în față pentru a permite deschiderea ușii congelatorului la 105°.


În starea neîncorporată

Informații relevante (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

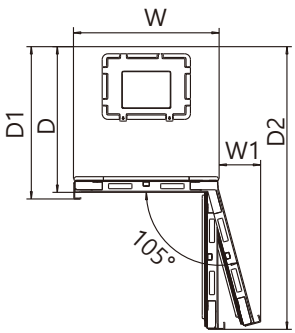


Rezervați un spațiu mai mare de 5mm pe partea superioară

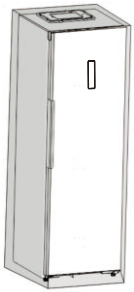


Dimensiunea produsului (mm): 595*600*1856

Dispozitivul poate fi plasat lângă sau între elementele de mobilier, sau chiar sprijinit de un perete. În astfel de cazuri, dispozitivul va funcționa corespunzător, dar zgomotul și consumul de energie electrică pot crește.

În starea încorporată

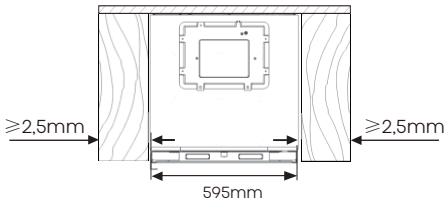

Starea de închidere a ușii pentru frigider în starea încorporată

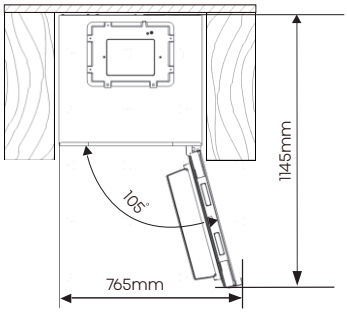

Spațiul total necesar pentru ca ușa frigiderului să se deschidă complet în starea încorporată.

Instalarea noului aparat

Notă


Acest aparat are performanțe bune în clasa climatică de la SN la ST. Este posibil să nu funcționeze corespunzător dacă este lăsat pentru o perioadă lungă de timp la temperaturi mai mari sau mai mici decât cele indicate.

Clasa climatică	Temperatura ambientală
SN	Între +10°C și +32°C
N	Între +16°C și +32°C
ST	Între +16°C și +38°C
T	Între +16°C și +43°C

Așezați aparatul într-un loc uscat pentru a evita deteriorarea cauzată de umiditate. Feriți aparatul de lumina directă a soarelui, de ploaie sau de îngheț. Amplasați aparatul departe de surse de căldură, cum ar fi sobe, focuri sau radiatoare.

Echilibrarea aparatului


- Pentru o echilibrare suficientă și pentru ca aerul să circule în secțiunea inferioară din spate a aparatului, poate fi necesară ajustarea picioarelor inferioare. Vă rugăm să folosiți o cheie adecvată.
- Pentru a permite ușilor să se închidă automat, înclinați partea superioară înapoi cu aproximativ 15mm sau 0,5° prin rotirea picioarelor reglabile.
- Ori de câte ori doriți să mutați aparatul, nu uitați să rotiți picioarele înapoi, astfel încât aparatul să se poată rostogoli liber. Reinstalarea aparatul la relocare.

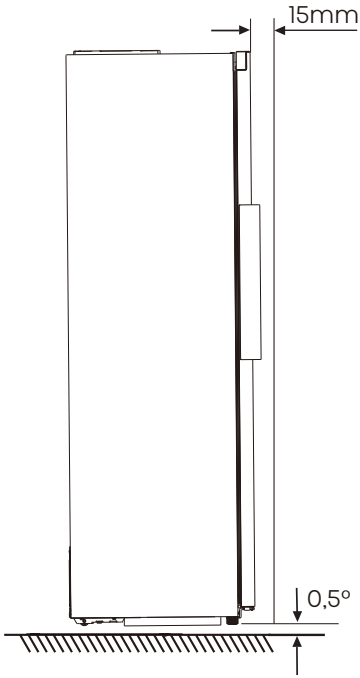

Instalarea noului aparat




picioare inferioare reglabile

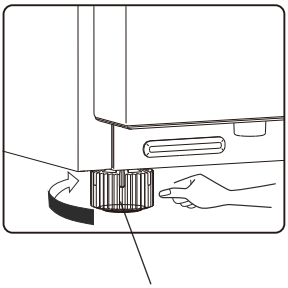

picioare inferioare reglabile


Avertisment

- Pentru o instalare corectă, acest frigider trebuie așezat pe o suprafață plană din material dur, la aceeași înălțime ca și restul pardoselii. Această suprafață trebuie să fie suficient de rezistentă pentru a susține un frigider complet încărcat.
- Roțile, care nu sunt pivotante, trebuie utilizate numai pentru deplasarea înainte sau înapoi. Deplasarea frigiderului în lateral poate deteriora podeaua și roțile.

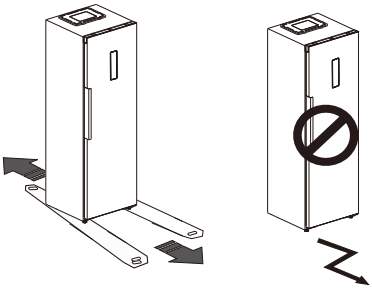

Descrierea aparatului

Vizualizare a aparatului

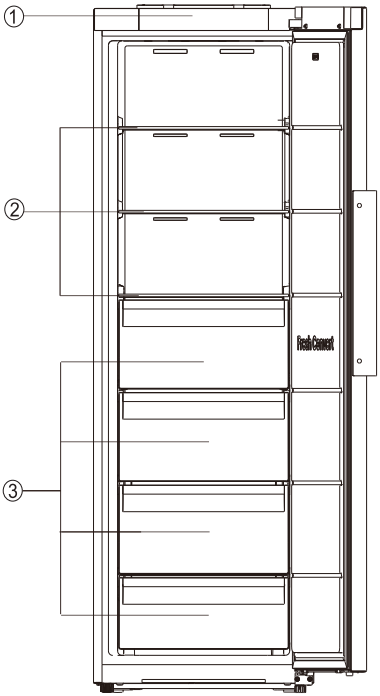

1. Capac decorativ
2. Rafturi de depozitare
3. Sertare

Notă

Datorită dezvoltării constante a produselor noastre, frigiderul dvs. poate fi ușor diferit de acest manual de instrucțiuni, dar funcțiile și utilizarea sa rămân aceleași.
Pentru a obține cea mai bună eficiență energetică a acestui produs, vă rugăm să așezați toate rafturile, sertarele în poziția lor originală, conform ilustrației de mai sus.

Comenzile afișajului

Toate funcțiile și comenzile aparatului sunt accesibile prin intermediul unui panou de control amplasat convenabil pe ușă.
O placă de circuit cu afișaj permite configurarea ușoară a funcțiilor și setărilor într-un mod simplu și intuitiv.
Notă: Placa de afișaj are funcție de memorie în caz de oprire a alimentării.
Comenzile afișajului
Utilizați aparatul în conformitate cu următoarele reguli de control, aparatul are funcțiile și modurile corespunzătoare panoului de afișaj prezentat în imaginile de mai jos. Când aparatul este pornit pentru prima dată, iluminarea de fundal a pictogramelor de pe panoul de afișare începe să funcționeze. Dacă nu a fost apăsat niciun buton și ușile rămân închise timp de un minut, iluminarea de fundal se va opri.

1. Putere

Power
Hold 3 Sec

Dacă doriți să încetați să îl utilizați, puteți opri aparatul apăsând butonul „Power” timp de 3 secunde.

Apăsați și mențineți apăsat butonul „Power” timp de 3 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția de standby. Când funcția de standby este activată, panoul de afișare va arăta „--”.

Importantă

Nu depozitați alimente în frigider în această perioadă. Dacă nu veți folosi frigiderul pentru o perioadă lungă de timp, vă rugăm să scoateți din priză.

Notă

Când funcția de standby este activată, frigiderul oprește răcirea și lumina se stinge.



Control electronic
(situat pe ușa aparatului).

2. Eco

Apăsați butonul „Mode” pentru a activa funcția de economisire a energiei, iar pictograma „ ” se va aprinde.
Când funcția Eco este activată, temperatura frigiderului este comutată automat la 6°C, iar temperatura congelatorului este comutată automat la -17°C. Dacă nu se efectuează nicio operațiune, setarea va intra în vigoare după 10 secunde.
Când funcția Eco este activată, puteți apăsa butonul „Freezer” până când pictograma modulului corespunzător se stinge. Setarea temperaturii frigiderului va reveni la valoarea anterioară.

3. Super Cool/Freeze

Apăsați butonul „Mode” pentru a activa funcția Super Cool „ ” sau funcția Super Freeze „ ”.
➢ Funcția Super Cool ajută la menținerea alimentelor depozitate în frigider la temperatura setată în timpul perioadelor de utilizare intensă, a încărcăturilor mari de alimente sau a temperaturilor temporar ridicate din

încăpere. Funcția Super Cool scade temperatura în compartimentul frigider.
1. Atunci când frigiderul se află în modul de răcire, apăsați butonul „Mode" pentru a activa această funcție, iar indicatorul de temperatură va afișa 2°C. Pictograma „ ❄ " se va ilumina.
2. Funcția Super Cool se va dezactiva automat după aproximativ 6 ore.
3. Când funcția Super Cool este activată, o puteți dezactiva apăsând butonul „Freezer". Când funcția Super Cool este dezactivată manual, temperatura setată va reveni la valoarea anterioară.


➢ Super Freeze va scădea rapid temperatura din congelator, astfel încât alimentele vor îngheța mai repede decât de obicei.
Această caracteristică ajută, de asemenea, la menținerea vitaminelor și calităților nutritive ale alimentelor proaspete pentru o perioadă mai lungă.
1. Atunci când frigiderul se află în modul de congelare, apăsați butonul „Mode" pentru a activa această funcție, iar indicatorul de temperatură va afișa -28°C. Pictograma „ ❄ " se va ilumina.
2. Funcția Super Freeze se va dezactiva automat după aproximativ 52 de ore.
3. Când funcția Super Freeze este activată, o puteți dezactiva apăsând butonul „Freezer". Când funcția Super Freeze este dezactivată manual, temperatura setată va reveni la valoarea anterioară.

⚠ Notă

Când selectați funcția Super Freeze, asigurați-vă că nu există băuturi îmbuteliate sau la doză (în special băuturi carbogazoase) în compartimentul congelator. Sticlele și cutiile pot exploda.

4. Temperatura compartimentului congelator

Apăsați în mod repetat butonul din dreapta „Freezer" pentru a selecta temperaturi între -14°C și -24°C. Dacă nu există nicio operațiune, temperatura setată va avea efect după 10 secunde.



⚠ Notă

- Fiecare apăsare a butonului scade temperatura setată cu un grad.
- Când setați o temperatură, setați o temperatură medie pentru întregul compartiment. Temperaturile reale ale compartimentului pot varia față de temperaturile afișate, în funcție de cantitatea și amplasarea alimentelor stocate, precum și de temperatura camerei înconjurătoare.
- Setări de temperatură recomandate: Compartiment congelator: -18°C

5. Alarmă

⚠ Alarm Alarmă de temperatură ridicată: Dacă temperatura din interiorul aparatului este prea ridicată, va suna o alarmă pentru a vă alerta și pictograma „ ⚠ " se va aprinde.
Oprirea alarmei:
Dacă doriți să dezactivați alarma acustică, apăsați scurt butonul „Alarm".

Comenzile afișajului

Pictograma „ ⚠ ” va rămâne aprinsă până când temperatura reală din aparat scade sub nivelul de alarmă. Când aparatul atinge o temperatură adecvată, atunci pictograma „ ⚠ ” se va stinge, alarma de temperatură ridicată va fi ștearsă Dacă nu ați anulat alarma de temperatură ridicată, pictograma „ ⚠ ” va rămâne aprinsă, iar soneria va suna de trei ori pe minut. După mai mult de 10 minute, alarma se va opri.

6. Alarmă ușă deschisă

Dacă o ușă este deschisă pentru mai mult de 1 minut, o alarmă va suna pentru a vă avertiza. Alarma va suna de 5 ori pe minut în primul și al doilea minut. Începând cu al treilea minut, alarma va suna o dată pe secundă. Dacă alarma sună mult timp, soneria se va opri după 10 minute de la deschiderea ușii.
Apăsați orice buton pentru a anula alarma ușii, iar soneria se va opri. De asemenea, alarma ușii poate fi oprită prin închiderea ușii. După închiderea ușii, redeschiderea acesteia va reporni cronometrul alarmei de ușă deschisă.

7. Mod demo

Modul demo este pentru expunerea în magazin și împiedică frigiderul să genereze aer rece. În acest mod de răcire oprită, frigiderul poate părea că funcționează, dar nu va produce aer rece. Dacă butonul nu este acționat timp de 10 secunde, acesta va menține afișajul „OF”, în caz contrar, va afișa temperatura setată. Pentru a dezactiva modul demo, apăsați și mențineți apăsate butoanele „Power” și „Freezer” în același timp, pentru trei secunde și soneria va emite un bip de 3 ori.

8. Conversie

Convert 5sec

Apăsați și mențineți apăsat butonul „Convert 5 sec” timp de 5 secunde pentru a activa sau dezactiva funcția Conversie.

Atenție!

Înainte de a schimba setarea compartimentului, asigurați-vă că alimentele depozitate sunt potrivite pentru noul mod de setare. Dacă nu, vă rugăm să-l goliți mai întâi. Când modul congelare este schimbat în modul frigorific, vă rugăm să deschideți ușa cu aproximativ 30 de minute înainte de a introduce alimentele care trebuie refrigerate.
Când modul frigider este schimbat în modul congelator, vă rugăm să închideți ușa și să rulați aproximativ 200 de minute înainte de a introduce alimentele care trebuie congelate.
Activarea funcției Conversie: Apăsați butonul „Convert 5 sec” timp de 5 secunde. Se va auzi un semnal sonor, iar indicatorul „ ⟳ ” se va aprinde.

- Când această funcție este activată, temperatura din compartiment va fi setată la 4°C.
- Setarea temperaturii în compartimentul zonei de răcire: utilizați butonul „Freezer” pentru a seta temperatura între +2°C și +8°C.

• Dezactivarea funcției Conversie: apăsați din nou butonul „Convert 5 sec” timp de 5 secunde. Se va emite un bip și indicatorul Conversie nu va mai fi aprins. Când funcția Conversie este dezactivată, temperatura din compartimentul congelatorului va fi setată la -18°C.

9. Conectarea frigiderului la Wi-Fi

Wi-Fi 3sec ConnectLife este o aplicație pentru locuințe inteligente care vă permite să comunicați cu aparatele dvs. inteligente utilizând un smartphone sau o tabletă.
Instalare
1. Deschideți Apple App Store (iOS) sau Google Play Store (Android) pe smartphone.
2. Căutați aplicația „ConnectLife”. Veți vedea o aplicație cu următoarea pictogramă:



Versiunea aplicației
Versiunea actuală Android și iOS: V2.2.0
Versiunea aplicației este modificată și actualizată constant, vă rugăm să consultați versiunea descărcată efectiv din App Store, AppGallery sau Google Play Store.


3. Descărcați și instalați aplicația ConnectLife furnizată de ConnectLife, LLC.
Alternativ, puteți scana următorul cod QR cu smartphone-ul sau tableta pentru a găsi aplicația ConnectLife:

Notă


- Distanța dintre aparat și routerul Wi-Fi poate afecta performanța. Dacă acestea sunt prea îndepărtate, asocierea aparatului poate eșua sau poate dura mai mult.
- Aparatul acceptă numai rețele Wi-Fi de 2,4GHz. SSID-ul rețelei Wi-Fi trebuie să fie vizibil.
- Mediul wireless din jur (alte dispozitive conectate) poate afecta performanța rețelei dvs.
- Conexiunea Wi-Fi a aparatului poate fi întreruptă din cauza unor factori externi, cum ar fi mediul de rețea de acasă sau furnizorul de servicii Internet.

Comenzile afișajului

Conectarea frigiderului
După instalarea aplicației ConnectLife, conectați-vă sau creați un cont și urmați acești pași:
1. Asigurați-vă că aparatul este pornit și panoul de afișare este activat. Veți ști că este gata când panoul se aprinde.

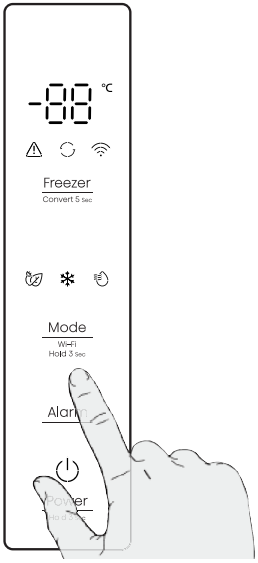

2. Apăsați și mențineți apăsat butonul „Mode” timp de 3 secunde, până când auziți un bip și vedeți pictograma „ ” că luminează intermitent după ce este aprinsă constant timp de câteva secunde.

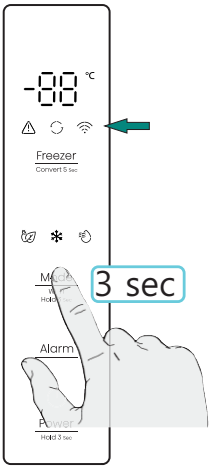

3. Asigurați-vă că Bluetooth este activat pe telefon și deschideți aplicația ConnectLife. Căutați fereastra pop-up care indică faptul că a fost găsit un aparat nou. Apăsați pe butonul din fereastra pop-up și urmați instrucțiunile pentru a continua.
4. Dacă nu apare o fereastră pop-up, apasă pe butonul „Add appliance” sau pe „+” din aplicație.
5. Localizați „Refrigerator” în lista de dispozitive și selectați-l.
6. Urmați instrucțiunile din aplicație pentru a conecta frigiderul. După finalizarea configurării, frigiderul va apărea pe ecranul de pornire.

Notă


- Aparatul va rămâne în modul de asociere timp de maximum 5 minute.
- Pentru a reveni la setările de rețea din fabrică, apăsați și mențineți apăsat butonul „Mode” timp de 6 secunde. Veți auzi două semnale sonore odată ce aparatul este resetat.
- După resetare, aparatul va intra automat în modul de asociere.
- O lumină Wi-Fi continuă indică faptul că aparatul este conectat cu succes la rețeaua de domiciliu.

Utilizarea aparatului

Aparatul dumneavoastră dispune de accesorii, așa cum se arată în „Descrierea aparatului”, în general, iar cu ajutorul acestei părți a instrucțiunilor puteți avea modul corect de utilizare a acestora. Vă recomandăm să le citiți cu atenție înainte de a utiliza aparatul.


Rafturi de depozitare

- Rafturile de depozitare pot fi scoase pentru a fi curățate.

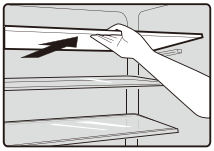

Sertare


- Atunci când frigiderul se află în modul de congelare. Este utilizat pentru a stoca alimente care trebuie congelate, inclusiv carne, pește, înghețată etc.
- Atunci când frigiderul se află în modul de răcire, acesta este potrivit pentru depozitarea legumelor, fructelor etc.

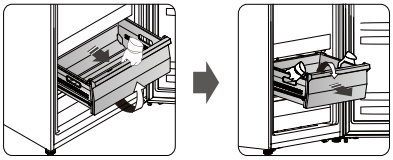

- Pentru a scoate sertarul congelatorului, înclinați partea din față a sertarului în sus și trageți-l în față, apoi înclinați sertarul în jos și scoateți-l în față cu ambele mâini.

Inversarea ușii

Sensul de deschidere al ușii poate fi schimbat din partea dreaptă (livrat din fabrică) în partea stângă, dacă locul de instalare permite acest lucru.

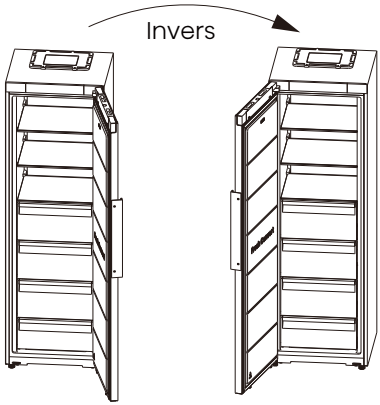

AVERTISMENT

Atunci când se inversează ușa, aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică. Asigurați-vă că ștecherul este scos din priza de rețea.

Instrumentele de care veți avea nevoie (Nu sunt furnizate):

Nu sunt furnizate	
	
Șurubelniță tubulară de 8mm	Șurubelniță cu lamă subțire
	
Șurubelniță în cruce	Cheie reglabilă
	
Spatulă	

Piesele de care veți avea nevoie (furnizate):

Furnizate	
	
Capac de colț al carcasei (stânga)	Capac de colț al carcasei (dreapta)
1	1
	
Capac de colț pentru ușă (stânga)	Capac de colț pentru ușă (dreapta)
1	1
	
partea superioară stângă a balamalei	Cheie hexagonală de 4mm
1	1
	
Capac pentru orificiu	
1	


Notă

Ar trebui să așezați aparatul pe un ambalaj moale din spumă sau un material similar pentru a evita deteriorarea. Dacă este necesar, puteți așeza frigiderul pe spate pentru a avea acces la bază.


1. Așezați frigiderul în poziție verticală, deschideți ușa, folosiți o șurubelniță cu lamă subțire pentru a scoate capac de colț pentru ușă (dreapta), capac de colț pentru ușă (stânga), capac de colț al carcasei (dreapta) și capac de colț al carcasei (stânga), apoi puneți capacele colțurilor în geanta de accesorii ca rezervă.

NOTĂ: ar trebui să tamponați zona de demontare cu un prosop de pânză pentru a evita zgârietura părții superioare a frigiderului.


Inversarea ușii

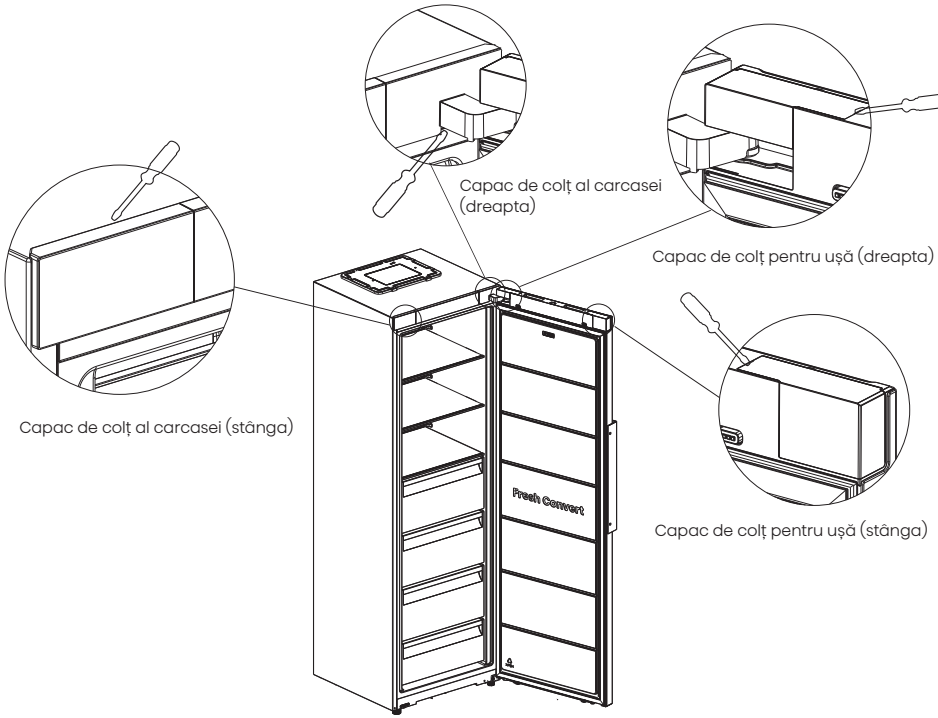

2. Folosind o șurubelniță, îndepărtați cele două șuruburi de pe partea stângă și dreaptă a capacului decorativ și scoateți capacul decorativ.

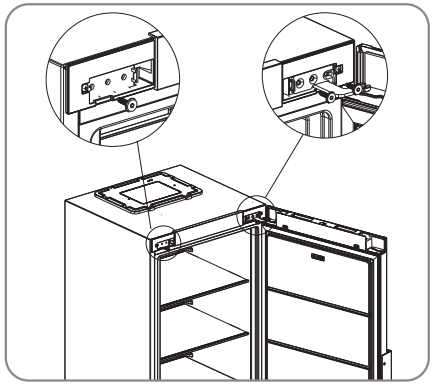


3. Deconectați conectorul.

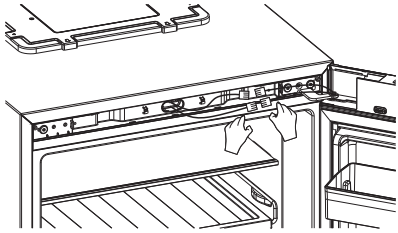


4. Folosiți cheia Allen de 4mm pentru a scoate cele două șuruburi de pe partea dreaptă care fixează balamaua superioară dreaptă și șurubul de pe partea stângă. (Vă rugăm să sprijiniți ușa atunci când faceți acest lucru).


Inversarea ușii

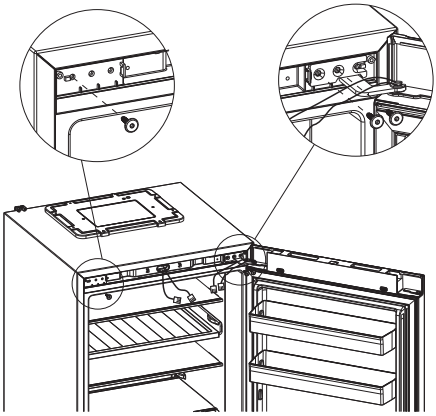

5. Scoateți ușa și așezați-o pe o suprafață moale, cu panoul în sus. Slăbiți 2 șuruburi autofiletante, detașați opritorul, opritorul ușii și manșonul axului, apoi instalați opritorul, opritorul ușii și manșonul axului pe partea stângă cu 2 șuruburi autofiletante.

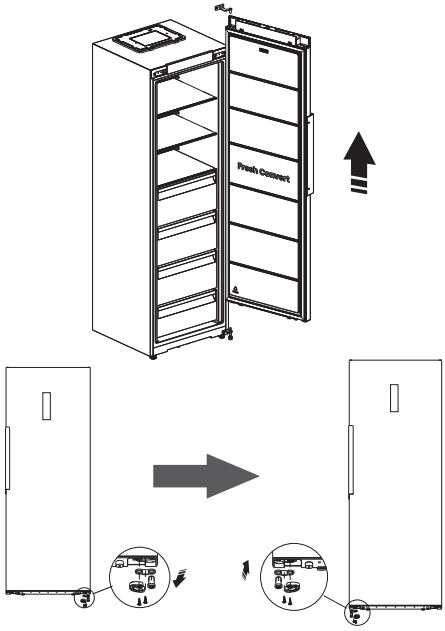



6. Scoaterea capacului mânerului și utilizarea unei șurubelnițe în formă de cruce pentru a deșuruba șuruburile de pe mâner. Și folosind un cuțit chit pentru a scoate capacele găurii șurubului de pe cealaltă parte a ușii. Apoi instalați capacele găurii șurubului în partea stângă a ușii. În cele din urmă, folosind o șurubelniță în formă de cruce pentru a instala șuruburile pe mâner și a instala capacul mânerului.

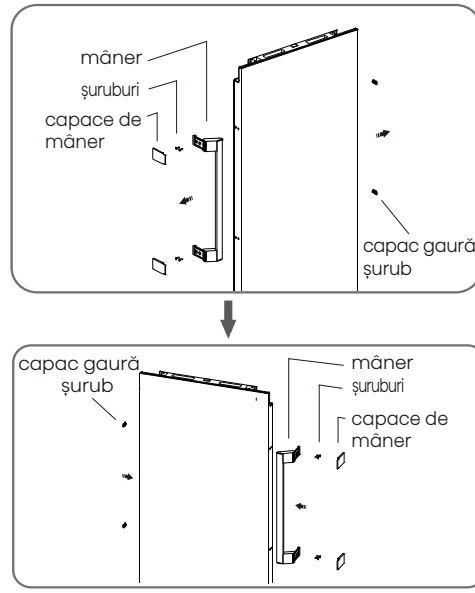


7. Așezați frigiderul pe un ambalaj din spumă moale sau pe un material similar. Scoateți piesele picioarelor inferioare reglabile, apoi scoateți partea inferioară a balamalei deșurubând șuruburile. În cele din urmă, deșurubați axul balamalei inferioare și scoateți-o în orificiul din cealaltă parte și înșurubați-l.

Inversarea ușii

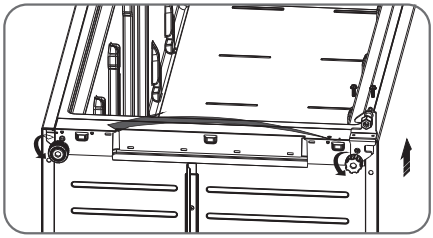


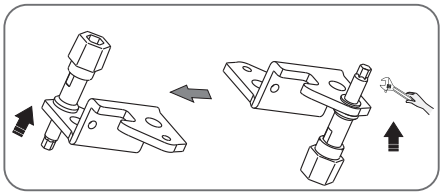


8. Puneți la loc partea inferioară a balamalei în partea stângă și fixați-o cu șuruburile speciale cu flanșă. Puneți la loc piesa reglabilă a picioarelor inferioare pe cealaltă parte și fixați-o. Montați capacul pentru orificiu (furnizat în punga cu accesorii) pe orificiul plăcii inferioare de acoperire.

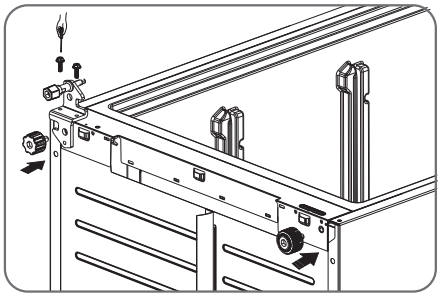

9. Cablajul este orientat din partea stângă. Montați capacul decorativ și fixați-l cu două șuruburi.

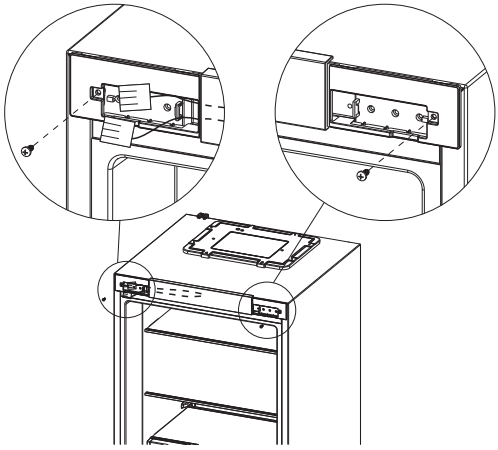


10. Transferați ușa superioară în poziția corespunzătoare. Aliniați orificiul inferior al ușii superioare cu axul balamalei superioare a balamalei din mijloc, apoi aliniați orificiul superior al ușii superioare cu axul balamalei superioare din stânga. În cele din urmă, reglați balamaua superioară stângă în poziția corespunzătoare și apoi instalați-o cu 2 șuruburi.

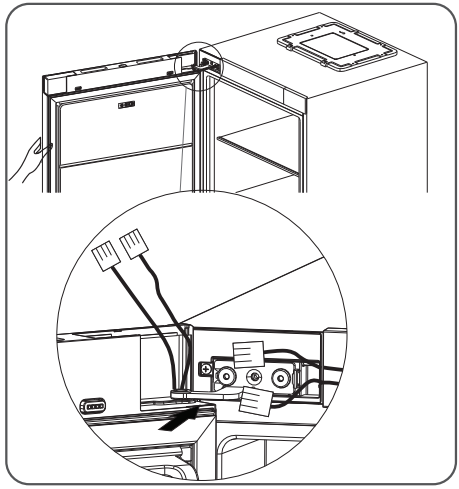


Inversarea ușii

11. Conectați conectorul.

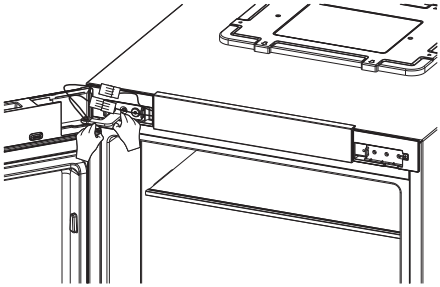

12. Reinstalați capac de colț pentru ușă (dreapta), capac de colț pentru ușă (stânga), capac de colț al carcasei (dreapta) și capac de colț al carcasei (stânga), care sunt luate din geanta de accesorii.

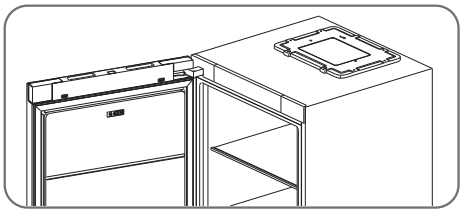

Curățare și întreținere

- Din motive de igienă, aparatul (inclusiv accesoriile exterioare și interioare) trebuie curățat în mod regulat (cel puțin o dată la două luni).


Avertisment

- Aparatul nu trebuie să fie conectat la rețeaua electrică în timpul curățării. Pericol de electrocutare! Înainte de curățare, opriți aparatul și scoateți ștecherul din priza de rețea.

Curățarea exterioară

Pentru a menține aspectul plăcut al aparatului dumneavoastră, trebuie să îl curățați în mod regulat.

- Ștergeți panoul digital și cel de control cu o cârpă curată și moale.
- Pulverizați apă pe cârpa de curățare în loc să pulverizați direct pe suprafața aparatului. Acest lucru ajută la asigurarea unei distribuiri uniforme a umidității pe suprafață.
- Curățați ușile, mânerele și suprafețele dulapului cu un detergent blând și apoi ștergeți-le cu o cârpă moale.




Avertisment

- Nu utilizați obiecte ascuțite, deoarece acestea pot zgâria suprafața.
- Nu utilizați diluant, detergent auto, Clorox, ulei eteric, detergenți abrazivi sau solvenți organici, cum ar fi benzenul, pentru curățare. Acestea pot deteriora suprafața aparatului și pot provoca incendii.

Curățarea interioară

- Trebuie să curățați regulat interiorul aparatului. Va fi mai ușor să scoateți sertarele și rafturile pentru o curățare mai temeinică.
- Ștergeți interiorul congelatorului cu o soluție slabă de bicarbonat de sodiu, apoi clătiți cu o cârpă caldă. Uscați complet înainte de a repoziționa rafturile și coșurile.
- Uscați bine toate suprafețele și piesele detașabile înainte de a le pune la loc.

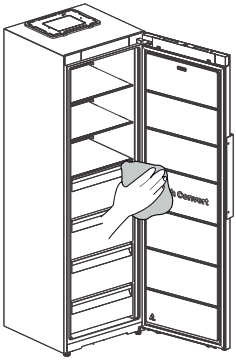


Curățare și întreținere

- Deși acest aparat se decongelează automat, este posibil să se formeze un strat de gheață pe pereții interiori ai congelatorului dacă ușa congelatorului este deschisă frecvent sau dacă este ținută deschisă prea mult timp.
- Dacă gheața este prea groasă, alegeți un moment în care congelatorul este aproape gol și procedați după cum urmează:
  1. Îndepărtați coșurile existente pentru alimente și accesorii, deconectați aparatul de la rețea și lăsați ușile deschise.
  Aerisiți bine încăperea pentru a accelera procesul.
  2. Când dezghețarea este finalizată, curățați congelatorul așa cum este descris mai sus.

Avertisment

- Nu utilizați obiecte ascuțite pentru a îndepărta gheața din congelator.
- Aparatul trebuie pornit și conectat din nou la priza de curent numai după ce interiorul este complet uscat.

Dezghețare

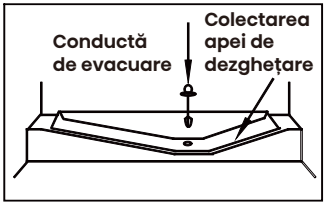

Acest compartiment se dezgheață automat

Curățarea garniturilor de ușă

• Aveți grijă să păstrați garniturile ușilor curate. Alimentele și băuturile lipicioase pot face ca garniturile să se lipească de dulap și să se rupă atunci când deschideți ușa. Spălați garniturile cu un detergent delicat și apă caldă. Clătiți-le și uscați-le bine după curățare.

• Acest produs conține o sursă de lumină de clasa de eficiență energetică G în partea superioară a camerei de refrigerare.

Avertisment

Lampa LED nu trebuie înlocuite de utilizator! Dacă este deteriorat, contactați linia de asistență pentru clienți pentru ajutor.

Sugestii și sfaturi utile

Sfaturi pentru economisirea energiei

Vă recomandăm să urmați sfaturile pentru a economisi energie.

- Încercați să evitați să țineți ușa deschisă pentru perioade lungi de timp, pentru a economisi energie.
- Asigurați-vă că aparatul este departe de orice sursă de căldură (lumina directă a soarelui, cuptor sau aragaz electric etc.)
- Nu setați temperatura mai rece decât este necesar.
- Nu depozitați în aparat alimente calde sau lichide care se evaporă.
- Așezați aparatul într-o încăpere bine ventilată, fără umiditate. Consultați capitolul „Instalarea noului aparat".
- Descrierea diagramei aparatului arată combinația corectă pentru sertare, coș frigorific și rafturi, nu ajustați combinația, deoarece aceasta este concepută pentru a fi configurația cea mai eficientă din punct de vedere energetic.

Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete

- Nu introduceți alimente fierbinți direct în frigider sau congelator, temperatura internă va crește, ceea ce va determina compresorul să lucreze mai mult și va consuma mai multă energie.
- Acoperiți sau împachetați alimentele, în special dacă au o aromă puternică.
- Așezați alimentele în mod corespunzător, astfel încât aerul să circule liber în jurul lor.

Sugestii pentru refrigerare

- Carne (toate tipurile) înveliți în polietilenă alimentară: înfășurați și așezați pe raftul de sticlă deasupra sertarului cu legume. Respectați întotdeauna termenele de stocare a alimentelor și utilizați-le până la datele sugerate de producători.
- Mâncare gătită, preparate reci etc.: Acestea trebuie să fie acoperite și pot fi așezate pe orice raft.
- Fructe și legume: Acestea trebuie depozitate în sertarul special prevăzut în acest scop.
- Unt și brânză: Trebuie învelite în folie de aluminiu sau de plastic etanșă.
- Sticle cu lapte: Trebuie să aibă capac și să fie depozitate în rafturile din ușă.

Sugestii pentru congelare

- La prima pornire sau după o perioadă de neutilizare, lăsați aparatul să funcționeze cel puțin 2 ore la setările superioare înainte de a pune alimente în compartiment.
- Preparați alimentele în porții mici pentru a le permite să fie congelate rapid și complet și pentru a face ca ulterior să se poată decongela doar cantitatea necesară.
- Înfășurați alimentele în folie de aluminiu sau polietilenă, care sunt ermetice.
- Nu permiteți alimentelor proaspete, necongelate să atingă alimentele care sunt deja congelate pentru a evita dezghețarea parțială.

Sugestii și sfaturi utile

- Se recomandă etichetarea și datarea fiecărui pachet congelat pentru a ține evidența timpului de depozitare.

Sugestii pentru refrigerarea alimentelor proaspete

- Asigurați-vă că alimentele congelate au fost stocate corect de către retailerul de produse alimentare.
- Odată decongelate, alimentele se vor deteriora rapid și nu trebuie recongelate.
- Nu depășiți perioada de stocare indicată de producătorul alimentelor.

Oprirea aparatului

- Dacă aparatul trebuie să fie oprit pentru o perioadă îndelungată, trebuie luate următoarele măsuri pentru a preveni apariția mucegaiului pe aparat.
  1. Scoateți toate alimentele.
  2. Scoateți ștecherul din priza de rețea.
  3. Curățați și uscați bine interiorul.
  4. Asigurați-vă că toate ușile sunt ușor deschise pentru a permite aerului să circule.

Depanare

Dacă întâmpinați o problemă cu aparatul sau sunteți îngrijorat că aparatul nu funcționează corect, puteți efectua câteva verificări simple înainte de a apela la service, vă rugăm să vedeți mai jos. Puteți efectua câteva verificări simple conform acestei secțiuni înainte de a apela la service.

Avertisment

Nu încercați să reparați singur aparatul. Dacă problema persistă după ce ați efectuat verificările menționate mai jos, contactați un electrician calificat, un inginer de service autorizat sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.

Probleme	Cauze și soluții posibile
Aparatul nu funcționează corect	Verificați dacă cablul de alimentare este conectat corect la priză.
	Verificați siguranța sau circuitul sursei de alimentare, înlocuiți dacă este necesar.

Depanare

Probleme	Cauze și soluții posibile
Aparatul nu funcționează corect	Temperatura ambvientală este prea scăzută. Încercați să reglați temperatura camerei la un nivel mai rece pentru a rezolva această problemă.
	Este normal ca frigiderul să nu funcționeze în timpul ciclului de dezghețare automată sau pentru o scurtă perioadă de timp după ce aparatul este pornit pentru a proteja compresorul.
Mirosuri din compartimente	Interiorul ar putea necesita curățare.
	Unele alimente, recipiente sau ambalaje provoacă mirosuri.
Zgomot din aparat	Sunetele de mai jos sunt normale: • Zgomote de funcționare a compresorului. • Zgomotul de circulare a aerului de la motorul micului ventilator din congelator sau din alte compartimente. • Gâlgâit similar cu apa care fierbe. Pocnituri în timpul dezghețării automate. • Clinchet înainte de pornirea compresorului.
	Alte zgomote neobișnuite se datorează motivelor de mai jos și este posibil să fie nevoie să le verificați și să luați măsuri: • Dulapul nu este echilibrat. • Spatele aparatului atinge peretele. • Sticle sau recipiente care se ciocnesc unele de altele.
Motorul funcționează continuu	Este normal să auziți frecvent sunetul motorului, acesta va trebui să funcționeze mai mult în următoarele situații: • Temperatura este setată mai rece decât este necesar. • O cantitate mare de alimente calde a fost stocată recent în aparat. • Temperatura din exteriorul aparatului este prea ridicată. • Ușile sunt ținute deschise prea mult timp sau prea des. • După ce ați instalat aparatul sau după ce acesta a fost oprit pentru mult timp.

Depanare

Probleme	Cauze și soluții posibile
În compartiment apare un strat de gheață.	Verificați ca orificiile de aerisire să nu fie blocate de alimente și asigurați-vă că alimentele sunt plasate în interiorul aparatului pentru a permite o ventilație suficientă. • Asigurați-vă că ușa poate fi complet închisă. Pentru a îndepărta gheața, consultați capitolul „Curățare și întreținere”.
Temperatura din interior este prea caldă	Este posibil să fi lăsat ușile deschise prea mult sau prea des; • Sau ușile sunt ținute deschise de un obstacol; • Sau aparatul este amplasat cu o distanță insuficientă în lateral, în spate și în partea de sus.
Temperatura din interior este prea rece	Creșteți temperatura urmărind capitolul „Comenzile afișajului”.
Ușile nu se pot închide ușor	Verificați dacă partea de sus a frigiderului este înclinată spre spate cu 10-15mm pentru a permite ca ușile să se închidă singure sau dacă ceva din interior împiedică închiderea ușilor.
Apa picură pe podea	Este posibil ca tava de apă (situată în partea din spate a dulapului) să nu fie echilibrată corespunzător sau gura de scurgere de sub partea superioară a depozitului compresorului să nu fie poziționată corect pentru a direcționa apa în această tavă sau gura de scurgere a apei să fie blocată sau apa să nu fie introdusă complet în conector. • Poate fi necesar să trageți frigiderul departe de perete pentru a verifica tava, gura de scurgere și conectorul. • Verificați dacă frigiderul este oprit pentru o perioadă lungă de timp, acest lucru poate face ca gheața din găleată să se topească în apă și să curgă pe podea.
Lumina nu funcționează	• Lampa LED poate fi deteriorată Consultați înlocuirea lămpilor LED în capitolul de „Curățare și întreținere”. • Sistemul de control a dezactivat lămpile din cauza faptului că ușa a fost ținută deschisă prea mult timp, închideți și redeschideți ușa pentru a reactiva lămpile.

Depanare

Probleme	Cauze și soluții posibile
Nu se poate conecta aparatul la rețeaua Wi-Fi	• Parola pentru rețeaua Wi-Fi de acasă a fost introdusă corect? Asigurați-vă că parola este corectă și conectați-vă din nou. • Frecvența routerului Wi-Fi de acasă este de 2,4GHz? Aparatul acceptă numai frecvența radio de 2,4GHz. Configurați un SSID Wi-Fi dedicat de 2,4GHz și conectați aparatul la acesta. • Routerul și aparatul sunt ținute la distanță, cauzând o rețea slabă? Luați în considerare fie mutarea routerului mai aproape de aparat, fie achiziționarea unui range extender Wi-Fi și instalarea acestuia.
Puteți auzi apa bolborosind în frigider	• Este normal. Bulele provin de la lichidul de răcire care circulă prin frigider.

Aruncarea aparatului

Se interzice aruncarea acestui aparat ca deșeu menajer.

Materiale de ambalare

Materialele de ambalare cu simbolul de reciclare sunt reciclabile. Aruncați ambalajele într-un container de colectare a deșeurilor adecvat pentru a le recicla.

Înainte de a arunca aparatul

1. Scoateți ștecherul din priza de rețea.
2. Tăiați cablul de alimentare și aruncați-l împreună cu ștecherul.

Avertisment

- Frigiderele conțin agent frigorific și gaze în izolație.
  Agentul frigorific și gazele trebuie eliminate profesional, deoarece pot provoca leziuni oculare sau aprindere. Asigurați-vă că tubulatura circuitului de răcire nu este deteriorată înainte de eliminarea corespunzătoare.
- Alimentele trebuie ambalate în pungi înainte de a fi puse în frigider, iar lichidele trebuie ambalate în sticle sau în recipiente cu capac, pentru a evita problema că designul structurii produsului nu este ușor de curățat.

	Eliminarea corectă a acestui produs
	Acest marcaj indică faptul că acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere, pe teritoriul UE. Pentru a preveni posibilele daune aduse mediului sau sănătății umane prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați-l în mod responsabil, pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de returnare și colectare sau să contactați distribuitorul de la care a fost achiziționat produsul. Acesta poate lua acest produs pentru a-i asigura reciclarea în condiții de siguranță a mediului.

Aruncarea aparatului

Pentru a evita contaminarea alimentelor, vă rugăm să respectați următoarele instrucțiuni

- Deschiderea ușii pentru perioade lungi poate cauza o creștere semnificativă a temperaturii în compartimentele aparatului.
- Curățați în mod regulat suprafețele care pot veni în contact cu alimentele și sistemele de drenaj accesibile.
- Stocați carnea crudă și peștele în recipiente adecvate în frigider, astfel încât să nu intre în contact cu alte alimente sau să se scurgă pe acestea.
- Compartimentele pentru alimente congelate cu două stele sunt potrivite pentru stocarea alimentelor pre-congelate, pentru stocarea sau prepararea înghețatei și pentru prepararea cuburilor de gheață.
- Compartimentele cu una, două și trei stele nu sunt potrivite pentru congelarea alimentelor proaspete.

Ordine	Tip compartimente	Temp. de stocare țintă [°C]	Alimente adecvate
1	Frigider	+2~+8	Ouă, alimente gătite, alimente ambalate, fructe și legume, produse lactate, prăjituri, băuturi și alte alimente care nu sunt potrivite pentru congelare.
2	***-Congelator	⩽-18	Fructe de mare (pește, creveți, crustacee), produse acvatice de apă dulce și produse din carne (recomandat pentru 3 luni, cu cât timpul de depozitare este mai lung, cu atât gustul și valoarea nutritivă se înrăutățesc), nu sunt potrivite pentru alimente proaspete congelate.

Notă

vă rugăm să depozitați alimente diferite în funcție de compartimente sau de temperatura de depozitare țintă a produselor achiziționate.

- Dacă aparatul frigorific este lăsat gol pentru perioade lungi de timp, opriți-l, dezghețați-l, curățați-l, uscați-l și lăsați ușa deschisă pentru a preveni apariția mucegaiului în interiorul aparatului.

Hisense

life reimagined

Hisense

life reimagined

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΗ

Πριν τη λειτουργία της μονάδας, παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο προσεχτικά και κρατήστε το για μελλοντική αναφορά

EL

Ελληνικά

Περιεχόμενα

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε τη Hisense. Είμαστε σίγουροι ότι θα βρείτε το νέο σας ψυγείο ευχάριστο στη χρήση. Ωστόσο, προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, σας συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες, οι οποίες παρέχουν λεπτομέρειες σχετικά με την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ..... 01

Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής..... 13

Περιγραφή της συσκευής..... 16

Χειριστήρια οθόνης..... 17

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας..... 22

Αντιστρέψτε την πόρτα..... 23

Καθαρισμός και περιποίηση..... 28

Χρήσιμεσ συμβουλέσ και κόλπα..... 30

Αντιμετώπιση προβλημάτων..... 31

Απόρριψη τησ συσκευήσ..... 35

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων και των προειδοποιήσεών του. Για να αποφύγετε περιττά λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνουν στη συσκευή εάν μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' όλη τη διάρκεια της ωφέλιμης ζωής της, να ενημερώνεται σωστά για τις οδηγίες χρήσης και ασφάλειας. Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, τηρήστε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών χρήστη, καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από την παράλειψη αυτού.



Ασφάλεια για παιδιά και άλλους που είναι ευάλωτα άτομα

Σύμφωνα με το πρότυπο EN
Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω, όπως και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν είναι υπό επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους ενδεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Ασφάλεια για παιδιά και άλλους που είναι ευάλωτα άτομα

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν είναι υπό την επίβλεψη ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Φυλάξτε όλες τις συσκευασίες μακριά από παιδιά γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.

Κατά την απόρριψη της συσκευής, τραβήξτε το φις από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να προστατέψτε τα παιδιά που παίζουν από τυχόν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα σε αυτήν.

Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικά στεγανοποιητικά πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μάνδαλο) στην πόρτα ή στο καπάκι, φροντίστε να παροπλίσετε την κλειδαριά ελατηρίου προτού απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει την παγίδευση παιδιού εντός της.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Γενική ασφάλεια

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως 1. χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας· 2. αγροτικές κατοικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου·
  1. καταλύματα με πρωϊνό·
  2. εφαρμογές εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Γεμίστε μόνο με πόσιμο νερό.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις του ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να αποφευχθεί ένας κίνδυνος.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, ελεύθερα από εμπόδια.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Γενική ασφάλεια

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Το ψυκτικό και το αέριο προώθησης της μόνωσης είναι εύφλεκτα. Κατά την απόρριψη της συσκευής, να πραγμτοποείται μόνο σε εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. Μην εκθέτετε σε φλόγα.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή καταστραφεί.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

⚠ Γενική ασφάλεια

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

⚠ Αντικατάσταση των λαμπτήρων φωτισμού

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Οι λαμπτήρες φωτισμού δεν πρέπει να αντικαθίστανται από τον χρήστη! Εάν οι λάμπες φωτισμού έχουν υποστεί ζημιά, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας πελατών για βοήθεια. Αυτή η προειδοποίηση είναι μόνο για ψυγεία που περιέχουν λαμπτήρες φωτισμού.

⚠ Ψυκτικό

Στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής περιέχεται ψυκτικό ισοβουτανίου (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει καταστραφεί. Το ψυκτικό μέσο (R600a) είναι εύφλεκτο.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Ψυκτικό

- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ**
  Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη.



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος πυρκαγιάς/ εύφλεκτων υλικών

Εάν το κύκλωμα ψυκτικού πρέπει να καταστραφεί:

1. Αποφύγετε να ανοίξετε φλόγες και πηγές ανάφλεξης.
2. Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Ηλεκτρική ασφάλεια

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επεκτείνεται.
2. Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας δεν έχει τσακιστεί ή καταστραφεί. Ένα θρυμματισμένο ή κατεστραμμένο φις ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
3. Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κύριο φις της συσκευής.
4. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.
5. Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
6. Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το κάλυμμα της λάμπας εσωτερικού φωτισμού.
7. Το ψυγείο χρησιμοποιείται μόνο με τροφοδοσία μονοφασικού εναλλασσόμενου ρεύματος 220~240V/50Hz. Εάν η διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, για λόγους ασφαλείας, φροντίστε να εφαρμόσετε A.C. Υπάρχει αυτόματος ρυθμιστής τάσης άνω των 350W στο ψυγείο. Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιεί μια πρίζα αποκλειστικά για αυτό και να μην τη μοιράζεται με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φις του πρέπει να ταιριάζει με την πρίζα με το καλώδιο γείωσης.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Καθημερινή χρήση

- Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή, διότι υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.
- Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρικές παγωτομηχανές, μίξερ κ.λπ.).
- Κατά την αποσύνδεση, τραβάτε πάντα το φις από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο.
- Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα αυτής της συσκευής.
- Αυτή η συσκευή ψύξης δεν προορίζεται για χρήση ως ενσωματωμένη συσκευή.
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα.
- Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου παρασκευαστή.
- Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των κατασκευαστών των συσκευών. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες αποθήκευσης.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο χώρο του καταψύκτη καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

- Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στην έξοδο αέρα στο πίσω τοίχωμα.
- Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του αντίστοιχου παρασκευαστή.
- Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις αποθήκευσης των κατασκευαστών των συσκευών. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες αποθήκευσης.
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο χώρο του καταψύκτη καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να προκαλέσει την έκρηξή του, με αποτέλεσμα να προκληθεί ζημιά στη συσκευή.
- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα από παγετό εάν καταναλωθούν απευθείας από τον χώρο του καταψύκτη.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.
- Κρατήστε τυχόν κεριά ή άλλα φλεγόμενα αντικείμενα μακριά από τη συσκευή, ώστε να μην μεταφέρετε τη φλόγα στη συσκευή.
- Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων ή/και ποτών σε τυπικά νοικοκυριά, όπως εξηγείται σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτική κατά τη μετακίνησή της.
- Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από τον χώρο του καταψύκτη εάν τα χέρια σας είναι νωπά/βρεγμένα καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή εγκαύματα από παγετό.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κ.λπ. για να σταθείτε ή ως στηρίγματα.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

- Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επανακαταψύχονται αφού έχουν αποψυχθεί.
- Μην καταναλώνετε παγάκια κατευθείαν από τον καταψύκτη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στο στόμα και τα χείλη.
- Για να αποφύγετε την πτώση αντικειμένων και την πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, μην υπερφορτώνετε τις σχάρες της πόρτας και μην βάζετε πολλά τρόφιμα στα συρτάρια.
- Για να αντιληφθείτε τη θερμοκρασία κοντά στη συσκευή και να κάνετε τη συσκευή να λειτουργεί καλύτερα, προσθέστε έναν αισθητήρα θερμοκρασίας έξω από το κουτί της συσκευής.
- Η μονάδα WiFi είναι εγκατεστημένη στο κουτί ελέγχου στο πάνω μέρος της συσκευής. Για να αποφύγετε παρεμβολές και να μην προκαλέσετε ασθενές σήμα, συνιστάται να απομακρύνετε μεταλλικά αντικείμενα μεγάλης επιφάνειας ή ποτά που περιέχουν νερό από την κορυφή του κουτιού.

Προσοχή! Φροντίδα και καθαρισμός

- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, ατμοκαθαριστή, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή λειαντικά καθαριστικά.
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ξέστρο.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

Εγκατάσταση Σημαντικό

- Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο. Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν ζημιές σε αυτήν.
- Μην συνδέετε τη συσκευή εάν είναι κατεστραμμένη. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στο μέρος από όπου την αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση, διατηρήστε τη συσκευασία.
- Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες προτού συνδέσετε τη συσκευή για να επιτρέψετε στο λάδι να ρεύσει πίσω προς τον συμπιεστή.
- Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή, αν δεν υπάρχει, θα προκληθεί υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Εάν είναι δυνατόν, το πίσω μέρος του προϊόντος δεν πρέπει να είναι πολύ κοντά σε τοίχο για να αποφύγετε να πιαστούν θερμά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) και να προληφθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.

Πληροφορίεσ ασφάλειασ και προειδοποίησησ

- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή κουζίνες.
- Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής.
- Ζώνη συχνοτήτων εκπομπής και μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς εκπομπής στη ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2400-2483,5MHz, μικρότερη ή ίση με 20dbm.
- Αυτός ο εξοπλισμός πρέπει να εγκατασταθεί και να λειτουργεί με ελάχιστη απόσταση 20cm μεταξύ του ψυγείου και του σώματός σας.

Σέρβις

- Οποιεσδήποτε ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο.
- Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

  1. Εάν η συσκευή έχει τη λειτουργία αυτόματης απόψυξης «Frost Free».
  2. Εάν η συσκευή περιέχει χώρο καταψύκτη.

Σημείωση

Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές. (Αυτή η ρήτρα ισχύει μόνο για την περιοχή της ΕΕ.)

Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής

Προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, θα πρέπει να γνωρίζετε τις ακόλουθες συμβουλές.

Εξαερισμός της συσκευής

Προκειμένου να βελτιωθεί η απόδοση του συστήματος ψύξης και να εξοικονομηθεί ενέργεια, είναι απαραίτητο να διατηρείται καλός αερισμός γύρω από τη συσκευή για την απαγωγή της θερμότητας. Για το λόγο αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επαρκής ελεύθερος χώρος γύρω από το ψυγείο.


Σύσταση:

Συνιστάται να υπάρχει απόσταση 50-70mm από το πίσω μέρος μέχρι τον τοίχο, τουλάχιστον 100mm από την κορυφή του, τουλάχιστον 100mm από το πλάι του μέχρι τον τοίχο και ένας ελεύθερος χώρος μπροστά για να επιτρέπει στην πόρτα του ψυγείου να ανοίγει κατά 105°.


Στην μη εντοιχιζόμενη κατάσταση

Σχετικές πληροφορίες (mm)

W	W1	D	D1	D2
595	170	600	627	1160

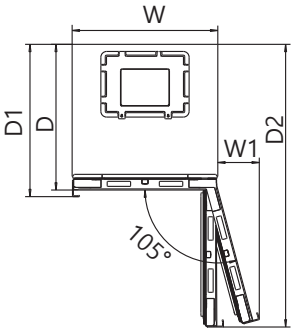


Κρατήστε ένα κενό μεγαλύτερο από 5mm στην πάνω πλευρά

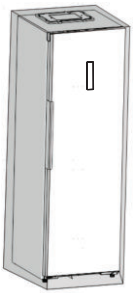


Μέγεθος προϊόντος (mm): 595*600*1856

Η συσκευή μπορεί επίσης να τοποθετηθεί δίπλα ή ανάμεσα σε έπιπλα ή σε τοίχο. Σε μια τέτοια περίπτωση, η συσκευή θα λειτουργεί άψογα, αλλά ο θόρυβος και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ενδέχεται να αυξηθούν.

Στην εντοιχιζόμενη κατάσταση

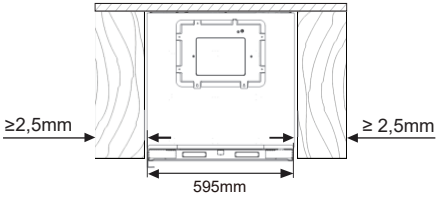

Κατάσταση κλεισίματος πόρτας για ψυγείο στην εντοιχιζόμενη κατάσταση

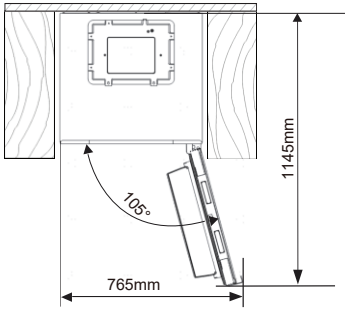

Ο συνολικός χώρος που απαιτείται για να ανοίξει πλήρως η πόρτα του ψυγείου στην εντοιχιζόμενη κατάσταση

Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής

Σημείωση


Αυτή η συσκευή έχει καλή απόδοση στην κλιματική κατηγορία από SN έως ST. Μπορεί να μην λειτουργεί σωστά εάν παραμείνει σε θερμοκρασία πάνω ή κάτω από το υποδεικνυόμενο εύρος για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Κλιματική τάξη	Θερμοκρασία περιβάλλοντος
SN	+10°C έως +32°C
N	+16°C έως +32°C
ST	+16°C έως +38°C
T	+16°C έως +43°C

Τοποθετήστε τη συσκευή σας σε στεγνό μέρος για να αποφύγετε ζημιές από υψηλή υγρασία. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή ή τον παγετό. Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας, όπως σόμπες, φωτιές ή θερμάστρες.

Αλφάδιασμα της συσκευής


- Για επαρκές αλφάδιασμα και κυκλοφορία αέρα στο κάτω και πίσω τμήμα της συσκευής, ίσως χρειαστεί να ρυθμίσετε τα κάτω πόδια. Χρησιμοποιήστε κατάλληλο κλειδί.
- Για να μπορούν οι πόρτες να κλείνουν μόνοι τους, γείρετε το επάνω μέρος προς τα πίσω κατά περίπου 15mm ή 0,5° περιστρέφοντας τα ρυθμιζόμενα πόδια.
- Όποτε θέλετε να μετακινήσετε τη συσκευή, θυμηθείτε να γυρίζετε τα πόδια πάλι πάνω, έτσι ώστε η συσκευή να μπορεί να κυλά ελεύθερα. Κατά τη μεταφορά της, εγκαταστήστε εκ νέου τη συσκευή.

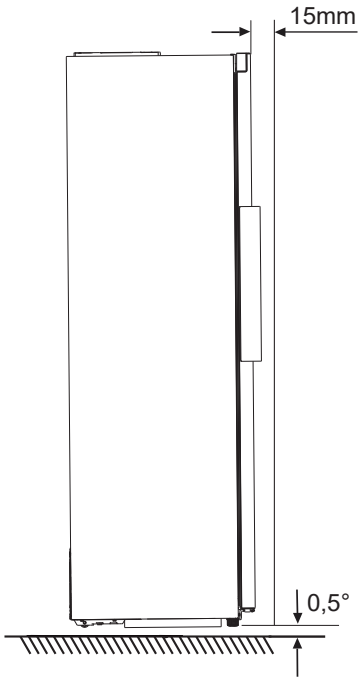

Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής




ρυθμιζόμενα κάτω πόδια

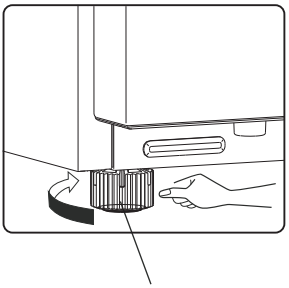

ρυθμιζόμενα κάτω πόδια


Προειδοποιηση

- Για σωστή εγκατάσταση, αυτό το ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη επιφάνεια από σκληρό υλικό, στο ίδιο ύψος με το υπόλοιπο δάπεδο. Αυτή η επιφάνεια πρέπει να είναι αρκετά ισχυρή ώστε να υποστηρίζει ένα πλήρως φορτωμένο ψυγείο.
- Οι κύλινδροι, οι οποίοι δεν είναι τροχίσκοι, πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για κίνηση προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Η μετακίνηση του ψυγείου στο πλάι μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο πάτωμά σας και στους κυλίνδρους.

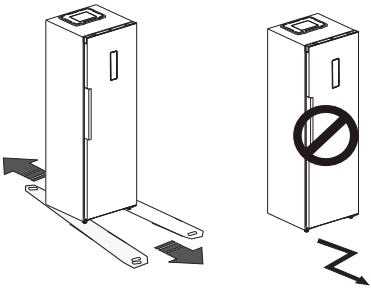

Περιγραφή της συσκευής

Άποψη της συσκευής

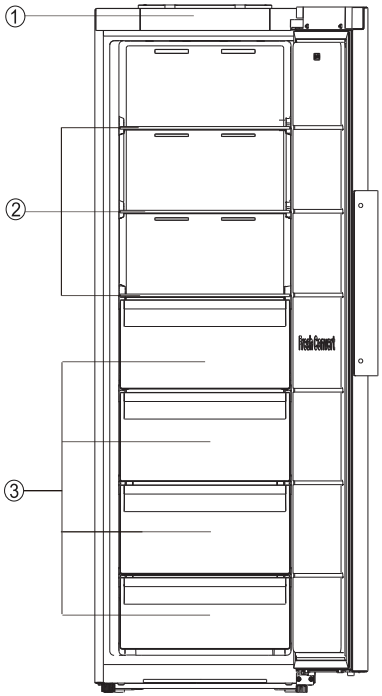

❶ Διακοσμητικό κάλυμμα
❷ Ράφια αποθήκευσης
❸ συρτάρι

Σημείωση

Λόγω της συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων μας, το ψυγείο σας μπορεί να είναι ελαφρώς διαφορετικό από αυτό στο εγχειρίδιο οδηγιών, ωστόσο οι λειτουργίες και η χρήση του παραμένουν οι ίδιες.
Για να έχετε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, τοποθετήστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια στην αρχική τους θέση, όπως φαίνεται στην παραπάνω εικόνα.

Χειριστήρια οθόνης

Όλες οι λειτουργίες και τα χειριστήρια της μονάδας είναι προσβάσιμα από έναν πίνακα ελέγχου που βρίσκεται σε βολικό σημείο στην πόρτα.
Μια πλακέτα κυκλώματος οθόνης επιτρέπει την εύκολη διαμόρφωση των λειτουργιών και των ρυθμίσεων με απλό και διαισθητικό τρόπο.
Σημειωση: Η πλακέτα οθόνης διαθέτει λειτουργία μνήμης απενεργοποίησης.
Χειριστήρια οθόνης
Χρησιμοποιήστε τη συσκευή σας σύμφωνα με τους παρακάτω κανονισμούς ελέγχου, η συσκευή σας έχει τις αντίστοιχες λειτουργίες και τρόπους λειτουργίας όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες στα πάνελ οθόνης. Κατά την πρώτη ενεργοποίηση της συσκευής, θα αρχίσει να λειτουργεί ο οπίσθιος φωτισμός των εικονιδίων στην οθόνη. Εάν δεν έχετε πατήσει κανένα κουμπί και οι πόρτες κλείσουν μετά από ένα λεπτό, ο οπίσθιος φωτισμός θα σβήσει.

1. Ισχύς

Power Hold 3 Sec Αν θέλετε να σταματήσετε να τη χρησιμοποιείτε, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη συσκευή πατώντας το κουμπί «Power» για 3 δευτερόλεπτα.
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Power» για 3 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αναμονής.
Όταν η λειτουργία αναμονής είναι ενεργοποιημένη, η οθόνη εμφανίζει την ένδειξη «--».
Σημαντικό
Μην αποθηκεύετε τρόφιμα στο ψυγείο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Εάν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα, παρακαλούμε αποσυνδέστε το από την πρίζα.

Σημείωση

Όταν η λειτουργία αναμονής είναι ενεργοποιημένη, το ψυγείο σταματά να ψύχει και η λυχνία σβήνει.



Ηλεκτρονικός έλεγχος
(βρίσκεται στην πόρτα της συσκευής)

2. Eco

Πατήστε το κουμπί «Mode» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και το εικονίδιο « » θα φωτιστεί.
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία «Eco» (Οικολογική λειτουργία), η θερμοκρασία του ψυγείου αλλάζει αυτόματα στους 6°C και η θερμοκρασία του καταψύκτη αλλάζει αυτόματα στους -17°C. Εάν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια, θα τεθεί σε ισχύ μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Όταν η λειτουργία Eco είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να αγγίξετε το κουμπί «Freezer» μέχρι να σβήσει το αντίστοιχο εικονίδιο λειτουργίας. Η ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

3. Super Cool/Freeze

/ Πατήστε το κουμπί «Mode» για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Super Cool « » ή τη λειτουργία Super Freeze « ».
➢Η λειτουργία Super Cool βοηθά στη διατήρηση των τροφίμων που είναι αποθηκευμένα στο ψυγείο στην καθορισμένη θερμοκρασία κατά τη διάρκεια περιόδων υψηλής χρήσης, μεγάλων φορτίων ζαρζαβατικών ή προσωρινά ζεστών θερμοκρασιών δωματίου. Η λειτουργία Super Cool μειώνει τη θερμοκρασία στο χώρο του ψυγείου.

Χειριστήρια οθόνης

1. Όταν το ψυγείο βρίσκεται σε κατάσταση ψύξης, πατήστε το κουμπί «Mode» για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία και στη συνέχεια η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίσει 2°C. Το εικονίδιο « ❄ » θα ανάψει.
2. Η λειτουργία Super Cool θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 6 ώρες.
3. Όταν η λειτουργία Super Cool είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί «Freezer». Όταν η λειτουργία Super Cool απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

➢ Η λειτουργία Super Freeze θα μειώσει γρήγορα τη θερμοκρασία μέσα στον καταψύκτη, έτσι ώστε τα τρόφιμα να παγώσουν πιο γρήγορα από το συνηθισμένο. Αυτή η λειτουργία βοηθά επίσης στη διατήρηση των βιταμινών και των λοιπών διατροφικών στοιχείων των φρέσκων τροφίμων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.


1. Όταν το ψυγείο βρίσκεται σε κατάσταση κατάψυξης, πατήστε το κουμπί «Mode» για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία και στη συνέχεια η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίσει -28°C. Το εικονίδιο « ❄ » θα ανάψει.
2. Η Super Freeze θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από περίπου 52 ώρες.
3. Όταν η λειτουργία Super Freeze είναι ενεργοποιημένη, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί «Freezer». Όταν η λειτουργία Super Freeze απενεργοποιηθεί χειροκίνητα, η θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί θα επανέλθει στην προηγούμενη ρύθμιση.

⚠ Σημείωση

Όταν επιλέγετε τη λειτουργία Super Freeze, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν εμφιαλωμένα ή κονσερβοποιημένα ποτά (ειδικά ανθρακούχα ποτά) στον χώρο του καταψύκτη. Μπουκάλια και κουτάκια μπορεί να εκραγούν.

4. Θερμοκρασία χώρου καταψύκτη

Πατήστε επανειλημμένα το δεξί κουμπί «Freezer» για να αλλάξετε από -14°C σε -24°C. Εάν δεν υπάρχει καμία λειτουργία, η ρυθμισμένη θερμοκρασία θα τεθεί σε ισχύ μετά από 10 δευτερόλεπτα.



⚠ Σημείωση

- Κάθε πάτημα του κουμπιού μειώνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία κατά ένα βαθμό.
- Όταν ρυθμίζετε μια θερμοκρασία, ρυθμίζετε μια μέση θερμοκρασία για ολόκληρο τον χώρο. Οι πραγματικές θερμοκρασίες του χώρου ενδέχεται να διαφέρουν από τις θερμοκρασίες που εμφανίζονται ανάλογα με την ποσότητα και την τοποθέτηση των αποθηκευμένων τροφίμων και τη θερμοκρασία περιβάλλοντος χώρου.
- Προτεινόμενες ρυθμίσεις θερμοκρασίας: Χώρος καταψύκτη: -18°C

5. Συναγερμός

⚠ Alarm Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας: Εάν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής είναι πολύ υψηλή, θα ηχήσει ένας συναγερμός για να σας ειδοποιήσει και θα ανάψει το εικονίδιο « ⚠ ».

Απενεργοποίηση του συναγερμού:

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε τον ηχητικό συναγερμό, πατήστε σύντομα το κουμπί «Alarm».

Χειριστήρια οθόνης

Το εικονίδιο « ⚠ » θα παραμείνει αναμμένο μέχρι η πραγματική θερμοκρασία στη συσκευή να πέσει κάτω από το επίπεδο συναγερμού.
Όταν η συσκευή φτάσει σε επαρκή θερμοκρασία, τότε το εικονίδιο « ⚠ » θα σβήσει και ο συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας θα απενεργοποιηθεί. Εάν δεν έχετε ακυρώσει τον συναγερμό υψηλής θερμοκρασίας, το εικονίδιο « ⚠ » θα παραμείνει αναμμένο και ο βομβητής θα ηχεί τρεις φορές ανά λεπτό. Μετά από περισσότερα από 10 λεπτά, ο συναγερμός θα σταματήσει.

6. Ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας

Εάν μια πόρτα μείνει ανοιχτή για περισσότερο από 1 λεπτό, θα ηχήσει ένας συναγερμός για να σας ειδοποιήσει. Ο συναγερμός θα ηχεί 5 φορές κάθε λεπτό κατά το πρώτο και το δεύτερο λεπτό. Ξεκινώντας από το τρίτο λεπτό, ο συναγερμός θα ηχεί μία φορά ανά δευτερόλεπτο. Εάν ο συναγερμός ηχεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, ο βομβητής θα σταματήσει 10 λεπτά μετά το άνοιγμα της πόρτας.
Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να ακυρώσετε τον συναγερμό της πόρτας, με αποτέλεσμα να σταματήσει ο ήχος του βομβητή. Επίσης, ο συναγερμός πόρτας μπορεί να σταματήσει κλείνοντας την πόρτα. Όταν η πόρτα έχει κλείσει, το άνοιγμα της πόρτας θα επανεκκινήσει το χρονόμετρο του συναγερμού ανοιχτής πόρτας.

7. Δοκιμαστική λειτουργία

Η λειτουργία επίδειξης είναι για επίδειξη στο κατάστημα και εμποδίζει το ψυγείο να παράγει δροσερό αέρα. Σε αυτήν τη λειτουργία χωρίς ψύξη, το ψυγείο μπορεί να φαίνεται ότι λειτουργεί, αλλά δεν θα παράγει δροσερό αέρα. Εάν για 10 δευτερόλεπτα δεν πατηθεί κανένα κουμπί, θα διατηρήσει την ένδειξη «OF», διαφορετικά θα εμφανίσει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία επίδειξης, πατήστε παρατεταμένα τα κουμπιά «Power» και «Freezer» ταυτόχρονα για τρία δευτερόλεπτα και ο βομβητής θα ηχήσει 3 φορές.

8. Μετατροπή

Convert 5sec

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Convert 5 sec» για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Μετατροπή.

Προσοχή!

Πριν αλλάξετε τη ρύθμιση του θαλάμου, βεβαιωθείτε ότι τα αποθηκευμένα τρόφιμα είναι κατάλληλα για τη νέα λειτουργία ρύθμισης. Εάν όχι, αδειάστε πρώτα τη συσκευή. Όταν η λειτουργία κατάψυξης αλλάξει σε λειτουργία ψυγείου, ανοίξτε την πόρτα περίπου 30 λεπτά πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα που χρειάζονται ψύξη.
Όταν η λειτουργία ψυγείου αλλάξει σε λειτουργία κατάψυξης, κλείστε την πόρτα και αφήστε την να λειτουργήσει για περίπου 200 λεπτά πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα που πρέπει να καταψυχθούν.
Ενεργοποίηση της λειτουργίας «Convert» (Μετατροπή): Πατήστε το κουμπί «Convert 5 sec» για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα «μπιπ» και θα ανάψει η ένδειξη « ⟳ ».

- Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, η θερμοκρασία στον θάλαμο θα ρυθμιστεί στους 4°C.
- Ρύθμιση της θερμοκρασίας στον θάλαμο της ζώνης ψύξης: χρησιμοποιήστε το κουμπί «Freezer» για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μεταξύ +2°C και +8°C.

• Απενεργοποίηση της λειτουργίας Μετατροπής Πατήστε ξανά το κουμπί «Convert 5 sec» για 5 δευτερόλεπτα. Θα ακουστεί ένα μπιπ και η ένδειξη «Convert» (Μετατροπή) δεν θα ανάψει ξανά. Όταν η λειτουργία «Convert» (Μετατροπή) είναι απενεργοποιημένη, η θερμοκρασία στον χώρο κατάψυξης θα ρυθμιστεί στους -18°C.

9. Σύνδεση του ψυγείου σας σε Wi-Fi

Η εφαρμογή ConnectLife είναι μια έξυπνη οικιακή εφαρμογή που σας επιτρέπει να επικοινωνείτε με τις έξυπνες συσκευές σας χρησιμοποιώντας ένα smartphone ή tablet.

Εγκατάσταση

1. Ανοίξτε το Apple App Store (iOS) ή το Google Play Store (Android) στο smartphone σας.
2. Αναζητήστε την εφαρμογή «ConnectLife». Θα δείτε μια εφαρμογή με το παρακάτω εικονίδιο:

Έκδοση εφαρμογής

Τρέχουσα έκδοση Android και iOS: V2.2.0

Η έκδοση της εφαρμογής αλλάζει και αναβαθμίζεται συνεχώς, ανατρέξτε στην έκδοση που έχετε κατεβάσει από το App Store, το AppGallery ή το Google Play store.

3. Κατεβάστε και εγκαταστήστε την εφαρμογή ConnectLife που παρέχεται από τη Connect Life, LLC.

Εναλλακτικά, μπορείτε να σαρώσετε τον ακόλουθο κωδικό QR με το smartphone ή το tablet σας για να βρείτε την εφαρμογή ConnectLife:

Σημείωση


- Η απόσταση μεταξύ της συσκευής σας και του δρομολογητή Wi-Fi μπορεί να επηρεάσει την απόδοση. Εάν είναι πολύ μακριά, η σύζευξη της συσκευής σας μπορεί να αποτύχει ή να διαρκέσει περισσότερο.
- Η συσκευή υποστηρίζει μόνο δίκτυα Wi-Fi 2,4GHz. Το SSID του δικτύου Wi-Fi πρέπει να είναι ορατό.
- Το περιβάλλον ασύρματου δικτύου (άλλες συνδεδεμένες συσκευές) μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του δικτύου σας.
- Η σύνδεση Wi-Fi της συσκευής σας ενδέχεται να παρουσιάσει διακοπές λόγω εξωτερικών παραγόντων, όπως το περιβάλλον του οικιακού σας δικτύου ή ο πάροχος υπηρεσιών διαδικτύου.

Χειριστήρια οθόνης


Σύνδεση του ψυγείου σας

Αφού εγκαταστήσετε την εφαρμογή ConnectLife, συνδεθείτε ή δημιουργήστε έναν λογαριασμό και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

1. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ενεργοποιημένη και η οθόνη είναι ενεργή. Θα ξέρετε ότι είναι έτοιμη όταν ανάψει ο πίνακας.

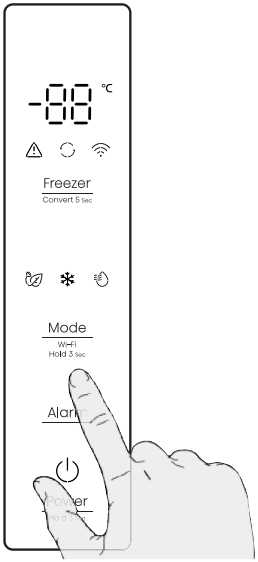

2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί «Mode» για 3 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα μπίπ και να δείτε το « » να αναβοσβήνει, αφού ανάψει συνεχώς για μερικά δευτερόλεπτα.

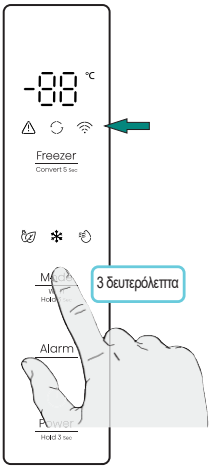

3. Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο στο τηλέφωνό σας και ανοίξτε την εφαρμογή ConnectLife. Αναζητήστε το αναδυόμενο παράθυρο που υποδεικνύει ότι βρέθηκε νέα συσκευή. Πατήστε το κουμπί στο αναδυόμενο παράθυρο και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προχωρήσετε.

4. Εάν δεν εμφανιστεί ένα αναδυόμενο παράθυρο, πατήστε το κουμπί «Add appliance» ή το «+» στην εφαρμογή.

5. Εντοπίστε τη συσκευή «Refrigerator» στη λίστα συσκευών και επιλέξτε την.

6. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην εφαρμογή για να συνδέσετε το ψυγείο σας. Μόλις ολοκληρωθεί η ρύθμιση, το ψυγείο σας θα εμφανιστεί στην αρχική σας οθόνη.

Σημείωση


- Η συσκευή θα παραμείνει σε λειτουργία σύνδεσης για 5 λεπτά το πολύ.
- Για να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις του δικτύου σας, πατήστε παρατεταμένα το κουμπί «Mode» για 6 δευτερόλεπτα. Θα ακούσετε δύο μπιπ μόλις γίνει επαναφορά της συσκευής.
- Μετά την επαναφορά, η συσκευή θα μεταβεί αυτόματα σε λειτουργία σύνδεσης.
- Ένα σταθερό φως Wi-Fi υποδεικνύει ότι η συσκευή έχει συνδεθεί επιτυχώς στο οικιακό δίκτυο.

Χρησιμοποιώντας τη συσκευή σας

Η συσκευή σας έχει τα εξαρτήματα όπως φαίνεται γενικά στην ενότητα «Περιγραφή της συσκευής». Από εκεί μπορείτε να δείτε τον σωστό τρόπο χρήσης των εξαρτημάτων. Σας συνιστούμε να την διαβάσετε προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.


Ράφια αποθήκευσης

- Τα ράφια αποθήκευσης μπορούν να αφαιρεθούν για καθαρισμό.

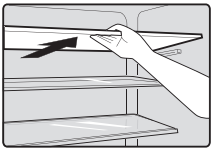

Συρτάρι

- Όταν το ψυγείο βρίσκεται σε κατάσταση κατάψυξης, χρησιμοποιείται για την αποθήκευση τροφίμων που πρέπει να καταψυχθούν, όπως κρέας, ψάρι και παγωτό κ.λπ.
- Όταν το ψυγείο βρίσκεται σε κατάσταση ψύξης, είναι κατάλληλο για την αποθήκευση λαχανικών και φρούτων κ.λπ.

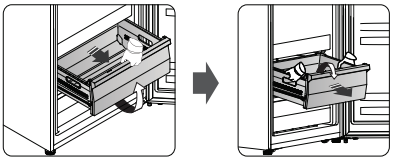

- Για να αφαιρέσετε το συρτάρι, γείρετε το μπροστινό μέρος του συρταριού προς τα πάνω και τραβήξτε το προς τα εμπρός, στη συνέχεια γείρετε το συρτάρι προς τα κάτω και αφαιρέστε το τραβώντας προς τα εμπρός και με τα δύο χέρια.

Αντιστρέψτε την πόρτα


Η πλευρά ανοίγματος της πόρτας μπορεί να αλλάξει από τη δεξιά πλευρά (όπως παρέχεται) στην αριστερή πλευρά, εάν το επιτρέπει ο χώρος εγκατάστασης.




Προειδοποίηση

Όταν αντιστρέφετε την πόρτα, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ηλεκτρικό δίκτυο. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει αφαιρεθεί από την πρίζα.

Τα εργαλεία που θα χρειαστείτε (Δεν παρέχονται):

Δεν παρέχονται	
	
Κατσαβίδι πρίζας 8mm	Ίσιο κατσαβίδι
	
Σταυρωτό κατσαβίδι	Γαλλικό κλειδί
	
Σπάτουλα	

Τα εξαρτήματα που θα χρειαστείτε (παρέχονται):

Παρέχονται	
	
Κάλυμμα γωνίας θήκης (αριστερά)	Κάλυμμα γωνίας θήκης (δεξιά)
1	1
	
Κάλυμμα γωνίας πόρτας (αριστερά)	Κάλυμμα γωνίας πόρτας (δεξιά)
1	1
	
αριστερός άνω μεντεσές	Κλειδί Allen 4mm
1	1
	
κάλυμμα τρύπας	
1	


Σημείωση

Θα πρέπει να ακουμπάτε τη συσκευή σε μαλακή συσκευασία από αφρώδες υλικό ή σε παρόμοιο υλικό για να αποφύγετε ζημιές. Εάν χρειάζεται, μπορείτε να τοποθετήσετε το ψυγείο ανάσκελα για να έχετε πρόσβαση στη βάση.


1. Τοποθετήστε το ψυγείο σε όρθια θέση, ανοίξτε την πόρτα, χρησιμοποιήστε ένα ίσιο κατσαβίδι για να ξεκολλήσετε το κάλυμμα της γωνίας πόρτας (δεξιά), το κάλυμμα της γωνίας πόρτας (αριστερά), το κάλυμμα της θήκης (δεξιά) και το κάλυμμα της θήκης (αριστερά) και, στη συνέχεια, τοποθετήστε τα καλύμματα των γωνιών στη σακούλα με τα αξεσουάρ για να τα φυλάξετε.

ΣΗΜΕΊΩΣΗ: θα πρέπει να τρίψετε την περιοχή ανοίγματος με μια υφασμάτινη πετσέτα για να μην γρατσουνίσετε το πάνω μέρος του ψυγείου.


Αντιστρέψτε την πόρτα

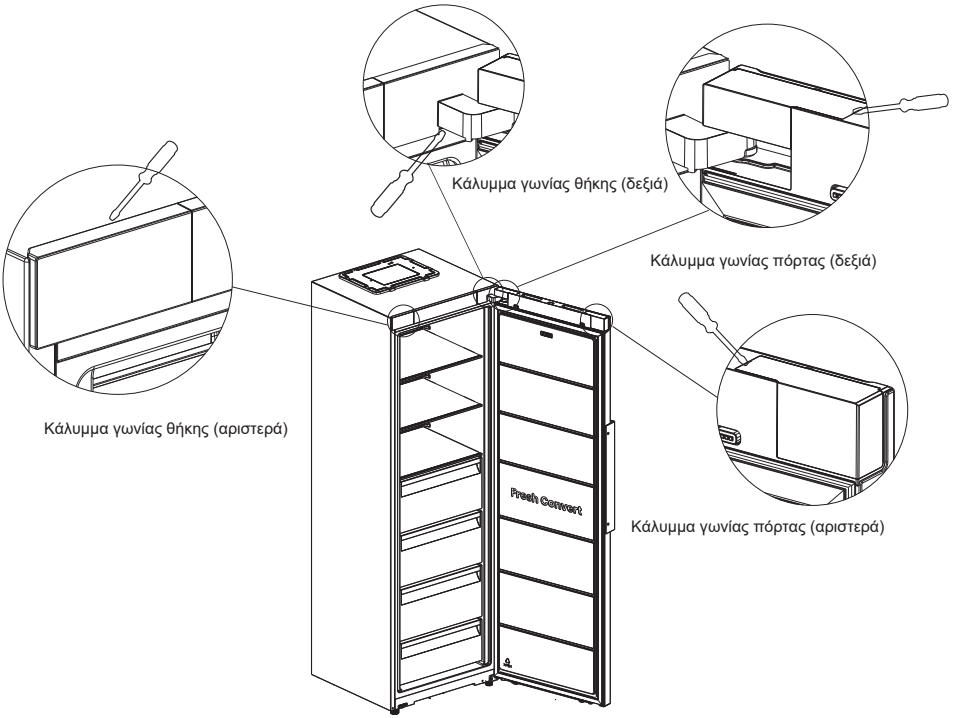

2. Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι, αφαιρέστε τις δύο βίδες στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά του διακοσμητικού καλύμματος και αφαιρέστε το διακοσμητικό κάλυμμα.

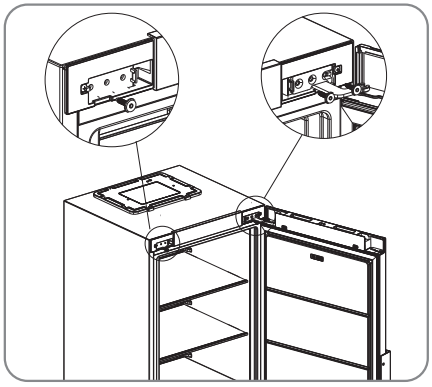


3. Αποσυνδέστε το βύσμα

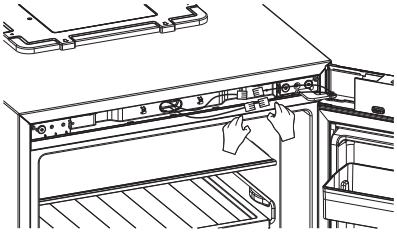


4. Χρησιμοποιώντας το κλειδί Allen 4 mm, αφαιρέστε τις δύο βίδες στη δεξιά πλευρά που συγκρατούν το πάνω μέρος του δεξιού μεντεσέ στη θέση του και τη βίδα στην αριστερή πλευρά. (Στηρίξτε καλά την πόρτα όταν το κάνετε.)


Αντιστρέψτε την πόρτα

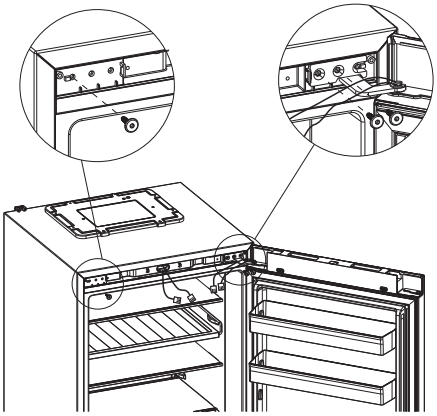

5. Αφαιρέστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε μια λεία επιφάνεια με το πάνελ της προς τα πάνω. Χαλαρώστε 2 αυτοελικοτομημένες βίδες, αποσυνδέστε το πώμα, το πίσω στοπ της πόρτας και το χιτώνιο του άξονα και, στη συνέχεια, τοποθετήστε το πώμα, το πίσω στοπ της πόρτας και το χιτώνιο του άξονα στην αριστερή πλευρά με 2 αυτοελικοτομημένες βίδες.

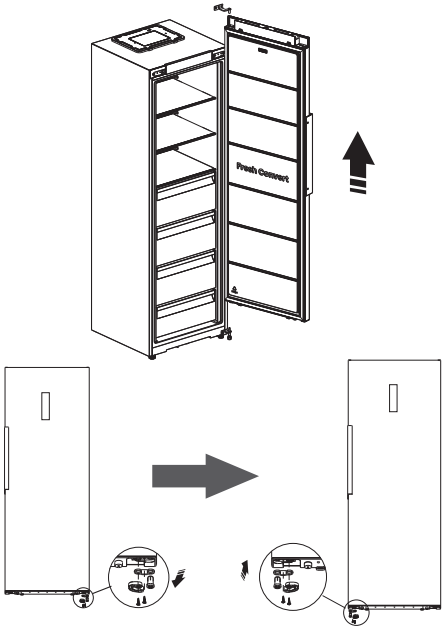



6. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λαβής και χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι σε σχήμα σταυρού για να ξεβιδώσετε τις βίδες στη λαβή. Και χρησιμοποιώντας ένα μαχαίρι στόκου για να αφαιρέσετε τα καλύμματα οπών βιδών στην άλλη πλευρά της πόρτας. Στη συνέχεια, τοποθετήστε τα καλύμματα οπών βιδών στην αριστερή πλευρά της πόρτας. Τέλος, χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι σε σχήμα σταυρού για να τοποθετήσετε τις βίδες στη λαβή και να τοποθετήσετε το κάλυμμα της λαβής.

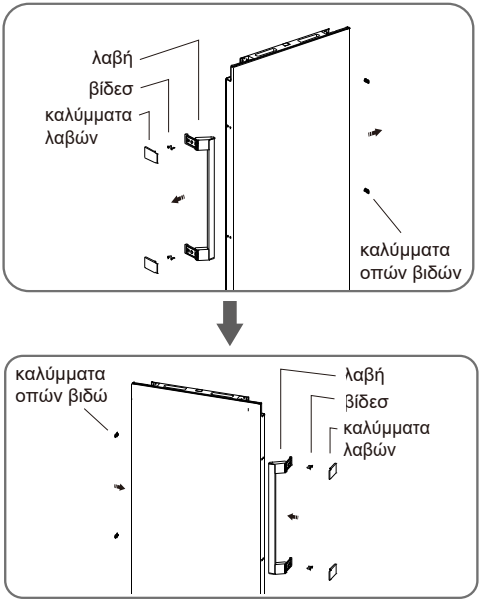


7. Τοποθετήστε το ψυγείο πάνω σε μαλακή συσκευασία από αφρώδες ή παρόμοιο υλικό. Αφαιρέστε τα ρυθμιζόμενα κάτω μέρη των ποδιών και, στη συνέχεια, αφαιρέστε το κάτω μέρος του μεντεσέ ξεβιδώνοντας τις βίδες. Τέλος, ξεβιδώστε τον κάτω άξονα του μεντεσέ και αφαιρέστε τον από την οπή που βρίσκεται στην άλλη πλευρά και βιδώστε τον.

Αντιστρέψτε την πόρτα

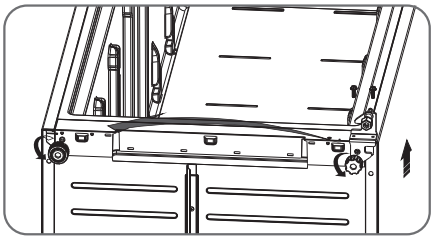


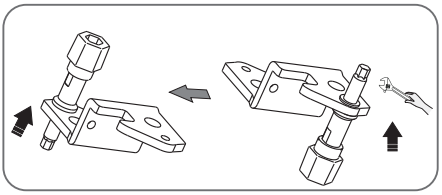


8. Επανατοποθετήστε το κάτω μέρος του μεντεσέ στην αριστερή πλευρά και στερεώστε το με τις ειδικές βίδες φλάντζας. Επανατοποθετήστε το ρυθμιζόμενο κάτω μέρος των ποδιών στην άλλη πλευρά και στερεώστε το. Τοποθετήστε το κάλυμμα της οπής (παρέχεται στη σακούλα αξεσουάρ) στην οπή της κάτω πλάκας καλύμματος.

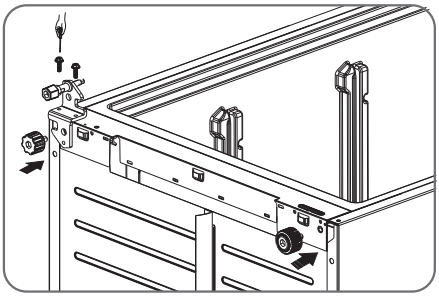

9. Η καλωδίωση οδηγεί από τα αριστερά. Τοποθετήστε το διακοσμητικό κάλυμμα και στερεώστε το με δύο βίδες.

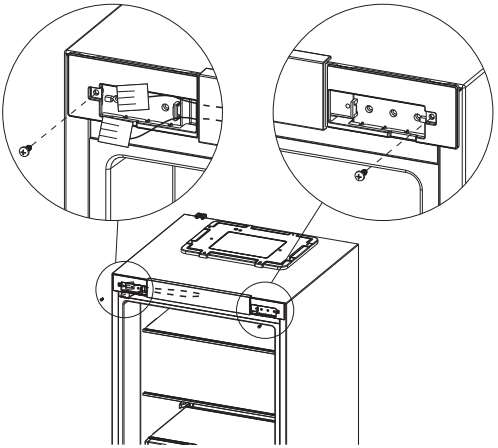


10. Μεταφέρετε την επάνω πόρτα στην κατάλληλη θέση. Ευθυγραμμίστε την κάτω οπή της πάνω πόρτας με τον άξονα του πάνω μεντεσέ του μεσαίου μεντεσέ και, στη συνέχεια, ευθυγραμμίστε την πάνω οπή της πάνω πόρτας με τον άξονα του αριστερού πάνω μεντεσέ. Τέλος, ρυθμίστε τον αριστερό άνω μεντεσέ στην κατάλληλη θέση και στη συνέχεια τοποθετήστε τον με 2 βίδες.

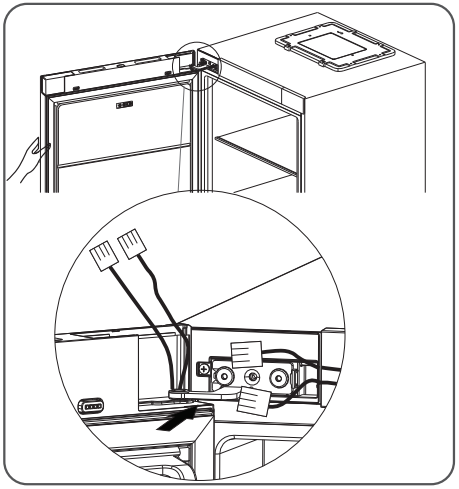


Αντιστρέψτε την πόρτα

11. Σύνδεση συνδέσμου

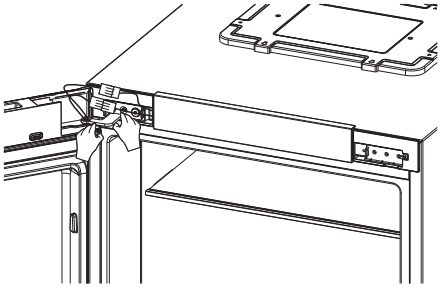

12. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα της γωνίας πόρτας (δεξιά), το κάλυμμα της γωνίας πόρτας (αριστερά), το κάλυμμα της γωνίας θήκης (δεξιά) και το κάλυμμα της γωνίας θήκης (αριστερά) που έχετε πάρει από τη σακούλα αξεσουάρ.

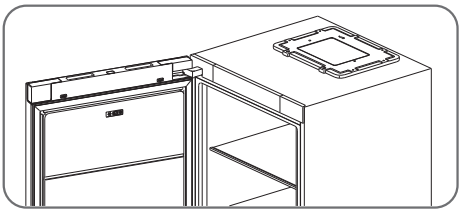

Καθαρισμός και περιποίηση

- Για λόγους υγιεινής, η συσκευή (συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών και εσωτερικών αξεσουάρ) θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά (τουλάχιστον κάθε δύο μήνες).


Προειδοποίηση

- Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.

Εξωτερικός καθαρισμός

Για να παραμείνει η συσκευή σας σε καλή κατάσταση εξωτερικά, θα πρέπει να την καθαρίζετε τακτικά.

- Σκουπίστε τον ψηφιακό πίνακα και την οθόνη με ένα καθαρό, μαλακό πανί.
- Ψεκάστε νερό στο πανί καθαρισμού αντί να ψεκάσετε απευθείας στην επιφάνεια της συσκευής. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε την ομοιόμορφη κατανομή της υγρασίας στην επιφάνεια.
- Καθαρίστε τις πόρτες, τις λαβές και τις επιφάνειες του ντουλαπιού με ένα ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα μαλακό πανί.




Προειδοποίηση

- Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, καθώς είναι πιθανό να γρατσουνίσουν την επιφάνεια.
- Μην χρησιμοποιείτε διαλυτικό, καθαριστικό αυτοκινήτου, χλωρίνη, λάδι, λειαντικά καθαριστικά ή οργανικούς διαλύτες όπως βενζίνη για τον καθαρισμό. Μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

Εσωτερικός καθαρισμός

- Θα πρέπει να καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της συσκευής. Θα είναι πιο εύκολο να αφαιρέσετε τα συρτάρια και τα ράφια για πιο σχολαστικό καθάρισμα.
- Σκουπίστε το εσωτερικό της κατάψυξης με ένα αραιό διάλυμα μαγειρικής σόδας και στη συνέχεια ξεπλύνετε με ένα ζεστό πανί. Στεγνώστε πλήρως με ένα πανί, προτού αντικαταστήσετε τα ράφια και τα καλάθια.
- Στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες και τα αφαιρούμενα μέρη προτού τα επαναφέρετε στη θέση τους.

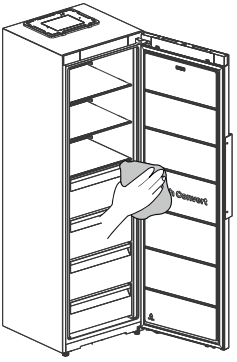


Καθαρισμός και περιποίηση

- Αν και αυτή η συσκευή διαθέτει μηχανισμό απόψυξης, ενδεχομένως να εμφανιστεί ένα στρώμα πάγου στα εσωτερικά τοιχώματα του χώρου του καταψύκτη εάν η πόρτα του καταψύκτη ανοίγει συχνά ή παραμένει ανοιχτή για πολύ.
- Εάν η συσσώρευση πάγου είναι πολύ παχιά, επιλέξτε μια στιγμή που ο καταψύκτης είναι σχεδόν άδειος και προχωρήστε ως εξής:
  1. Αφαιρέστε τα υπάρχοντα καλάθια τροφίμων και αξεσουάρ, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές.
  Αερίστε καλά το δωμάτιο για να επιταχύνετε τη διαδικασία.
  2. Όταν ολοκληρωθεί η απόψυξη, καθαρίστε τον καταψύκτη σας όπως περιγράφεται παραπάνω.

Προειδοποίηση

- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τη συσσώρευση πάγου από το χώρου του καταψύκτη.
- Μόνο αφού στεγνώσει τελείως το εσωτερικό, θα πρέπει να ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή και να την συνδέσετε ξανά στην πρίζα.

Απόψυξη

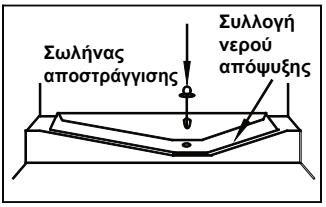

Αυτό το διαμέρισμα αποψύχεται αυτόματα

Καθαρισμός στεγανοποίησης πόρτας

• Φροντίστε να διατηρείτε τα λάστιχα της πόρτας καθαρά. Τα κολλώδη τρόφιμα και ποτά μπορεί να προκαλέσουν την προσκόλληση της στεγανοποίησης στο ντουλάπι και το σκίσιμο κατά το άνοιγμα της πόρτας. Πλύνετε τη στεγανοποίηση με ένα ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. Ξεπλύνετε και στεγνώστε καλά μετά τον καθαρισμό.

• Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή φωτός κλάσης ενεργειακής απόδοσης G στο πάνω μέρος του θαλάμου ψύξης.

Προειδοποίηση

Η λυχνία LED δεν πρέπει να αντικαθίσταται από τον χρήστη! Σε περίπτωση ζημιάς, επικοινωνήστε με την γραμμή εξυπηρέτησης πελατών για βοήθεια.

Χρήσιμεσ συμβουλέσ και κόλπα

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

Σας συνιστούμε να ακολουθήσετε τις συμβουλές για εξοικονόμηση ενέργειας.

- Προσπαθήστε να αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, προκειμένου να εξοικονομήσετε ενέργεια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται μακριά από πηγές θερμότητας (άμεσο ηλιακό φως, ηλεκτρικός φούρνος ή κουζίνα κ.λπ.)
- Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία σε πιο κρύα από όσο χρειάζεται.
- Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά που εξατμίζονται στη συσκευή.
- Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο δωμάτιο χωρίς υγρασία. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής».
- Η περιγραφή του διαγράμματος της συσκευής δείχνει τον σωστό συνδυασμό για τα συρτάρια, το χώρο αποθήκευσης λαχανικών και τα ράφια. Μην τροποποιήσετε τον συνδυασμό, καθώς αυτός έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την πιο ενεργειακά αποδοτική διαμόρφωση.

Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων

- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα απευθείας στο ψυγείο ή τον καταψύκτη, διότι η εσωτερική θερμοκρασία θα αυξηθεί και έτσι ο συμπιεστής θα πρέπει να δουλέψει πιο ενεργά και να καταναλώσει περισσότερη ενέργεια.
- Καλύψτε ή τυλίξτε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν έχουν έντονη γεύση.
- Τοποθετήστε σωστά τα τρόφιμα έτσι ώστε ο αέρας να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από αυτά.

Συμβουλές για την ψύξη

- Κρέας (Όλα τα είδη) Τυλίξτε τα τρόφιμα με κάλυμμα πολυαιθυλενίου: τυλίξτε και τοποθετήστε στο γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι λαχανικών. Τηρείτε πάντοτε τους χρόνους αποθήκευσης και την ημερομηνία λήξης των τροφίμων που προτείνονται από τους παρασκευαστές.
- Μαγειρευτά, κρύα πιάτα κ.λπ.: Πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται σε οποιοδήποτε ράφι.
- Φρούτα και λαχανικά: Θα πρέπει να φυλάσσονται στο ειδικό συρτάρι.
- Βούτυρο και τυρί: Πρέπει να τυλίγεται σε αεροστεγές φύλλο ή πλαστική μεμβράνη.
- Μπουκάλια γάλακτος: Θα πρέπει να έχουν καπάκι και να αποθηκεύεται στα ράφια της πόρτας.

Συμβουλές για κατάψυξη

- Κατά την πρώτη θέση σε λειτουργία ή μετά από μια περίοδο αδράνειας, αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις προτού βάλετε τρόφιμα στον χώρο.
- Προετοιμάστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να καταψύξετε γρήγορα και τελείως και για να είστε στη συνέχεια σε θέση να ξεπαγώσετε μόνο την ποσότητα που επιθυμείτε.
- Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πολυαιθυλένιο φαγητού που είναι αεροστεγές.
- Μην αφήνετε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να αγγίζουν τα τρόφιμα που είναι ήδη κατεψυγμένα, για να αποφύγετε τη μερική απόψυξη.

Χρήσιμεσ συμβουλέσ και κόλπα

- Συνιστάται η επισήμανση και η ημερομηνία κατάψυξης κάθε συσκευασίας, ώστε να γνωρίζετε τον ακριβή χρόνο αποθήκευσης.

Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων

- Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν αποθηκευτεί σωστά, ήδη από το κατάστημα λιανικής τροφίμων.
- Αφού αποψυχθούν, τα τρόφιμα θα αλλοιωθούν γρήγορα και δεν θα πρέπει να καταψυχθούν ξανά.
- Μην υπερβαίνετε την περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον παρασκευαστή.

Απενεργοποίηση της συσκευής σας

- Εάν η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα βήματα για την αποφυγή συσσώρευσης μούχλας στη συσκευή.
  1. Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.
  2. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
  3. Καθαρίστε και στεγνώστε καλά το εσωτερικό.
  4. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι πόρτες είναι ανοιχτές ελαφρά, ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του αέρα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν αντιμετωπίζετε πρόβλημα με τη συσκευή σας ή ανησυχείτε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερικούς εύκολους ελέγχους προτού καλέσετε το σέρβις. Δείτε παρακάτω. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε μερικούς εύκολους ελέγχους, σύμφωνα με αυτήν την ενότητα, προτού καλέσετε για σέρβις.

Προειδοποίηση

Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν το πρόβλημα παραμένει αφού κάνετε τους ελέγχους που αναφέρονται παρακάτω, επικοινωνήστε με έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο, εξουσιοδοτημένο μηχανικό σέρβις ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Ελέγξτε εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι σωστά συνδεδεμένο στην πρίζα.
	Ελέγξτε την ασφάλεια ή το κύκλωμα του τροφοδοτικού σας και αντικαταστήστε, εάν χρειάζεται.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά	Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. Δοκιμάστε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του χώρου ψύξης σε πιο κρύο επίπεδο για να λύσετε αυτό το πρόβλημα.
	Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να μην λειτουργεί κατά τη διάρκεια του αυτόματου κύκλου απόψυξης ή για μικρό χρονικό διάστημα μετά την ενεργοποίηση της συσκευής για την προστασία του συμπιεστή.
Οσμές από τους χώρους	Ενδεχομένως να απαιτείται καθαρισμός στο εσωτερικό.
	Ορισμένα τρόφιμα, δοχεία ή περιτυλίγματα, προκαλούν οσμές.
Θόρυβος από τη συσκευή	Οι παρακάτω ήχοι είναι αρκετά φυσιολογικοί: • Θόρυβοι λειτουργίας συμπιεστή. • Θόρυβος κίνησης αέρα από το μοτέρ του μικρού ανεμιστήρα στον χώρο του καταψύκτη κατάψυξης ή σε άλλους χώρους. • Ήχος γουργουρητού, παρόμοιος με το νερό που βράζει. Θόρυβος σκασίματος κατά την αυτόματη απόψυξη. • Θόρυβος κλικ προτού ξεκινήσει ο συμπιεστής.
	Άλλοι ασυνήθιστοι θόρυβοι οφείλονται στους παρακάτω λόγους και μπορεί να χρειαστεί να ελέγξετε και να προβείτε σε ενέργειες: • Το ντουλάπι δεν είναι επίπεδο. • Το πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει τον τοίχο. • Μπουκάλια ή δοχεία που χτυπούν το ένα το άλλο.
Ο κινητήρας λειτουργεί συνεχώς	Είναι φυσιολογικό να ακούτε συχνά τον ήχο του κινητήρα, θα χρειαστεί να λειτουργεί εντονότερα στις ακόλουθες περιπτώσεις: • Η ρύθμιση θερμοκρασίας ρυθμίζεται πιο κρύα από όσο χρειάζεται. • Τοποθετήθηκε πρόσφατα στη συσκευή μεγάλη ποσότητα ζεστών τροφίμων. • Η θερμοκρασία έξω από τη συσκευή είναι πολύ υψηλή. • Οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές για πολλή ώρα ή πολύ συχνά. • Αφού εγκαταστήσετε τη συσκευή ή εάν έχει μείνει απενεργοποιημένη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Έχει συσσωρευτεί ένα στρώμα πάγου στον χώρο	Βεβαιωθείτε ότι οι έξοδοι αέρα δεν εμποδίζονται από τρόφιμα και βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα έχουν τοποθετηθεί μέσα στη συσκευή, με τρόπο τέτοιον ώστε να επιτρέπεται ο επαρκής αερισμός. • Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα μπορεί να κλείσει πλήρως. Για να αφαιρέσετε τον συσσωρευμένο πάγο, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση».
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ ζεστή	Μπορεί να έχετε αφήσει τις πόρτες ανοιχτές για πολλή ώρα ή να το κάνετε υπερβολικά συχνά· • Ή οι πόρτες παραμένουν ανοιχτές από κάποιο εμπόδιο· • Ή η συσκευή δεν έχει επαρκή χώρο στα πλάγια, στο πίσω και στο πάνω μέρος.
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό είναι πολύ κρύα	Αυξήστε τη θερμοκρασία ακολουθώντας το κεφάλαιο «Χειριστήρια οθόνης».
Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν εύκολα	Ελέγξτε εάν το πάνω μέρος του ψυγείου έχει κλίση προς τα πίσω κατά 10-15mm, ώστε να μπορούν οι πόρτες να κλείνουν μόνες τους ή υπάρχει κάτι που εμποδίζει το κλείσιμο των πορτών.
Στάζει νερό στο πάτωμα	Το δοχείο νερού (που βρίσκεται στο πίσω μέρος του θαλάμου) ενδέχεται να μην είναι σωστά οριζοντιωμένο ή το στόμιο αποστράγγισης κάτω από το πάνω μέρος του συμπιεστή ενδέχεται να μην είναι σωστά τοποθετημένο για να κατευθύνει το νερό σε αυτό το δοχείο ή το στόμιο νερού είναι φραγμένο ή το νερό δεν έχει εισαχθεί πλήρως στη σύνδεση. • Μπορεί να χρειαστεί να τραβήξετε το ψυγείο μακριά από τον τοίχο για να ελέγξετε το ταψάκι, το στόμιο και τον σύνδεσμο. • Διαπιστώστε εάν το ψυγείο έχει παραμείνει απενεργοποιημένο για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει την τήξη του πάγου στον κάδο σε νερό και τη διαρροή του στο πάτωμα.
Το φως δεν λειτουργεί	• Η λυχνία LED μπορεί να έχει υποστεί ζημιά. Ανατρέξτε στην αντικατάσταση των φώτων LED στο κεφάλαιο «Καθαρισμός και περιποίηση». • Το σύστημα ελέγχου έχει απενεργοποιήσει τα φώτα επειδή η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για πολλή ώρα, κλείστε και ανοίξτε ξανά την πόρτα για να ενεργοποιηθούν ξανά τα φώτα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία και λύση
Δεν είναι δυνατή η σύνδεση της συσκευής στο δίκτυο Wi-Fi	• Έχει εισαχθεί ο σωστός κωδικός πρόσβασης για το οικιακό δίκτυο Wi-Fi; Βεβαιωθείτε ότι ο κωδικός πρόσβασης είναι σωστός και συνδεθείτε ξανά. • Είναι η συχνότητα του οικιακού router Wi-Fi στα 2,4GHz; Η συσκευή υποστηρίζει μόνο ραδιοσυχνότητες 2,4GHz. Ρυθμίστε ένα αποκλειστικό SSID Wi-Fi 2,4GHz και συνδέστε τη συσκευή σε αυτό. • Μήπως ο δρομολογητής και η συσκευή βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση μεταξύ τους, οδηγώντας σε κακό δίκτυο; Σκεφτείτε είτε να μετακινήσετε το router πιο κοντά στη συσκευή είτε να αγοράσετε ένα Wi-Fi extender και να το εγκαταστήσετε.
Μπορείτε να ακούσετε το νερό να «κοχλάζει» στο ψυγείο	• Αυτό είναι φυσιολογικό. Το βράσιμο προέρχεται από το ψυκτικό υγρό ψυκτικού που κυκλοφορεί μέσα στο ψυγείο.

Απόρριψη τησ συσκευήσ

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής ως οικιακό απόρριμμα.

Υλικά συσκευασίας

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία στο κατάλληλο δοχείο συλλογής απορριμμάτων για να την ανακυκλώσετε.

Πριν από την απόρριψη της συσκευής

1. Βγάλτε το φις από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το μαζί με το κύριο φις.

Προειδοποίηση

- Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και αέρια στη μόνωση.
  Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται με επαγγελματικό τρόπο καθώς μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή απόρριψη.
- Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται σε σακούλες προτού τα βάλετε στο ψυγείο και τα υγρά πρέπει να συσκευάζονται σε μπουκάλια ή πωματισμένα δοχεία για να μη δημιουργεί πρόβλημα το γεγονός ότι η δομή του σχεδιασμού του προϊόντος δεν καθαρίζεται εύκολα.

	Σωστή απόρριψη του προϊόντος
	Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα άλλα οικιακά απόβλητα σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Προκειμένου να αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα για να βοηθήσετε στη βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των πόρων-υλικών. Για να επιστρέψετε τη χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα συλλογής και επιστροφής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστηκε το προϊόν. Μπορούν να δεχτούν το προϊόν για ασφαλή περιβαλλοντική ανακύκλωση.

Απόρριψη τησ συσκευήσ

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες

- Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους χώρους της συσκευής.
- Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
- Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και το ψάρι σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
- Οι χώροι κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για αποθήκευση προκατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και παρασκευή παγακιών.
- Οι χώροι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.

Σειρά	Τύπος χώρων	Στοχευόμενη θερμοκρασία αποθήκευσης. [°C]	Κατάλληλα τρόφιμα
1	Ψυγείο	+2~+8	Αυγά, μαγειρεμένα τρόφιμα, συσκευασμένα τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για κατάψυξη.
2	***-Καταψύκτης	≤-18	Τα θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος (συνιστάται για 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η διατροφή), δεν ενδείκνυνται για κατάψυξη ως φρέσκα τρόφιμα.

Σημείωση

Παρακαλούμε αποθηκεύστε τα διαφορετικά τρόφιμα στους αντίστοιχους χώρους ή στη στοχευόμενη θερμοκρασία αποθήκευσής του.

- Εάν η συσκευή ψύξης μείνει άδεια για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της συσκευής.

Hisense

life reimagined