
Waschen

1 Wäsche einlegen

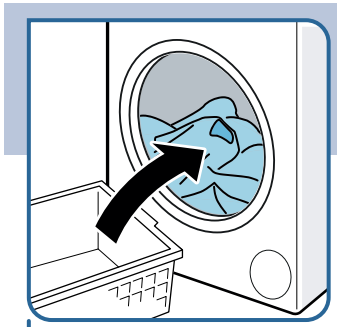

Vorbereitete und sortierte Wäsche locker in die leere Trommel legen.

! Sicherstellen, dass keine Wäsche in der Tür und/oder in der Gummimanschette eingeklemmt ist.

Wäsche vorbereiten:

- Taschen leeren
- Reißverschlüsse schließen
- längere Zugbänder binden

Wäsche richtig sortieren:

1 Nach Pflegekennzeichen


- Handwäsche/ Wolle
- Feinwäsche
- Pflegeleicht
- Koch-/ Buntwäsche
- Nicht waschen

2 Nach Verschmutzungsgrad

3 Nach Farbe

schwarz | bunt | weiss

2 Waschmittel einfüllen

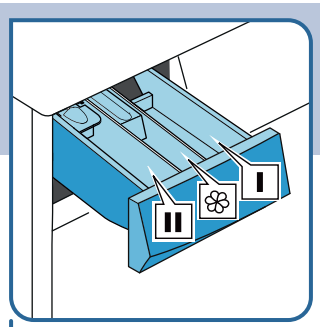


Sich vor dem Einfüllen der Waschmittel über die optimale Dosierung informieren. Für Flüssigwaschmittel die Dosierhilfe herunterklappen.

I Waschmittel für Vorwäsche

Weichspüler, flüssige Stärke, Imprägniermittel

II Waschmittel für Hauptwäsche, Enthärter, Bleiche, Fleckensalz

Dosierhilfe herunterklappen:

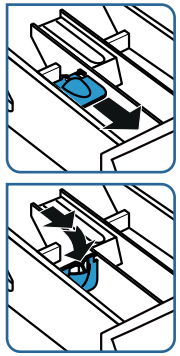

3 Gerät einschalten *, Programm einstellen



1 - Gerät einschalten, 2 - Programmwähler auf das gewünschte Programm drehen. 3 - Programm gegebenenfalls wie folgt anpassen:

Tasten (wiederholt) drücken zum Einstellen für…:

- **Waschtemperatur**
- **Schleuderdrehzahl**
- **Flecken** für die effektive Entfernung von Flecken
- **Intensiv Plus** für eine besonders gründliche Reinigung
- **Mini Load** bei kleinen Mengen
- **Vorwäsche** für einen vorangestellten Waschprozess
- **Fertig in** zum Wählen der Zeit bis zum Programmende in Std.
- **SpeedPerfect** für perfekte Ergebnisse in kürzester Zeit
- **Fernstart** via App freigeben
- **Leise** für geräuschreduziertes Waschen, z.B. während der Nacht
- **Intensiv Spülen** für drei weitere Spül- und Schleudergänge
- **Dampf** zur Knitterentfernung / Bügelvorbereitung

4 Programm starten



Programm durch Drücken der Taste «II ▷» starten. Der Waschvorgang wird gestartet und die automatische Erkennung der Wäschemenge beginnt.

Wäsche nachlegen:

Je nach Wasserstand und Temperatur ist ein Nachlegen nicht mehr möglich.

1 Mit « II ▷ » das Programm pausieren.

2 Tür öffnen, Wäsche nachlegen.

3 Tür wieder schließen.

4 Mit « II ▷ » das Programm fortsetzen.

Waschen abbrechen:

1 Mit « II ▷ » den Waschgang pausieren.

2 Mit **«Abpumpen»** Wasser abpumpen.

3 Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

5 Wäsche entnehmen




Die Wäsche möglichst zeitnah aus der Trommel nehmen; so bleibt die Wäsche frisch, sauber und knittert weniger.

1  Gerät durch Drücken der **Ein-/Aus-Taste** ausschalten.

2  Tür öffnen, Wäsche entnehmen.

6 Gerät reinigen

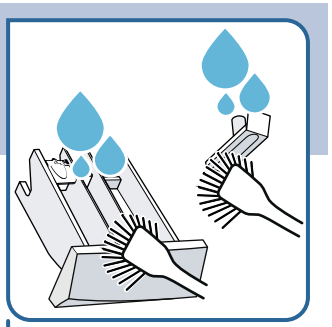

Das Gerät regelmäßig reinigen, um die Funktionalität jederzeit sicherzustellen und um seine Lebensdauer zu verlängern.

1  Waschmittelschublade reinigen und trocknen lassen.

2  Gummimanschette trocknen, Fremdkörper entfernen. Gerät mit geöffneter Tür / geöffneter Waschmittelschublade trocknen lassen.

Kindersicherung aktivieren / deaktivieren




Taste «3 Sek.» 3 Sekunden halten.

Symbol dunkel: Kindersicherung **deaktiviert**

Symbol leuchtet: Kindersicherung **aktiviert**

Grundeinstellungen


Gerät durch Drücken der Ein-/Aus-Taste einschalten*

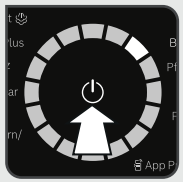1 

«Einstellungen» drücken und Menü öffnen


2 

Einstellungen vornehmen…

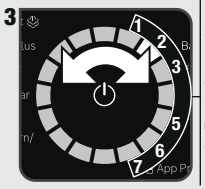3 

1 Lautstärke Endesignal [aus bis sehr laut]
2 Lautstärke Tastensignal [aus bis sehr laut]
3 Displayhelligkeit [gering bis sehr hoch]
5 Erinnerung Trommelreinigung [ein / aus]
6 Programmzähler
7 Werkseinstellungen [II ▷ 3 Sek. gedrückt halten]

Einstellungen speichern und Menü schliessen

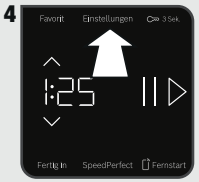4 

Was tun wenn…

Wasser läuft nicht ein?	II ▷ gedrückt? Sieb im Zulaufschlauch sauber? Wasserhahn geöffnet?	Sicherstellen, dass das Wasser in die Waschmaschine gelangt.
Tür lässt sich nicht öffnen?	Stromausfall am Gerät? Temperatur / Wasserstand in der Trommel noch zu hoch?	Abkühlen lassen, Wasser abpumpen, gegebenenfalls Notöffnen. 90°C max.
Waschlauge wird nicht abgepumpt?	Wasserablauf / Laugenpumpe verstopft / geknickt? Wasserablauf zu hoch installiert?	Sicherstellen, dass der Wasserablauf frei ist von Verstopfung.
Schleuderergebnis unbefriedigend? Wäsche noch zu feucht?	Schleuderdrehzahl zu niedrig eingestellt? Schleudern wegen Unwucht abgebrochen?	Schleuderdrehzahl erhöhen oder separat schleudern.

BOSCH


Waschmaschine

WGB244073

[DE] Kurzgebrauchsanleitung

Weitere Informationen und Erklärungen finden Sie in der Gebrauchs- und Montageanleitung.

Programmwähler zum Einstellen des Programms…

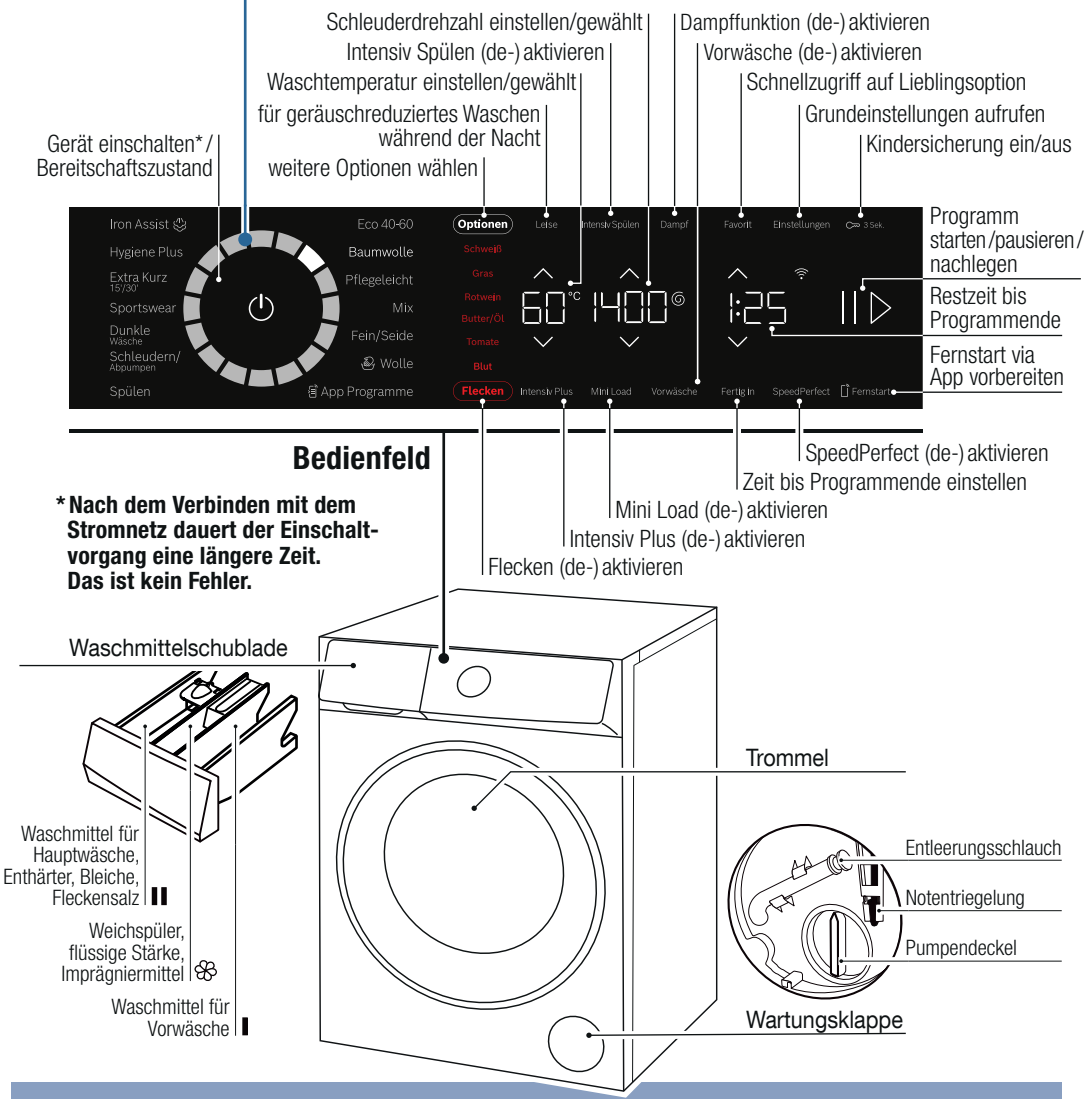

Bedienfeld

*** Nach dem Verbinden mit dem Stromnetz dauert der Einschaltvorgang eine längere Zeit. Das ist kein Fehler.**

9002067920 - 0605

Programme

Das passende Programm entnehmen Sie dem Pflegetikett am Textil. Hier finden Sie Einstellmöglichkeiten und Optionen je Programm.

	max. Temperatur [°C]	max. Beladung [kg]	maximale Drehzahl [U/min]
Eco 40-60 – für Textilien aus Baumwolle, Leinen Automatische Waschtemperatur für optimale Energieeffizienz und Waschwirkung.	–	9	1400
Baumwolle – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen Mit SpeedPerfect (normal verschmutzt, 5 kg) auch für zeitverkürztes Waschen.	90	9 (5)	1400
Pflegeleicht – für Textilien aus Synthetik Geeignet für Wäsche, die widerstandsfähig und pflegeleicht ist.	60	4	1400
Mix – für Textilien aus Baumwolle, Leinen, Synthetik Geeignet für leicht verschmutzte Wäsche.	60	4	1400
Fein / Seide – für empfindliche, waschbare Textilien aus Seide, Viskose, etc. Waschmittel für Feinwäsche / Seide verwenden, ein Wäschenetz schützt besonders gut. Durch schonende Reinigung der Wäsche geringer Abrieb von Textil-/ Mikroplastikfasern.	40	2	800
Wolle – für hand- und maschinenwaschbare Textilien aus Wolle oder mit Wollanteil Die Trommel bewegt die Wäsche besonders schonend, um ein Schrumpfen zu verhindern.	40	2	800
App Programme – Zugriff auf weitere Programme Die Programme sind in der App ersichtlich. Das Gerät muss mit dem Heimnetzwerk verbunden und in Ihrer Home Connect App registriert sein.			
Spülen – Spülen mit anschließendem Schleudern und Wasser abpumpen Spült die Wäsche und schleudert sie so trocken wie gewünscht.	–	–	1400
Schleudern / Abpumpen – Schleudern und Abpumpen Soll nur das Wasser ohne Schleudern abgepumpt werden: Schleuderdrehzahl «0» wählen.	–	–	1400
Dunkle Wäsche – für dunkle / farbintensive Baumwolltextilien oder Pflegeleichtes Die Wäsche mit der Innenseite nach außen und mit Flüssigwaschmittel waschen.	40	4	1200
Sportswear – für Sport- und Freizeittextilien aus Synthetik, Microfaser, Fleece Geeignete Waschmittel verwenden, keinen Weichspüler einsetzen.	40	2	800
Extra Kurz 15'/30' – für Textilien aus Baumwolle, Synthetik 30' Kurzprogramm (15' mit SpeedPerfect, 2 kg) für leicht verschmutzte, kleine Wäschemengen.	40	4 (2)	1200
Hygiene Plus – für strapazierfähige Textilien aus Baumwolle, Leinen Wäscht mit konstanter Waschtemperatur bei hohen Hygieneansprüchen (z.B. Allergiker).	60	6	1400
Iron Assist – Erwärmen und Bedampfen trockener Textilien mit Wasserdampf, um die Textilien nach dem Programmende aufzuhängen oder leichter bügeln zu können Geeignet für Hemden, T-Shirts sowie Anzugjacken oder -hosen aus einem Wollgemisch, mit SpeedPerfect maximal 0.2 kg.	–	1.5 (0.2)	–