Waschmaschine
Benutzerhandbuch

WF9*H09C** / WF9*H11C**

SAMSUNG

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 1 2026/5/27 9:44:58

Inhalt

Sicherheitsinformationen 4

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen 4
Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise 4
Wichtige Hinweise zur Sicherheit 5
Wichtige Warnhinweise für die Installation 5
Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation 7
Wichtige Warnhinweise für die Verwendung 7
Vorsichtshinweise für die Verwendung 9
Wichtige Warnhinweise für die Reinigung 12
Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung 12
Ecodesign 13
INFORMATIONEN IM SINNE VON ART. 13 DES GESETZESDEKRETS Nr. 123/2023 (gilt nur für Italien) 13

Aufstellen des Geräts 14

Lieferumfang 14
Anforderungen an Aufstellung und Installation 16
Schrittweise Installation 18

Vor der ersten Verwendung 27

Ersteinrichtung 27
Durchführen der Kalibrierung (empfohlen) 27
Waschhinweise 28
Waschmittelempfehlung 31
Anweisungen zur Waschmittelschublade 32

Bedienung 36

Bedienfeld 36
Starten von Programmen 38
Programmübersicht 40
Einstellungen 43
Spezialfunktionen 49
SmartThings 50
Open Source-Ankündigung 51
Konformitätserklärung (nur für netzwerkfähige Modelle) 52
Informationen zu Sicherheitsupdates 52

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 2 2026/5/27 9:44:58

Wartung und Pflege **53**

Product Care 53
Trommelreinigung+ 53
Notentleerung 54
Reinigung 55
Auftauen der Waschmaschine 59
Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch 59

Fehlerbehebung **60**

Prüfpunkte 60
Informationscodes 64

Technische Daten **66**

Bedeutung der Pflegesymbole 66
Umweltschutzhinweise 68
Ersatzteilgarantie 68
Leistungsaufnahme im Standby-Modus 68
Technisches Datenblatt 69

Kontaktinformationen **71**

Fragen oder Hinweise? 71

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 3 2026/5/27 9:44:58

Sicherheitsinformationen

Wir freuen uns, dass Sie sich für diese neue Waschmaschine von Samsung entschieden haben. Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen bezüglich des Anschlusses, der Verwendung und der Pflege Ihres neuen Geräts. Nehmen Sie sich bitte etwas Zeit, um dieses Handbuch zu lesen, denn nur so können Sie die vielen Vorteile und Funktionen Ihrer Waschmaschine voll nutzen.

Wichtige Informationen zu den Sicherheitshinweisen

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. So stellen Sie sicher, dass Sie über die sichere und effiziente Verwendung der umfangreichen Features und Funktionen Ihres neuen Geräts Bescheid wissen. Bewahren Sie das Handbuch an einem sicheren Platz in der Nähe des Geräts auf, damit Sie auch in Zukunft schnell darauf zurückgreifen können. Verwenden Sie das Gerät nur zu den in diesem Handbuch beschriebenen Zwecken.

Die Warnungen und wichtigen Sicherheitshinweise in diesem Benutzerhandbuch decken nicht alle denkbaren Umstände und Situationen ab. Lassen Sie den gesunden Menschenverstand, Vorsicht und die notwendige Sorgfalt nicht außer Acht, wenn Sie Ihre Waschmaschine aufstellen, warten und einsetzen.

Da die folgenden Hinweise zum Betrieb für verschiedene Modelle gelten, können die Eigenschaften Ihrer Waschmaschine sich leicht von den in diesem Handbuch beschriebenen unterscheiden, und es kann sein, dass nicht alle Warnhinweise zutreffen. Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum, oder holen Sie sich online Hilfe und Informationen unter www.samsung.com.

Wichtige Symbole für Sicherheitshinweise

Bedeutung der Symbole und Zeichen in diesem Benutzerhandbuch:

⚠ WARNUNG

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **schweren Verletzungen, Tod und/oder Sachschäden** führen können.

⚠ VORSICHT

Gefährliche bzw. unsichere Praktiken, die zu **Verletzungen und/oder Sachschäden** führen können.

Lesen Sie die Anweisungen

Lesen Sie dieses Handbuch aufmerksam durch, und bewahren Sie es an einem sicheren Ort auf, damit Sie die Informationen später schnell wiederfinden.
Lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, ehe Sie dieses Gerät einsetzen.

HINWEIS

Dieses Symbol weist darauf hin, dass die Gefahr von Personen- oder Sachschäden besteht.

Die folgenden Warnhinweise sollen Sie und andere vor Verletzungen schützen.

Befolgen Sie die Hinweise genau.

Wie alle mit Strom betriebenen Geräte mit beweglichen Bauteilen besitzt auch dieses Gerät ein gewisses Gefahrenpotenzial. Um dieses Gerät sicher nutzen zu können, müssen Sie sich mit den Bedienungsabläufen vertraut machen und bei der Verwendung Vorsicht walten lassen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 4 2026/5/27 9:44:59

Wichtige Hinweise zur Sicherheit

Beachten Sie bei Verwendung des Geräts die folgenden grundlegenden Sicherheitshinweise, um die Gefahr von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu verringern:

1. Dieses Gerät ist nicht zur Verwendung durch Personen (einschließlich Kindern) mit verringerten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen bestimmt, sofern sie nicht von einer für ihre Sicherheit verantwortliche Person im Umgang mit dem Gerät unterwiesen wurden und von dieser beaufsichtigt werden.
2. **Bei Verwendung in Europa**: Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und Wissen nur bedient werden, wenn sie unter Aufsicht stehen oder eine Unterweisung zum sicheren Umgang mit dem Gerät erhalten haben und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Kinder dürfen bei Reinigung und Wartung nur dann helfen, wenn sie dabei beaufsichtigt werden.
3. Kinder müssen beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.
4. Falls das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller oder vom Kundendienst bzw. von einer entsprechend qualifizierten Fachkraft ausgetauscht werden, um Gefährdungen auszuschließen.
5. **VORSICHT**: Um eine Gefährdung durch unbeabsichtigtes Zurücksetzen der thermischen Abschaltung zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht über ein externes Schaltgerät wie eine Zeitschaltuhr mit Strom versorgt oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der vom Versorgungsunternehmen regelmäßig ein- bzw. ausgeschaltet wird.
6. Es sind die neuen mit dem Gerät gelieferten Schlauchsets zu verwenden und die alten dürfen nicht wiederverwendet werden.
7. Dieses Gerät ist nur zur Verwendung im Haushalt bestimmt und nicht für Verwendungszwecke wie die folgenden vorgesehen:
   - in Küchen oder Kantinen in Geschäften, Büros und anderen Arbeitsumgebungen;
   - auf Bauernhöfen;
   - in Gasthäusern, Hotels, Herbergen und anderen Wohnumgebungen;
   - in Frühstückspensionen und ähnlichen Umgebungen;
   - in Bereichen zur gemeinschaftlichen Nutzung in Mehrfamilienhäusern oder in Waschsalons.
8. Wenn das Gerät am Boden Belüftungsöffnungen besitzt, müssen Sie darauf achten, dass diese nicht durch Teppich verdeckt werden.
9. **Bei Verwendung in Europa**: Kinder unter 3 Jahren müssen von dem Gerät ferngehalten werden, es sei denn, sie werden ständig beaufsichtigt.

Wichtige Warnhinweise für die Installation

⚠ **WARNUNG**

Die Installation dieses Geräts muss von einem qualifizierten Techniker oder einem dazu befugten Dienstleister durchgeführt werden.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 5 2026/5/27 9:44:59

Sicherheitsinformationen

Das Gerät ist schwer, gehen Sie beim Heben also vorsichtig vor.

Schließen Sie das Netzkabel sicher an eine Steckdose an, die den örtlichen Elektrovorschriften entspricht. Verwenden Sie die Steckdose nur für dieses Gerät und benutzen Sie keine Verlängerungskabel.

- Wenn Sie eine Steckdose gemeinsam mit anderen Geräten benutzen (mit Hilfe einer Steckerleiste oder eines Verlängerungskabels) können Stromschläge oder Brände die Folge sein.
- Stellen Sie sicher, dass Netzspannung, Frequenz und Stromstärke den Angaben in den technischen Daten des Geräts entsprechen. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Entfernen Sie mit einem trockenen Tuch regelmäßig alle Fremdkörper wie Staub oder Wasser vom Netzstecker und von den Kontakten.

- Ziehen Sie den Netzstecker heraus, und reinigen Sie ihn mit einem trockenen Tuch.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verbinden Sie den Netzstecker richtig herum mit der Steckdose, so dass das Kabel zum Boden hin verläuft.

- Wenn Sie den Netzstecker anders herum mit der Steckdose verbinden, können die Drähte im Innern des Kabels beschädigt werden. Dies kann einen Stromschlag oder Brand verursachen.

Halten Sie alle Verpackungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern, denn Verpackungsmaterial kann für Kinder gefährlich sein.

- Wenn ein Kind sich eine Tüte über den Kopf zieht, kann es ersticken.

Wenn das Gerät, das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

Dieses Gerät muss ordnungsgemäß geerdet sein.

Erden Sie das Gerät nicht an einem Gasrohr, Wasserrohr aus Kunststoff oder der Telefonleitung.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden, Explosionen oder Störungen des Geräts.
- Verbinden Sie das Netzkabel niemals mit einer Steckdose, die nicht korrekt geerdet ist, und vergewissern Sie sich, dass die Erdung den örtlichen und nationalen Vorschriften entspricht.

Stellen Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Heizkörpern oder entflammbarem Material auf.

Installieren Sie dieses Gerät weder an einem feuchten, öligen oder staubigen Ort, noch an einem Platz, der direktem Sonnenlicht oder Wassereinwirkungen (Regentropfen) ausgesetzt ist.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen es niedrigen Temperaturen ausgesetzt ist.

- Bei Frost können die Rohre platzen.

Stellen Sie dieses Gerät nicht an Orten auf, an denen Gas austreten kann.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keinen Stromtransformator.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Verwenden Sie keine beschädigten Netzstecker bzw. Netzkabel und keine losen Steckdosen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, und knicken Sie es nicht zu stark.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 6 2026/5/27 9:44:59

Verdrehen bzw. verknoten Sie das Netzkabel nicht.

Verlegen Sie das Netzkabel nicht über scharfe Metallkanten, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, verlegen Sie das Netzkabel nicht zwischen Objekten, und schieben Sie das Netzkabel nicht in den Raum hinter dem Gerät.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Fassen Sie beim Herausziehen den Stecker selbst an.
- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass der Netzstecker, der Wasserzulauf und die Abflussrohre zugänglich sind.

Bei jeder Reparatur sind zwingend die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen zu beachten.Samsung übernimmt keinerlei Haftung für den Fall, dass infolge einer nicht entsprechend fachgerechten Reparatur oder eines nicht fachgerechten Reparaturversuchs Schäden jeglicher Art am Produkt, wie auch mögliche Verletzungen oder Produktsicherheitsmängel auftreten. Nicht fachgerecht ist eine Reparatur insbesondere, wenn die von Samsung bereitgestellten Reparatur- und Wartungsanweisungen nicht eingehalten wurden. Jegliche Schäden am Produkt, die auf einer Reparatur oder eines Reparaturversuchs durch Dritte, die nicht von Samsung als Service-Dienstleister zertifiziert sind, zurückzuführen sind, sind von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation

⚠ **VORSICHT**

Dieses Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Netzstecker leicht zugänglich ist.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands aufgrund von Fehlströmen.

Stellen Sie Ihr Gerät auf einem festen und ebenen Untergrund auf, der das Gewicht tragen kann.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr bzw. die Gefahr von starken Schwingungen, Wandern der Maschine, Geräuschentwicklung und Störungen des Geräts.

Wichtige Warnhinweise für die Verwendung

⚠ **WARNUNG**

Wenn das Gerät überflutet wird, schalten Sie sofort die Wasser- und Stromversorgung ab und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.
- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche, Brandgeruch oder Rauch entwickelt, trennen Sie sofort die Stromversorgung, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Im Fall eines Gaslecks (z. B. durch Propangas, Erdgas usw.) lüften Sie den Raum sofort, ohne den Netzstecker zu berühren. Berühren Sie weder das Gerät noch das Netzkabel.

- Verwenden Sie keinen Lüfter.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 7 2026/5/27 9:44:59

Sicherheitsinformationen

- Jeder Funke kann zu einer Explosion oder einem Brand führen.

Entfernen Sie den Türhebel der Waschmaschine, ehe Sie das Gerät entsorgen.

- Kinder, die in der Waschmaschine eingeschlossen sind, können ersticken.

Achten Sie darauf, die Verpackung am Boden der Waschmaschine (Schaumstoff, Styropor) zu entfernen, ehe Sie sie verwenden.

Waschen Sie keine mit Benzin, Kerosin, Waschbenzin, Verdünner, Alkohol oder anderen leicht entzündlichen oder explosiven Substanzen verunreinigten Kleidungsstücke.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Explosionen.

Öffnen Sie die Tür der Waschmaschine nicht mit Gewalt und im Betrieb (Waschen bei hoher Temperatur/Trocknen/Schleudern).

- Das aus der Waschmaschine austretende Wasser kann zu Verbrennungen führen oder bewirken, dass der Boden schlüpfrig wird. Dies kann zu Verletzungen führen.
- Wenn Sie die Gerätetür mit Gewalt öffnen, kann dies zu Beschädigungen des Geräts oder zu Verletzungen führen.

Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen.

Schalten Sie das Gerät im Betrieb nicht durch Herausziehen des Netzsteckers aus.

- Wenn Sie das Netzkabel später wieder mit der Steckdose verbinden, kann ein Funke und somit ein Stromschlag oder Brand verursacht werden.

Erlauben Sie Kindern nicht, in oder auf das Gerät zu klettern.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen, Verbrennungen oder Verletzungen.

Legen Sie niemals Ihre Hände oder Metallgegenstände unter die laufende Waschmaschine.

- Dies kann zu Verletzungen führen.

Ziehen Sie nicht am Netzkabel, um den Netzstecker des Geräts aus der Steckdose zu ziehen. Fassen Sie immer fest am Stecker an, und ziehen Sie ihn gerade aus der Steckdose.

- Schäden am Netzkabel können einen Kurzschluss, Brand und/oder Stromschlag verursachen.

Versuchen Sie nicht selbst, das Gerät zu reparieren, auseinander zu nehmen oder zu verändern.

- Verwenden Sie ausschließlich Normsicherungen (KEINESFALLS Überbrückungen aus Kupfer, Stahldraht usw.).
- Wenn das Gerät repariert oder neu installiert werden muss, wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Kundendienstzentrum.
- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn sich der Frischwasserschlauch am Hahn löst und das Gerät überflutet wird.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Ziehen Sie das Netzkabel bei Gewitter oder Blitzschlag, und wenn das Gerät längere Zeit nicht genutzt wird, aus der Steckdose.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 8 2026/5/27 9:44:59

Ziehen Sie das Netzkabel, wenn Fremdkörper in das Gerät gelangen, und wenden Sie sich an Ihr nächstgelegenes Samsung- Kundendienstzentrum.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Halten Sie Ihre Haustiere vom Gerät fern, um zu verhindern, dass sie Teile des Waschmaschine zerkauen, was zu einem elektrischen Schlag, Feuer oder Verletzungen führen kann.

Vorsichtshinweise für die Verwendung

⚠ **VORSICHT**

Wenn die Waschmaschine durch Fremdstoffe wie Waschmittel, Schmutz, Lebensmittelabfälle usw. verunreinigt wird, ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, und reinigen Sie die Waschmaschine mit einem feuchten und weichen Tuch.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbung, Verformung, Beschädigung oder Rost.

Die Frontscheibe kann durch starke Schläge beschädigt werden. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die Waschmaschine verwenden.

- Wenn das Glas kaputt ist, kann dies zu Verletzungen führen.

Öffnen Sie den Wasserhahn langsam, wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzt haben, wenn die Wasserversorgung ausgefallen ist oder wenn Sie den Frischwasserschlauch wieder anschließen.

- Der Luftdruck im Frischwasserschlauch oder im Wasserrohr kann zu Beschädigungen des Geräts oder zu Wasserlecks führen.

Überprüfen Sie, ob ein Problem mit dem Abfluss vorliegt, wenn das Wasser im Betrieb nicht ordnungsgemäß abgepumpt wird.

- Wenn die Waschmaschine trotz Überflutung aufgrund eines Problems mit dem Abfluss weiter verwendet wird, kann dies zu einem Stromschlag oder Brand führen.

Geben Sie die Wäsche vollständig in die Trommel, damit sie nicht in der Gerätetür eingeklemmt wird.

- Wenn Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt wird, kann dies zu Beschädigungen der Wäsche oder der Waschmaschine bzw. zu Wasseraustritt führen.

Stellen Sie die Wasserzufuhr ab, wenn die Waschmaschine nicht eingesetzt wird.

- Stellen Sie sicher, dass die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs richtig festgezogen sind.

Achten Sie darauf, dass die Gummidichtung und der Glaseinsatz der vorderen Gerätetür nicht durch Fremdstoffe verunreinigt sind (z. B. Schmutz, Gewebe, Haare usw.).

- Wenn Fremdstoffe in der Gerätetür eingeklemmt werden oder die Tür nicht vollständig geschlossen ist, kann dies zu Wasseraustritt führen.

Öffnen Sie vor Benutzung des Geräts den Wasserhahn, und überprüfen Sie, ob der Frischwasserschlauch fest angeschlossen ist und kein Wasser austritt.

- Es kann zu einem Wasseraustritt kommen, wenn sich die Schrauben am Anschluss des Frischwasserschlauchs gelockert haben.

Das von Ihnen erworbene Gerät ist nur zum Gebrauch im Haushalt bestimmt.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 9 2026/5/27 9:44:59

Sicherheitsinformationen

Die Verwendung zu gewerblichen Zwecken stellt eine missbräuchliche Nutzung des Geräts dar. In diesem Fall verfällt die Samsung Standardgarantie für das Gerät, und Samsung kann nicht für Fehlfunktionen oder Schäden aufgrund dieser missbräuchlichen Verwendung verantwortlich gemacht werden.

Stellen Sie weder sich selbst noch irgendwelche Gegenstände (Wäsche, brennende Kerzen, angezündete Zigaretten, Geschirr, Chemikalien, Metall usw.) auf das Gerät.

- Andernfalls besteht Verletzungs- oder Brandgefahr bzw. die Gefahr von Stromschlägen oder Störungen des Geräts.

Sprühen Sie keine flüchtigen Stoffe wie z. B. Insektizide auf die Oberfläche des Geräts.

- Sie sind nicht nur gefährlich für Ihre Gesundheit, sondern es besteht auch die Gefahr von Stromschlägen, Bränden oder Störungen des Geräts.

Stellen Sie keine Gegenstände, die ein elektromagnetisches Feld erzeugen, in die Nähe der Waschmaschine.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr in Folge von Störungen.

Bei einem Heißwaschgang oder beim Trocknen abfließendes Wasser ist heiß. Berühren Sie nicht das Wasser.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verbrennungen oder Verletzungen.

Die Dauer des Abpumpvorgangs kann sich je nach Wassertemperatur unterscheiden. Wenn die Wassertemperatur zu hoch ist, beginnt das Abpumpen, nachdem das Wasser abgekühlt ist.

Sie dürfen wasserdichte Sitze, Matten oder Kleidungsstücke (*) nur dann in Ihrer Waschmaschine waschen, schleudern oder trocknen, wenn Ihr Gerät über ein spezielles Programm dafür verfügt.

(*): Bettwäsche aus Wolle, Regenumhänge, Angelwesten, Skihosen, Schlafsäcke, Windelhöschen, Trainingsanzüge und sowie Fahrrad-, Motorrad- und Autoabdeckungen usw.

- Waschen Sie keine dicken oder harten Matten, auch wenn das Waschen laut Pflegehinweis erlaubt ist. Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Verletzungen oder Schäden an der Waschmaschine, den Wänden, dem Boden oder der Bekleidung führen.
- Waschen Sie keine Teppiche oder Fußmatten mit Gummirücken. Die Beschichtung kann sich lösen und dabei an der Innenseite der Trommel kleben bleiben. Dies kann zu Fehlfunktionen z. B. beim Abpumpen führen.

Verwenden Sie die Waschmaschine niemals ohne Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen aufgrund von Wasseraustritt.

Berühren Sie beim oder kurz nach dem Trocknen nicht das Innere der Trommel, da diese heiß ist.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Das Türscheibe wird beim Waschen und Trocknen heiß. Berühren Sie die Türscheibe daher nicht.

Achten Sie auch darauf, dass keine Kinder bei der Waschmaschine spielen oder die Türscheibe berühren.

- Andernfalls besteht Verbrennungsgefahr.

Legen Sie niemals Ihre Hände in den Waschmittelbehälter.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr, weil Ihre Hand in den Waschmitteleinlauf eingeklemmt werden kann.

Entfernen Sie den Flüssigwaschmittel-Einsatz (nur bei entsprechenden Modellen), wenn Sie pulverförmiges Waschmittel verwenden.

- Andernfalls kann durch die Vorderseite des Waschmittelbehälters Wasser austreten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 10 2026/5/27 9:44:59

Geben Sie außer Wäsche keinerlei Objekte (wie Schuhe, Lebensmittelabfälle oder Tiere) in die Waschmaschine.

- Dies kann aufgrund übermäßiger Vibrationen zu Schäden an der Waschmaschine und zum Tod oder zu Verletzungen der Tiere führen.

Drücken Sie die Tasten nicht mit Hilfe scharfer Gegenstände wie Stiften, Messern, Fingernägeln usw.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder Verletzungen.

Waschen Sie keine durch Öl, Creme oder Lotion verunreinigte Wäsche, wie sie sich z. B. in Kosmetik- oder Massagesalons findet.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verformung der Gummidichtungen und Wasseraustritt.

Lassen Sie Bleichmittel und Metallobjekte wie Sicherheits- oder Haarnadeln nicht längere Zeit in der Trommel.

- Dadurch kann die Trommel rosten.
- Sollte sich doch einmal Rost auf der Oberfläche der Trommel bilden, tragen Sie ein (pH-neutrales) Waschmittel auf die Oberfläche auf, und entfernen Sie den Rost mit einem Schwamm. Verwenden Sie niemals eine Metallbürste.

Geben Sie keine chemischen Reinigungsmittel direkt auf die Wäsche, und waschen, spülen oder schleudern Sie keine Wäsche, die mit chemischen Reinigungsmitteln verunreinigt ist.

- Dies kann aufgrund der Hitze beim Oxidieren des Öls zu spontaner Selbstentzündung oder Explosion führen.

Verwenden Sie kein Wasser aus Wasserkühl-/-heizgeräten.

- Andernfalls besteht die Möglichkeit von Störungen der Waschmaschine.

Verwenden Sie keine natürliche Handwaschseife für die Waschmaschine.

- Wenn sie hart wird und sich in der Waschmaschine ansammelt, können Probleme mit dem Gerät, Verfärbungen, Rost oder schlechte Gerüche auftreten.

Geben Sie Strümpfe und Büstenhalter in ein Wäschenetz, und waschen Sie sie zusammen mit der anderen Wäsche.

Waschen Sie große Wäschestücke wie z. B. Bettwäsche nicht in einem Wäschenetz.

- Andernfalls besteht Verletzungsgefahr aufgrund übermäßiger Vibrationen.

Verwenden Sie kein verklumptes Waschmittel.

- Wenn es sich in der Waschmaschine ansammelt, kann es zu Wasseraustritt kommen.

Stellen Sie vor Verwendung des Geräts sicher, dass die Taschen aller zu behandelnden Kleidungsstücke leer sind.

- Harte bzw. spitze Gegenstände wie Münzen, Sicherheitsnadeln, Nägel, Schrauben oder Steine können schwere Schäden an Ihrer Waschmaschine verursachen.

Waschen Sie keine Kleidung mit großen Schnallen, Knöpfen oder anderen schweren Metallapplikationen.

Sortieren Sie die Wäsche anhand der Farbe ausgehend von ihrer Farbechtheit, und wählen Sie die empfohlene Kombination aus Programm, Wassertemperatur und Zusatzfunktionen.

- Andernfalls besteht die Gefahr von Verfärbungen oder Beschädigungen des Stoffs.

Achten Sie darauf, dass Kinder sich beim Schließen der Gerätetür nicht die Finger darin einklemmen.

- Andernfalls kann dies zu Verletzungen führen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 11 2026/5/27 9:44:59

Sicherheitsinformationen

Um Gerüche und Schimmelbildung zu vermeiden, lassen Sie die Tür nach einem Waschzyklus offen, damit die Trommel trocknen kann.

Um Kalkablagerungen zu verhindern, lassen Sie die Waschmittelschublade jedem einem Waschgang offen stehen, damit sie innen trocknen kann.

Wichtige Warnhinweise für die Reinigung

⚠ **WARNUNG**

Sprühen Sie zum Reinigen kein Wasser direkt auf das Gerät.

Verwenden Sie kein stark säurehaltiges Reinigungsmittel.


Verwenden Sie niemals Waschbenzin, Verdünner oder Alkohol, um das Gerät zu reinigen.

- Andernfalls können Verfärbungen, Verformungen, Schäden, Stromschläge oder Brände die Folge sein.

Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, bevor Sie das Gerät reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder Brands.

Hinweise zur WEEE-Kennzeichnung

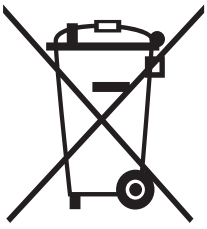

Korrekte Entsorgung von Altgeräten

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf einem Elektro- oder Elektronikgerät, der Verpackung, Gebrauchsanweisung oder dem Garantieschein weist darauf hin, dass das Elektro- oder Elektronikgerät nicht im unsortierten Siedlungsabfall (Hausmüll) entsorgt werden darf, sondern einer getrennten Sammlung zugeführt werden muss.

Sie sind verpflichtet, dieses Gerät und Zubehörteile einer vom Hausmüll getrennten Erfassung zuzuführen. Altbatterien und Altakkumulatoren, die nicht vom Altgerät umschlossen sind, sowie Lampen, die zerstörungsfrei aus dem Altgerät entnommen werden können, sind vor der Abgabe an einer Erfassungsstelle zerstörungsfrei vom Altgerät zu trennen. Vertreiber von Elektro- oder Elektronikgeräten, einschließlich des Lebensmitteleinzel-, Fernabsatz- und Versandhandels, sind ab einer bestimmten Verkaufs-, Lager- bzw. Versandflächengröße gesetzlich grundsätzlich zur unentgeltlichen Rücknahme von Altgeräten verpflichtet, wenn Sie bei dem Vertreiber ein neues Gerät kaufen oder es sich um ein kleines Altgerät handelt, das bestimmte Maße nicht überschreitet. Nähere Informationen und Einzelheiten zu diesen Rücknahmemöglichkeiten und pflichten erhalten Sie von dem jeweiligen Vertreiber.

Endnutzer einschließlich privater Nutzer wenden sich an ihren öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, um in Erfahrung zu bringen, wo sie das Altgerät für eine umweltfreundliche Entsorgung zurückgeben können.

Gewerblichen Endnutzern stehen zusätzliche herstellerspezifische Möglichkeiten zur Rückgabe zur Verfügung, die sie direkt beim Hersteller erfragen können. Bitte löschen Sie vor Abgabe an einer Erfassungsstelle selbstständig alle personenbezogenen Daten auf Ihrem Gerät.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 12 2026/5/27 9:45:00

Infos über die Umweltverpflichtungen von Samsung und die regulatorischen Verpflichtungen für Produkte, z. B. REACH, finden Sie auf unserer Nachhaltigkeitsseite unter www.samsung.com.

Entsorgung des Geräts in Frankreich





Séparez les éléments avant de trier

Ecodesign

Detaillierte Anweisungen zur Installation und Reinigung der Waschmaschine sowie Informationen zum Ökodesign (gemäß EU-Richtlinie 2019/2023) finden Sie, wenn Sie auf der Samsung-Website (http://www.samsung.com) unter Support > Support auf der Startseite die Modellbezeichnung eingeben.

INFORMATIONEN IM SINNE VON ART. 13 DES GESETZESDEKRETS Nr. 123/2023 (gilt nur für Italien)

Gemäß Artikel 13 D.L. Nr. 123/2023, mit Änderungen in Gesetz Nr. 159/2023 umgewandelt, informiert Sie Samsung Electronics Italia S.p.A., dass für dieses Gerät Anwendungen zur Kindersicherung verfügbar sind.

Wir erinnern Eltern und diejenigen, die die elterliche Verantwortung ausüben, daran, wie wichtig es ist, Anwendungen für die Kindersicherung zu aktivieren und zu verwenden, um die digitale Sicherheit von Minderjährigen zu erhöhen und den Zugang zu digitalen Inhalten und zum Internet über dieses Gerät zu beschränken und zu kontrollieren. Die Aktivierung von Kindersicherungsprogrammen ist kostenlos. Weitere Informationen über Anwendungen zur Kindersicherung finden Sie auf den Websites des Präsidiums des Ministerrats - Abteilung für Familienpolitik und der Regulierungsbehörde für Kommunikation: https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/parental-control/ und www.agcom.it/parental-control.


WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 13 2026/5/27 9:45:00

Aufstellen des Geräts

Befolgen Sie gewissenhaft die nachstehenden Hinweise, um die ordnungsgemäße Aufstellung und Installation der Waschmaschine zu gewährleisten und Unfälle oder Verletzungen beim Waschen Ihrer Wäsche zu vermeiden.

Lieferumfang

Vergewissern Sie sich, dass alle erforderlichen Bauteile und Komponenten im Lieferumfang Ihres neuen Geräts enthalten sind. Wenden Sie sich bei Problemen mit diesem Gerät oder seinen Bauteilen und Komponenten an den Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum.

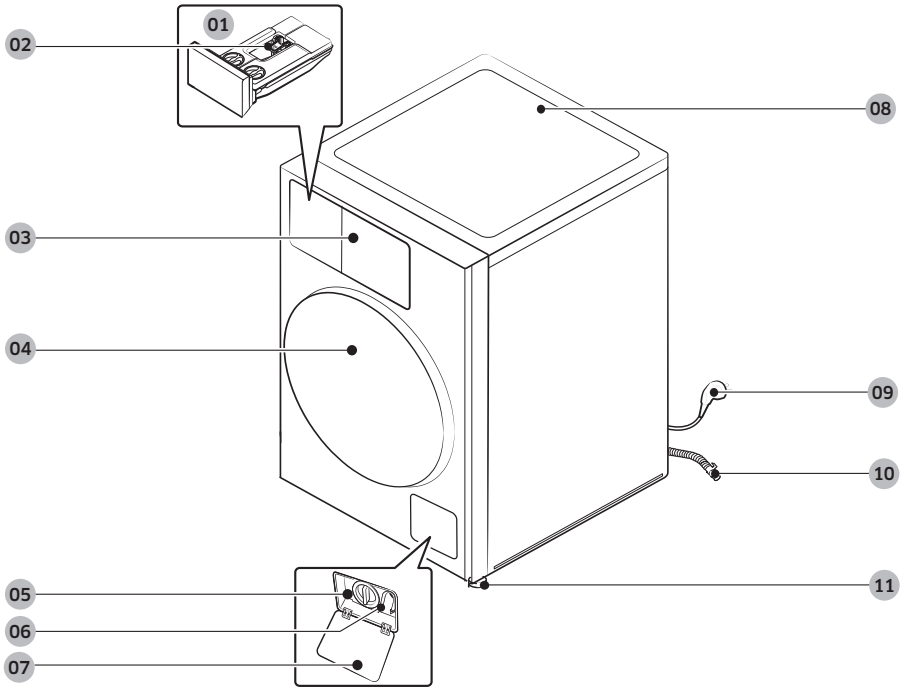

01 Automatischer Spender
02 Entriegelungshebel
03 LCD-Bildschirm
04 Gerätetür
05 Flusensieb
06 Notentleerungsschlauch
07 Abdeckung des Flusensiebs
08 Arbeitsfläche
09 Netzstecker
10 Abwasserschlauch
11 Nivellierfüße

* Das Design der Schublade und/oder des Hebels unterscheidet sich je nach Modell.


WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 14 2026/5/27 9:45:00



Schraubenschlüssel



Abdeckkappen




Schlauchführung




Kaltwasserschlauch




Warmwasserschlauch

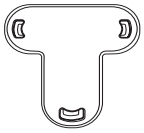

Verschlusskappenbefestigung
(nur bestimmte Modelle)

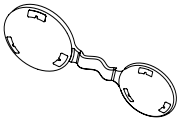

T-Deckel



Rückschlagventil

Zubehör (nicht im Lieferumfang enthalten)

- Stapelsatz: SKK-ZS*
  - Ein Stapelsatz ist erforderlich, damit Sie einen Trockner auf eine Waschmaschine stellen können.

HINWEIS

- Schraubenschlüssel: Zum Entfernen der Transportsicherungen und zum Nivellieren der Waschmaschine.
- Abdeckkappen: Zum Abdecken der Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen. Die Anzahl der mitgelieferten Abdeckkappen (3 bis 6) hängt vom Modell ab.
- Schlauchführung: Zum Einhängen des AbWasserschlauchs in das Abflussrohr oder Waschbecken.
- Kalt-/Warmwasserschlauch: Zur Wasserversorgung der Waschmaschine. (Der Heißwasserschlauch kommt nur bei bestimmten Modellen zum Einsatz.)
- T-Kappe: Wird zur Abdeckung des T-Lochs am Gehäuse nach dem Entfernen des Netzkabels verwendet.
- Rückschlagventil: Wird nur für einige Modelle geliefert.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 15 2026/5/27 9:45:01

Aufstellen des Geräts

Anforderungen an Aufstellung und Installation

Stromversorgung und Erdung

- Verwenden Sie für Ihr Gerät einen gesonderten Stromkreis mit eigener Sicherung.

Um eine angemessene Erdung zu gewährleisten, verfügt Ihre Waschmaschine über einen dreipoligen Netzstecker mit Schutzkontakt, der mit einer ordnungsgemäß installierten Steckdose mit Erdung verbunden wird.

Wenn Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Erdung haben, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker oder Kundendienstmitarbeiter.

Nehmen Sie niemals Veränderungen am mitgelieferten Netzstecker vor. Wenn er nicht in die vorgesehene Steckdose passt, wenden Sie sich an einen qualifizierten Elektriker, um eine geeignete Steckdose zu installieren.

⚠ **WARNUNG**

- Verwenden Sie NIEMALS ein Verlängerungskabel.
- Verwenden Sie nur das im Lieferumfang des Geräts enthaltene Netzkabel.
- Schließen Sie das Erdungskabel niemals an Wasserleitungen aus Kunststoff, Gasleitungen oder Heißwasserleitungen an.
- Nicht ordnungsgemäß angeschlossene Erdleiter können einen Stromschlag verursachen.
- Um das Risiko eines Stromschlags zu verringern, entfernen oder verändern Sie den Erdungsstift des Netzkabels nicht.
- Bitte verwenden Sie das zusätzliche Erdungskabel, das mit dem Gerät geliefert wird, wenn in der Steckdose kein Loch für den Erdungsstift vorhanden ist.

Wasserversorgung

Der für dieses Gerät erforderliche Wasserdruck liegt zwischen 50 und 1000 kPa. Ein Wasserdruck von weniger als 50 kPa kann dazu führen, dass das Wasserventil nicht vollständig schließt, oder es kann länger dauern, bis die Trommel gefüllt ist. In diesem Fall schaltet die Waschmaschine sich aus. Damit die Länge des vorgesehenen Zufuhrschlauchs ausreicht, muss sich der Wasseranschluss in einem Abstand von maximal 120 cm von der Rückseite der Waschmaschine befinden.

Zur Vermeidung von Lecks sollten Sie Folgendes sicherstellen:

- Sorgen Sie dafür, dass alle Wasseranschlüsse leicht erreichbar sind.
- Schließen Sie die Wasserhähne, wenn Sie die Waschmaschine nicht benutzen.
- Überprüfen Sie die Anschlüsse des Frischwasserschlauchs auf Lecks.

⚠ **VORSICHT**

Überprüfen Sie alle Anschlüsse am Wasserventil und am Hahn auf Dichtigkeit, ehe das Gerät erstmals in Betrieb nehmen.

Abfluss

Samsung empfiehlt ein Standrohr von 60 bis 90 cm Höhe. Der Abwasserschlauch muss mithilfe der Schlauchhalterung mit dem Standrohr verbunden werden, und das Standrohr muss den Abwasserschlauch vollständig umschließen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 16 2026/5/27 9:45:01

Bodenbelag

Die beste Leistung erzielen Sie, wenn Sie Ihr Gerät auf einem festen Untergrund aufstellen. Holzböden müssen möglicherweise verstärkt werden, um Vibrationen und/oder ungleichmäßige Belastungen zu verhindern. Teppichböden und weiche Fliesenoberflächen dämpfen Vibrationen nur schlecht und können dazu führen, dass sich die Waschmaschine beim Schleudern leicht bewegt.

⚠ **VORSICHT**

Stellen Sie das Gerät niemals erhöht oder auf einer schlecht abgestützten Konstruktion auf.

Wassertemperatur

Stellen Sie das Gerät nicht in Gebieten auf, in denen Wasser gefrieren kann. Es besteht immer die Möglichkeit, dass Wasser im Wasserventil, in der Pumpe oder den Schläuchen zurückbleibt. Wenn das in den Verbindungsteilen verbliebene Wasser gefriert, können Schäden an den Riemen, der Pumpe und anderen Bauteilen des Geräts die Folge sein.

Aufstellung in einer Nische

Mindestabstände für einen stabilen Betrieb:

Seiten	25 mm
Oberseite	25 mm
Rückseite	50 mm
Vorderseite	550 mm

Wenn das Gerät zusammen mit einem Trockner aufgestellt wird, muss in der Nische vorn eine Luftöffnung von mindestens 550 mm frei bleiben. Ihr Gerät allein benötigt eine solche Luftöffnung nicht.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 17 2026/5/27 9:45:01

Aufstellen des Geräts

Schrittweise Installation

SCHRITT 1 Aufstellort auswählen

Anforderungen an den Aufstellort:

- Ebener, fester Untergrund ohne Teppich oder Bodenbelag, der die Entlüftung behindern könnte
- Nicht im direkten Sonnenlicht
- Ausreichend Platz für Entlüftung und Verkabelung
- Die Umgebungstemperatur liegt zu jeder Zeit über dem Gefrierpunkt (0 °C)
- Nicht in der Nähe von Wärmequellen

HINWEIS

- Um übermäßige Vibrationen beim Betrieb der Waschmaschine zu verhindern, müssen Sie vor allem auf die Stabilität achten.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine auf einen festen und ebenen Untergrund.
- Stellen Sie Ihre Waschmaschine nicht auf weichen Böden oder Bodenbelägen auf.
- Wenn Sie Ihre Waschmaschine auf einem Holzfußboden aufstellen, müssen Sie eine wasserfeste Holzplatte (mindestens 1,18 Zoll / 30 mm dick) auf dem Fußboden anbringen. Außerdem empfehlen wir, Ihre Waschmaschine in einer Ecke des Holzbodens aufzustellen.

SCHRITT 2 Transportsicherungen entfernen

Entfernen Sie das gesamte Verpackungsmaterial sowie alle Transportsicherungen.


HINWEIS

Die Anzahl der Transportsicherungen kann sich je nach Modell unterscheiden.

WARNUNG

- Verpackungsmaterialien können eine Gefahr für Kinder darstellen. Entfernen Sie deshalb alle Verpackungsmaterialien (Kunststoffbeutel, Styropor usw.) aus der Reichweite von Kindern.
- Verschließen Sie die Öffnungen nach dem Entfernen der Transportsicherungen mit den Bolzenkappen, um Verletzungen zu verhindern. Transportieren Sie die Waschmaschine keinesfalls, ohne die Versandbolzen anzubringen. Montieren Sie die Versandbolzen, bevor Sie die Waschmaschine an eine anderen Stelle bringen. Bewahren Sie die Transportsicherungen auf für den zukünftigen Gebrauch an einer sicheren Stelle auf.


WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 18 2026/5/27 9:45:01

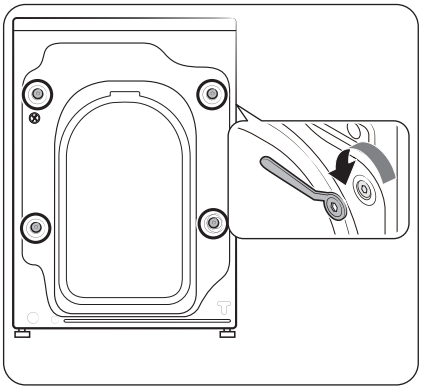

1. Suchen Sie die Transportsicherungen (in der Abbildung mit einem Kreis markiert) auf der Rückseite der Waschmaschine.
2. Lösen Sie mit dem mitgelieferten Schraubenschlüssel alle Transportsicherungen. Drehen Sie sie dazu gegen den Uhrzeigersinn.

HINWEIS

Bewahren Sie die Transportsicherungen für den zukünftigen Gebrauch unbedingt auf.

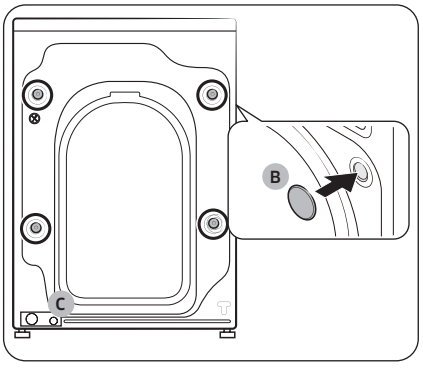

3. Setzen Sie die **Abdeckkappen (B)** in die Öffnungen ein (in der Abbildung mit einem Kreis markiert).


HINWEIS

Setzen Sie die mitgelieferte Lochkappe in die Position (C) in der Abbildung ein.


WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 19 2026/5/27 9:45:01

Aufstellen des Geräts


SCHRITT 3 Stellfüße ausrichten

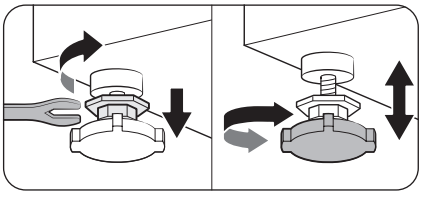

1. Schieben Sie das Gerät vorsichtig an die gewünschte Position. Vermeiden Sie eine übermäßige Krafteinwirkung, da die Nivellierfüße beschädigt werden könnten.
2. Nivellieren Sie das Gerät durch Einstellen der Nivellierfüße.

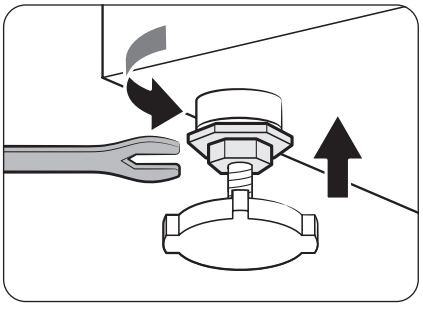

3. Wenn Sie das Gerät ausgerichtet haben, ziehen Sie mit dem Schraubenschlüssel die Muttern fest.

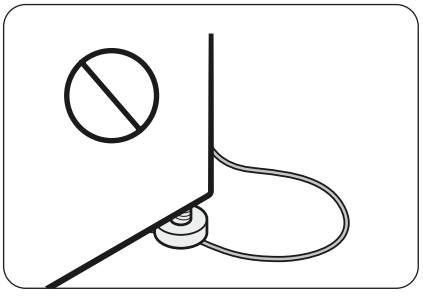

⚠ **VORSICHT**

Achten Sie beim Aufstellen der Waschmaschine darauf, dass die Nivellierfüße nicht das Netzkabel quetschen.

⚠ **VORSICHT**


Stellen Sie sicher, dass alle Nivellierfüße fest auf dem Untergrund aufliegen. So wird vermieden, dass sich die Waschmaschine bewegt oder dass durch die Vibration Geräusche entstehen. Überprüfen Sie anschließend, ob die Waschmaschine wackelt. Wenn die Waschmaschine nicht wackelt, müssen Sie die Muttern festziehen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 20 2026/5/27 9:45:02

SCHRITT 4 Frischwasserschlauch anschließen

Welcher Wasserschlauch mitgeliefert wird, hängt vom jeweiligen Gerätemodell ab. Bitte befolgen Sie die Anweisungen, die für den mitgelieferten Wasserschlauch gelten.


Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde

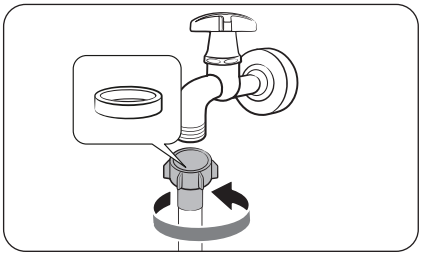


1. Verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Wasserhahn und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.

⚠ **VORSICHT**

Vergewissern Sie sich vor dem Anschließen des Wasserschlauchs, dass ein Dichtungsring aus Gummi in den Schlauchanschluss eingelegt wurde. Verwenden Sie den Schlauch nicht, wenn die Gummidichtung beschädigt ist oder fehlt.

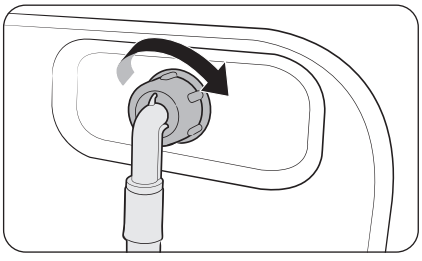

2. Schließen Sie das andere Ende des Frischwasserschlauchs an das Wassereinlaufventil auf der Rückseite der Waschmaschine an und drehen Sie den Überwurfring dann nach rechts fest.

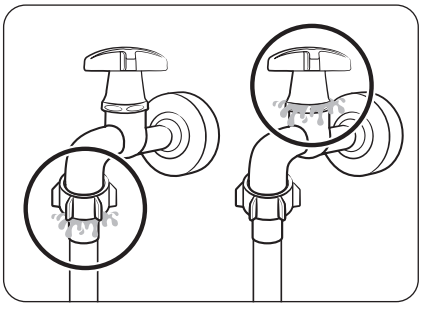

3. Öffnen Sie den Wasserhahn langsam und überprüfen Sie die Anschlüsse dann auf Lecks. Sollte tatsächlich Wasser austreten, müssen Sie die Schritte 1 und 2 wiederholen.

⚠ **WARNUNG**

Halten Sie die Waschmaschine, wenn Wasser austritt, sofort an und trennen Sie sie von der Stromversorgung. Wenden Sie sich im Fall von Wasseraustritt aus dem Wasserschlauch an das örtliche Samsung-Kundendienstzentrum, und bei Wasseraustritt aus dem Wasserhahn an einen Installateur. Andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags.


WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 21 2026/5/27 9:45:02

Aufstellen des Geräts


⚠ **VORSICHT**

Achten Sie darauf, dass der Frischwasserschlauch nicht mit Gewalt gedehnt wird. Wenn der Schlauch zu kurz ist, verwenden Sie einen längeren Hochdruckschlauch.


Anschluss an einen Wasserhahn ohne Gewinde

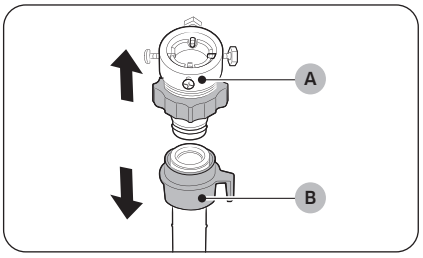


1. Entfernen Sie den **Adapter (A)** vom **Frischwasserschlauch (B)**.

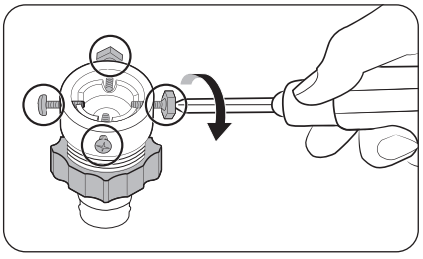

2. Lösen Sie die vier Schrauben am Adapter mit Hilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.

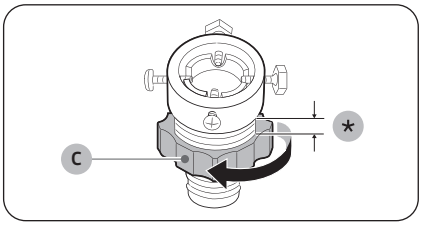


3. Halten Sie den Adapter fest, und drehen Sie **Teil (C)** in Pfeilrichtung ca. 5 mm (*) heraus.

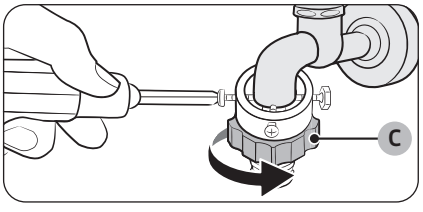

4. Schieben Sie den Adapter auf den Wasserhahn und ziehen Sie die Schrauben fest, während Sie den Adapter anheben.
5. Drehen Sie **Teil (C)** zum Befestigen in Pfeilrichtung.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 22 2026/5/27 9:45:03

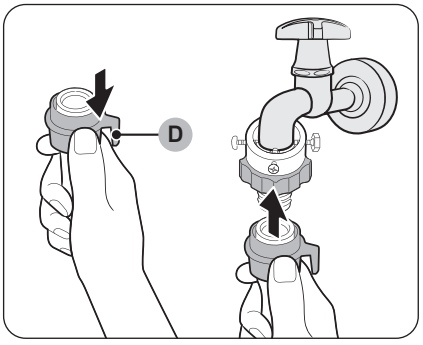


6. Ziehen Sie **Teil (D)** am Wasserschlauch nach unten, und verbinden Sie den Wasserschlauch mit dem Adapter. Lassen Sie **Teil (D)** dann los. Der Schlauch rastet hörbar am Adapter ein.

7. Die letzten Schritte zum Anschließen des Wasserschlauchs werden in 2 und 3 von Abschnitt „**Anschluss an einen Wasserhahn mit Gewinde**“ beschrieben.

HINWEIS

- Ziehen Sie den Wasserschlauch, nachdem Sie ihn an den Adapter angeschlossen haben, nach unten, um zu prüfen, ob er richtig angeschlossen ist.
- Verwenden Sie nur handelsübliche Wasserhähne. Wenn der Wasserhahn einen quadratischen Querschnitt aufweist oder einen zu großen Durchmesser besitzt, entfernen Sie den Distanzring aus dem Adapter, ehe Sie ihn an den Hahn anschließen.

Bei bestimmten Modellen mit zusätzlichem Warmwasseranschluss:

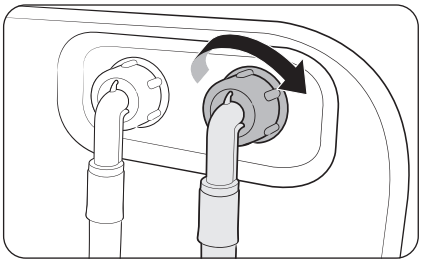


1. Schließen Sie das rote Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasseranschluss auf der Rückseite der Waschmaschine an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Warmwasserschlauchs an den Warmwasserhahn an.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 23 2026/5/27 9:45:03


Aufstellen des Geräts

Rückschlagventil (nur bestimmte Modelle)

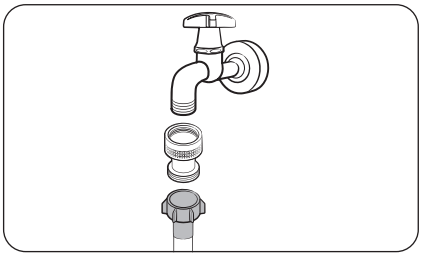

Bevor Sie den Wasserschlauch an einen Wasserhahn anschließen, müssen Sie das mitgelieferte Rückschlagventil an den Wasserhahn anschließen und dürften erst dann den Wasserschlauch anschließen.

AquaStop-Schlauch (nur bestimmte Modelle)

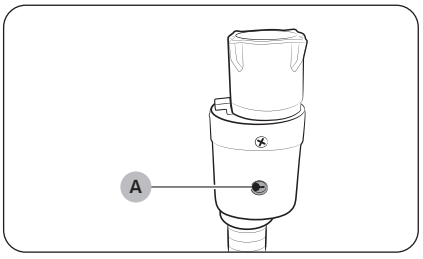

Der AquaStop-Schlauch warnt den Benutzer vor der Gefahr eines Wasseraustritts. Er misst den Wasserdurchfluss, und im Falle eines Lecks wechselt die **Anzeige (A)** in der Mitte des AquaSchlauchs ihre Farbe zu rot.


HINWEIS

Das Ende des AquaStop-Schlauchs muss an den Wasserhahn und nicht an die Maschine angeschlossen werden.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 24 2026/5/27 9:45:04


SCHRITT 5 Abwasserschlauch anschließen

Sie können den Abwasserschlauch auf drei unterschiedliche Arten anschließen:

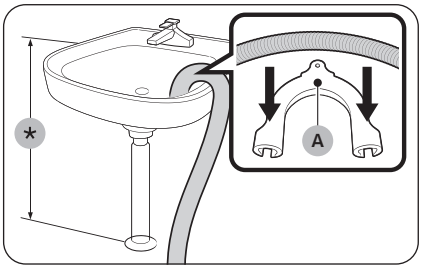

Schlauch in ein Spülbecken hängen

Hängen Sie den Abwasserschlauch vom Boden aus gemessen in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) über den Rand eines Spülbeckens. Damit das Schlauchende gekrümmt bleibt, setzen Sie es in die mitgelieferte **Kunststoff-Schlauchführung (A)** ein. Um den sicheren Ablauf zu gewährleisten, befestigen Sie die Schlauchführung mit einem Haken an der Wand.

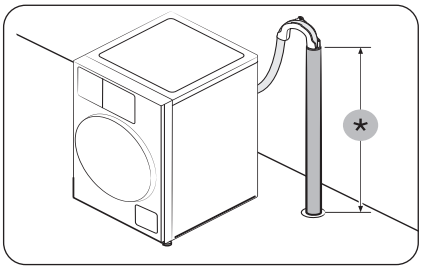

In ein Abflussrohr

Das Abflussrohr muss sich in einer Höhe von 60 bis 90 cm (*) befinden. Wir empfehlen die Verwendung eines 65 cm hohen vertikalen Rohrs.


- Verwenden Sie die mitgelieferte Kunststoffschlauchführung (siehe Abbildung), damit der Abflussschlauch auf jeden Fall an der richtigen Stelle bleibt.
- Um das Absaugen von Wasser beim Entwässern zu verhindern, muss der Abflussschlauch 15 cm tief in das Abflussrohr eingeführt werden.
- Um zu verhindern, dass sich der Abflussschlauch bewegt, befestigen Sie die Schlauchführung an der Wand.

Anforderungen an das Standrohr:

- Mindestdurchmesser von 5 cm
- Mindestkapazität von 60 Litern pro Minute

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 25 2026/5/27 9:45:04

Aufstellen des Geräts

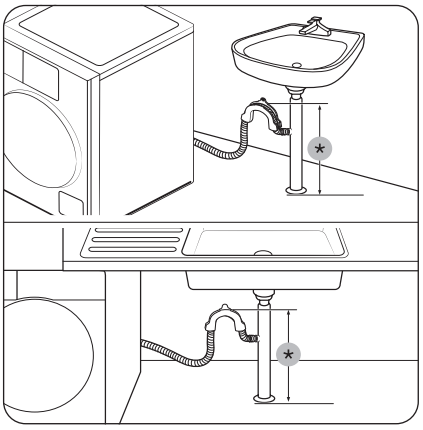

Schlauch mit Anschluss am Abflussrohr verbinden

Verbinden Sie das Ende des Abflussschlauchs mit dem Anschluss oberhalb des Siphons am Waschbecken. Das Ende des Abflussschlauchs muss mindestens 60 cm über dem Boden liegen.

(*) : 60 cm

⚠ **VORSICHT**

Entfernen Sie den Verschluss des unbelegten Abzweigs am Abwasserrohr und schließen Sie danach den Abwasserschlauch daran an.



⚠ **VORSICHT**

Setzen Sie den Abwasserschlauch nicht so ein, dass sich Wasser staut oder Lachen bilden. Das Wasser könnte dann in die Waschmaschine zurück fließen.

SCHRITT 6 Einschalten

Stecken Sie das Netzkabel in eine geerdete Steckdose mit passender Nennleistung, die mit einer Schmelz- oder Automatiksicherung abgesichert ist. Tipen Sie dann auf ⏻, um die Waschmaschine einzuschalten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 26 2026/5/27 9:45:04

Vor der ersten Verwendung

Ersteinrichtung

- Wenn Sie das Gerät erstmalig einschalten, werden Sie auf dem Bildschirm eingeladen, das Gerät einzurichten. Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um den Vorgang abzuschließen.
- Sobald Sie eine Sprache ausgewählt haben, wird der Bildschirm zur Sprachauswahl nicht mehr angezeigt.
  - Sie können die Spracheinstellungen ändern, indem Sie vom oberen Rand des Startbildschirms nach unten wischen, um auf das QuickPanel zuzugreifen, und dann auf ⚙ > **Allgemein** > **Sprache** tippen.
- Zur Ersteinrichtung gehören Sprachauswahl und ein kurzes Tutorial.
- Tippen Sie auf **OK**, um zum nächsten Bildschirm zu springen.

HINWEIS

Sie können die gewünschten Einstellungen anpassen, indem Sie auf dem QuickPanel ⚙ > **Allgemein** wählen, oder das Gerät zurücksetzen, um die Ersteinrichtung durchzuführen, indem Sie ⚙ > **Allgemein** > **Zurücksetzen** > **Alle Einstellungen zurücksetzen** wählen.

Durchführen der Kalibrierung (empfohlen)

Mit der Kalibrierung wird eine korrekte und präzise Gewichtserkennung durch das Gerät gewährleistet. Vergewissern Sie sich, dass die Waschtrommel leer ist, bevor Sie die Kalibrierung durchführen.

1. Tippen Sie auf ⏻, um das Gerät einzuschalten.
2. Wischen Sie nach unten, um das QuickPanel zu öffnen.
3. Tippen Sie auf ⚙ > **Waschmaschine** > **Kalibrierung**.
4. Tippen Sie auf **Kalibrierung starten**, um die Kalibrierung zu starten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 27 2026/5/27 9:45:05

Vor der ersten Verwendung

Waschhinweise

SCHRITT 1 Sortierung

Sortieren Sie die Wäsche nach den folgenden Kriterien:

- Pflegehinweis: Sortieren Sie die Wäsche nach Gewebeart in Baumwolle, Mischgewebe, Synthetik, Seide, Wolle und Viskose.
- Buntwäsche: Trennen Sie weiße Wäschestücke von der Buntwäsche.
- Größe: Wenn Sie Wäschestücke unterschiedlicher Größe in die Waschtrommel geben, wird die Waschleistung verbessert.
- Empfindlichkeit: Waschen Sie empfindliche Textilien wie reine, neue Wolltextilien, Gardinen und Seidentextilien separat. Lesen Sie die Pflegehinweise an den Wäschestücken.

HINWEIS

Lesen Sie vor dem Waschgang stets die Pflegehinweise auf der Kleidung, und sortieren Sie sie entsprechend.

SCHRITT 2 Entleeren der Taschen

Leeren Sie alle Taschen Ihrer Wäschestücke.

- Metallgegenstände, wie z. B. Münzen, Nadeln und Schnallen an der Kleidung, können andere Wäschestücke und die Waschtrommel beschädigen.

Drehen Sie Kleidungsstücke mit Knöpfen und Applikationen auf links.

- Die Trommel kann beschädigt werden, wenn die Reißverschlüsse von Hosen oder Jacken beim Waschen geöffnet sind. Schließen Sie die Reißverschlüsse, und befestigen Sie sie mit einem Band.
- Kleidungsstücke mit langen Bändern können sich mit anderen Wäschestücken verdrehen. Vergessen Sie nicht, solche Bänder vor dem Waschen zu befestigen.

SCHRITT 3 Wäschenetz verwenden

- Büstenhalter (sofern waschbar) müssen in ein Wäschenetz gegeben werden. Die Metallteile der Büstenhalter könnten abbrechen und andere Wäschestücke beschädigen.
- Kleine und leichte Wäschestücke wie Strümpfe, Handschuhe, Damenstrümpfe und Taschentücher können sich im Bereich der Gerätetür verfangen. Deshalb sollten Sie diese in einem Wäschenetz in die Trommel geben.
- Waschen Sie das Wäschenetz nicht allein in der Maschine. Dies kann übermäßige Vibrationen verursachen, durch die das Gerät in Bewegung geraten kann und eine Verletzungsgefahr entsteht.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 28 2026/5/27 9:45:05

SCHRITT 4 Bestimmen Sie die Füllmenge.


Überladen Sie das Gerät nicht. Wenn Sie zu viel Wäsche einfüllen, wird die Waschleistung beeinträchtigt.

HINWEIS

Beim Waschen von Bettwäsche oder Bettbezügen kann sich die Waschdauer verlängern oder die Schleuderwirkung verschlechtern. Für Bettwäsche und Bettbezüge beträgt die empfohlene Schleuderdrehzahl 800 U/min und die maximale Füllmenge 2,0 kg.

⚠ VORSICHT

- Ungleichmäßig verteilte Wäsche kann zu einer Verschlechterung der Schleuderwirkung führen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche ganz in die Trommel gelegt wurde und nicht in die Tür eingeklemmt ist.
- Schlagen Sie die Tür nicht zu. Schließen Sie die Tür vorsichtig. Andernfalls wird die Tür möglicherweise nicht richtig geschlossen.

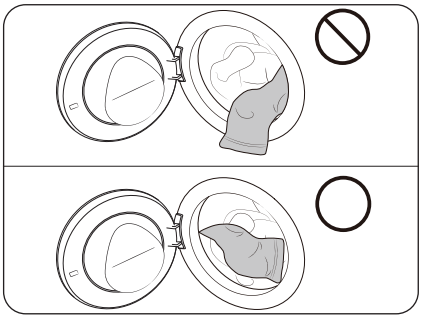

⚠ VORSICHT

Vergewissern Sie sich, dass die Wäsche ganz in die Trommel gelegt wurde und nicht in die Tür eingeklemmt ist. Andernfalls besteht die Gefahr von Schäden an der Kleidung und der Türmanschette.

- Solche Schäden sind nicht durch die Garantie des Geräts abgedeckt.

SCHRITT 5 Das richtige Waschmittel verwenden

Wählen Sie das Waschmittel nach folgenden Gesichtspunkten aus: Gewebeart (Baumwolle, Synthetik, Feinwäsche, Wolle), Farbe, Waschtemperatur und Verschmutzungsgrad. Achten Sie darauf, nur solche Waschmittel zu verwenden, die für Waschautomaten bestimmt sind.

HINWEIS

- Befolgen Sie die Anweisungen des Waschmittelherstellers in Bezug auf das Gesamtgewicht der zu waschenden Schmutzwäsche, und berücksichtigen Sie den Verschmutzungsgrad der Wäschestücke sowie den Wasserhärtegrad in Ihrer Gegend. Wenn Sie sich bezüglich der Wasserhärte unsicher sind, fragen Sie das örtliche Wasserwerk um Auskunft.
- Verwenden Sie kein Waschmittel, das schnell zusammenbackt. Dieses bleibt nach dem Spülgang zurück und blockiert den Ablauf.

⚠ VORSICHT


Verwenden Sie zum Waschen von Wolltextilien mit dem Programm Wolle ausschließlich ein spezielles Wollwaschmittel. Wenn Sie im Programm Wolle Waschmittelpulver verwenden, bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände auf der Wäsche zurück, die zu Verfärbungen führen können.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 29 2026/5/27 9:45:05


Vor der ersten Verwendung

Wäschekapseln

Befolgen Sie diese Anweisungen, um bei der Verwendung von Wäschekapseln beste Ergebnisse zu erzielen.

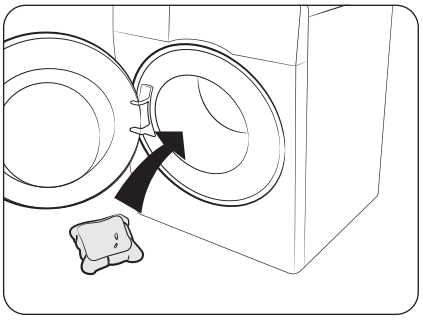

1. Legen Sie die Kapsel in der Nähe der Rückwand auf den Boden der leeren Trommel.

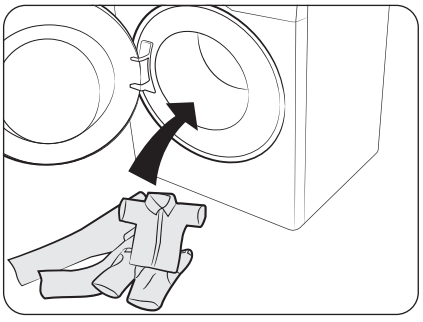

2. Legen Sie die Wäsche auf die Kapsel in der Trommel.

⚠ **VORSICHT**

Bei Kaltwaschprogrammen oder anderen Programmen, die in weniger als einer Stunde beendet sind, löst sich die Kapsel möglicherweise nicht vollständig auf.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 30 2026/5/27 9:45:05

Waschmittelempfehlung

Die Empfehlungen gelten für die in der Programmmtabelle angegebenen Temperaturbereiche.

●	Empfohlen	▲	Nur Flüssigwaschmittel
–	Nicht empfohlen	△	Nur Waschmittelpulver


Programm	Waschmittel			Temp. (°C)
	Universal	Feinwäsche und Wolle	Spezialwäsche	
Eco 40-60	●	-	-	40-60
Baumwolle	●	-	-	Kalt bis 90
AI Wash+	●	-	-	40
Super Speed	●	-	-	Kalt bis 40
Schnelle Wäsche 15'	▲	-	-	Kalt bis 40
Mischwäsche	●	-	-	Kalt bis 40
Pflegeleicht	●	-	-	Kalt bis 60
Wolle	-	●		Kalt bis 40
Mikroplastik	●	-	-	Kalt bis 40
Hygiene-Dampf	●	-	-	Kalt bis 90
Buntwäsche	●	-	-	Kalt bis 40
Handtücher	●	-	-	Kalt bis 90
Outdoor	-	-	●	Kalt bis 40
Decken / Kissen	●	-	-	Kalt bis 40
Feinwäsche	-	●	-	Kalt bis 40
Sportkleidung	-	-	●	Kalt bis 40
Baby Care Intensiv	●	-	●	Kalt bis 90
Hemden	●	-	-	Kalt bis 60
Jeans	●	-	-	Kalt bis 40
Bewölkter Tag	●	-	-	Kalt bis 60
Super Leise	●	-	-	Kalt bis 40

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 31 2026/5/27 9:45:05

Vor der ersten Verwendung

Anweisungen zur Waschmittelschublade


Die Modelle mit automatischer Dosierung verfügen über eine Waschmittelschublade mit drei Kammern: zwei Kammern für die Auto-Dosierung und eine weitere für die manuelle Einfüllung. Wenn die automatische Dosierung aktiviert ist, gibt die Waschmaschine bei jeder Wäsche eigenständig eine geeignete Menge an Waschmittel oder Weichspüler ab. Detaillierte Informationen finden Sie nachstehend:

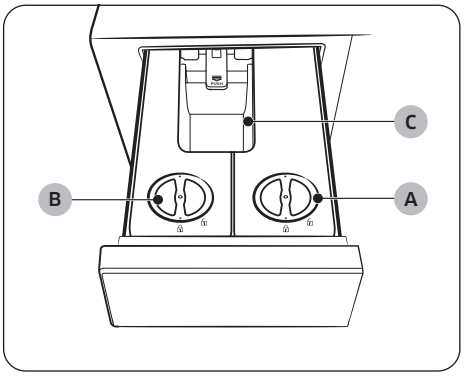

A. Automatischer Spender 1
- In diesem Spender können Sie ausschließlich Flüssigwaschmittel verwenden.

B. Flex Auto-Spender 2
- In dieser Dosiereinheit können Sie flüssigen **Weichspüler** oder Flüssigwaschmittel (**Allgemeines Waschmittel, Woll-/ Feinwaschmittel, Waschmittel für Babykleidung**) verwenden.
- Dieser Spender ist standardmäßig auf die Ausgabe von Weichspüler eingestellt. Sie können die Einstellung so ändern, dass dieser Spender zum Dosieren von Waschmittel verwendet werden kann.
- Verwenden Sie nur neutrales Waschmittel in diesem Spender, wenn Sie die **Waschmittelart** auf **Woll-/Feinwaschmittel** eingestellt haben.
- Verwenden Sie kein Waschmittelpulver.

C. Fach für manuelle Dosierung
- Sie können dieses Fach verwenden, um die gewünschte Menge an Flüssigwaschmittel, Pulverwaschmittel oder Weichspüler für ein einziges Waschprogramm hinzuzufügen.
- Um das Waschmittel in diesem Fach zu verwenden, stellen Sie sicher, dass die automatische Dosierung ausgeschaltet ist.

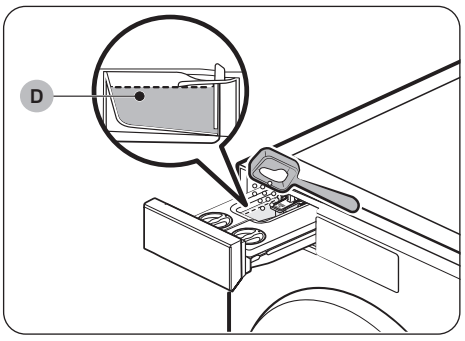

⚠ **VORSICHT**

- Überschreiten Sie beim Einfüllen von Waschmittel in das Fach für die manuelle Dosierung nicht die **maximale Einfüllhöhe (D)**. Dies kann die Waschergebnisse nachteilig beeinflussen.
- Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel. Chemische Rückstände in der Trommel verschlechtern die Waschleistung.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 32 2026/5/27 9:45:06

⚠ VORSICHT


- Betreiben Sie die Waschmaschine nicht ohne die Spender in der Waschmittelschublade.
  - Dadurch kann Wasser austreten und einen elektrischen Schlag oder Verletzungen verursachen.
- Benutzen Sie die Schublade nicht für Waschmittel der folgenden Art.
  - Tabs, Kapseln, Kugeln oder Netze.
- Geben Sie kein gelartiges oder zähflüssiges Waschmittel bzw. keinen gelartigen oder zähflüssigen Weichspüler in die Waschmittelschublade, da diese möglicherweise nicht gut fließen.
  - Lesen Sie die Anweisungen des Waschmittel-/Weichspülerherstellers, ehe Sie diese in der Waschmaschine einsetzen.
- Tragen Sie kein herausgenommenes Fach umher. Setzen Sie das Fach wieder ein.
  - Andernfalls kann das Fach vibrieren, sodass der Inhalt austritt.
- Damit der Inhalt nicht austritt und den Fußboden verschmutzt, sollten Sie die Fächer in der Waschmittelschublade entleeren, bevor Sie die Waschmaschine transportieren.
- Verwenden Sie keine flüssigen oder pulverförmigen Chlorbleichmittel.
- Legen Sie keine Reinigungsmittel wie Waschmittel, Bleichmittel oder Weichspüler auf Ihre Waschmaschine und bewahren Sie diese auch nicht dort auf. Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf, um eine Beschädigung der Waschmaschine, insbesondere der Oberfläche und des LCD-Bildschirms, zu vermeiden.

HINWEIS


- Die Meldung „**Close dispenser (Waschmittelschublade schließen)**“ wird angezeigt, wenn die Waschmittelschublade nicht vollständig geschlossen ist. Schließen Sie die Waschmittelschublade, ehe Sie die Waschmaschine starten.
- Wenn die Meldung „**Benötigt Nachfüllung**“ auf dem Display erscheint, füllen Sie das entsprechende Fach nach.
- Bei Verwendung der Programme Wolle, Feinwäsche, Sportkleidung und Outdoor wird nicht automatisch Waschmittel oder Weichspüler hinzugegeben. Falls Waschmittel/Weichspüler benötigt wird, muss dieses manuell hinzugegeben werden.
- Für spezielle Waschmittel oder Weichspüler (Wolle, Babykleidung usw.) kaufen Sie bitte ein zusätzliches Fach und verwenden Sie das neue Fach ausschließlich für das spezielle Waschmittel oder den speziellen Weichspüler.
- Schieben Sie das Fach nach ganz unten, um es zu schließen.
- Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Weichspülerduft schwach ist, stellen Sie die Zugabestufe des Weichspülers auf hoch.
- Überschreiten Sie nicht die Max.-Linie, wenn Sie Waschmittel und Weichspüler einfüllen.
- Vermischen Sie Waschmittel und Weichspüler nicht.
- Halten Sie den Deckel des Waschmittel-/Weichspülmittelfachs immer fest verschlossen.
- Wenn Sie das Waschmittel-/Weichspülmittelfach nachfüllen und die Meldung nicht verschwindet, schalten Sie die Waschmaschine aus und wieder ein oder öffnen Sie das Waschmittelfach länger als 3 Sekunden und schließen Sie es dann.
- Die Waschmaschine erkennt dann das hinzugefügte Waschmittel oder den Weichspüler.
- Die Erkennungszeit kann sich je nach Art des Waschmittels oder Weichspülers unterscheiden.
- Feuchtigkeit auf der Pulverwaschmittel-Schublade kann zum Verkleben des Waschmittels führen. Wischen Sie daher die Feuchtigkeit mit einem trockenen Tuch ab, bevor Sie Waschmittel hinzufügen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 33 2026/5/27 9:45:06


Vor der ersten Verwendung

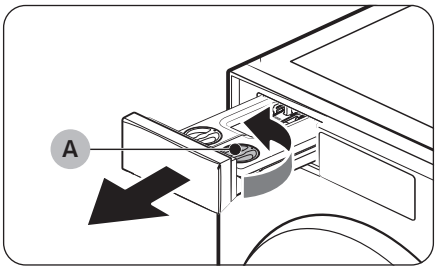


1. Drücken Sie leicht auf die Waschmittelschublade, um sie zu öffnen.
2. Drehen Sie den **Deckel (A) des Automatischen Spenders 1** zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

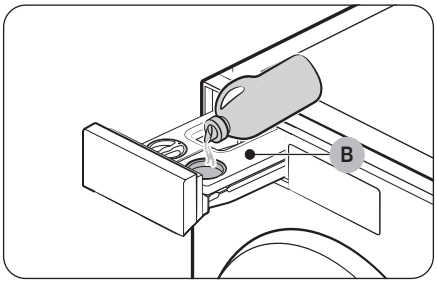

3. Geben Sie eine geeignete Menge Waschmittel in die **Kappe (B) des Automatischen Spenders 1**.
   - Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu schließen.

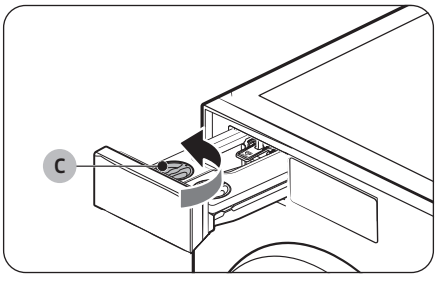

4. Drehen Sie die **Abdeckung (C) des Flex Auto-Spenders 2** zum Öffnen gegen den Uhrzeigersinn.

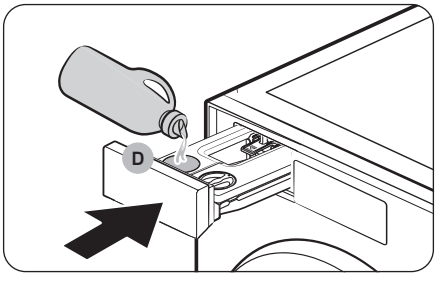

5. Geben Sie eine geeignete Menge Weichspüler oder Waschmittel in den **Flex Auto-Spender 2 (D)**.
   - Wenn Sie fertig sind, setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie im Uhrzeigersinn, um sie zu schließen.
6. Drücken Sie die Waschmittelschublade zu.
   - Schieben Sie die Waschmittelschublade bis zum Anschlag hinein.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 34 2026/5/27 9:45:06

⚠ VORSICHT

- Füllen Sie kein Waschmittel/keinen Weichspüler in die Schublade ein, wenn das Waschmittel-/Weichspülerfach nicht eingesetzt ist.
  - Reinigen Sie in diesem Fall die Schublade und setzen Sie dann beide Fächer wieder ein.
- Verwenden Sie im Automatischen Spender ausschließlich Flüssigwaschmittel oder flüssigen Weichspüler. Verwenden Sie kein Waschmittelpulver.
- Stellen Sie sicher, dass beide Waschmittel-/Weichspülerfächer vollständig eingesetzt sind.
  - Ist dies nicht der Fall, kann es sein, dass die Waschmaschine nicht startet oder Waschmittel bzw. Weichspüler nicht ausgibt.
- Um Verstopfungen zu vermeiden, müssen Sie den Spender reinigen, bevor Sie ihn mit derselben oder einer anderen Art von Waschmittel oder Weichspüler nachfüllen, und anschließend die Funktion Pumpe reinigen ausführen.
- Lassen Sie Waschmittel oder Weichspüler nicht länger als 6 Wochen im Automatischen Spender.
- Mischen Sie in keinem der Spender Waschmittel mit Weichspüler.
- Schrauben Sie den Verschluss nach dem Befüllen des Spenders zu, um zu verhindern, dass Waschmittel oder Weichspüler aushärtet.
- Verwenden Sie keine Bleichmittel, die Korrosion verursachen und/oder Gase bilden können.
- Drehen Sie kein Fach auf den Kopf.
  - Der Inhalt könnte verschüttet werden.
- Drücken Sie nicht auf den Auslass auf der Rückseite eines der beiden Fächer, während Sie es bewegen.
  - Der Inhalt könnte auslaufen.
- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Waschmittel oder Weichspüler in das entsprechende Fach einfüllen.
  - Der Inhalt könnte verschüttet werden.
- Wenn Sie den Spender **1** oder **2** entfernen, um den verbleibenden Inhalt zu überprüfen (auf eine Fehlermeldung hin oder noch ehe die Meldung erscheint), kann ein Teil des Inhalts in der Schublade verbleiben oder am Boden der Schublade austreten.
- Vergewissern Sie sich, dass alle Spender in der Waschmittelschublade leer sind, ehe Sie die Waschmaschine an eine andere Stelle transportieren.
- Die Einfüll- oder Nachfüllmenge des Waschmittels oder Weichspülers hängt von der Art oder der verbleibenden Menge des Waschmittels oder Weichspülers ab.
- Wird das Waschmittel direkt auf die Wäsche aufgetragen, führt dies zu Verfärbungen. Füllen Sie Waschmittel in den Spender.
- Verwenden Sie Waschmittel und Weichspüler nicht, wenn sie verhärtet sind.

Pflege des Spenders

Sie können die in jedem Spender verwendete Waschmittelart überprüfen.

HINWEIS


Auf dem Bildschirm Pflege des Spenders wird der aktuelle Stand des Waschmittels und des Weichspülers angezeigt und Sie werden gewarnt, wenn einer der Vorräte knapp wird. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Waschmittel oder den Weichspüler nachzufüllen.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Pflege des Spenders**, um zum Bildschirm Pflege des Spenders zu gelangen.
2. Überprüfen Sie die Menge des Waschmittels in jedem Spender und füllen Sie den Spender auf, wenn die Menge zu gering ist.
3. Tippen Sie auf , um zum Startbildschirm zu gelangen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 35 2026/5/27 9:45:06

Bedienung

Bedienfeld

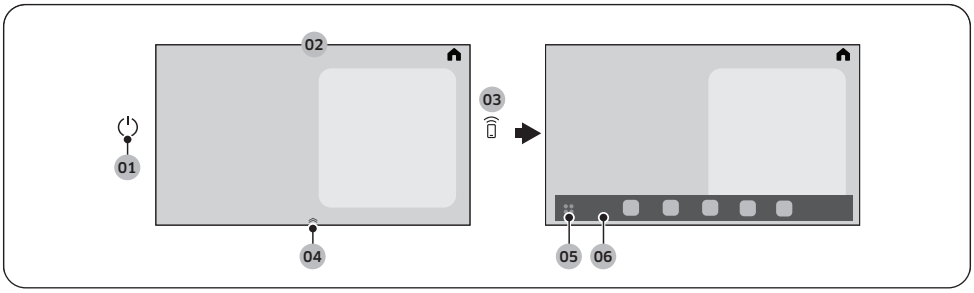

01 Ein/Aus ⏻	Tippen Sie hier, um die Waschmaschine ein- bzw. auszuschalten.
02 Anzeige	Auf der Anzeige werden Informationen zum aktuellen Programm, die verbleibende Zeit und bei Problemen mit dem Gerät die entsprechenden Informationsmeldungen angezeigt.
03 Smart Control	Tippen Sie hier, um die Smart Control-Funktion zu aktivieren oder zu deaktivieren. Tippen und halten Sie hier, um den Kopplungsmodus zu aktivieren und die Verbindung zur SmartThings-App herzustellen. • Wenn die Smart Control-Funktion aktiviert ist, können Sie Ihre Waschmaschine über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Android oder iOS) aus der Ferne bedienen.
04 App-Dock-Griff	Ziehen Sie den App-Dock-Griff nach oben, um das App-Dock zu öffnen. • Der App-Dock-Griff erscheint nur auf dem Startbildschirm.
05 App-Tray-Schaltfläche	Tippen Sie, um alle verfügbaren Apps anzuzeigen. • Tippen Sie auf das App-Tray, um den App-Drawer zu öffnen. Sie können den App-Drawer öffnen, um schnell jede der verfügbaren Apps zu öffnen.
06 App-Dock	Das App-Dock zeigt die Symbole an, um einen einfacheren Zugriff auf häufig verwendete Apps zu ermöglichen.
07 QuickPanel	Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das QuickPanel zu öffnen. • Das QuickPanel bietet schnellen Zugriff auf verschiedene Einstellungen. • Weitere Informationen zu den QuickPanel-Symbolen finden Sie unter **Beschreibungen der Anzeigesymbole**, siehe Seite **37**.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 36 2026/5/27 9:45:07


Display icon descriptions (Beschreibungen der Anzeigesymbole)

	**Startseite**	Tippen, um zum Startbildschirm zu gelangen.
	**Einstellungen**	Tippen, um das Menü Einstellungen zu öffnen. • Weitere Informationen über **Einstellungen** finden Sie auf Seite **49**.
	**Türschloss**	• Dieses Symbol zeigt an, dass die Tür verriegelt ist und nicht geöffnet werden kann. • Die Tür verriegelt sich während eines Programms automatisch und diese Anzeige wird aktiviert. • Wenn dieses Symbol verschwunden ist, können Sie die Tür öffnen.
	**Smart Control**	• Dieses Symbol zeigt an, dass Smart Control aktiviert ist.
	**Mikrofon**	• Dieses Symbol zeigt an, dass das Mikrofon aktiviert ist.
	**Wi-Fi**	• Dieses Symbol zeigt die Signalstärke an, wenn die Internetverbindung aktiv ist.
	Bluetooth	Tippen Sie, um Bluetooth ein- oder auszuschalten. • Nach dem Einschalten von Bluetooth können Sie eine Verbindung zu Bluetooth-fähigen Geräten in der Nähe der Waschmaschine herstellen.
	Sperren	• Dieses Symbol zeigt an, dass die Kindersicherung aktiviert ist.
	**Ende verzögern**	Sie können die Waschmaschine so einstellen, dass sie Ihren Waschgang automatisch zu einem späteren Zeitpunkt beendet. • Tippen Sie unten auf dem Programmbildschirm auf Ende verzögern. • Stellen Sie die gewünschte Endzeit ein und tippen Sie dann auf OK. • Um Ende verzögern abzubrechen, tippen Sie auf Stopp, um die Waschmaschine neu zu starten.
	Zugänglichkeit	• Dieses Symbol zeigt an, dass Sprachführung aktiviert ist. • Sie können die Sprachführungsfunktion verwenden, wenn dieses Symbol angezeigt wird.
	**Starten**	Sie können den Vorgang starten.
	**Pause**	Sie können den Vorgang unterbrechen. • Tippen Sie während des Vorgangs auf die Taste, um den Vorgang zu unterbrechen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 37 2026/5/27 9:45:07

Bedienung

Starten von Programmen

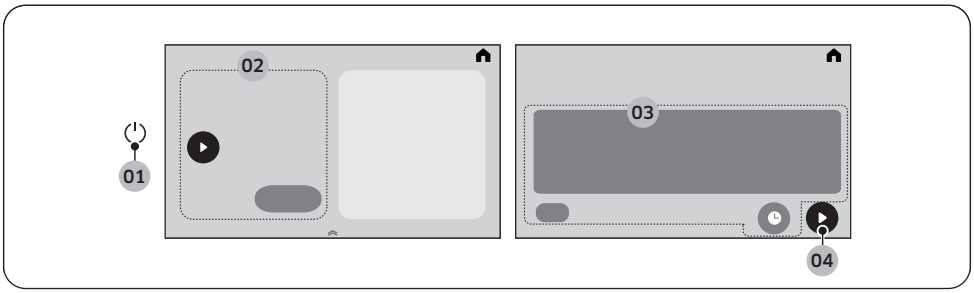

1. Tippen Sie auf ⏻, um die Waschmaschine einzuschalten.
2. Wählen Sie das gewünschte Programm.
   - Weitere Informationen über **Programmübersicht** finden Sie auf Seite **40**.
3. Ändern Sie die Standard-Programmoptionen.
   - Für den Waschvorgang tippen Sie auf **Temp. , Spülen , Schleudern , Allgemeines Waschmittel , Weichspüler, Quick Drive , Vorwäsche , Intensiv oder Flecken Intensiv**, um die Standardeinstellungen für das Programm zu ändern.
   - Sie können die Funktion Ende verzögern einstellen.
   - Nicht für alle Programme stehen Zusatzfunktionen zur Verfügung.
4. Tippen Sie auf ⏵, um den Vorgang zu starten.
   - Sobald Sie das gewünschte Programm eingestellt haben, werden im Display eine kurze Programmbeschreibung und die Programmdauer angezeigt. Sie können auch den Programmfortschritt, die restliche Programmdauer und die Informationscodes überprüfen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 38 2026/5/27 9:45:07

Programmeinstellungen ändern

Tippen Sie auf die gewünschte Taste, um die Standardeinstellungen für den Waschvorgang zu ändern.

Temp.	Tippen Sie hier, um die Temperatur für das ausgewählte Programm zu ändern.
Spülen	Tippen Sie hier, um die Anzahl der Spülgänge für das ausgewählte Programm zu ändern. • Das Zeichen über der Taste zeigt den Standardwert oder die ausgewählte Einstellung an.
Schleudern	Tippen Sie hier, um die Schleuderdrehzahl für das ausgewählte Programm zu ändern. • **Spülstopp ohne Schleudern** : Der abschließende Spülgang wird angehalten, sodass die Wäsche im Wasser verbleibt. Um die Wäsche zu entnehmen, führen Sie einen Abpump- oder Schleudervorgang durch. • **Abpumpen ohne Schleudern** : Die Trommel dreht sich nach dem letzten Abpumpvorgang nicht.
Allgemeines Waschmittel	Sie können die Menge des Waschmittels auswählen, die während jedes Waschvorgangs ausgegeben werden soll.
Weichspüler	Sie können die Menge des Weichspülers auswählen, die während jedes Waschvorgangs ausgegeben werden soll.
Quick Drive	Sie können die Gesamtwaschzeit des eingestellten Programms verkürzen. • Quick Drive ist in bestimmten Programmen möglicherweise nicht verfügbar.
Vorwäsche	Mit dieser Option wird vor dem Hauptwaschgang ein zusätzlicher Waschgang ausgeführt.
Intensiv	Diese Option wird für stark verschmutzte Wäsche empfohlen. Das ausgewählte Programm wird über die normale Dauer hinaus verlängert.
Flecken Intensiv	Mit dieser Funktion lässt sich eine Vielzahl hartnäckiger Flecken beseitigen. Bei Verwendung von Flecken Intensiv wird die Wäsche für eine besonders effektive Waschleistung gründlich in Wasser mit Luftbläschen eingeweicht. • Tippen Sie, um diese Funktion ein- oder auszuschalten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 39 2026/5/27 9:45:07

Bedienung

Programmübersicht

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Eco 40-60	• Zum Reinigen von normal verschmutzter Baumwollwäsche, die laut den Angaben auf dem Pflegeetikett bei 40 °C oder 60 °C waschbar sind, in einem einzigen Programm. Dieses Programm wird verwendet, um die Einhaltung der EU-Öködesign- Bestimmungen zu bewerten. • Dies ist das Standardprogramm.	Maximal
Baumwolle	• Dieses Programm eignet sich für Baumwolle, Bettwäsche, Tischdecken, Unterwäsche, Handtücher und Hemden. Die Dauer des Waschgangs und die Anzahl der Spülgänge werden entsprechend der verwendeten Füllmenge automatisch eingestellt.	Maximal
AI Wash+	Die Waschmaschine erkennt Art, Gewicht und Verschmutzungsgrad Ihrer Wäsche und optimiert die Waschmittelmenge und das Waschprogramm. Verwenden Sie dieses Programm zusammen mit der Funktion zur automatischen Dosierung, um optimale Ergebnisse zu erzielen. • Die Analyse der Gewebeart erfolgt bei einer Wäschemenge von maximal 2 kg. • Erkennt 5 Gewebearten: Baumwolle, Handtücher, Feinwäsche, Jeans, Outdoor. Wenn Gewebe mit unterschiedlichen Eigenschaften zusammen gewaschen werden oder andere Gewebearten enthalten sind, erkennt die Waschmaschine die ähnlichste Gewebeart. • Klassifizierung basierend auf repräsentativen Gewebemerkmalen: Aufgrund unterschiedlicher Materialeigenschaften kann die erkannte Gewebeart vom tatsächlichen Gewebe abweichen. • Um Farbübertragung zu vermeiden, waschen Sie Textilien ähnlicher Farben zusammen.	Maximal
Super Speed	• Schnelle Wäsche für Alltagskleidung wie Unterwäsche und Hemden. • Die Programmdauer ist abhängig von der Wasserversorgung, der Füllmenge und der Gewebeart.	5
Schnelle Wäsche 15'	Für leicht verschmutzte Kleidungsstücke, die Sie schnell waschen möchten. • Verwenden Sie weniger als 20 g Waschmittel. Bei mehr als 20 g Waschmittel bleiben möglicherweise Waschmittelrückstände in der Wäsche zurück. • Verwenden Sie bei Flüssigwaschmittel maximal 20 ml. • Wählen Sie die Option Hoch oder Extra hoch für die Schleuderdrehzahl, wenn die Wäsche am Ende dieses Programms als nicht ausreichend trocken erkannt wird.	2

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 40 2026/5/27 9:45:08

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Mischwäsche	• Dieses Programm ist für Mischwäsche mit Baumwoll- und Synthetikfasern geeignet.	4
Pflegeleicht	• Dieses Programm eignet sich für Gewebe aus Polyester (Diolen, Trevira), Polyamid (Perlon, Nylon) oder Ähnlichem.	5
Wolle	• Speziell für maschinenwaschbare Wolle. • Im Wollprogramm werden die Kleidungsstücke mit feinen, pulsierenden Bewegungen gewaschen und eingeweicht, um die Wollfasern vor Einlaufen/Verformung zu schützen. • Ein neutrales Waschmittel wird empfohlen.	2
Mikroplastik	• Mit diesem Programm können Sie die Menge der beim Waschen synthetischer Kleidung entstehenden Mikrofasern reduzieren.	2
Hygiene-Dampf	• Baumwoll- und Leinenstoff, der direkten Kontakt mit der Haut hat, z.B. Unterwäsche. • Wählen Sie für optimale Ergebnisse in Sachen Hygiene eine Temperatur von mindestens 60 °C. • Durch Dampfprogramme werden Allergene und Bakterien beseitigt (Sterilisierung).	4
Buntwäsche	• Zusätzliche Spülgänge und die geringe Schleuderdrehzahl stellen in diesem Programm sicher, dass die Wäsche sanft gewaschen und gründlich ausgespült wird.	4
Handtücher	• Für Badetücher, Waschlappen und Badematten.	4
Outdoor	• Dieses Programm eignet sich für Outdoor-Bekleidung, Skisachen und Sportkleidung, die aus Funktionsmaterialien wie Spandex, Stretch und Mikrofaser bestehen.	2
Decken / Kissen	• Dieses Programm empfiehlt sich zum Waschen von Tagesdecken, Bettlaken, Bettbezügen usw. • Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie nur1 Art von Bettwäsche waschen.	2
Feinwäsche	• Dieses Programm ist für transparente Stoffe, BHs, Unterwäsche (Seide) und andere nur von Hand zu waschende Textilien geeignet. • Beste Ergebnisse erzielen Sie mit einem Flüssigwaschmittel.	2
Sportkleidung	• Mit diesem Programm können Sie Sportkleidung (z. B. Trikots, Trainingshosen, T-Shirts/Tops) und andere Funktionsbekleidung waschen. Dieses Programm sorgt für effektive Schmutzbeseitigung mit kontrollierter Trommelrotation zur Pflege von Spezialgeweben.	2
Hemden	• Für Hemden und Blusen aus Baumwolle oder Kunstfaser.	2

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 41 2026/5/27 9:45:08

Bedienung

Programm	Beschreibung	Max. Füllmenge (in kg)
Jeans	• Ein Waschgang mit höherem Wasserstand und einem zusätzlichen Spülgang, der dafür sorgt, dass keine Waschmittelreste zurückbleiben, die Flecken auf Ihrer Kleidung hinterlassen könnten.	3
Baby Care Intensiv	• Mit einer Hochtemperaturwäsche und zusätzlichen Spülgängen, die helfen, verbleibende Waschmittelrückstände wirksam zu entfernen.	4
Bewölkter Tag	• Für optimale Schleudertrocknung bei hoher Luftfeuchtigkeit.	Maximal
Super Leise	• Zum Reduzieren von Betriebsgeräuschen und Vibrationen.	4
Spülen+Schleudern	• Nach der Zugabe von Weichspüler wird in diesem Programm ein zusätzlicher Spülgang durchgeführt.	Maximal
Abpumpen+ Schleudern	• In diesem Programm wird das Wasser aus der Trommel gepumpt und die Maschine führt einen zusätzlichen Schleudergang durch, um die Feuchtigkeit aus der Wäsche zu entfernen.	Maximal
Trommelreinigung+	• Mit diesem Programm werden Schmutz und Bakterien aus der Waschtrommel entfernt. • Die Gummi-Türdichtung wird von Schmutz befreit. • Führen Sie dieses Programm alle 40 Waschgänge ohne Waschmittel oder Bleichmittel aus. Nach jeweils 40 Wäschen wird eine Benachrichtigung angezeigt. • Stellen Sie sicher, dass die Waschtrommel leer ist. • Verwenden Sie zum Reinigen der Waschtrommel keine Reinigungsmittel.	-

HINWEIS

- Die Daten zum Strom- und Wasserverbrauch, die auf der Seite zum Programmabschluss angezeigt werden, dienen nur als Anhaltspunkt für den Benutzer. Aufgrund der unterschiedlichen häuslichen Umgebungen und Gewohnheiten der einzelnen Nutzer kann es zu Abweichungen von den Testergebnissen in der Standard-Laborumgebung kommen.
- Das Beladen der Haushaltswaschmaschine oder des Haushaltswaschtrockners bis zu der vom Hersteller für das jeweilige Programm angegebenen Füllmenge trägt zur Energie- und Wassereinsparung bei.
- Die Geräuschentwicklung und der Restfeuchtegehalt werden von der Schleuderdrehzahl bestimmt: je höher die Schleuderdrehzahl, desto stärker Geräuschentwicklung und desto niedriger der Restfeuchtegehalt.
- Am effizientesten sind hinsichtlich des Energieverbrauchs im Allgemeinen die Programme, die bei niedrigeren Temperaturen und längerer Dauer arbeiten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 42 2026/5/27 9:45:08

Einstellungen

Verwendung von Einstellungen

1. Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das QuickPanel zu öffnen, und tippen Sie auf ⚙.
2. Tippen Sie auf **Allgemein** oder **Waschmaschine**.
3. Blättern Sie durch den Bildschirm, um das gewünschte Menü auszuwählen.
4. Ändern Sie die Einstellungen oder starten Sie die Funktion.

HINWEIS

- Um zum Startbildschirm zurückzukehren, tippen Sie auf ‹ in der oberen linken Ecke oder auf ⌂ in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.

Beschreibung des Menüs Einstellungen

Allgemein

Optionen	Beschreibungen
Samsung Konto	Sie können sich bei Ihrem Samsung Konto anmelden oder ein neues Samsung Konto erstellen.
Verbindungen	Sie können Wi-Fi ein- bzw. ausschalten. Sie können auch die Funktion Smart Control starten. • **Wi-Fi:** Tippen Sie, um Wi-Fi ein- oder auszuschalten. - Das Wi-Fi der Waschmaschine ist werkseitig ausgeschaltet. Das Wi-Fi der Waschmaschine schaltet sich jedoch automatisch ein, wenn Sie die Waschmaschine zum ersten Mal einschalten. Dann bleibt diese endgültige Wi-Fi-Einstellung unabhängig vom Betriebszustand der Waschmaschine erhalten. - Sobald Sie das Wi-Fi der Waschmaschine einschalten und eine Verbindung zu einem Netzwerk herstellen, bleibt die Waschmaschine auch dann mit dem Netzwerk verbunden, wenn Sie sie ausschalten. - Das Wi-Fi-Symbol zeigt an, dass die Waschmaschine über die Wi-Fi-Verbindung mit dem Router verbunden ist. • **Einfache Verbindung:** Sie können die SmartThings-App ganz einfach über den auf dem Bildschirm angezeigten QR-Code installieren. - Sie können eine Verbindung zur SmartThings-App herstellen und Ihre Waschmaschine aus der Ferne bedienen. • **Bluetooth:** Sie müssen die Bluetooth-Funktion Ihres Telefons einschalten, scannen und koppeln. Sobald die Geräte erfolgreich gekoppelt wurden, können Sie Anrufe tätigen oder Musik abspielen und Ihre Wäsche bequemer verwalten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 43 2026/5/27 9:45:08

Optionen	Beschreibungen
Sicherung	Sie können **Bediensperre** und **App-Sperre** einstellen. **Bediensperre** Sie können die Bedienung der Waschmaschine sperren, um zu verhindern, dass Kinder oder Kleinkinder die Waschmaschine versehentlich starten oder einstellen. • Wenn Sperren aktiviert ist, werden der Touchscreen und die Tür aus Sicherheitsgründen gesperrt. • Sie können Sperren in jedem ausgewählten Programm aktivieren. • Halten Sie die Taste Entsperren 3 Sekunden lang gedrückt, um zu entsperren. **HINWEIS** • Wenn Sie zusätzliche Wäschestücke in die Waschmaschine legen möchten, während Sperren aktiviert ist, müssen Sie zuerst die Funktion Sperren deaktivieren. • Sie können die Tür nach einem Waschgang nicht öffnen, wenn Sperren aktiviert ist. Deaktivieren Sie zuerst die Funktion, öffnen Sie dann die Tür und nehmen Sie die Wäsche heraus. **App-Sperre** Sie können die App-Sperre aktivieren oder deaktivieren. Ist sie aktiviert, ist die ausgewählte App nicht verfügbar.
Töne	Sie können Tonmodus, Klangthema, Lautstärke und Sprachstil einstellen. • **Tonmodus:** Sie können den gewünschten Tonmodus aus Stimme, Ton und Stumm auswählen. - Wenn Sie den Tonmodus auf Stumm stellen, wird der Warnton aus Sicherheitsgründen nicht ausgeschaltet. • **Klangthema:** Sie können das gewünschte Klangthema auswählen. Tippen Sie einmal auf ein Thema, um eine Vorschau des Tons zu erhalten. • **Lautstärke:** Sie können die Lautstärke für **Systemlautstärke** und **Medienlautstärke** einstellen. - Der Tonmodus wechselt automatisch zu **Stimme**, wenn Sie die Lautstärke einstellen, während der Tonmodus auf **Stumm** eingestellt ist. • **Sprachstil:** Sie können den gewünschten Sprachstil auswählen. Tippen Sie einmal auf einen Stil, um eine Vorschau des Tons zu erhalten.
Anzeige	Sie können Helligkeit, Schriftgröße, Energiesparmodus und Kontrollthema einstellen.
Sicherheit und Datenschutz	Sicherheitsstatus Ihrer Geräte • Ihre Geräte werden durch Knox Matrix geschützt.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 44 2026/5/27 9:45:08

Optionen	Beschreibungen
Bixby	Sie können die Optionen Stimmaktivierung und Sprachfeedback einstellen. **HINWEIS** • Das Mikrofon für die Spracherkennung ist in die Arbeitsfläche der Waschmaschine integriert. - Am besten nutzen Sie die Spracherkennungsfunktion, wenn Sie sich innerhalb von 3 Fuß (1 Meter) von der Waschmaschine befinden, alle Hintergrundgeräusche reduzieren und in gleichmäßigem Tempo laut und deutlich in Richtung des eingebauten Mikrofons sprechen. • Die Spracherkennungsfunktion funktioniert möglicherweise nicht, wenn Sie mehr als 3 Fuß (1 Meter) entfernt stehen oder zu leise sprechen.
Gerätepflege	Sie können **Software-Update**, **Speicher** und **Neu starten und zurücksetzen** einstellen. • **Software-Update:** Sie können die neueste Version der Software herunterladen und installieren. Der Download beginnt automatisch, wenn die Waschmaschine mit Wi-Fi verbunden ist. • **Speicher:** Sie können den internen Speicherplatz der Waschmaschine überprüfen. • **Neu starten und zurücksetzen:** Sie können die Netzwerkeinstellungen zurücksetzen oder alle Einstellungen zurücksetzen. - **Netzwerkeinstellungen zurücksetzen:** Dadurch werden die Verbindungseinstellungen für Wi-Fi und SmartThings zurückgesetzt. - **Alle Einstellungen zurücksetzen:** Dadurch werden alle Einstellungen zurückgesetzt, einschließlich der Netzwerkeinstellungen und personenbezogenen Daten. Ihre Waschmaschine wird auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. - **Neustart:** Starten Sie das Gerät neu.
Allgemeine Verwaltung	• **Mikrofon :** Sie können die Verwendung des Mikrofons aktivieren oder deaktivieren. • **Sprache :** Sie können die Systemsprache ändern. • **Datum und Uhrzeit :** Sie können die Uhrzeit und das Datum automatisch oder manuell einstellen und das gewünschte Zeitformat festlegen. • **Einheiten für Flüssigkeiten :** Sie können die Einheiten für Flüssigkeiten auswählen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 45 2026/5/27 9:45:08

Optionen	Beschreibungen
Zugänglichkeit	Sie können die Einstellungen für Sprachführung und Verbesserte Sichtbarkeit festlegen. • **Sprachführung**: Aktivieren Sie diese Funktion, um Sprachmeldungen von Ihrer Waschmaschine zu erhalten. - Wenn die Sprachführung einmal eingeschaltet ist, bleibt sie auch nach einem Neustart des Geräts aktiviert. Sie können sie mit der Schaltfläche Zugänglichkeit in der oberen linken Ecke des Startbildschirms unterbrechen oder durch Drücken der unten gezeigten Schaltfläche Aus vollständig beenden. Wenn Sie das Symbol für die Sprachführung deaktivieren möchten, schalten Sie die Funktion Sprachführung in den Einstellungen aus. - Anleitung: Sie können zwischen den Elementen wechseln, indem Sie auf dem Bildschirm nach links oder rechts wischen. Nachdem Sie die Sprachanweisung für das Element gehört haben, tippen Sie zweimal auf den Bildschirm, um das Element zu aktivieren. • **Verbesserte Sichtbarkeit**: Sie können die Einstellungen Hoher Kontrast und Text size (Textgröße) ändern, um die Sichtbarkeit zu verbessern.
Support	Sie können im Benutzerhandbuch nachsehen oder den Remote-Support-Service starten. • Holen Sie sich Remote-Support für alle Ihre Bedürfnisse im Zusammenhang mit Ihrem Gerät.
Info zum Gerät	Sie können die Informationen der Waschmaschine wie z. B. Status und Rechtliche Informationen überprüfen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 46 2026/5/27 9:45:08

Waschmaschine

Optionen	Beschreibungen
KI-Muster	• Mit dieser Funktion speichern Sie häufig verwendete Programme und Einstellungen. Wenn Sie die Funktion aktivieren, merkt sich die Waschmaschine die von Ihnen am häufigsten verwendeten Programme mit deren Einstellungen (Temp., Schleudern, Verschmutzung) und zeigt sie in der Reihenfolge ihrer Häufigkeit an.
Meine Programme	Durch Hinzufügen und Entfernen von Programmen können Sie eine individuelle Programmliste erstellen. • Nur wenn die Waschmaschine nicht in Betrieb ist, können Sie ein Programm bearbeiten, um ein persönliches Programm anzulegen. **HINWEIS** • Die Programme Eco 40-60 und Trommelreinigung+ können nicht aus der Programmliste entfernt werden. • Sie können Meine Programme auch in der SmartThings-App bearbeiten.
Zusätzliche Pflege	**Pumpe reinigen** Mit dieser Funktion können Sie die Pumpe von Waschmittel- oder Weichspülerrückständen befreien, die sich in der Pumpe angesammelt haben. Verwenden Sie diese Funktion, nachdem Sie den Spender geleert und gereinigt haben. • Sie können zwischen **Automatischer Spender** oder **Flex Auto-Spender** wählen. - Füllen Sie Wasser bis zur MAX-Linie in den Spender ein, und tippen Sie dann auf **Reinigung starten**. **HINWEIS** • Leeren Sie vor der Pumpenreinigung die Trommel. • Während der Pumpenreinigung dreht sich die Trommel, um Wasser abzulassen. Wenn die Pumpenreinigung abgeschlossen ist, läuft das Wasser im Spender bzw. in den Spendern automatisch ab. Es kann jedoch eine kleine Menge Restwasser im Fach verbleiben. Daher wird empfohlen, es manuell zu entleeren. **Kalibrierung** Sie können die Kalibrierung zur genauen Gewichtserkennung erneut durchführen. • Die Kalibrierung startet nicht, wenn die Tür nicht richtig geschlossen ist. • Die Trommel dreht sich etwa 3 Minuten lang im und gegen den Uhrzeigersinn.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 47 2026/5/27 9:45:08

Bedienung

Pflege des Spenders

Sie können den Spender-Modus auswählen und die Waschmittelart, Konzentration und Menge einstellen. Die Waschmaschine gibt automatisch eine ausreichende Menge an Waschmittel für das ausgewählte Programm aus.

Automatischer Spender

Sie können den Spender-Modus auswählen. Die Standardeinstellung ist Allgemeines Waschmittel.

- **Waschmittelart:** Sie können nur Allgemeines Waschmittel auswählen.
- **Konzentration:** Sie können die Konzentrationsstufe ändern.
  - 1x › 2x › 3x
  - Die Standardeinstellung ist 1x.
- **Menge:** Sie können die Menge des Waschmittels auswählen, die während jedes Waschvorgangs ausgegeben werden soll.
  - Niedrig › Mittel › Hoch
  - Die Standardeinstellung ist Mittel.

Flex Auto-Spender

Der Flex Auto-Spender kann für die Ausgabe von Weichspüler oder normalem Waschmittel eingestellt werden. Sie müssen die Funktion Pumpe reinigen ausführen, bevor Sie zwischen Weichspüler und Waschmittel (Allgemeines Waschmittel, Woll-/Feinwaschmittel oder Waschmittel für Babykleidung) wechseln.

- **Waschmittelart:** Sie können festlegen, dass Weichspüler, Allgemeines Waschmittel, Woll-/Feinwaschmittel oder Waschmittel für Babykleidung ausgegeben wird. Die Standardeinstellung ist Weichspüler.
- **Konzentration:** Sie können die Konzentrationsstufe ändern.
  - 1x › 2x › 3x
  - Die Standardeinstellung ist 1x.
- **Menge:**Sie können die Menge des Waschmittels/Weichspülers auswählen, die bei jedem Waschvorgang zugegeben werden soll.
  - Niedrig › Mittel › Hoch
  - Die Standardeinstellung ist Mittel.

HINWEIS

- Sie können die automatische Waschmittelzufuhr aktivieren und deaktivieren und die Waschmittelmenge einstellen, die für jedes Programm zugeführt werden soll. Sie müssen das Waschmittel manuell einfüllen, wenn Sie die automatische Waschmittelzufuhr deaktivieren.
- Wenn Sie den Flex Auto-Spender auf Allgemeines Waschmittel eingestellt haben, kann die Waschmaschine während des Waschprogramms keinen Weichspüler dosieren. Für die Verwendung von Weichspüler geben Sie ihn nach Abschluss des Programms in die Trommel oder in den manuellen Spender und starten das Programm Spülen+Schleudern.
- Wenn Sie den Flex Auto-Spender auf normales Waschmittel eingestellt haben, müssen Sie Spezialwaschmittel (für Wolle, Babykleidung usw.) in die Trommel oder den manuellen Waschmittelspender geben, um Spezialwaschmittel zu verwenden.
- Wenn Sie den Spender 2 auf Woll-/Feinwaschmittel eingestellt haben, wird das Waschmittel für die Programme Wolle/Feinwäsche/Outdoor/Sportkleidung automatisch aus Spender 2 dosiert.
- Wenn Sie den Spender 2 auf Waschmittel für Babykleidung eingestellt haben, wird das Waschmittel für das Programm Baby Care Intensiv automatisch aus Spender 2 dosiert.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 48 2026/5/27 9:45:08

Spezialfunktionen

Smart Control

Sie können sich mit der SmartThings-App verbinden und Ihre Waschmaschine aus der Ferne bedienen.

Verbinden der Waschmaschine

- Laden Sie die SmartThings-App herunter und öffnen Sie sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet (Android und iOS).
- Tippen Sie auf ⏻, um die Waschmaschine einzuschalten.
- Wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das QuickPanel zu öffnen, und tippen Sie auf ⚙.
- Tippen Sie auf **Allgemein** › **Verbindungen** › **Einfache Verbindung,** scannen Sie den QR-Code zur Herstellung einer Verbindung.
- Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Produkt zur App hinzuzufügen.

HINWEIS

- Wiederholen Sie den Versuch, wenn Ihre Waschmaschine keine Verbindung mit der SmartThings-App herstellen kann.
- Überprüfen Sie Ihren Router, wenn Sie nach dem Verbinden Ihrer Waschmaschine mit der SmartThings-App ein Problem mit der Internetverbindung haben.
- Wenn Wi-Fi ausgeschaltet ist, wischen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten, um das QuickPanel zu öffnen, und tippen Sie auf ᯤ, um Wi-Fi einzuschalten.
- Wenn Sie das Wi-Fi der Waschmaschine einschalten, können Sie unabhängig vom Betriebszustand der Waschmaschine über die SmartThings-App auf Ihrem Smartphone oder Tablet eine Verbindung mit der Waschmaschine herstellen. Die Waschmaschine wird in der SmartThings-App jedoch als offline angezeigt, wenn das Wi-Fi der Waschmaschine ausgeschaltet ist.
- Schließen Sie die Tür, bevor Sie die Smart Control-Funktion aktivieren.

Stay Connect

Richten Sie in Ihrer SmartThings-App die Funktion Stay Connect ein, damit Smart Control am Ende eines Programms eingeschaltet bleibt. Ihre Waschmaschine bleibt mit der App verbunden, sodass Sie zusätzliche Anweisungen senden können, egal ob Sie zu Hause oder unterwegs sind.

1. Wenn Sie die Funktion Stay Connect in der SmartThings-App einschalten, bleibt die Waschmaschine nach Beendigung eines Programms verbunden.
   - Wenn die Tür geschlossen ist, bleibt die Funktion Stay Connect bis zu 24 Stunden lang aktiv.
2. Wenn Stay Connect aktiv ist, werden die Symbole Smart Control, Türschloss und Wi-Fi auf dem Display Ihrer Waschmaschine beleuchtet.
3. Steuern Sie Ihre Waschmaschine bequem über die SmartThings-App.

HINWEIS

Die Waschmaschine wechselt in den Standby-Modus, wenn der Betrieb angehalten wird, auch wenn die Maschine nicht mit der SmartThings-App verbunden ist.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 49 2026/5/27 9:45:08

Bedienung

SmartThings

Wi-Fi-Verbindung

Wechseln Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet zu **Einstellungen**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.

- Dieses Gerät unterstützt Wi-Fi-Protokolle im 2,4-GHz- und 5-GHz-Band.

Herunterladen

Suchen Sie auf einem App-Markt (Google Play Store, Apple App Store, Samsung Galaxy Apps) mit dem Suchbegriff „SmartThings" die SmartThings-App. Laden Sie die App auf Ihr Gerät herunter und installieren Sie sie.

HINWEIS

Zur Verbesserung der Leistung können ohne vorherige Ankündigung Änderungen an der App vorgenommen werden.

Anmeldung

Sie müssen sich zuerst mit Ihrem Samsung Konto bei SmartThings anmelden. Um ein neues Samsung Konto zu erstellen, befolgen Sie die Anweisungen in der App. Sie brauchen keine separate App, um Ihr Konto zu erstellen.

HINWEIS

Wenn Sie über ein Samsung Konto verfügen, verwenden Sie dieses Konto, um sich anzumelden. Registrierte Benutzer von Samsung-Smartphones oder -Tablets werden automatisch angemeldet.

So registrieren Sie Ihr Gerät bei SmartThings

1. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Smartphone oder Tablet mit einem Drahtlosnetzwerk verbunden ist. Ist dies nicht der Fall, wechseln Sie zu den **Einstellungen**, aktivieren Sie die Drahtlosverbindung und wählen Sie einen Zugangspunkt (Access Point, AP) aus.
2. Öffnen Sie **SmartThings** auf Ihrem Smartphone oder Tablet.
3. Wird die Meldung „A new device is found.(Ein neues Gerät wurde gefunden.)" angezeigt, so wählen Sie **Hinzufügen**.
4. Wenn keine Meldung angezeigt wird, wählen Sie zuerst **+** und anschließend Ihr Gerät in der Liste der verfügbaren Geräte aus. Wenn Ihr Gerät nicht aufgeführt ist, wählen Sie **Device Type (Gerätetyp)** › **Specific Device Model (Genaues Gerätemodell)** und fügen Sie dann Ihr Gerät manuell hinzu.
5. Registrieren Sie Ihr Gerät wie folgt in der SmartThings-App.
   a. Fügen Sie Ihr Gerät zu SmartThings hinzu. Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gerät mit SmartThings verbunden ist.
   b. Wenn die Registrierung abgeschlossen ist, wird Ihr Gerät auf Ihrem Smartphone oder Tablet angezeigt.

Wenn Sie ausziehen, empfehlen wir Ihnen, das Gerät vollständig zu löschen und einen Netzwerk-Reset durchzuführen, bevor Sie es zurücklassen.

Wenn Sie einziehen, ist es am einfachsten, das Gerät selbst zu SmartThings hinzuzufügen, um die Kontrolle zu übernehmen und den Zugang des vorherigen Benutzers zu entfernen. Wenn Sie jedoch nicht vorhaben, SmartThings zu verwenden, sollten Sie einen Netzwerk-Reset durchführen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. Bei Mietobjekten findet regelmäßig ein Bewohnerwechsel statt. Um den Schutz der Privatsphäre der Bewohner zu gewährleisten, sollten Wi-Fi- und/oder andere Verbindungseinstellungen bei jedem Bewohnerwechsel zurückgesetzt werden. Bitte beachten Sie die Anweisungen zum Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen in diesem Handbuch.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 50 2026/5/27 9:45:08

Open Source-Ankündigung

Die in diesem Produkt verwendete Software enthält Open Source-Software. Für einen Zeitraum von drei Jahren nach der letzten Auslieferung dieses Produkts können Sie den vollständigen entsprechenden Quellcode erhalten, indem Sie unser Support-Team über http://opensource.samsung.com kontaktieren (Bitte verwenden Sie das Menü „Inquiry (Anfrage)“).
Sie können sich den entsprechenden Quellcode aber auch vollständig auf einem Speichermedium wie einer CD-ROM zusenden lassen. Hierfür wird allerdings eine geringfügige Gebühr erhoben.
Die URL http://opensource.samsung.com/opensource/SMART_AT_051/seq/0 führt zu den Open-Source-Lizenzinformationen im Zusammenhang mit diesem Produkt. Dieses Angebot gilt für jeden, der diese Informationen erhält.



HINWEIS

Wenn Wi-Fi aktiviert ist, erhöht sich der Energieverbrauch im Vergleich zu den in den Richtwertinformationen angegebenen Werten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 51 2026/5/27 9:45:09

Bedienung

Konformitätserklärung (nur für netzwerkfähige Modelle)

- Hiermit erklärt Samsung, dass diese Funkausrüstung den Anforderungen der Richtlinie 2014/53/EU und den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen des Vereinigten Königreichs entspricht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung und der UK-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: Die offizielle Konformitätserklärung finden Sie unter http://www.samsung.com. Wechseln Sie zu Support › Support home (Support-Startseite) und geben Sie die Modellbezeichnung ein.
- Maximale HF-Sendeleistung für Modelle mit 2,4-GHz-Wi-Fi-Modul: 20 dBm bei 2,402 GHz – 2,480 GHz
- Maximale HF-Sendeleistung für Modelle mit 5-GHz-Wi-Fi-Modul

Wi-Fi	
Frequenzbereich	Leistung des Senders (max.)
2412 - 2472 MHz	20 dBm
5120 - 5250 MHz	23 dBm
5250 - 5350 MHz	20 dBm
5470 - 5725 MHz	20 dBm
Bluetooth	
2402 - 2480 MHz	20 dBm

Die 5-GHz-WLAN-Funktion dieses Geräts darf nur in Innenräumen betrieben werden. Dieses Gerät darf in allen EU-Ländern betrieben werden.

Informationen zu Sicherheitsupdates

Sicherheitsupdates werden bereitgestellt, um die Sicherheit Ihres Geräts zu erhöhen und Ihre persönlichen Daten zu schützen. Weitere Informationen zu Sicherheitsupdates finden Sie unter https://security.samsungda.com.

- Die Website unterstützt nur einige Sprachen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 52 2026/5/27 9:45:09

Wartung und Pflege

Halten Sie das Gerät stets sauber. So sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Leistung und für eine lange Lebensdauer.

⚠ **WARNUNG**

Bestimmte interne Teile sind absichtlich nicht geerdet und können nur während der Wartung ein Stromschlagrisiko darstellen. Servicepersonal – Berühren Sie die folgenden Teile nicht, solange das Gerät unter Spannung steht: Steuerplatine, Kühlkörper, Motor, Einlassventil und Pumpe.

Product Care

Auf dem Bildschirm Product Care finden Sie Pflegetipps, um Ihren Waschmaschine sauber zu halten und die Lebensdauer des Geräts zu verlängern. Sie können die verbleibende Anzahl der Programme bis zur nächsten Trommelreinigung+ überprüfen und das programm Trommelreinigung+ starten.

HINWEIS

Wenn das Programm Product Care ausgeführt werden muss, wird auf dem Startbildschirm eine entsprechende Meldung angezeigt. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um das Programm Trommelreinigung+ zu starten.

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm auf **Product Care**, um zum Bildschirm Product Care zu gelangen.
2. Tippen Sie auf **Jetzt starten** zum Starten des Pflegeprogramms.

Trommelreinigung+

Unter bestimmten Nutzungs- und Umgebungsbedingungen kann es zu Rückständen oder Gerüchen in der Trommel kommen. Um diese Rückstände oder Geruchsbildung zu vermeiden und die Trommel frisch und sauber zu halten, führen Sie das Programm Trommelreinigung+ mindestens einmal im Monat oder alle 40 Waschgänge durch. Führen Sie das unten empfohlene Verfahren durch, wenn Sie das Programm Trommelreinigung+ verwenden.

1. Tippen Sie auf ⏻.
2. Wählen Sie auf dem Bildschirm Programm **Product Care › Trommelreinigung+** aus.
3. Tippen Sie auf **Jetzt starten**.

HINWEIS

- Die Wassertemperatur für Trommelreinigung+ ist standardmäßig auf 70 °C eingestellt. Diese Temperatur kann nicht geändert werden.
- Wenn sich Rückstände in der Trommel befinden, geben Sie flüssiges Chlorbleichmittel bis zur MAX-Füllstandslinie in das Fach für manuelles Bleichmittel, bevor Sie das Programm Trommelreinigung+ starten. Geben Sie das flüssige Chlorbleichmittel nicht in die anderen Fächer (Dies gilt nur für das Programm Trommelreinigung+).
- Überschreiten Sie nicht die maximale Einfüllhöhe. Verwenden oder mischen Sie während des Programms Trommelreinigung+ keine anderen Waschmittel oder Chemikalien. Führen Sie bei Bedarf nach dem Programm Trommelreinigung+ ein Programm Spülen+Schleudern durch, um eventuelle Rückstände zu entfernen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 53 2026/5/27 9:45:09


Wartung und Pflege

Trommelreinigung+ Erinnerung


- Nach jeweils 40 Waschgängen wird auf der Waschmaschine eine Stunde lang die Meldung „Zeit für Selbstreinigung+.Tippen Sie auf Jetzt starten, um das Programm Product Care zu starten.“ angezeigt, um Sie daran zu erinnern, das Programm Trommelreinigung+ durchzuführen.
- Aus Hygienegründen wird empfohlen, das Programm regelmäßig durchzuführen.
- Sie sehen die Warnmeldung Trommelreinigung+, wenn die Waschmaschine ein Programm abgeschlossen hat. Wenn Sie die Gerätetür öffnen, verschwindet die Meldung, und auf dem Display wird automatisch der Bildschirm für die Einstellung des Programms Trommelreinigung+ angezeigt.
- Die Erinnerung erscheint für weitere 5 aufeinanderfolgende Programme auf dem LCD-Bildschirm, bevor sie sich ausschaltet. Die nächste Erinnerung erscheint erst, wenn weitere 40 Waschgänge durchgeführt wurden.

Notentleerung

Lassen Sie bei einem Stromausfall das Wasser in der Waschtrommel ab, bevor Sie die Wäsche entnehmen.

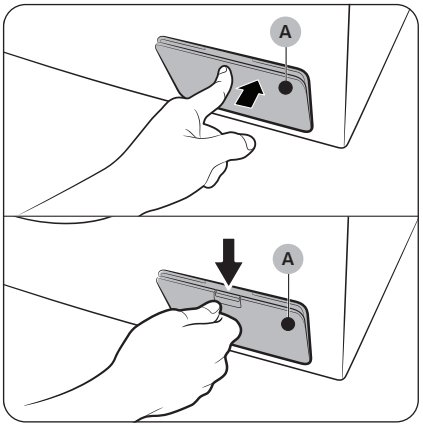


1. Schalten Sie die Waschmaschine aus und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Öffnen Sie die **Abdeckung des Flusensiebs (A)**.
   - TYP 1: Drücken Sie zum Öffnen vorsichtig gegen den oberen Teil der **Abdeckung des Flusensiebs (A)**.
   - TYP 2: Drücken Sie zum Öffnen die Verriegelung der **Abdeckung des Flusensiebs (A)** nach unten.

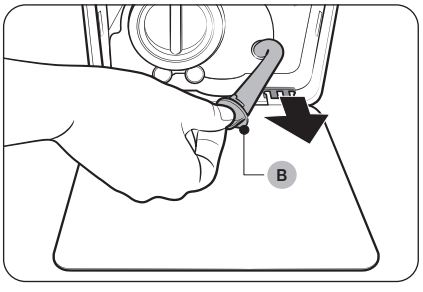

3. Stellen Sie in die Nähe der Abdeckung ein leeres Gefäß geeigneter Größe.Ziehen Sie den Notentleerungsschlauch dann heraus und legen Sie das Ende in das bereitstehende Gefäß.Halten Sie dabei die **Verschlusskappe (B)** fest.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 54 2026/5/27 9:45:09

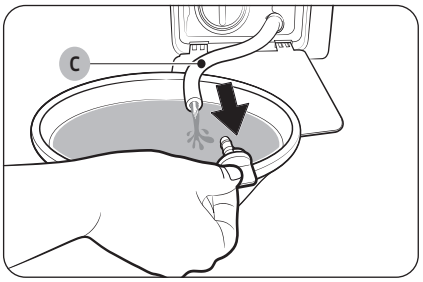

4. Öffnen Sie die Verschlusskappe und lassen Sie das Wasser über den **Notentleerungsschlauch (C)** in das bereitstehende Gefäß ab.
5. Setzen Sie anschließend die Verschlusskappe wieder auf das Schlauchende, und schieben Sie den Schlauch in seine ursprüngliche Position. Schließen Sie dann die Abdeckung des Flusensiebs.

HINWEIS

Verwenden Sie ein ausreichend großes Gefäß, da in der Trommel möglicherweise mehr Wasser enthalten ist als erwartet.


Reinigung

Gehäuse der Waschmaschine


Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch und einen nicht scheuernden Haushaltsreiniger. Sprühen Sie kein Wasser direkt auf das Gerät.

Sieb

Reinigen Sie das Sieb am Frischwasserschlauch ein- bis zweimal pro Jahr.

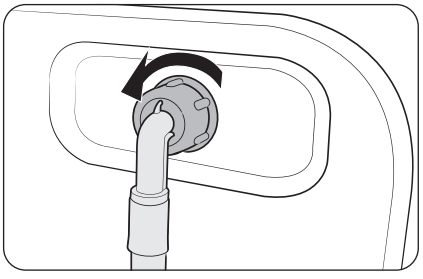

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Schließen Sie den Wasserhahn.
3. Lösen Sie die Schraubverbindung des Frischwasserschlauchs an der Rückseite der Waschmaschine. Decken Sie den Schlauch mit einem Tuch ab, damit kein Wasser herausspritzt.

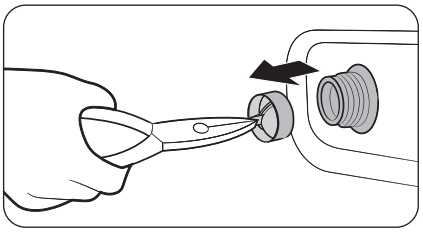

4. Ziehen Sie das Sieb mit einer Zange aus der Öffnung des Wassereinlaufventils.
5. Tauchen Sie das Sieb vollständig unter Wasser, sodass auch der Gewindeanschluss gereinigt wird.
6. Lassen Sie das Sieb an einem Ort trocknen, an dem es nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
7. Setzen Sie das Sieb erneut in das Wassereinlaufventil ein und schließen Sie dann den Frischwasserschlauch wieder an das Ventil an.
8. Öffnen Sie den Wasserhahn.

HINWEIS


Wenn das Sieb verstopft ist, wird der Informationscode „**4C**“ auf dem Display angezeigt.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 55 2026/5/27 9:45:09


Wartung und Pflege

Flusensieb


Es wird empfohlen, das Flusensieb alle zwei Monate zu reinigen. So können Sie verhindern, dass es verstopft. Ein verstopftes Flusensieb vermindert die Leistung der Schaum Aktiv-Funktion.

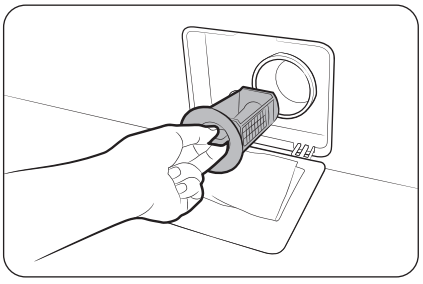

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie das in der Trommel verbliebene Wasser ab. Weitere Informationen erhalten Sie im Abschnitt **Notentleerung**.
3. Öffnen Sie die **Abdeckung des Flusensiebs**.
4. Drehen Sie den Verschluss des Flusensiebs nach links, und lassen Sie das darin verbliebene Wasser ab.

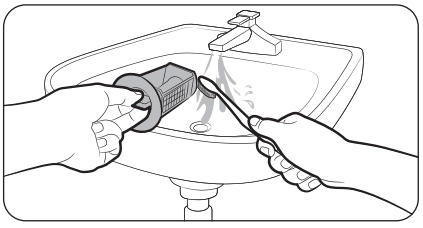

5. Reinigen Sie das Flusensieb mit einer weichen Bürste. Stellen Sie sicher, dass das im Inneren des Flusensiebs befindliche Propellerrad derAbsaugpumpe nicht blockiert ist.
6. Setzen Sie das Flusensieb wieder ein, und drehen Sie den Verschluss des Flusensiebs nach rechts.

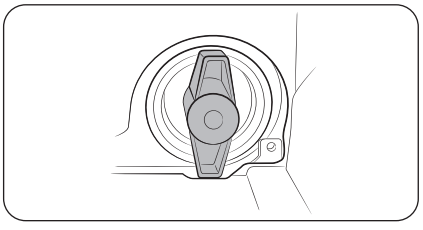

HINWEIS

- Einige Flusensiebe sind mit einem Sicherheitsverschluss ausgestattet, um Unfälle im Zusammenhang mit Kindern zu vermeiden. Um den Sicherheitsverschluss des Flusensiebs zu öffnen, drücken Sie ihn zuerst nach innen und dann gegen den Uhrzeigersinn. Durch den Federmechanismus des Sicherheitsverschlusses wird das Flusensieb entriegelt.
- Um den Sicherheitsverschluss des Flusensiebs wieder zu schließen, drehen Sie ihn im Uhrzeigersinn. Die Feder verursacht ein knarrendes Geräusch. Das ist normal.

HINWEIS

Wenn der Pumpenfilter verstopft ist, erscheint der Informationscode „**5C**" auf dem Bildschirm.

⚠ VORSICHT

- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Filters, dass das Flusensieb ordnungsgemäß verschlossen ist. Andernfalls könnte Wasser auslaufen.
- Vergewissern Sie sich nach der Reinigung des Flusensiebs, dass es ordnungsgemäß eingesetzt ist. Andernfalls könnten Betriebsfehler oder ein Leck die Folge sein.


WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 56 2026/5/27 9:45:10

Waschmittelbehälter

Um das Ansammeln von Waschmittelrückständen in der Waschmittelschublade zu verhindern, sollten Sie die Waschmittelschublade ein- bis zweimal im Monat sowie immer dann reinigen, wenn Sie Waschmittel oder Weichspüler nachfüllen oder wechseln.

⚠ VORSICHT

- Denken Sie daran, die Waschmaschine auszuschalten und den Netzstecker zu ziehen, bevor Sie das Gerät reinigen.
- Wenn Sie die Waschmaschine längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie die Spender leeren und gründlich reinigen.

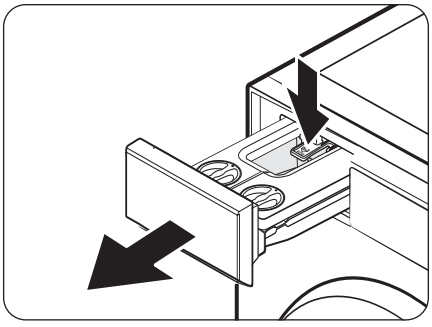

1. Drücken Sie den **Entriegelungshebel** im Innern der Schublade herunter und ziehen Sie zugleich die Waschmittelschublade heraus.




2. Öffnen Sie die Verschlüsse der Spender und reinigen Sie die Innenseiten der Spender mit Wasser.
   - Wischen Sie anschließend das Wasser ab und schließen Sie die Abdeckungen, nachdem Sie sie gereinigt haben.

HINWEIS

Wenn das Reinigungsmittel im Spender hart geworden ist, öffnen Sie den Spender und gießen Sie lauwarmes Wasser hinein, um die hart gewordenen Mittel aufzulösen. Reinigen Sie das Innere des Spenders sowie das rückseitige Ventil anschließend gründlich.


WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 57 2026/5/27 9:45:10

Wartung und Pflege

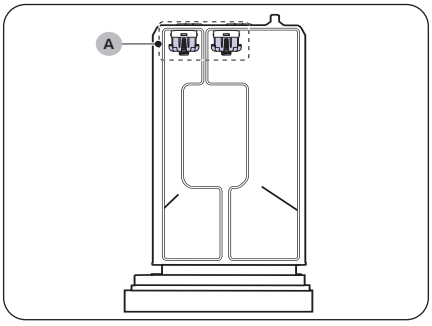


HINWEIS

- Verwenden Sie für **Teil (A)** der Waschmittelschublade keine Bürste und kein anderes Reinigungshilfsmittel. Spülen Sie sie nur mit Wasser ab.
- Bauen Sie das **Teil (A)** nicht aus.

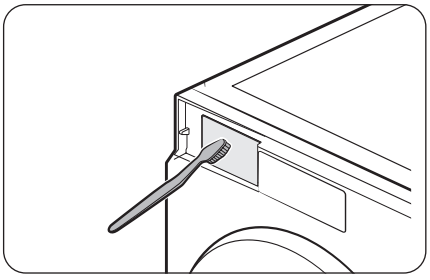

3. Reinigen Sie die Schubladenmulde mit einer Flaschenbürste, um darin verbliebene Waschmittelrückstände und Kalkablagerungen zu entfernen.

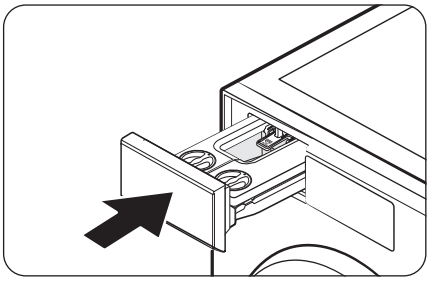

4. Schieben Sie die Waschmittelschublade wieder in die Waschmaschine hinein.

HINWEIS

- Stellen Sie sicher, dass die Schubladenmulde vollständig trocken ist, bevor Sie die Waschmittelschublade einsetzen.
- Setzen Sie die Abdeckungen beider Spender auf und schieben Sie sie wieder in die Schublade ein.

VORSICHT

Sprühen Sie kein Wasser in die Schubladenmulde. Andernfalls besteht die Gefahr von Stromschlägen oder eines Brands.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 58 2026/5/27 9:45:11

Auftauen der Waschmaschine

Die Waschmaschine kann einfrieren, wenn die Temperatur unter 0 °C fällt.

1. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Gießen Sie warmes Wasser über den Wasserhahn, um den Frischwasserschlauch lösen zu können.
3. Nehmen Sie den Frischwasserschlauch ab, und legen Sie ihn in warmes Wasser.
4. Gießen Sie warmes Wasser in die Waschtrommel, und lassen Sie es 10 Minuten lang einwirken.
5. Schließen Sie den Frischwasserschlauch wieder an den Wasserhahn an.

HINWEIS

Wenn die Waschmaschine danach nicht wieder normal funktioniert, wiederholen Sie ggf. mehrmals die oben beschriebenen Schritte, bis ein normaler Betrieb wieder möglich ist.

Vorgehensweise bei längerem Nichtgebrauch

Vermeiden Sie es, die Waschmaschine über längere Zeit nicht zu nutzen. Sollte dies unumgänglich sein, entleeren Sie die Waschmaschine und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.

1. Tippen Sie auf ⏻.
2. Wählen Sie auf dem Programmbildschirm **Spülen+Schleudern**.
3. Leeren Sie die Trommel und tippen Sie dann auf ⊙.
4. Wenn das Programm beendet ist, schließen Sie den Wasserhahn und lösen Sie anschließend den Frischwasserschlauch.
5. Schalten Sie die Waschmaschine dazu aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
6. Öffnen Sie die Gerätetür, damit Luft in der Waschtrommel zirkulieren kann.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 59 2026/5/27 9:45:11

Fehlerbehebung

Bei etwaigen Problemen überprüfen Sie die Informationsmeldung auf dem LCD-Bildschirm und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.
Wenden Sie sich an das Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht.

Prüfpunkte

Schlagen Sie bei Problemen mit diesem Gerät zuerst in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die dort beschriebenen Abhilfemaßnahmen.

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät startet nicht.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine an eine Steckdose angeschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Wasserhahn geöffnet ist. • Tippen Sie auf ⊙, um die Waschmaschine zu starten. • Stellen Sie sicher, dass Sperren nicht aktiviert ist. • Bevor die Waschmaschine mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören. Damit wird die Verriegelung der Gerätetür überprüft und außerdem kurz abgepumpt. • Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung einwandfrei arbeitet. • Unterspannung erkannt. - Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. • Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist. • Reinigen Sie den Filter.
Die Wasserzufuhr ist unzureichend oder überhaupt nicht gegeben.	• Drehen Sie den Wasserhahn ganz auf. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht eingefroren ist. • Stellen Sie sicher, dass der Frischwasserschlauch nicht geknickt oder verstopft ist. • Sorgen Sie für einen ausreichenden Wasserdruck. • Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserhahn und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind. • Reinigen Sie das Sieb, da es möglicherweise verstopft ist.
Nach einem Programm bleibt Reinigungsmittel im Waschmittelbehälter zurück.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Stellen Sie sicher, dass das Waschmittel in die Mitte des Waschmittelbehälters gefüllt wird. • Stellen Sie sicher, dass die Kappe richtig eingesetzt ist. • Stellen Sie bei Verwendung von Waschpulver sicher, dass der Waschmittelwahlschalter sich in der oberen Position befindet. • Nehmen Sie die Kappe ab und reinigen Sie den Waschmittelbehälter.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 60 2026/5/27 9:45:11

Problem	Abhilfemaßnahme
Das Gerät vibriert übermäßig oder erzeugt Geräusche.	• Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine auf einer ebenen und festen Fläche steht, die nicht rutschig ist. Wenn der Boden nicht gerade ist, stellen Sie die Höhe des Geräts mit Hilfe der Nivellierfüße korrekt ein. • Stellen Sie sicher, dass alle Transportsicherungen entfernt wurden. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine keine anderen Gegenstände berührt. • Stellen Sie sicher, dass die Wäsche in der Trommel gleichmäßig verteilt ist. • Der Motor kann bei normalem Betrieb Geräusch verursachen. • Overalls und Bekleidung mit Metallapplikationen können beim Waschen Geräusche verursachen. Dies ist normal. • Metallobjekte wie Münzen können Geräusche verursachen. Entfernen Sie diese Objekte nach dem Waschen aus der Trommel oder dem Filtereinsatz. • Verteilen Sie die Wäsche neu. Wenn nur ein einzelnes Kleidungsstück, z. B. ein Bademantel oder eine Jeans, gewaschen werden muss, ist das Ergebnis des letzten Schleudergangs möglicherweise nicht zufriedenstellend und eine Prüfmeldung wird im Display angezeigt.
Das Gerät pumpt nicht ab und/oder schleudert nicht.	• Vergewissern Sie sich, dass der Ablaufschlauch bis zum Ablaufsystem gerade verlegt ist. Wenden Sie sich an den Kundendienst, wenn Sie ein Abflussproblem haben. • Stellen Sie sicher, dass der Fremdkörperfilter nicht verstopft ist. • Schließen Sie die Gerätetür und tippen Sie auf ⊙. Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht eingefroren oder verstopft ist. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch an ein nicht verstopftes Abwassersystem angeschlossen ist. • Wenn die Waschmaschine nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann sie vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Die Waschmaschine arbeitet normal, sobald sie wieder ausreichend mit Strom versorgt wird. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch je nach Anschlussmethode richtig verlegt ist. • Überprüfen Sie das Flusensieb auf Verstopfungen, und reinigen Sie es nötigenfalls.
Die Gerätetür öffnet sich nicht.	• Tippen Sie auf ⊙, um die Waschmaschine anzuhalten. • Es kann kurze Zeit dauern, bis die Verriegelung der Gerätetür entsperrt wird. • Die Gerätetür kann erst drei Minuten nach dem Anhalten der Waschmaschine oder dem Abschalten der Stromversorgung geöffnet werden. • Achten Sie darauf, dass das gesamte Wasser aus der Trommel abgepumpt wird. • Die Gerätetür lässt sich möglicherweise nicht öffnen, wenn noch Wasser in der Trommel steht. Pumpen Sie das Wasser ab und öffnen Sie die Gerätetür von Hand. • Stellen Sie sicher, dass die Anzeige für das Türschloss nicht leuchtet. Die Anzeige für das Türschloss erlischt, nachdem die Waschmaschine das Wasser abgepumpt hat.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 61 2026/5/27 9:45:11

Fehlerbehebung

Problem	Abhilfemaßnahme
Übermäßige Schaumbildung.	• Vergewissern Sie sich, dass Sie ausschließlich die empfohlenen Waschmittelsorten verwendet haben. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu vermeiden. • Verringern Sie bei kalkarmem Wasser, kleinen Wäscheladungen oder nur leicht verschmutzten Kleidungsstücken die verwendete Waschmittelmenge. • Es wird geraten, nur mit Waschmittelkonzentrat zu waschen.
Es kann kein zusätzliches Waschmittel eingefüllt werden.	• Stellen Sie sicher, dass die bereits vorhandene Menge an Waschmittel und Weichspüler nicht die maximale Einfüllhöhe überschreitet.
Das Gerät stoppt.	• Schließen Sie das Netzkabel an eine Strom führende Steckdose an. • Überprüfen Sie die Sicherung, oder setzen Sie die Automatiksicherung zurück. • Schließen Sie die Gerätetür und tippen Sie auf ⊙, um die Waschmaschine zu starten. Zu Ihrer eigenen Sicherheit kann sich die Trommel Ihrer Waschmaschine nur dann drehen, wenn die Gerätetür geschlossen ist. • Bevor die Waschmaschine mit dem Einfüllen des Wassers beginnt, sind eine Reihe von Klickgeräuschen zu hören. Damit wird die Verriegelung der Gerätetür überprüft und außerdem kurz abgepumpt. • Im ausgewählten Programm ist möglicherweise eine Ruhe- oder Einweichphase vorgesehen. Warten Sie kurz, ob die Waschmaschine wieder startet. • Stellen Sie sicher, dass das Sieb im Frischwasserschlauch am Wasserhahn nicht verstopft ist. Reinigen Sie regelmäßig das Sieb. • Wenn die Waschmaschine nicht ausreichend mit Strom versorgt wird, kann sie vorübergehend weder abpumpen noch schleudern. Die Waschmaschine arbeitet normal, sobald sie wieder ausreichend mit Strom versorgt wird.
Das Gerät wird mit Wasser in der falschen Temperatur gefüllt.	• Öffnen Sie beide Wasserhähne vollständig. • Stellen Sie sicher, dass die richtige Temperatur eingestellt ist. • Stellen Sie sicher, dass die Schläuche an die richtigen Wasserhähne angeschlossen sind. Spülen Sie die Wasserleitungen durch. • Stellen Sie sicher, dass Ihr Wasserkessel so eingestellt ist, dass am Wasserhahn mindestens 49 °C heißes Wasser zur Verfügung steht. Überprüfen Sie auch die Kapazität und die Wiederherstellungsrate des Heißwassersystems. • Ziehen Sie die Schläuche ab, und reinigen Sie das Sieb. Das Sieb ist möglicherweise verstopft. • Beim Einfüllen des Wassers in die Waschmaschine kann sich die Wassertemperatur ändern, da die automatische Temperaturregelung die Temperatur des zugeführten Wasser prüft. Dies ist normal. • Beim Einfüllen des Wassers in die Waschmaschine bemerken Sie möglicherweise, dass nur heißes und/oder kaltes Wasser durch den Waschmittelbehälter fließt, je nach dem ob Sie kalte oder warme Waschtemperaturen ausgewählt haben. Dies ist die übliche Funktionsweise der automatischen Temperaturregelung, da die Waschmaschine die Temperatur des Wassers bestimmt.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 62 2026/5/27 9:45:11

Problem	Abhilfemaßnahme
Die Wäsche ist nach Programmende noch nass.	• Verwenden Sie eine hohe oder extrahohe Schleuderdrehzahl. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu verringern. • Die Wäschemenge ist zu gering. Sehr kleine Ladungen (ein oder zwei Wäschestücke) können zu einem Ungleichgewicht führen und werden möglicherweise nicht richtig geschleudert. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht geknickt oder verstopft ist.
Wasser tritt aus.	• Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass alle Schlauchanschlüsse fest angezogen sind. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch ordnungsgemäß und fest an das Abwassersystem angeschlossen ist. • Überladen Sie die Waschmaschine nicht. • Verwenden Sie Waschmittelkonzentrat, um die Schaumbildung zu vermeiden. • Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch. - Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abwasserschlauchs nicht auf dem Boden liegt. - Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht verstopft ist.
Das Gerät entwickelt schlechte Gerüche.	• Bei übermäßiger Schaumentwicklung können sich Reste davon in kleinen Fugen ansammeln und fauligen Geruch verursachen. • Lassen Sie in regelmäßigen Abständen das Reinigungsprogramm laufen. • Reinigen Sie die Dichtungen/Faltenbälge der Gerätetür. • Trocknen Sie nach Abschluss eines Programms das Innere der Waschmaschine.
Auf dem Display erscheint eine Meldung, die darauf hinweist, dass der Spender geöffnet ist.	• Überprüfen Sie, ob die Waschmittelschublade richtig geschlossen ist. - Öffnen Sie die Waschmittelschublade und schließen Sie sie wieder. Stellen Sie sicher, dass sie richtig geschlossen ist.
Höhere Programmdauer.	• Die tatsächliche Programmdauer kann von der geschätzten Dauer abweichen, die bei der anfänglichen Programmauswahl auf dem Bedienfeld angezeigt wird.

- Wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum, wenn der Fehler weiterhin besteht. Die Nummer des Kundendienstzentrums finden Sie auf dem Etikett, das am Gerät angebracht ist.
- Samsung haftet nicht für Schäden am Produkt, Verletzungen oder andere Produktsicherheitsprobleme, die durch eine Reparatur verursacht werden, bei der die Anweisungen in diesen Reparaturanleitungen nicht eingehalten wurden. Schäden am Produkt, die auf eine Reparatur oder einen Reparaturversuch (durch Personen, die von Samsung nicht als Serviceanbieter zertifiziert sind) zurückzuführen sind, werden ebenfalls von der Herstellergarantie ausgeschlossen.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 63 2026/5/27 9:45:11

Fehlerbehebung

Informationscodes

Bei Störungen Ihrer Waschmaschine wird ein Informationscode im Display angezeigt. Schlagen Sie in der folgenden Tabelle nach, und probieren Sie die beschriebenen Abhilfemaßnahmen aus.

Problem	Abhilfemaßnahme
Abfluss prüfen **5C**	• Die Waschmaschine wird nicht richtig entleert. • Reinigen Sie den Ablauffilter und tippen Sie dann auf Starten, um die Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
Überprüfe die Wasserversorgung. **4C**	• Prüfen Sie die Wasserhähne und tippen Sie dann auf Starten, um die Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut. • Stellen Sie sicher, dass die Wasserschläuche nicht verstopft sind. • Stellen Sie sicher, dass die Wasserhähne nicht eingefroren sind. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine mit ausreichendem Wasserdruck läuft. • Stellen Sie sicher, dass der Kaltwasserhahn und der Warmwasserhahn richtig angeschlossen sind. • Reinigen Sie das Sieb, da es möglicherweise verstopft ist. • Alle Tasten werden ab der Anzeige des Informationscodes für 3 Minuten deaktiviert. • Wenn die Meldung erscheint, lässt das Gerät 3 Minuten lang Wasser ab. In der Zwischenzeit ist die Ein/Aus-Taste deaktiviert.
Das Wasser ist zu heiß. **4C2**	• Das Wasser ist zu heiß. Einige Stoffe müssen geschützt werden. • Prüfen Sie, ob die Frischwasserschläuche richtig angeschlossen sind, und tippen Sie dann auf Starten, um die Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
Der Schleudergang funktioniert nicht richtig **UB**	• Es ist nicht genügend Wäsche vorhanden oder die Wäsche ist ungleich verteilt. • Stellen Sie sicher, dass die Waschmaschine auf einer ebenen, stabilen Oberfläche steht. • Fügen Sie weitere Wäsche hinzu oder verteilen Sie die Teile neu und tippen Sie dann auf Starten, um die Waschmaschine neu zu starten. Schalten Sie alternativ das Gerät aus und nach 2-3 Minuten wieder ein und versuchen Sie es dann erneut.
Die Gerätetür ist offen **DC**	• Schließen Sie sie und versuchen Sie es erneut. • Stellen Sie sicher, dass die Gerätetür ordnungsgemäß geschlossen ist. • Stellen Sie sicher, dass keine Wäsche in der Gerätetür eingeklemmt ist.
Der Türschalter funktioniert nicht richtig **DC1**	• Prüfen Sie, ob sich Fremdkörper in der Nähe der Gerätetür befinden, drücken Sie die Gerätetür dann zu und versuchen Sie es erneut.
OC	Wasser ist übergelaufen. • Starten Sie das Gerät nach einem Schleuderprogramm neu. • Wenn der Informationscode im Display weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 64 2026/5/27 9:45:11

Problem	Abhilfemaßnahme
LC, LC1	Kontrollieren Sie den Abwasserschlauch. • Stellen Sie sicher, dass das Ende des Abwasserschlauchs nicht auf dem Boden liegt. • Stellen Sie sicher, dass der Abwasserschlauch nicht verstopft ist. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
3C	Überprüfen Sie, ob der Trommelmotor läuft. • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
3CP	Die elektronische Steuerung muss überprüft werden. • Versuchen Sie, das Programm neu zu starten. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
UC	Überprüfen Sie, ob der Pulsator-Motor läuft. • Überprüfen Sie, ob die Stromversorgung einwandfrei arbeitet. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
	Unterspannung erkannt. • Überprüfen Sie, ob das Netzkabel eingesteckt ist. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
HC	Übertemperaturkontrolle. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
1C	Der Wasserstandssensor arbeitet nicht ordnungsgemäß. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
AC	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen Haupt- und Nebenplatine. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
8C	Der MEMS-Sensor arbeitet nicht ordnungsgemäß. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.
AC6	Überprüfen Sie die Kommunikation zwischen der Haupt- und der Inverterplatine. • Je nach Zustand kann die Maschine automatisch wieder in den Normalbetrieb zurückkehren. • Schalten Sie das Gerät aus, und starten Sie das Programm erneut. • Wenn der Informationscode weiter angezeigt wird, wenden Sie sich an ein Kundendienstzentrum.

Sollte einer der Informationscodes auch weiterhin angezeigt werden, nachdem Sie die oben beschriebenen Abhilfemaßnahmen ausprobiert haben, wenden Sie sich an das nächstgelegene Samsung-Kundendienstzentrum.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 65 2026/5/27 9:45:11

Technische Daten

Bedeutung der Pflegesymbole

Die folgenden Symbole sind Pflegehinweise für Bekleidung. Die Pflegehinweise für Wäsche umfassen Symbole für das Waschen, Bleichen, Trocknen, Bügeln und Professionelle Textilpflege sowie ggf. Reinigungshinweise. Die Verwendung dieser Symbole gewährleistet, dass die Angaben von inländischen Kleidungsherstellern und Importeuren einheitlich sind.

Befolgen Sie die Pflegehinweise des Etiketts, um die Lebensdauer Ihrer Bekleidung zu maximieren und Probleme beim Waschen zu vermindern.

Waschen

	95 °C Kochwäsche.
	60 °C Buntwäsche.
	60 °C Buntwäsche. („Pflegeleichte“ Buntwäsche)
	40 °C Buntwäsche.
	40 °C Schonwäsche.
	40 °C sehr schonende Wäsche.
	30 °C Feinwäsche.
	30 °C milde Feinwäsche.
	30 °C sehr milde Feinwäsche.
	Handwäsche.
	Nicht waschen.

HINWEIS

Die Zahlen in der Waschtrommel geben die maximalen Waschtemperaturen in Grad Celsius an. Diese dürfen nicht überschritten werden.

Bleichen

	Chlor- oder Sauerstoffbleiche erlaubt
	Nur Sauerstoffbleiche (keine Chlorbleiche) erlaubt
	Nicht bleichen

Trocknen

	Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 80 °C mit normalem Trocknungsvorgang.
	Trocknung im Tumbler / Trocknung bei einer Temperatur von 60 °C mit mildem Trocknungsvorgang.
	Nicht im Wäschetrockner behandeln
	Auf der Leine trocknen
	Tropfend auf der Leine trocknen
	liegend trocknen
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand
	Auf der Leine im Schatten trocknen
	Tropfnass auf der Leine im Schatten trocknen
	Liegend trocknen im Schatten
	Liegend trocknen aus dem tropfnassen Zustand im Schatten

HINWEIS

- Die Punkte kennzeichnen die Trocknungsstufe des Tumblers / Trockners.
- Die Striche kennzeichnen Art und Ort des Trocknens.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 66 2026/5/27 9:45:15

Bügeln

	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 200 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 150 °C
	Bügeln mit einer Höchsttemperatur der Bügeleisensohle von 110 °C * Kein Bügeln mit Dampf
	Nicht bügeln

HINWEIS

Die Punkte kennzeichnen die Temperaturbereiche für das Bügeln (Regler-, Dampf- und Reisebügeleisen sowie Bügelmaschinen).

Professionelle Textilpflege

	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Perchlorethylen und / oder Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, normaler Prozess
	Professionelle Trockenreinigung mit Kohlenwasserstoffen, schonender Prozess
	Nicht trockenreinigen
	Professionelle Nassreinigung, normaler Prozess
	Professionelle Nassreinigung, schonender Prozess
	Professionelle Nassreinigung, besonders schonender Prozess
	Nicht nassreinigen

HINWEIS

- Die Buchstaben im Kreis kennzeichnen die Lösemittel (P, F), die in der Trockenreinigung angewendet werden, oder die Nassreinigung (W).
- Generell: Der Strich unter dem Symbol kennzeichnet eine mildere Behandlung (z. B. Schongang für Pflegeleichtartikel). Der doppelte Strich kennzeichnet Pflegestufen mit besonders schonender Behandlung.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 67 2026/5/27 9:45:16

Technische Daten

Umweltschutzhinweise

- Dieses Gerät ist aus wiederverwertbaren Materialien hergestellt. Beachten Sie bei der Entsorgung von Altgeräten die vor Ort geltenden Vorschriften und Gesetze. Schneiden Sie das Netzkabel durch, damit das Gerät nicht mehr an eine Stromquelle angeschlossen werden kann. Entfernen Sie die Gerätetür, um zu verhindern, dass Tiere und kleine Kinder versehentlich in der Trommel eingeschlossen werden.
- Überschreiten Sie nicht die auf den Waschmittelpackungen angegebene empfohlene Waschmittelmenge.
- Verwenden Sie vor dem Waschgang nur dann Fleckentferner und Bleichmittel, wenn es unbedingt notwendig ist.
- Waschen Sie möglichst immer die volle für das jeweilige Waschprogramm angegebene Wäschemenge. Auf diese Weise sparen Sie Wasser und Strom.

Ersatzteilgarantie

Wir garantieren, dass die folgenden Ersatzteile für professionelle Reparaturbetriebe und Endbenutzer für einen Zeitraum von mindestens 10 Jahren nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des Modells verfügbar sind.

- Tür, Türscharniere und Dichtungen, andere Dichtungen, die Türverriegelung und Zubehör aus Kunststoff (z. B. Waschmittelspender).
- Die aufgelisteten Teile können Sie auf der unten angegebenen Website erwerben.
  - http://www.samsung.com/support


Leistungsaufnahme im Standby-Modus

Leistungsaufnahme	Ausgeschaltet	0,50 W
	Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb	2,00 W
	Dauer im Standby-Modus mit Netzwerkbetrieb (Wi-Fi)	10 min

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 68 2026/5/27 9:45:16

Technisches Datenblatt

Die Sternchen „*“ kennzeichnen Modellvarianten und können für Ziffern (0-9) oder Buchstaben (A-Z) stehen.

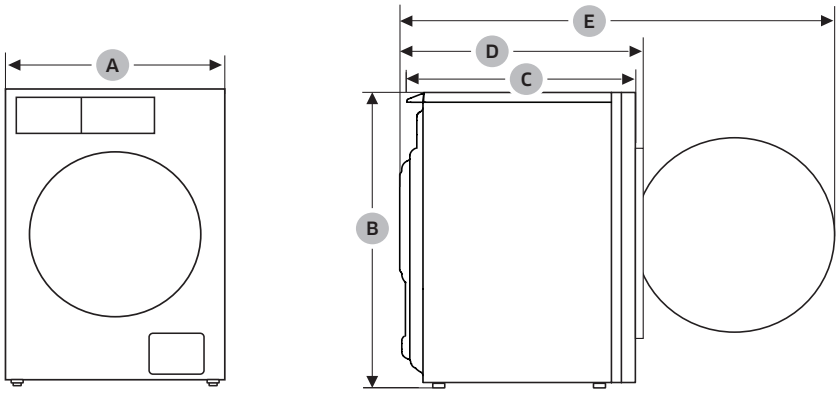

Typ			Frontlader	
Modellbezeichnung			WF9*H09C**	WF9*H11C**
Abmessungen	A (Breite)		600 mm	
	B (Höhe)		850 mm	
	C (Tiefe)		590 mm	
	D		630 mm	
	E		1085 mm	
Wasserdruck			50 bis 1000 kPa	
Nettogewicht			77 kg	75 kg
Maximale Füllmenge		Waschen und Schleudern	9,0 kg	11,0 kg
Leistungsaufnahme	Waschen und Heizen	220 - 240 V AC bei 50 Hz	1900-2300 W	
Schleuderdrehzahl			1400 U/min	

HINWEIS

Jederzeitige Änderungen am Design und den technischen Daten des Geräts zum Zweck der Qualitätsverbesserung vorbehalten.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 69 2026/5/27 9:45:17

Technische Daten

Richtwerte (gemäß EU 2019/2023)

Modell	Programme	Füllmenge (kg)	Programmdauer (HH:MM)	Energieverbrauch (kWh/Programm)	Wasserverbrauch (L/Programm)	Maximale Temperatur (°C)	Restfeuchte (%)	Schleuderdrehzahl (U/min)
WF9*H09C**	Eco 40-60	9	3:21	0,220	63,2	27,8	46,8	1360
		4,5	2:29	0,142	31,0	25,8	50,6	1360
		2,5	1:48	0,107	27,9	25,5	47,3	1360
	Baumwolle 20°C	9	3:11	0,287	68,3	21,3	43,2	1400
	Baumwolle 60°C	9	2:14	1,627	78,5	60,0	42,4	1400
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	9	2:46	1,978	80,6	62,8	41,9	1400
	Pflegeleicht 40°C	5	2:33	0,794	62,7	36,9	-	1400
	Schnelle Wäsche 15'	2	0:15	0,011	41,2	16,3	-	800
WF9*H11C**	Eco 40-60	11	4:00	0,532	89	26	53,9	1400
		5.5	3:00	0,302	51	23	53,9	1400
		3	2:50	0,162	38	23	53,9	1400
	Baumwolle 20°C	11	3:59	0,336	132	20	50	1400
	Baumwolle 60°C	11	2:32	1,39	132	60	50	1400
	Baumwolle 60°C +Flecken Intensiv	11	3:02	2,17	147	60	50	1400
	Pflegeleicht 40°C	4	2:59	0,735	58	40	33	1200
	Schnelle Wäsche 15'	2	0:15	0,015	41	15	105	800

- Die angegebenen Werte für andere Programme als Eco 40-60 und für den Wasch- und Trockengang sind nur Richtwerte.
- Die hier angegebenen Zeitwerte können aufgrund von Wasserdruck, Wasserhärte, Wassertemperatur, Art, Menge und Verschmutzungsgrad der Wäsche, Art und Menge des verwendeten Waschmittels, Stromversorgung und der ausgewählten Zusatzfunktionen von den tatsächlichen Werten abweichen.

EPREL-Informationen

Informationen zur Energieverbrauchskennzeichnung dieses Geräts finden Sie im Europäischen Produktregister für Energiekennzeichnung (EPREL) unter https://eprel.ec.europa.eu/qr/******, wobei ****** die EPREL-Registriernummer des Geräts ist. Die Registriernummer finden Sie auf dem Typenschild Ihres Geräts.

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 70 2026/5/27 9:45:17

Kontaktinformationen

Fragen oder Hinweise?

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
UK	0333 000 0333	www.samsung.com/uk/support
IRELAND (EIRE)	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	06196 77 555 77	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
SPAIN	91 175 00 15	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	"210 608 098 Chamada para a rede fixa nacional Dias úteis das 9h às 20h"	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/be_fr/support
NETHERLANDS	088 90 90 100	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	" www.samsung.com/be/support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/support (French) "
NORWAY	21 62 90 99	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-622 75 15	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771-400 300	www.samsung.com/se/support
AUSTRIA	0800 72 67 864 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 786	" www.samsung.com/ch/support (German) www.samsung.com/ch_fr/support (French) "
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-7864)	www.samsung.com/hu/support
CZECH	"800 - SAMSUNG (800-726786)"	www.samsung.com/cz/support
SLOVAKIA	"0800 - SAMSUNG (0800-726 786)"	www.samsung.com/sk/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/ba/support
North Macedonia	023 207 777	www.samsung.com/mk/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka)	www.samsung.com/si/support
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 71 2026/5/27 9:45:17

Kontaktinformationen

LAND	RUFEN SIE UNS AN	ODER BESUCHEN SIE UNS ONLINE UNTER
Kosovo	038 40 30 90	www.samsung.com/support
ALBANIA	045 620 202	www.samsung.com/al/support
BULGARIA	"0800 111 31 - Безплатен за всички оператори *3000 - Цена на един градски разговор или според тарифата на мобилният оператор 09:00 до 18:00 - Понеделник до Петък"	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	"0800872678 - Apel gratuit *8000 - Apel tarifat în reţea Program Call Center Luni - Vineri: 9 AM - 6 PM"	www.samsung.com/ro/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	"80111-SAMSUNG (80111 726 7864) from mobile and land line (+30) 210 6897691 from mobile and land line"	
POLAND	"801-172-678* * (opłata według taryfy operatora)"	http://www.samsung.com/pl/support/
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 72 2026/5/27 9:45:17

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 73 2026/5/27 9:45:17

Notizen

Notizen

SAMSUNG

WEB_IB_Z-global_WF9400H-AD_7LCD_DE.indd 76 2026/5/27 9:45:17